

medion

Instrukcja obsługi



Mini lodówka i zamrażarka

MEDION MD 37689

Spis treści

1. Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	184
1.1. Wyjaśnienie symboli.....	184
2. Prawidłowe użycie	185
3. Instrukcje bezpieczeństwa	186
3.1. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	186
3.2. Transport	187
3.3. Instalacja i podłączenie elektryczne	188
4. Zawartość opakowania.....	192
5. Przegląd urządzenia.....	193
6. Zalecane przechowywanie żywności	194
7. Informacje o urządzeniu.....	195
7.1. Informacje dotyczące czynnika chłodniczego R-600a	195
8. Przygotowanie do użycia	196
8.1. Wymiana zawiasów drzwiowych.....	196
8.2. Konfiguracja urządzenia	200
8.3. Wyjmowanie i ponowne wkładanie półek	202
9. Obsługa urządzenia	202
9.1. Wyłączanie urządzenia.....	203
10. Optymalizacja zużycia energii	203
10.1. Zalecane ustawienie temperatury	204
11. Przechowywanie żywności w komorze lodówki	204
12. Mrożenie żywności	205
12.1. Korzystanie z foremek do lodu.....	206
12.2. Rozmrażanie żywności.....	206
13. Czyszczenie i konserwacja	206
13.1. Rozmrażanie komory chłodziarki i zamrażarki	208
13.2. Czyszczenie urządzenia	208
14. Postępowanie w przypadku awarii zasilania	209
15. Rozwiązywanie problemów	210
16. Dłuższe okresy bez użytkowania.....	211
17. Transport	212
18. Utylizacja	212
19. Dane techniczne	213
19.1. Karta danych produktu	214
20. Deklaracja zgodności UE.....	214
21. Części zamienne	214
22. Informacje o usłudze.....	215
23. Informacja prawna.....	216

- Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mam nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie dla Ciebie przyjemnością.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze trzymaj instrukcję obsługi pod ręką. Jeśli sprzedajesz urządzenie lub oddajesz je, upewnij się, że przekazujesz również tę instrukcję obsługi. Jest ona niezbędnym elementem produktu.

-. Wyjaśnienie symboli

Jeżeli blok tekstu oznaczony jest jednym z symboli ostrzegawczych wymienionych poniżej, należy unikać zagrożenia opisanego w tym tekście, aby zapobiec wystąpieniu potencjalnych konsekwencji tam opisanych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń!



OGŁOSZENIE!

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń i/lub poważnych nieodwracalnych obrażeń!



Więcej szczegółowych informacji informacje na temat korzystania z urządzenia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko porażenia prądem!



Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: istnieje niebezpieczeństwo do łatwopalnych i/lub wysoce łatwopalny substancji!



Fakultatywny
cechowanie

Ten symbol oznacza najniższą strefę w lodówce.

- Aby utrzymać stałą temperaturę w tym obszarze, nie należy zmieniać położenia półki.



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko materiałów wybuchowych!



Fakultatywny
cechowanie

Wskaźnik temperatury: temperatura w lodówce jest za wysoka.

- Obniż temperaturę tura.



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie: ryzyko obrażeń lekkich i/lub umiarkowanych. riesz!



Fakultatywny
cechowanie

Wskaźnik temperatury:
odpowiednia
temperatura w lodówce.

-. Prawidłowe użycie

To urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia i zamrażania żywności. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak:

- Kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
- **W rolnictwie i przez gości hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych**
- Obiekty noclegowe ze śniadaniem
- **Zakłady gastronomiczne i hurtownie.**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w celach komercyjnych lub w jakimkolwiek innym celu niż chłodzenie i mrożenie żywności.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- **Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego sprzętu pomocniczego, który nie został przez nas zatwierdzony lub dostarczony.**
- Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych przez nas lub przez nas zatwierdzonych.
- Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza instrukcji bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

- Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, ale wyłącznie pod odpowiednim nadzorem lub po poinstruowaniu ich, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia, oraz o ryzyku związanym z jego niewłaściwym użytkowaniem.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat wolno ładować i wyjmować produkty z urządzeń chłodniczych.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że znajdują się pod nadzorem.
- Trzymaj dzieci z dala od wnętrza urządzenia. Jeśli drzwi są zamknięte, istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia!

-. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Układ chłodniczy urządzenia zawiera czynnik chłodniczy R-600a. Jeśli czynnik chłodniczy wycieknie, istnieje ryzyko obrażeń.

-OSTRZEŻENIE! Nie uszkadzaj układu chłodniczego.

-Jeśli jednak układ chłodniczy uległ uszkodzeniu, przewietrzć pomieszczenie. Unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu. Przed ponownym użyciem urządzenia należy je naprawić przez wykwalifikowanego technika.

-Jeśli czynnik chłodniczy dostanie się na skórę lub oczy, może to prowadzić do obrażeń. W razie potrzeby przemyj oczy czystą wodą i skonsultuj się z lekarzem.

-OSTRZEŻENIE! Nie należy używać wewnątrz komory chłodniczej urządzeń elektrycznych, które nie są zgodne z konstrukcją zalecaną przez producenta.

-
- Nie należy używać wewnątrz urządzenia chłodniczego żadnych innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodu), chyba że zostały do tego zatwierdzone przez producenta.
 - Wszelkie ingerencje w obwód chłodniczy są zabronione i powodują unieważnienie gwarancji.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru!

W układzie chłodzenia i sprężarce znajdują się łatwopalne ciecze.

- Należy zwrócić uwagę na znaki ostrzegawcze „Zagrożenie pożarem” umieszczone z tyłu urządzenia lub sprężarki.
- Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu.

-. Transport



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Urządzenie jest bardzo ciężkie. Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku wysiłku przy podnoszeniu urządzenia.

- Poproś o pomoc co najmniej jedną inną osobę, aby przenieść urządzenie. Nie transportuj urządzenia sam.



OGŁOSZENIE!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia w przypadku nieprawidłowego transportu

- Sprawdź, czy opakowanie nie jest uszkodzone.
- Ostrożnie usuń opakowanie i sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.
- Nigdy nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z Centrum Serwisowym.
- Zawsze transportuj lodówkę z zamrażarką w jej oryginalnym opakowaniu i zabezpiecz ją blokadą transportową.

-
- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy upewnić się, że żadna część układu chłodniczego nie ulegnie uszkodzeniu.
 - Jeśli to możliwe, zawsze transportuj urządzenie w pozycji pionowej. Jeśli podczas transportu przechylišz je pod kątem większym niż 40°, odczekaj 4 godziny przed podłączeniem go do sieci i włączeniem, aby umożliwić powrót obiegu czynnika chłodniczego do normy po transporcie.
 - Nie należy kłaść urządzenia na boku lub na tylnej ścianie, gdyż może to spowodować przedostanie się oleju ze sprężarki do środka i zablokowanie obwodu czynnika chłodniczego.
 - Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub rozpryskiwania się wody.

-.-. Montaż i podłączenie elektryczne

-.-.-. Lokalizacja



OGŁOSZENIE!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek niewłaściwej obsługi

- Zainstaluj urządzenie chłodnicze w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Pomieszczenie powinno mieć około 4 m², aby zapewnić wystarczającą objętość powietrza w przypadku uszkodzenia układu chłodniczego.
- Podczas ustawiania urządzenia należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące miejsca (patrz „8.2. Ustawienie urządzenia” na stronie 200).
- Urządzenie jest przystosowane do klasy klimatycznej N (patrz tabliczka znamionowa). Wydajność chłodzenia urządzenia jest gwarantowana przy temperaturach otoczenia od 16 °C do 32 °C. W przypadku odchyień od tego zakresu wydajność urządzenia może ulec obniżeniu.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.

-Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne warunki. Unikaj:

- wysoka wilgotność lub mokre warunki
- ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury
- bezpośrednie światło słoneczne
- otwartego ognia.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru!

Niewystarczająca cyrkulacja powietrza może prowadzić do gromadzenia się ciepła.

-**OSTRZEŻENIE!**Upewnij się, że otwory wentylacyjne w obudowie, wokół urządzenia i w niszy montażowej nie są zablokowane.

-Urządzenie nie jest zaprojektowane jako urządzenie zintegrowane.

-Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zachować minimalny odstęp 5 cm od góry, po bokach i z tyłu.

-Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak płyty grzewcze, grzejniki, ogrzewanie podłogowe itp. Jeśli nie można uniknąć instalacji w pobliżu źródła ciepła, należy zastosować odpowiedni panel izolacyjny lub zachować następujące minimalne odstępów od źródła ciepła:

- z piekarników elektrycznych, gazowych lub podobnych: ok. 5 cm
- z kuchenek olejowych lub węglowych: ok. 30 cm.
- W przypadku montażu obok innego urządzenia chłodniczego, wymagane jest zachowanie minimalnej odległości 5 cm od boku.

---. Przed połączeniem



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z częściami będącymi pod napięciem.

-Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy kabel sieciowy nie jest przygnieciony lub uszkodzony.

-Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje widoczne uszkodzenia lub jeśli przewód sieciowy albo wtyczka są uszkodzone.

-W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z Serwisem.

---. Podłączenie do sieci



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z częściami będącymi pod napięciem.

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego uziemionego gniazdka sieciowego, które znajduje się w pobliżu miejsca, w którym używasz urządzenia. Napięcie sieci lokalnej musi odpowiadać napięciu podanemu w specyfikacji technicznej urządzenia.
- Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.
- OSTRZEŻENIE!**Upewnij się, że kabel sieciowy jest w bezpiecznym miejscu i nie będzie powodował potknięć. Nie używaj przedłużacza.
- OSTRZEŻENIE!**Nie dopuść do tego, aby kabel sieciowy został przytrzaśnięty lub uszkodzony podczas instalacji.
- OSTRZEŻENIE!**Nie podłączaj przenośnych gniazdek wielogniazdkowych ani zasilaczy do tylnej części urządzenia.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

---. Korzystanie z urządzenia



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko wybuchu!

Przechowywanie w urządzeniu łatwopalnych gazów i cieczy może spowodować wybuch.

- Nie przechowuj w urządzeniu żadnych materiałów wybuchowych, np. pojemników aerozolowych zawierających gaz pędny.
- Nie zamrażaj żadnych napojów gazowanych. Rozszerzający się płyn może rozbić pojemnik.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń/zagrożenia dla zdrowia!

Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może prowadzić do obrażeń.

- Nie należy niewłaściwie używać cokołu, przegródek szuflad, drzwi itp. jako stopnia lub podparcia.

Urządzenie może nie działać prawidłowo (wzrost temperatury), jeśli przez dłuższy czas będzie narażone na działanie temperatur niższych od określonego zakresu (poniżej 16 °C).

W przypadku awarii zasilania lub wyłączenia urządzenia, przechowywane artykuły spożywcze mogą się zepsuć. Istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego.

- Jeśli wystąpiła przerwa w dostawie prądu, sprawdź, czy żywność przechowywana w urządzeniu nadal wygląda i pachnie, nadając się do spożycia.
- Nie przechowuj w lodówce leków, próbek laboratoryjnych ani innych produktów wrażliwych na temperaturę, które podlegają Dyrektywie 2007/47/WE w sprawie wyrobów medycznych.
- Zapewnij czystość i prawidłowe przechowywanie żywności „11.
Przechowywanie żywności w komorze chłodziarki” na stronie 204 i „12.
Głębokie mrożenie żywności” na stronie 205.
- Jeżeli drzwi pozostaną otwarte przez dłuższy czas, może to spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.

- Zawartość opakowania



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko udławienia i uduszenia!

Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia na skutek połknięcia lub wdychania małych części albo folii plastikowej.

-Wszystkie materiały opakowaniowe (torby, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

-Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.


Sprawdź zawartość opakowania, aby upewnić się, że wszystkie elementy są dołączone i w idealnym stanie. Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:

• Lodówka z zamrażarką, w tym


- 1 szklana półka
- 1 przezroczysta przegroda na owoce/warzywa ze szklaną pokrywą
- 1 foremka na kostki lodu
- 1 tacka na jajka
- Krótki podręcznik

-. Przegląd urządzeń

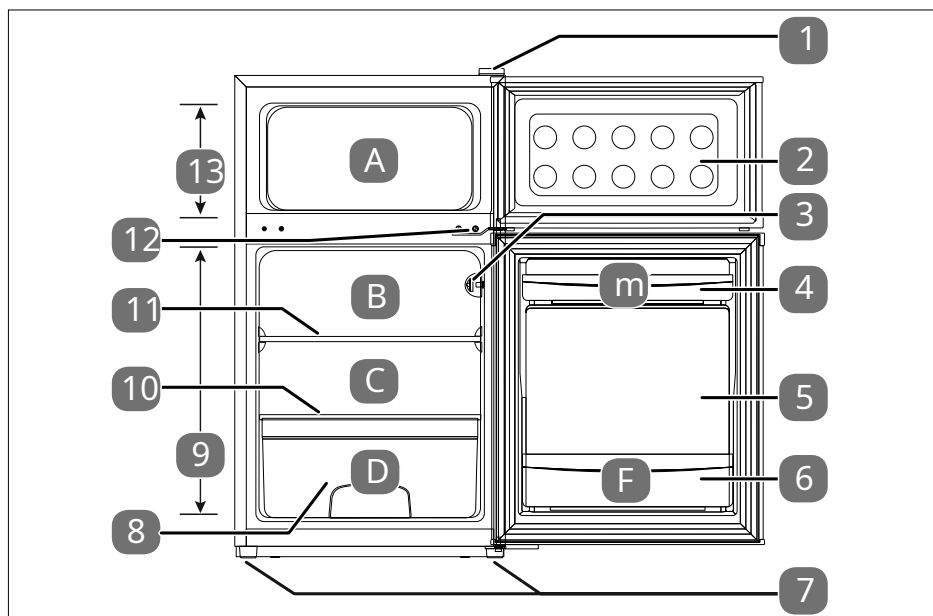

Rys. 1

1. Zawias górny
2. Drzwi zamrażarki
3. Sterowanie oświetleniem/temperaturą
4. Komora drzwiowa
5. Drzwi lodówki
6. Komora na butelkę
7. Stopy
8. Komora na owoce/warzywa
9. Komora lodówki
10. Szklana pokrywa do komory na owoce/warzywa
11. Półka szklana
12. Zawias środkowy
13. Komora zamrażarki



14



15

Rys. 2

14. Kostkarka do lodu

15. Tacka na jajka

- Zalecane przechowywanie żywności

Zobacz rys. 1

Polecane dla:

A. żywność nadająca się do zamrożenia w odpowiednich pojemnikach

B. Ser, ciasto

C. Kiełbasy, ryby, mięso i drób

D. Owoce i warzywa

E. Jaja, masło, dżem, puszki, pojemniki szklane

F. Mleko, napoje



Ten  Komora zamrażarki (13) nadaje się do przechowywania następujących produktów:
jedzenie:

Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecane 3 miesiące; im dłuższy czas przechowywania, tym większe prawdopodobieństwo pogorszenia smaku i wartości odżywczych), mrożone świeże produkty spożywcze.

Przechowuj żywność w odpowiednich pojemnikach (patrz również '12. Mrożenie żywności').

-. Informacje o urządzeniu

- W obwodzie chłodniczym urządzenia zastosowano czynnik chłodniczy R-600a (bez HCFC i CFC).
- Sprawdzono szczelność obwodu chłodniczego. Jest to zgodne z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych.
- Klasa efektywności energetycznej E
- Klasa klimatyczna N

Różne klasy klimatyczne wyjaśniono w poniższej tabeli.

Klasa klimatyczna	Oznaczający	Temperatura otoczenia
SN	Sprzęt do leczenia zaburzeń czynnościowych kumpel	+ 10°C do +32°C
N	Sprzęty do klimatu normalnego	+ 16°C do +32°C
ST	Sprzęt do strefy subtropikalnej klimat	+ 16°C do +38°C
T	Sprzęt do klimatu tropikalnego	+ 16°C do +43°C

-. Informacje dotyczące czynnika chłodniczego R----a

W tym urządzeniu jako w 100% wolny od HCFC czynnik chłodniczy i materiały izolacyjne zastosowano R-600a i cyklopentan. Pomaga to chronić warstwę ozonową i zmniejsza tzw. efekt cieplarniany.

Urządzenia te można rozpoznać po informacji „Czynnik chłodniczy R-600a” na tabliczce znamionowej.


- Upewnij się, że obwód chłodniczy nie ulegnie uszkodzeniu, ponieważ niewielkie ilości czynnika R-600a mogą przyczynić się do efektu cieplarnianego, jeśli zostaną uwolnione.
- Dotyczy to zarówno transportu urządzenia, jak i całego okresu jego eksploatacji. Upewnij się również, że utylizujesz to urządzenie prawidłowo, zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Preparaty do stosowania


-.- Wymiana zawiasów drzwiowych

Wymagane narzędzia:

- Śrubokręt płaski
- Śrubokręt krzyżakowy
- klucz płaski 6 mm
- klucz płaski 8 mm
- klucz płaski 10 mm
- klucz imbusowy 10 mm
- Ustaw regulator temperatury (3) w pozycji „0”. Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Zdejmij wszystkie akcesoria, takie jak półki (10/11) i przegródki na drzwiach (4/6).
- Zdejmij osłonę zawiasu (1) z prawej strony, np. za pomocą płaskiego śrubokręta (patrz **Rys. 3**).
- Odkręć dwie śruby na zawiasie (1) za pomocą klucza płaskiego 8 mm lub śrubokręta krzyżakowego (patrz **Rys. 4**).

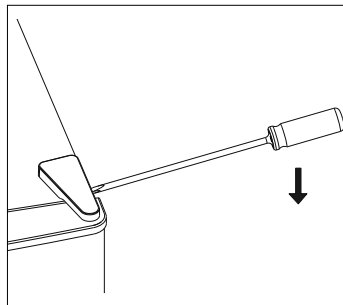


Rys. 3

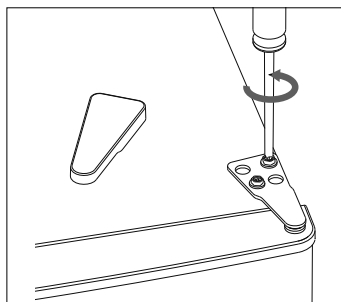


Rys. 4

- Zdejmij osłonę otworu na śrubę znajdującą się po lewej stronie (np. używając śrubokręta imbusowego H5).

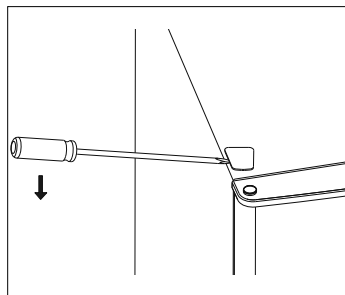

Rys. 5

- Zdejmij zaślepkę sworznia zawiasu z lewej strony drzwi zamrażarki i włóż ją do otworu po prawej stronie (patrz **Rys. 6**).
- Następnie podnieś drzwi zamrażarki (2), aby je wyjąć. Umieść drzwi (2) na miękkiej powierzchni, aby chronić je przed zarysowaniami.

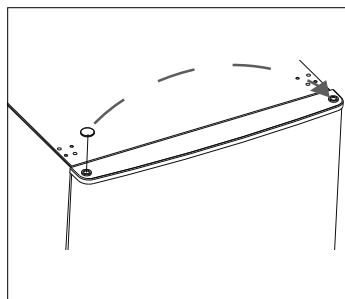


Rys. 6

- Zdejmij środkowy zawias (12) poluzowując śruby mocujące (patrz **Ryc. 7**).




Przechowuj wydłużoną plastikową podkładkę znajdującą się między środkowym zawiasem a urządzeniem w bezpiecznym miejscu i umieść ją w tej samej pozycji podczas ponownego montażu. Zwróć również uwagę na trzy dodatkowe okrągłe podkładki!

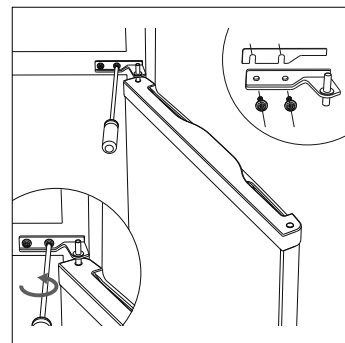


Ryc. 7

- Wyjmij zaślepkę za pomocą śrubokręta płaskiego i umieść je po przeciwnej stronie (patrz **Rys. 8**).

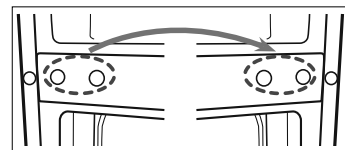


Rys. 8

- Zdejmij zaślepkę sworznia zawiasu z lewej strony drzwi zamrażarki i włóż ją do otworu po prawej stronie (patrz **Ryc. 9**).
- Zdjąć drzwi komory chłodziarki (5).
- Odchyl lodówkę do tyłu (nie więcej niż o 45°), aby móc przesunąć dolny zawias.

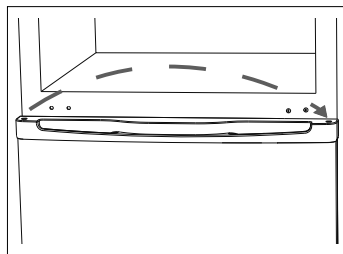


Ryc. 9

- Zdejmij regulowaną stopkę z zawiasu ręcznie lub za pomocą klucza imbusowego 10 mm.
- Odkręć dwie śruby mocujące dolnego zawiasu i zdejmij go. Użyj klucza 8 mm lub śrubokręta krzyżakowego (patrz **Ryc. 9**).
- Zdejmij również regulowaną stopkę po przeciwnej stronie (patrz **Ryc. 9**).

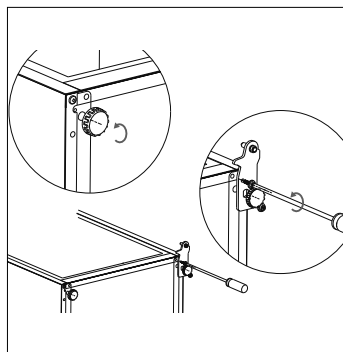


Rys. 10

- Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śrubę znajdującą się po lewej stronie obudowy urządzenia.
- Włóż śrubę z powrotem do wolnego otworu po prawej stronie obudowy urządzenia i dokręć ją.
- Zamontuj regulowaną stopkę również po drugiej stronie.
- Ponownie umieść sworznie zawiasu na płycie perforowanej, jak pokazano na poniższej ilustracji, poluzowując i dokręcając nakrętkę kluczem płaskim 10 mm (patrz **Ryc. 11**).

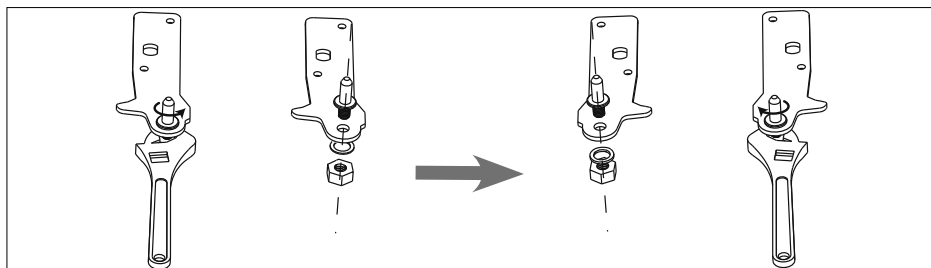


Ryc. 11

- Obróć perforowaną płytkę dolnego zawiasu tak, aby otwory w perforowanej płytce pasowały do otworów w urządzeniu i przykręć zawias do przeciwległej strony urządzenia za pomocą dwóch śrub mocujących. Użyj klucza 8 mm lub śrubokręta krzyżakowego, aby poluzować i dokręcić śruby (patrz **Ryc. 12**).
- Zamontuj regulowaną stopkę (patrz **Ryc. 12**).

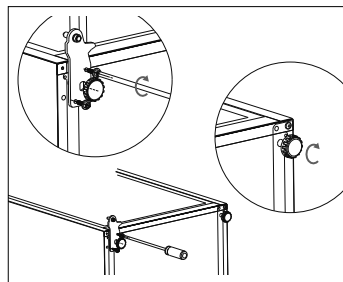


Ryc. 12

- Zamontuj drzwi lodówki (5) na sworzniu dolnego zawiasu. Przed ponownym przykręceniem środkowego zawiasu (12) upewnij się, że drzwi komory lodówki (5) zamykają się równo z obudową urządzenia w poziomie i w pionie, tak aby wszystkie uszczelki się zamknęły.

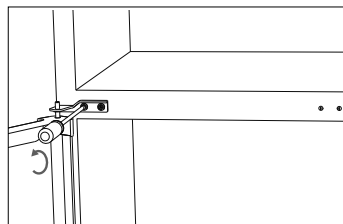


Ryc. 13

- Załóż jedną podkładkę na górny sworznię zawiasu i dwie o podkładki na dolnym zawiasie sworznię. Włóż sworznię zawiasu środkowego do górnego gniazda drzwi komory chłodziarki (5) i zabezpiecz zawias śrubami mocującymi i wszystkimi podkładkami (patrz **Ryc. 13**).
- Nie dokręcaj jeszcze śrub całkowicie, aby móc jeszcze wyrównać drzwi komory chłodziarki (5). Dokręć śruby mocno dopiero wtedy, gdy możliwe będzie równomierne zamknięcie drzwi komory chłodziarki (5).
- Ponownie postaw urządzenie w pozycji pionowej.
- Umieścić drzwi zamrażarki (2) na środkowym zawiasie (12).
- Następnie, po zamknięciu drzwi zamrażarki (2), zamontuj górny zawias (1) i mocno go przykręć (patrz **Ryc. 14**). W razie potrzeby dokręć śrubę kluczem.

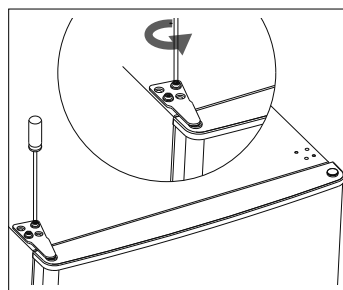

Ryc. 14

- Następnie załóż pokrywę zawiasu i przykręć pokrywę z powrotem na miejsce (patrz **Ryc. 15**).

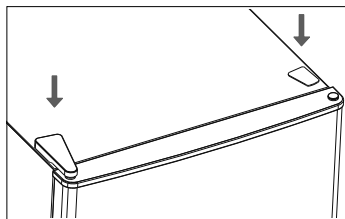

Ryc. 15

Zmieniono zawiasy drzwi.




Uwaga: Uszczelka drzwi dopasuje się do nowego zawiasu drzwi po kilku godzinach.




Jeżeli podczas transportu urządzenie zostanie przechylone pod kątem większym niż 40°, należy odczekać 4 godziny przed podłączeniem go do sieci i włączeniem, aby umożliwić ustabilizowanie się obiegu chłodniczego po transporcie.

-.-. Konfigurowanie urządzenia

- Usuń opakowanie i folię ochronną.
- Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy wyczyścić wszystkie jego części (patrz sekcja „13. Czyszczenie i konserwacja” na stronie 206).
- Dokładnie osusz urządzenie po każdym czyszczeniu i przed pierwszym włączeniem.
- Zainstaluj urządzenie w odpowiednim miejscu (patrz również sekcja „3.3.1. Lokalizacja” na stronie 188).
- Wyrównaj urządzenie tak, aby było wypoziomowane i wyrównaj wszelkie nierówności podłogi, odpowiednio przykręcając nóżki regulacyjne (5) (patrz **Ryc. 16**). Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wywinąć stopy, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je wwinąć.
- Wypoziomuj lodówkę za pomocą poziomicy.

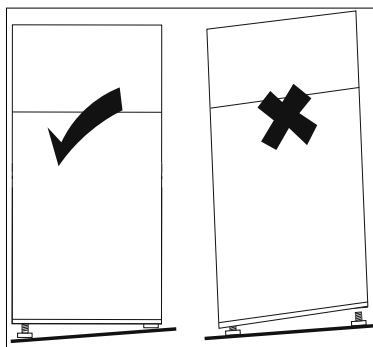

Ryc. 16

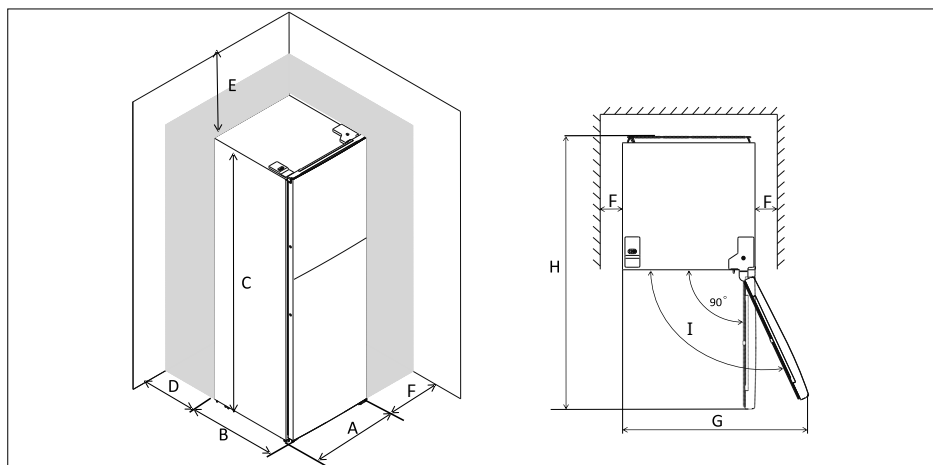


Ryc. 17

Aby móc całkowicie otworzyć drzwi, muszą być zachowane wymiary pomieszczenia podane na rys. 17 oraz w tabeli poniżej.

Wymiary pomieszczenia (rys. 17)	
A	480 mm
B	520 mm
C	850 mm
D	min. 50 mm
mi	min. 50 mm
F	min. 50 mm
G	880 mm
H	1000 mm
I	135°

-.-. Wyjmowanie i ponowne wkładanie półek

- Aby wyjąć szklaną półkę (10/11), należy całkowicie otworzyć drzwi komory chłodziarki (5).
- Lekko unieś szklaną półkę (10/11) obiema rękami i wyjmij ją z komory chłodziarki (9).

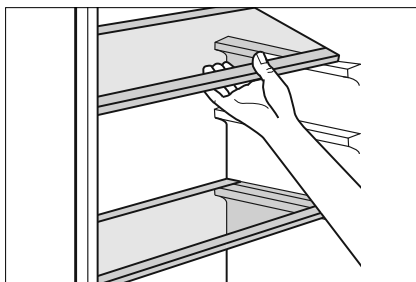


Ryc. 18

Montaż półki szklanej (10/11) wykonuje się w następujący sposób:

- Wsuń szklaną półkę (10/11) w prowadnicę i wsuń ją w tylne zagłębienia w ścianie lodówki.

-.-. Wyjmowanie/wkładanie uszczelki drzwi dzieła sztuki

- Podnieś komorę drzwi (4/6) (patrz Ryc. 19) aby go usunąć.
- Aby zamontować komorę drzwi, należy przesunąć komorę drzwi od góry do dołu na prowadnicę komory drzwi, aż znajdzie się na swoim miejscu.

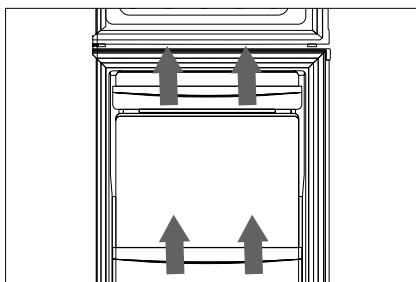


Ryc. 19

-. Obsługa urządzenia

- Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka sieciowego. Napięcie lokalnej sieci musi odpowiadać napięciu podanemu w specyfikacji technicznej urządzenia.

Ustawienie regulatora temperatury (3) automatycznie ustawia temperaturę w komorach lodówki i zamrażarki.

Istnieje 8 możliwych ustawień kontroli temperatury (3) (patrz Ryc. 20):

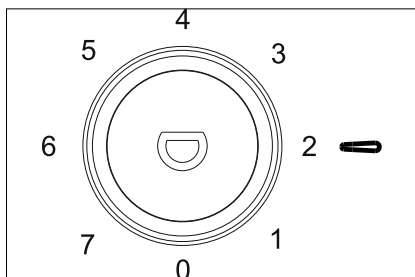

Ryc. 20

0 Urządzenie jest wyłączone

-Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić regulator temperatury (3) na-i odłączyć wtyczkę sieciową od gniazdka.

- 1** Najniższy poziom chłodzenia
- 2-5** (najcieplejszy) Pozycja pośrednia
- 7** Najwyższy poziom chłodzenia (najzimniejszy)



Temperatury wewnętrzne mogą być zależne od takich czynników jak miejsce instalacji, temperatura otoczenia i liczba otwarć drzwi. Należy wziąć te czynniki pod uwagę podczas ustawiania kontroli temperatury (3).



Nie ładuj komory chłodziarki (9) ani zamrażarki (13) przed ostygnięciem urządzenia. Przed załadowaniem świeżej żywności ustaw temperaturę w komorze chłodziarki lub zamrażarki na najniższy poziom, wybierając poziom-.



Maksymalny poziom chłodzenia na regulatorze temperatury (3) należy ustawić tylko na krótkie okresy w przypadku wysokich temperatur zewnętrznych lub gdy lodówka jest zapełniona żywnością, która musi zostać szybko schłodzona. Po osiągnięciu wymaganej temperatury wewnętrznej należy ponownie wyregulować regulator temperatury (3), w przeciwnym razie temperatura wewnątrz urządzenia spadnie poniżej 0°C i może uszkodzić chłodzone produkty.

- Sprawdź temperaturę w komorach za pomocą termometru. Idealna temperatura to +8°C w komorze chłodziarki (9) i -18°C w komorze zamrażarki (13). Po osiągnięciu ustawionych temperatur możesz załadować urządzenie żywnością.

-. Wyłączanie urządzenia

- Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić regulator temperatury (3) na-i odłączyć wtyczkę sieciową od gniazdka.
- Odczekaj ok. 10 minut przed ponownym włączeniem urządzenia.

--. Optymalizacja zużycia energii

Aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność chłodzenia przy niskim zużyciu energii, należy przestrzegać następujących zasad:

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła (kaloryfera, kuchenki itp.). Miejsce
- nie powinno być zbyt ciepłe, suche, wolne od kurzu i dobrze wentylowane. Upewnij
- się, że powietrze może swobodnie krążyć wokół urządzenia chłodniczego.
- Aby zminimalizować zużycie energii, podczas pracy urządzenia należy pozostawić wszystkie półki oraz przegródkę na owoce/warzywa (8) w urządzeniu.
- Jeśli drzwi pozostaną otwarte przez dłuższy czas, może to spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz stref urządzenia. Otwieraj drzwi tylko na krótko, gdy

ładowanie i wyjmowanie żywności. Mniej zimna może uciec, jeśli drzwi pozostaną otwarte tylko przez krótki czas, a zatem urządzenie zużywa mniej energii.

- Wybierz ustawienie temperatury zgodnie z tym, jak pełne jest urządzenie. Upewnij się, że uszczelki drzwi są nieuszkodzone i drzwi zamykają się prawidłowo.
- Jeśli urządzenie pozostanie puste przez dłuższy czas, wyłącz je. Pozostaw urządzenie do rozmrożenia, wyczyść je, a następnie pozostaw do wyschnięcia. Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w urządzeniu.

--.-. Zalecane ustawienie temperatury

Temperatura otoczenia	Ustawienie temperatury
do 32 °C	Ustawienia 2–4
Normalna	Ustawienie 4
od 16 °C	Ustawienia 4–6



Wpływ przechowywania na żywność

Przy zalecanym ustawieniu optymalny czas przechowywania w komorze lodówki nie powinien być dłuższy niż 3 dni.

Przy zalecanym ustawieniu optymalny czas przechowywania w zamrażarce nie powinien przekraczać 1 miesiąca.

Inne ustawienia mogą skrócić optymalny czas przechowywania.

Optymalny czas przechowywania różni się w zależności od żywności. Zwróć uwagę na czasy przechowywania zalecane przez producentów żywności.

--. Przechowywanie żywności w komorze lodówki



OGŁOSZENIE!

Możliwe szkody materialne! Ryzyko

uszkodzenia uszczelki drzwi.

-Powierzchnie wrażliwe: Nie należy dopuszczać do kontaktu oleju i smaru z częściami plastikowymi i uszczelką drzwi, gdyż uszczelka może stać się porowata i krucha.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Jeżeli drzwi pozostaną otwarte przez dłuższy czas, może to spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.

-
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby mieć pewność, że nie będą miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie będą na nie kapać.
 - Przechowuj żywność na talerzach, w odpowiednich pojemnikach.
 - Rozłóż żywność równomiernie w całym urządzeniu. Należy pamiętać, że żywność nie może dotykać tylnej ściany komory chłodzącej, ponieważ może to spowodować tworzenie się szronu i kondensacji.
 - Aby uniknąć zwiększonego zużycia energii, pozwól gorącym potrawom ostygnąć przed włożeniem ich do lodówki.
 - Zadbaj o to, aby produkty spożywcze, które łatwo przyjmują inne zapachy, takie jak masło, mleko i twaróg, były dobrze zapakowane, tzn. znajdowały się w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
 - Przechowuj żywność w odpowiedniej strefie chłodzenia, biorąc pod uwagę jej rodzaj i wrażliwość, patrz „6. **Zalecane przechowywanie żywności**” na stronie 194.
 - Przechowywanie warzyw o wysokiej zawartości wody powoduje skraplanie się pary wodnej na pojemnikach na warzywa. Nie wpływa to negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie komory chłodziarki (9).
 - Dokładnie osusz warzywa przed umieszczeniem ich w komorze (9). Czas przechowywania ulega skróceniu w przypadku warzyw o wysokiej zawartości wody (np. warzywa liściaste, ogórki).

--. Mrożenie żywności

Do mrożenia nadają się prawie wszystkie rodzaje żywności, z wyjątkiem warzyw, które spożywa się na surowo, np. sałaty.

Tylko żywność wysokiej jakości nadaje się do zamrożenia. Zamrażaj żywność w porcjach do jednorazowego użytku i nie zamrażaj ponownie żadnych produktów, które się rozmroziły.

- Żywność do zamrożenia nie może mieć kontaktu z żywnością, która została już zamrożona. Może być konieczne zmniejszenie ilości żywności do zamrożenia, jeśli zamierzasz zamrażać żywność każdego dnia.
- Nie przekraczać czasu przechowywania zalecanego przez producentów żywności.
- Umieść żywność w opakowaniu bezwonnym, hermetycznym, wolnym od wilgoci, odpornym na tłuszczy i wyłukiwanie.
 - Najbardziej odpowiednimi materiałami są torby foliowe i folia aluminiowa.
 - Żywność musi być szczelnie owinięta w hermetyczne opakowanie.
 - Nie należy używać opakowań szklanych, ponieważ szkło może pęknąć.
- Ustaw regulator temperatury w pozycji-2 do 3 godzin przed włożeniem świeżej żywności do zamrażarki. Po włożeniu świeżej żywności do zamrożenia, ustaw regulator temperatury na jedną z pozycji---.
- Należy uważać, aby nie przeciążyć komory zamrażarki (13), w przeciwnym razie nie można zagwarantować optymalnej pracy i wzrośnie zużycie energii.
 - Oznaki wilgoci lub pęcznienia opakowań głęboko mrożonych wskazują, że żywność nie była prawidłowo przechowywana/transportowana i może być zepsuta. Sprawdź stan żywności przed spożyciem.

Owoce można zamrozić w zamrażalniku (13) i przygotować kostki lodu.

--.-. Korzystanie z foremek do lodu

- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj tackę na kostki lodu (14) wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.
- Napełnij pojemnik na kostki lodu (14) wodą pitną.
- Umieścić tackę na kostki lodu (14) na poziomie komory zamrażarki (13).
- Gdy kostki lodu zostaną zamrożone, wyjmij tackę na kostki lodu (14) z komory zamrażarki (13) i wyciśnij kostki lodu z foremki.

--.-. Rozmrażanie żywności

W zależności od rodzaju i zastosowania, żywność można rozmrażać w lodówce, w pojemniku wypełnionym letnią wodą, w kuchence mikrofalowej, w temperaturze pokojowej lub w piekarniku. Owoce i warzywa, które mają być gotowane, nie muszą być rozmrażane.

Po rozmrożeniu żywność najlepiej spożyć tego samego dnia lub przechowywać w komorze lodówki (9) najpóźniej do następnego dnia. Żywności nie wolno ponownie zamrażać, nawet jeśli nie została całkowicie rozmrożona.

--. Czyszczenie i konserwacja

-Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku kontaktu z częściami pod napięciem.

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac czyszczących zawsze wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka (ciągnij za wtyczkę, nie za kabel). Jeśli wtyczka nie jest dostępna, należy wyłączyć odpowiedni bezpiecznik zasilania sieciowego w domu.
- Nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi lub wilgotnymi rękami.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

RYZIKO WYBUCHU I POŻARU!

Nagromadzenie gazu może spowodować eksplozję.

- Do czyszczenia urządzenia i jego poszczególnych części nie należy używać żadnych łatwopalnych płynów.
- Nie należy stosować sprayów rozmrażających, gdyż mogą one wydzielać gazy wybuchowe.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko dla zdrowia!

Niewłaściwe obchodzenie się z żywnością może prowadzić do zatrucia pokarmowego.

Chłodzenie nie jest już wystarczające, jeśli wyłączysz urządzenie lub w przypadku awarii zasilania. Zamrożone jedzenie może się rozmrozić lub rozmrozić całkowicie.

Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia może skrócić okres przechowywania zamrożonych produktów.

- Wyjmij zamrożoną żywność z urządzenia, owiń ją kilkoma warstwami gazet i przechowuj w odpowiednio chłodnym pomieszczeniu lub lodówce.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Ryzyko poparzenia na skutek niskich temperatur.

- Nie dotykaj zamrożonych wewnętrznych ścianek komory zamrażarki ani zamrożonych produktów spożywczych rękoma. Użyj suchej szmatki, na przykład, aby przytrzymać zamrożone produkty.



OGŁOSZENIE!

Możliwe szkody materialne!

Uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwą obsługą

- Nie używaj żadnych urządzeń elektronicznych, aby pomóc w czyszczeniu wnętrza. Oba urządzenia mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone.
- Nie należy używać żadnych ściernych ani agresywnych środków czyszczących.

wewnątrz, na drzwiach lub w obudowie urządzenia, gdyż może to spowodować uszkodzenie powierzchni.

-Nie dopuszczaj do kontaktu oleju i smaru z częściami plastikowymi i uszczelką drzwi, gdyż uszczelka może stać się porowata i krucha.

-Nie używaj żadnego sprzętu mechanicznego ani sztucznych środków w celu przyspieszenia procesu rozmrażania, np. grzejników elektrycznych, dmuchaw gorącego powietrza, suszarek do włosów ani ostrych lub twardych przedmiotów. Izolacja cieplna i wnętrze urządzenia są wrażliwe na zarysowania i ciepło i mogą się stopić.

---. Rozmrażanie komory chłodziarki i zamrażarki

Aby dokładnie wyczyścić urządzenie, należy je wcześniej rozmrozić.

- Przekręć regulator temperatury (3) na pozycję-Urządzenie wyłącza się.
- Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeśli wtyczka nie jest dostępna, należy przełączyć odpowiedni bezpiecznik zasilania sieciowego w domu.

wyłączony.




Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, użytkowanie lub czyszczenie może skrócić okres przechowywania zamrożonych produktów. Zaleca się rozmrażanie urządzenia przynajmniej raz w roku.

- Wyjmij zamrożone produkty z komory zamrażarki (13), owiń je kilkoma warstwami papieru i ewentualnie kocem, a następnie przechowuj w chłodnym miejscu.
- Opróżnij urządzenie chłodnicze i wyczyść je zgodnie z opisem w następnej sekcji.
- Po około pół godzinie od wyłączenia powłokę mrozową można łatwo usunąć z gładkich ścian za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki. Szpatułki nie są częścią zawartości opakowania.

---. Czyszczenie urządzenia

- Wyczyść kanał odpływowy skroplin w komorze chłodziarki (9), np. za pomocą wacika lub szpilki czyszczącej (patrz **Ryc. 21**).
- Wyczyść komorę lodówki i zamrażarki łagodnym środkiem czyszczącym (np. płynem do mycia naczyń) i pozostaw do wyschnięcia.

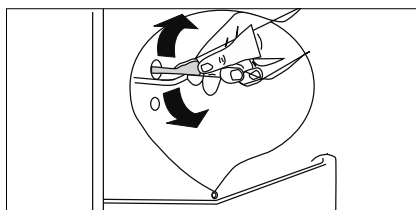

Ryc. 21

-
- Dokładnie wyczyść wszystkie elementy wyposażenia łagodnym detergentem (np. płynem do mycia naczyń) (komora na owoce/warzywa (8), komory na drzwiach (4/6), szklane półki (10/11)).



Szklane półki (10/11) wykonane są z hartowanego szkła bezpiecznego i można je myć w zmywarce.



Aby zapobiec pleśni, do wody do czyszczenia można dodać ocet (ocet czyszczący, ocet gospodarczy lub esencję octową). Środki czyszczące zawierające piasek, sodę i kwas nie są odpowiednie.

- Wyczyść powierzchnie urządzenia, z wyjątkiem uszczelki drzwi, łagodnym środkiem czyszczącym.
- Wyczyść uszczelkę drzwi czystą wodą, wytrzyj ją i pozostaw do wyschnięcia.
- Podłącz wtyczkę sieciową z powrotem do gniazdka.
- Gdy komora zamrażarki (13) osiągnie temperaturę -18°C , możesz ponownie włożyć żywność do urządzenia.

--. Środki zaradcze w przypadku awarii zasilania

Żywności nie wolno zamrażać ponownie, nawet jeśli nie została całkowicie rozmrożona.

- W przypadku przerwy w dostawie prądu należy sprawdzić stan żywności przed jej spożyciem (patrz również „3.3.4. Korzystanie z urządzenia” na stronie 190).

--. Rozwiązywanie problemów



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z częściami będącymi pod napięciem.

-Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać podzespołów urządzenia.

-Jeśli kabel zasilający tego urządzenia ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, dział obsługi klienta lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Jest to konieczne w celu uniknięcia zagrożeń.

-W przypadku wystąpienia usterki należy skontaktować się z Centrum Serwisowym lub innym odpowiednim warsztatem wykonującym naprawy.

-Wymianę wewnętrznego oświetlenia LED wykonuje producent, jego dział obsługi klienta lub osoba o podobnych kwalifikacjach.

Podczas działania mogą wystąpić usterki. Proszę skorzystać z poniższej tabeli, aby sprawdzić, czy możesz rozwiązać problem samodzielnie. Wszelkie inne naprawy wykonywane samodzielnie są zabronione i powodują unieważnienie gwarancji. Dlatego w przypadku usterki skontaktuj się z naszym Centrum Serwisowym lub innym odpowiednim profesjonalnym warsztatem naprawczym.

Wada	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie jest nie działa.	Zasilanie między-piękł	- Sprawdź, czy wtyczka sieciowa jest podłączona. - Sprawdź, czy gniazdko sieciowe jest pod napięciem, podłączając inne urządzenie elektryczne (np. lampkę nocną). W razie potrzeby napraw gniazdko sieciowe. - Sprawdź, czy kabel sieciowy nie jest uszkodzony. W razie potrzeby skontaktuj się z obsługą klienta.
Oświetlenie wewnętrzne nie działa.	Oświetlenie wewnętrzne LED-ing jest uszkodzony	- Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Wada	Przyczyna	Rozwiązanie
Temperatura jest nie wystarczająco niska.	Drzwi nie są szczelnie zamknięte lub są otwierane zbyt często.	- Ułóż jedzenie w taki sposób, aby nie przeszkadzało w prawidłowym zamknięciu drzwi. - Otwieraj drzwi na krócej.
	Temperatura otoczenia Temperatura jest mniejsza niż 16°C/wyższa niż +32°C.	- Urządzenie jest przeznaczone do pracy w zakresie temperatur od +16 °C do + 32 °C.
	Cyrkulacja powietrza za urządzeniem jest utrudniona.	- Odsuń urządzenie od ściany.
	Urządzenie ma zostać umieszczony w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub obok źródła ciepła.	- Umieść urządzenie w innej pozycji.
Woda zbiera się na dno lodówki mieszkanie (9).	Jedzenie jest wzruszające tylna ściana lodówki mieszkanie (9).	- Odsuń żywność i pojemniki od tylnej ściany.
Urządzenie robi za dużo hałas.	Urządzenie ma nie zostać wyrównany prawidłowo.	- Wypoziomuj urządzenie, wkręcając lub wykręcając nóżki regulacyjne (5).

--. Dłuższe okresy bez użytkowania

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby bezpiecznie je przechowywać i chronić.

- Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Wyczyść urządzenie.
- Wytrzyj wewnątrz zamrażarki i lodówki i pozostaw do wyschnięcia.
- Dokładnie wyczyść i osusz wszystkie elementy wyposażenia.
- Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów i zapobiec tworzeniu się pleśni, należy pozostawić drzwi komory chłodziarki (5) i zamrażarki (2) otwarte.

--. Transport



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Urządzenie jest bardzo ciężkie. Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku wysiłku przy podnoszeniu urządzenia.

-Poproś o pomoc co najmniej jedną inną osobę, aby przenieść urządzenie. Nie transportuj urządzenia sam.

- Odłącz wtyczkę urządzenia od gniazdka sieciowego.
- Wyjmij całą żywność i wyposażenie z komory lodówki (9).
- Całkowicie przykręć regulowane nóżki (5).
- Zaklej taśmą drzwi lodówki i zamrażarki (2).
- Aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu, zalecamy korzystanie z oryginalnego opakowania.

--. Utylizacja



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zadławienia i uduszenia! Ryzyko obrażeń!

Aby uniknąć ryzyka dla dzieci, przed utylizacją urządzenia należy wykonać następujące czynności:

-Zdejmij drzwi lodówki i zamrażarki oraz uszczelki lub zaklej taśmą drzwi lodówki i zamrażarki.

-Pozostaw komorę/półki na owoce/warzywa w urządzeniu tak, aby dzieci lub inne osoby nie mogły wejść do środka.

- Podczas utylizacji należy pamiętać, że urządzenie/izolacja zawiera cyklopentan (łatwopalny, rozprężający się gaz służący do izolacji).
- Urządzenie/izolację należy zutylizować w prawidłowy sposób.



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie zostało zapakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie jest wykonane z materiałów, które można zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać recyklingowi.



Należy zwrócić uwagę na następujące oznaczenia na materiałach opakowaniowych dotyczące segregacji odpadów, oznaczone skrótami (a) i numerami (b): 1–7: tworzywa sztuczne/20–22: papier i tektura/80–98: materiały kompozytowe



(Tylko Francja)

Symbol „Triman” informuje konsumenta, że produkt nadaje się do recyklingu, jest objęty rozszerzonym systemem odpowiedzialności producenta i we Francji musi być sortowany według rodzaju materiału.



URZĄDZENIE

Starych urządzeń oznaczonych przedstawionym symbolem nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy poddać prawidłowej utylizacji.

Polega ona na oddzieleniu materiałów użytych w urządzeniu w celu ich recyklingu, a także zminimalizowania wpływu na środowisko i negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

Oddaj stare urządzenia elektryczne do punktu zbiórki złomu elektrycznego lub do punktu recyklingu.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub z lokalnymi władzami.

--. Specyfikacje techniczne

Identyfikator modelu

MD 37689

Adres dostawcy:

MEDION AG

Na Zehnthofe 77

45307 Essen

Niemcy

Napięcie znamionowe:

220–240 V~

Częstotliwość znamionowa:

50 Hz

Prąd znamionowy:

0,60 A

Chłodziwo:

R-600a

Ilość czynnika chłodniczego:

31 gramów

Gaz izolacyjny:

Cyklopentan

Waga:

Okolo 24 kg

Klasa ochrony

I

Czas przechowywania w przypadku awarii

7 godzin