

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczna, ręczna maszyna do szycia SZ-03



Gratulujemy zakupu Ręcznej maszyny do szycia. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórow

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych.

UWAGA: By zmniejszyć ryzyko wystąpienia oparzeń, pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzeń na zdrowiu należy zawsze przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.


UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
22. Nie należy czyścić elementów zestawu pod bieżącą wodą ani silnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zaleca się używanie jedynie lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
23. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
24. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
25. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, włącznie z wyjęciem baterii, gdy zmieniasz igły lub nawlekasz nić do maszyny.
- Nigdy nie otwieraj obudowy głównego silnika. Mechanizm działania urządzenia jest ustawiony fabrycznie.
- Przed rozpoczęciem szycia zawsze sprawdzaj, czy nić jest odpowiednio nawleczona. Niepoprawne nawleczenie nici lub umieszczenie szpulki w obudowie mogą skutkować uszkodzeniem urządzenia.
- Nigdy nie ciągnij za tkaninę podczas szycia. Należy ją zawsze prowadzić delikatnie. Ciągnięcie może doprowadzić do uszkodzenia igły i skutkować uszkodzeniem urządzenia.
- Wyjmij baterie z maszyny, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas. Oszczędza to żywotność baterii oraz chroni urządzenie. Zawsze miej pod ręką dodatkowe baterie, by tworzone projekty nie zostały przerwane w razie konieczności wymiany baterii.
- **TRZYMAJ URZĄDZENIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI:** Maszyna do szycia nie jest zabawką i nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci ani w ich bezpośrednim pobliżu.
- Podczas używania przy podłączeniu do zasilania za pomocą adaptera należy zachować szczególną ostrożność. Nie należy zanurzać w wodzie urządzenia ani jego elementów. Nie należy używać maszyny z mokrymi rękami, bez obuwia i stojąc w wodzie lub na mokrej powierzchni, gdy urządzenie jest podłączone do sieci.
- Nie należy wymieniać igieł ani nawlekać nici, gdy maszyna jest włączona. Zawsze wyłączaj urządzenie przed dotknięciem igły.
- Nigdy nie używaj maszyny z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Trzymaj kabel zasilający z dala od gorących powierzchni. Nie pozwól, by został przytrzaśnięty drzwiami ani przeciągnięty po ostrych krawędziach. Może to spowodować uszkodzenie kabla i spowodować uszkodzenia zdrowia.
- Nigdy nie odłączaj kabla zasilającego poprzez ciągnięcie lub szarpanie za kabel. By odłączyć kabel od zasilania, należy złapać wtyczkę suchymi rękami i wtedy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie należy szyc ubrań założonych na ciało.
- Należy używać wyłącznie zasilacza rekomendowanego przez producenta. Każdy, nieoryginalny zasilacz może spowodować uszkodzenie maszyny.
- Nigdy nie zostawiaj maszyny bez nadzoru, gdy jest podłączona do sieci. Zawsze wyłączaj i odłączaj maszynę od zasilania, gdy nie jest używana.


1. Opis komponentów maszyny i akcesoriów

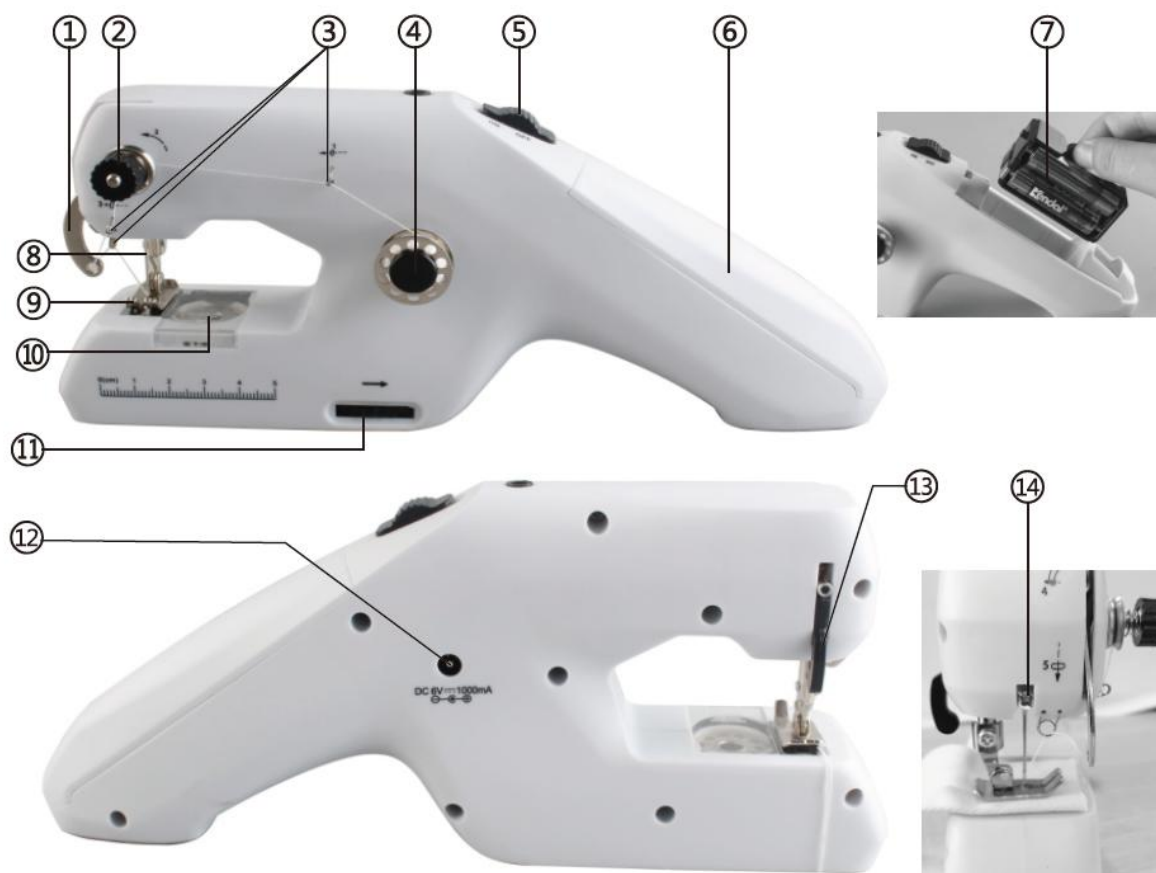

1. Dźwignia
2. Śruba regulująca napięcie
3. Prowadnice nici
4. Szpula do nawlekania
5. Przełącznik zasilania
6. Pokrywa komory baterii
7. Wyjmowana komora baterii

8. Igła
9. Stopka dociskająca
10. Osłona szpulki
11. Kółko ręcznego przesuwania
12. Port zasilania
13. Podnośnik stopki dociskającej
14. Śruba zaciskowa igły

- 2x Pełna szpulka
 2x Pusta szpulka
 1x Nawlekacz igły
 1x Igła (#14)
 1x Zasilacz
 1x Trzpień do nawijania szpulki
 1x Śrubokręt krzyżakowy

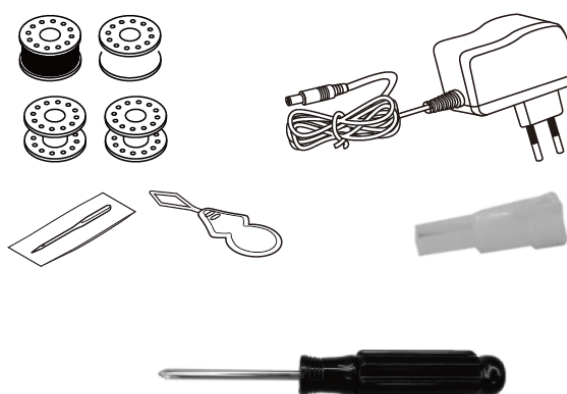

2. Nawlekanie igły do maszyny

UWAGA:

Przed wymianą górnej nici i dolnej szpulki, należy upewnić się, że przełącznik zasilania jest w wyłączonej pozycji, następnie należy wyjąć baterie lub odłączyć urządzenie od zasilacza, by uniknąć potencjalnych obrażeń na ciele w związku z przypadkowym uruchomieniem maszyny.

Do prawidłowego działania maszyny nawleczenie górnej nici oraz dolnej szpulki musi być wykonane poprawnie. Sprawdź dokładnie nawleczenie i wykonaj jeden ćwiczeniowy szew przed przystąpieniem do właściwego szycia. Niewłaściwe nawleczenie może uszkodzić urządzenie.

2.1. Nawleczenie górnej nici

Wykonaj kroki 1 – 7 zgodnie z poniższym opisem i grafiką:

UWAGA: Nawlekaj nić na oczko igły od lewej do prawej. W innym wypadku maszyna może nie szyć poprawnie.



1. Umieść szpulę z nicią na szpuli do nawlekania w maszynie i włóż ją w taki sposób, by nić przebiegała w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Przeprowadź nić przez pierwszą prowadnicę zgodnie z powyższą grafiką.
3. Przeprowadź nić nad śrubą regulującą naprężenie i umieść ją pomiędzy dwiema podkładkami za śrubą. Umożliwi to stałe naprężenie nici.
4. Przeprowadź nić przez trzecią prowadnicę zgodnie z powyższą grafiką.
5. Przeprowadź nić przez dźwignię w kierunku od przodu do tyłu.
6. Przeprowadź nić przez kolejną prowadnicę zgodnie z powyższą grafiką.
7. Przewlec nić przez oczko igły w kierunku od lewej do prawej.

2.2. Włożenie dolnej szpulki

- A. Naciśnij pokrywę szpulki i pociągnij ją w swoim kierunku.
- B. Umieść nową szpulkę na bębnie z nicią przebiegającą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zostaw około 5 cm luźno zwisającej nici.
- C. Przytrzymaj koniec luźno zwisającej nici za pomocą lewej ręki i przekręć kółko ręcznego przesuwania w kierunku zgodnym z narysowaną strzałką za pomocą prawej ręki, dopóki igła nie opadnie i nie powróci z powrotem do swej najwyższej pozycji. Nić dolnej szpulki zostanie podniesiona przez górną nić, gdy igła opadnie i z powrotem się podniesie. Przeciągnij nić dolnej szpulki do końca w górę przez otwór płytki ścięgowej.
- D. Przeciągnij razem górną nić i nić z dolnej szpulki w kierunku tyłu maszyny, pod stopką dociskającą.
- E. Załóż z powrotem pokrywę szpulki.

3. Podłączenie zasilacza AC/DC

- a. Używaj jedynie zasilacza, który jest kompatybilny z urządzeniem, tzn. zasilacza 6V 1000mA.
- b. Upewnij się, że przełącznik zasilania jest wyłączony (w pozycji OFF).
- c. Podłącz końcówkę kabla zasilacza do portu zasilania DC w maszynie, a następnie włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka.

UWAGA:

W celu uniknięcia potencjalnych obrażeń lub uszkodzeń na zdrowiu, należy upewnić się, że przełącznik zasilania jest wyłączony (w pozycji OFF) podczas wkładania baterii lub podłączania zasilacza. Jeśli urządzenie zaczęło pracować w nieprawidłowy sposób, natychmiast wyłącz przełącznik zasilania i wyjmij baterie lub odłącz zasilacz, by uniknąć obrażeń lub uszkodzeń na zdrowiu spowodowanych przez przypadkowe włączenie sprzętu. Po naprawieniu maszyny, przesun kółkiem ręcznego przesuwania, by wykonać kilka sprawdzających szwów przez rozpoczęciem właściwego szycia.

4. Wkładanie / wyjmowanie baterii (brak w zestawie)

Uwaga: Możesz używać baterii lub zasilacza. Nie używaj dwóch sposobów zasilania jednocześnie.

Wkładanie baterii:


- a. Komora baterii znajduje się z prawej strony w górnej części urządzenia, w środku rączki. Popchnij końcówkę pokryw komory baterii i zdejmij pokrywę. Ostrożnie wyciągnij komorę baterii. Można ją wyciągnąć całkowicie.
- b. Włóż 4 baterie AA do komory baterii zgodnie z właściwą polaryzacją ukazaną w środku komory.
- c. Włóż z powrotem komorę baterii i zasun pokrywę komory.

Wyjmowanie baterii:

- a. Otwórz pokrywę komory baterii.
- b. Ostrożnie wyjmij komorę baterii. Wyjmij z niej baterie, wymień je na nowe i z powrotem nałóż pokrywę komory baterii.

UWAGA:

W każdym wypadku, gdy maszyna nie jest używana, upewnij się, że przełącznik zasilania jest wyłączony, zasilacz jest odłączony, a baterie wyjęte z urządzenia. Nie należy mieszać różnych typów baterii. Nie należy mieszać starych i nowych baterii. Wymieniaj od razu wszystkie 4 baterie naraz. Nie należy mieszać standardowych (węglowo-cynkowych), alkalicznych lub ładowalnych (niklowo-kadmowych) baterii.

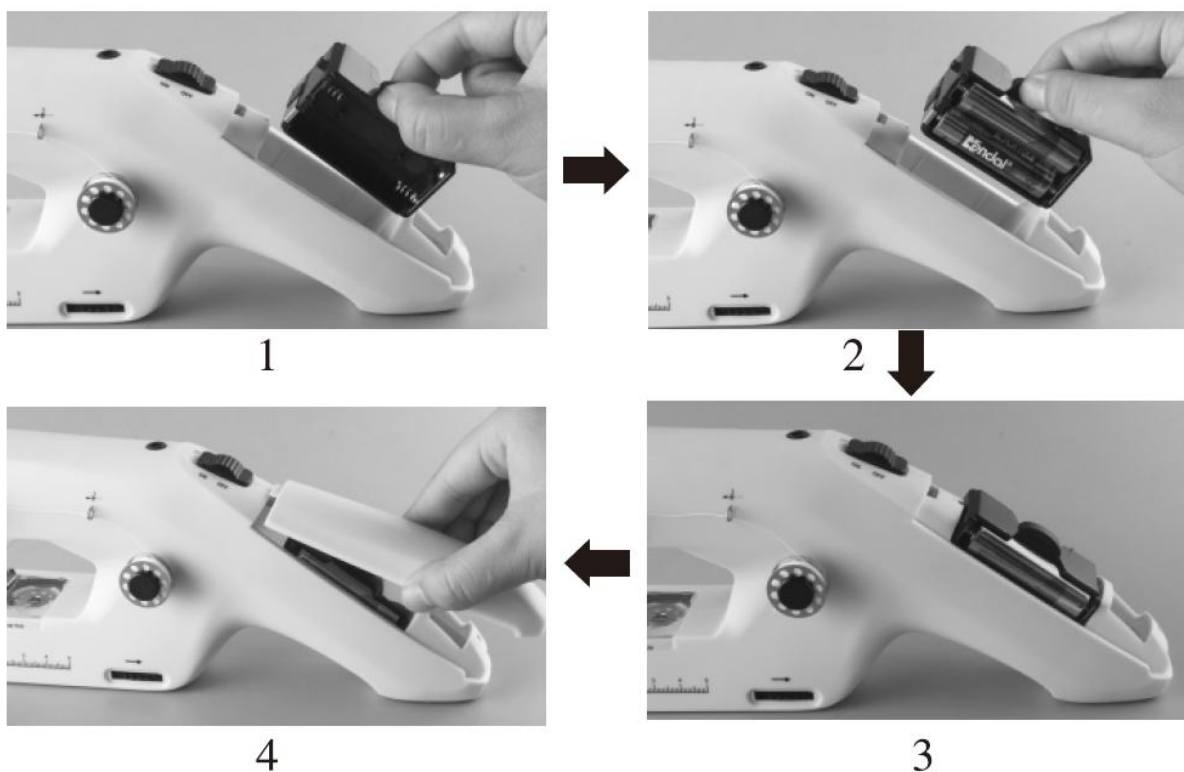

5. Wymiana igły

UWAGA: Przed wymianą igły należy wyjąć baterie i/lub odłączyć urządzenie od zasilacza, by uniknąć potencjalnych uszkodzeń na zdrowiu w związku z przypadkowym uruchomieniem maszyny.

- a. Przesuń kółko ręcznego przesuwania, by podnieść igłę do jej najwyższej pozycji.
- b. Przytrzymaj starą igłę i poluzuj śrubę zaciskową igły. Wyjmij starą igłę i wyrzuć ją w odpowiedzialny sposób.
- c. Włóż nową igłę w miejsce starej płaską stroną w kierunku prawej strony maszyny. Upewnij się, że igła została wepchnięta do końca przed dokręceniem śruby zaciskowej igły.
- d. Zakręć śrubę dociskową igły.

UWAGA:

Igła musi być włożona w prawidłowym kierunku.

Upewnij się, że śruba zaciskowa igły została zakręcona do końca, by zapobiec jej przypadkowemu wypadnięciu.



1



2




4




3

6. Dostosowanie naprężenia

1. Zgodnie z poniższą grafiką (Grafika A), przy normalnym szyciu górne i dolne nici powinny być równo napięte, ani za ciasno, ani za luźno.

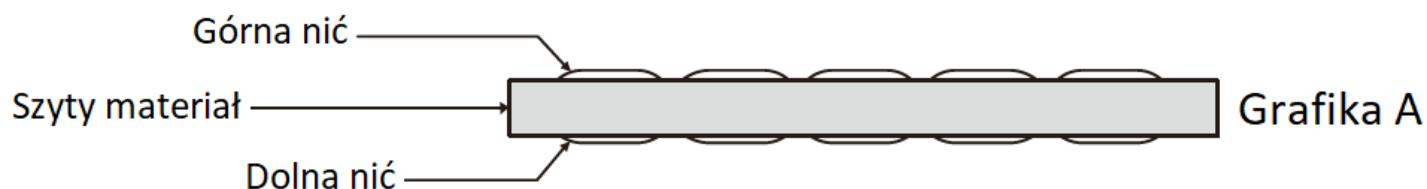

2. Jeśli dolna nić wygląda jak płaska linia, oznacza to, że górna nić jest zbyt luźna. Powoli przekręć śrubę regulującą napięcie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, by zwiększyć napięcie, dopóki szwy nie wrócą do prawidłowej pozycji. (Grafika B)

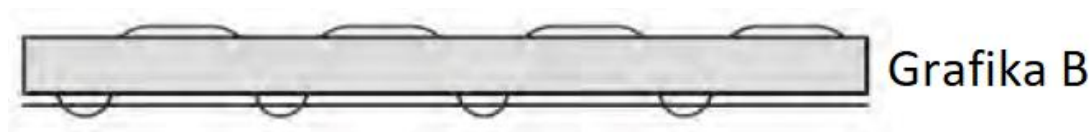


3. Jeśli górna nić wygląda jak płaska linia, oznacza to, że górna nić jest zbyt napięta. Powoli przekręć śrubę regulującą napięcie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, by zmniejszyć napięcie, dopóki szwy nie wrócą do prawidłowej pozycji. (Grafika C)



7. Nawijanie szpulki

UWAGA: Przed nawijaniem szpulki, zawsze należy usunąć jakikolwiek materiał z maszyny oraz usunąć nić z igły. Igła będzie się poruszać podczas nawijania szpulki.

1. Znajdź trzpień do nawijania szpulki wśród zawartych w zestawie akcesoriów.
2. Wyrównaj cienki koniec trzpienia do nawijania szpulki z dwoma pozycjonującymi krawędziami otworu do nawijania szpulki na górze urządzenia i wsuń w ten sposób trzpień do dołu (Grafika nr 1).
3. Umieść pustą szpulkę na trzpieniu do nawijania szpulki i przeprowadź koniec nici poprzez jakąkolwiek dziurę na szpulce (Grafika nr 2).
4. Włącz przełącznik zasilania, by rozpocząć nawijanie nici. Nie należy dopuścić, by nić nawinęła się poza krawędź szpulki. Wskazówka: Warto wspomagać nawijanie palcem lub podpórką, by równo nawlec nić na pustą szpulkę. UWAGA: Nie należy dotykać ruchomych części maszyny.
5. Jeśli szpulka jest już pełna, wyłącz przełącznik zasilania, by wyłączyć maszynę.
6. Wyjmij szpulkę i trzpień do nawijania. Utnij pozostałą nić.

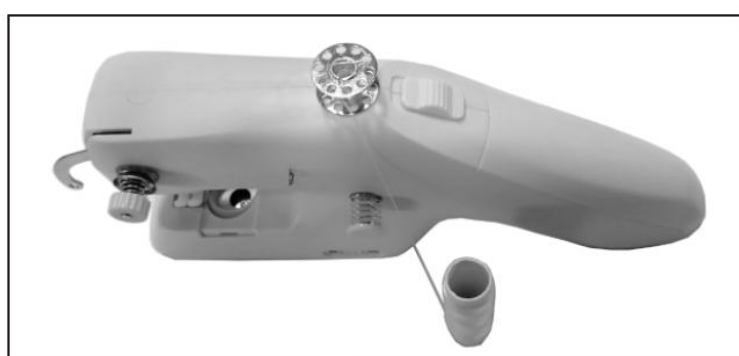

8. Szycie

1. Przesuń kółko ręcznego przesuwania w kierunku zgodnym z narysowaną strzałką, by podnieść igłę od jej najwyższej pozycji.
2. Unieś podnośnik stópki dociskającej i połóż materiał pod stópką.
3. Opuść podnośnik stópki dociskającej.
4. Obróć 2 – 3 razy kółko ręcznego przesuwania w kierunku zgodnym z narysowaną strzałką, by opuścić igłę do poziomu materiału.
5. Włącz przełącznik zasilania, by rozpocząć szycie.
6. Po zakończonym szyciu, wyłącz przełącznik zasilania. Przekręć kółko ręcznego przesuwania, by podnieść igłę do jej najwyższej pozycji. Unieś podnośnik stópki dociskającej, wyjmij materiał i przetnij nić.

UWAGA: Jeśli ciężko wyjąć materiał, przekręć kółko ręcznego przesuwania do tyłu i do przodu, by łatwo go wyjąć. Nie ciągnij mocno za materiał lub za nić, by nie wygiąć w ten sposób igły.

Wskazówka: Jeśli potrzebujesz pociągnąć więcej górnej nici, najpierw poluzuj i pociągnij trochę nici ze śruby regulującej naprężenie, następnie możesz łatwo pociągnąć nić nawleczoną na igłę.