


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Komputer rowerowy z lampką i klaksonem

Uwaga: przy poruszaniu lampką słychać szelest – jest to odgłos czujnika, który rozpoznaje, czy rower się porusza.


W komplecie:

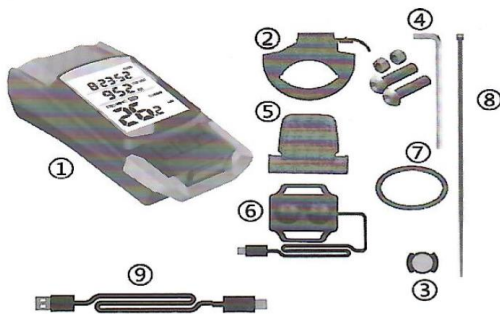

1. jednostka główna
2. wspornik
3. magnes na szprychy
4. zestaw instalacyjny
5. czujnik prędkości
6. sterownik rozszerzenia oświetlenia i dźwięku
7. pasek mocujący sterownik dźwięku i oświetlenia
8. opaski zaciskowe
9. Kabel ładujący USB

Test połączenia

1. Włącz licznik. Jedną ręką trzymaj czujnik a drugą magnes. Ruszaj intensywnie magnesem w górę i w dół. Licznik powinien pokazywać wskazania

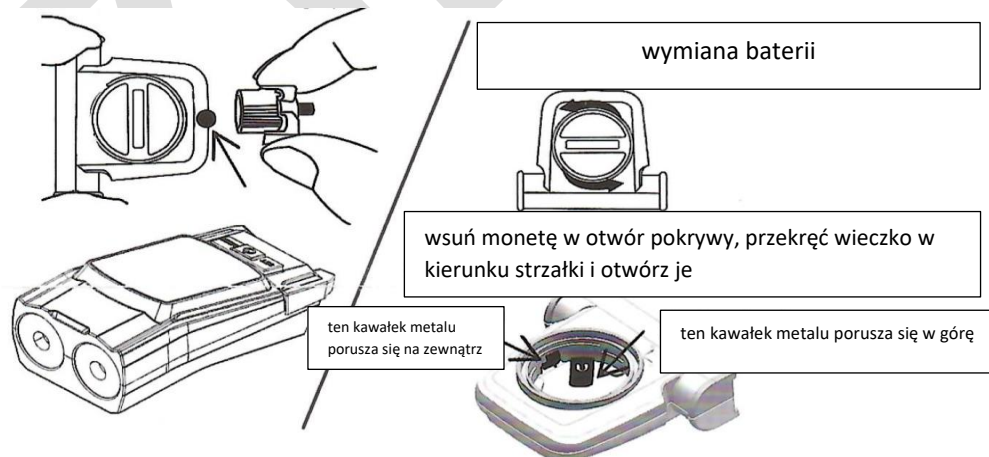

Instalacja czujnika

1. Zamocuj magnes na przecięciu szprych i dokręć śrubę
2. Zamocuj czujnik na przednim widelcu plastikowym paskiem, a magnes umieść tak, aby był na wysokości czujnika.
Odległość między czujnikiem a magnesem powinna wynosić około 2mm

Instalacja jednostki głównej

Zamocuj wspornik na kierownicy. Wsuń lampkę w uchwyt. Przy zdejmowaniu lampki naciśnij dźwignię zacisku w dół i wysuń lampkę do przodu.


OPIS LICZNIKA



INSTRUKCJE

1. Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, jednostka główna zostanie włączona, a komputer rowerowy i reflektor zaczną działać.
2. Naciskając ponownie przycisk zasilania zmieniamy tryb świecenia lampki. W trybie drugim jasność świecenia zmienia się ze 100% na 60% w ciągu 30 sekund.
3. Ponownie naciśnij przycisk zasilania, kontrolka zgaśnie, a komputer rowerowy będzie zawsze włączony.
4. W przypadku braku ruchu przez 4 minuty, ekran przechodzi w stan uśpienia. Wyświetlany jest tylko zegar i moc.
5. Przytrzymaj przy włączonym liczniku wciśnięty przycisk SET przez 3 sekundy, aby włączyć podświetlenie / wyłączyć podświetlenie.
6. Można wybrać rodzaj dźwięku klaksonu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk klaksonu na regulatorze linii wewnętrznej przez 8 sekund, aby przełączyć dźwięk.
7. Podłącz sterownik oświetlenia i dźwięku do lampki, wpinając wtyk w korpus lampki. Umocuj sterownik do kierownicy za pomocą paska mocującego (7). Dzięki temu możesz sterować klaksonem i oświetleniem.

OPIS IKON NA EKRANIE

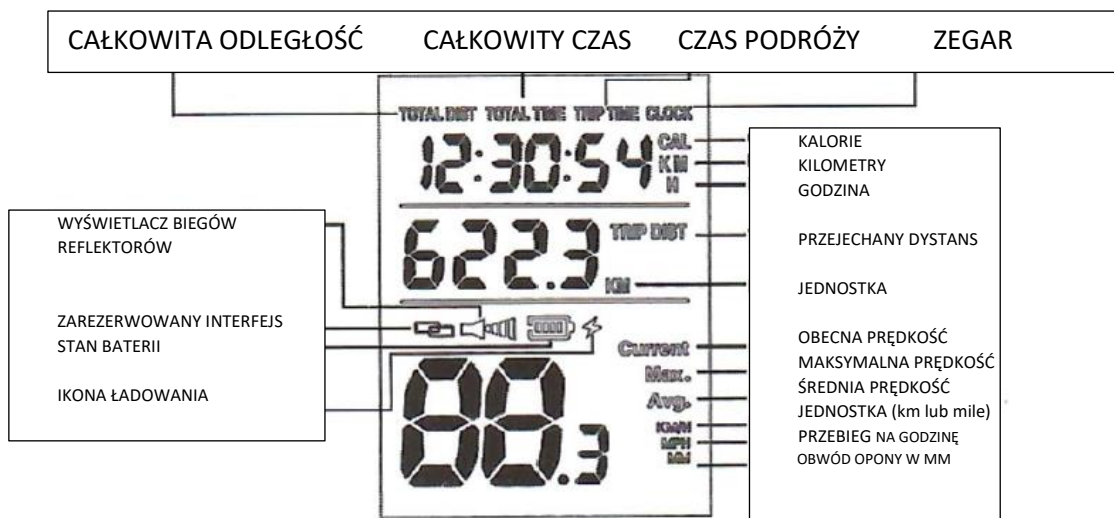

USTAWIENIA WSTĘPNE

Przytrzymaj jednocześnie klawisz MODE i klawisz SET przez 5 sekund, przejdziesz w tryb ustawień. Naciśnij klawisz zasilania, aby wyjść z tego trybu po zakończeniu ustawień.



Wprowadź ustawienie obwodu opony, korzystając z wartości podanych w tabeli
Przycisk SET – zmiana wartości
Przycisk MODE – zapis ustawianego parametru



Naciśnij SET, aby wybrać pomiar w kilometrach lub milach, a następnie naciśnij MODE, aby potwierdzić.



Naciśnij przycisk SET, aby podać swoją wagę (w kilogramach), naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić. Waga 80 kg to **0080**, waga 102 kg to **0102**



Ustawienie zegara: naciśnij przycisk SET, aby ustawić wartość, naciśnij przycisk MODE aby zmienić pozycję.




Po zakończeniu ustawień naciśnij klawisz zasilania, aby wyjść z trybu ustawień.

Tabela rozmiarów opon

(specyfikacja opony jest opisana na oponie)

ETRTO	wheel Size	Perimeter(mm)	ETRTO	wheel Size	Perimeter(mm)	ETRTO	wheel Size	Perimeter(mm)	ETRTO	wheel Size	Perimeter(mm)
47-203	12 x 1.75	935	47-507	24 x 1.75	1890	28-590	26 x 1 1/8	1970	20-622	700 x 20C	2086
54-203	12 x 1.95	940	50-507	24 x 2.00	1925	37-584	26 x 1 3/8	2068	23-622	700 x 23C	2096
40-254	14 x 1.5	1020	54-507	24 x 2.125	1965	37-590	26 x 1 3/8	2068	25-622	700 x 25C	2105
47-254	14 x 1.75	1055	25-520	24 x 1(520)	1753	37-584	26 x 1 1/2	2100	28-622	700 x 28C	2136
40-305	16 x 1.50	1185		24 x 3/4 Tubular	1785		650C Tubular 26 x 7/8	1920	30-622	700 x 30C	2146
47-305	16 x 1.75	1195	28-540	24 x 1 1/8	1795	20-571	650 x 20C	1938	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	2155
47-305	16 x 1.9	1195	32-540	24 x 1 1/4	1905	23-571	650 x 23C	1944		700C Tubular	2130
54-305	16 x 2.00	1245	37-540	24 x 1 3/8	1932	25-571	650 x 25C 650 x 1(571)	1952	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	2168
28-349	16 x 1 1/8	1290	47-507	24 x 1.75	1888	40-590	650 x 38A	2125	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	2180
37-349	16 x 1 3/8	1300	25-559	26 x 1(559)	1913	40-584	650 x 38B	2105	38-622	700 x 38C	2193
32-369	17 x 1 1/4	1340	32-559	26 x 1.25	1950	25-630	27 x 1(630)	2145	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	2205
40-355	18 x 1.50	1340	37-559	26 x 1.40	2005	28-630	27 x 1 1/8	2155	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	2218
47-355	18 x 1.75	1350	40-559	26 x 1.50	2010	28-630	27 x 1 1/4	2155	44-622	700 x 42C	2235
32-406	20 x 1.25	1450	42-559	26 x 1.60	2020	32-630	27 x 1 1/4	2161	47-622	2.8 x 1.75, 700 x 45C	2268
35-406	20 x 1.35	1460	47-559	26 x 1.75	2023	37-630	27 x 1 3/8	2169	50-622	29 x 2.00	2280
40-406	20 x 1.50	1490	50-559	26 x 1.95	2050	40-584	27.5 x 1.50	2079	54-622	29 x 2.10	2288
47-406	20 x 1.75	1515	50-559	26 x 2.00	2050	50-584	27.5 x 1.95	2090	56-622	29 x 2.20	2298
50-406	20 x 1.95	1565	54-559	26 x 2.10	2068	54-584	27.5 x 2.1	2148	57-622	29 x 2.25	2303
28-451	20 x 1 1/8	1545	57-559	26 x 2.125	2070	57-584	27.5 x 2.25	2182	60-622	29 x 2.3	2326
37-451	20 x 1 3/8	1615	57-559	26 x 2.25	2070	40-635	28 x 1 1/2	2246	60-622	29 x 2.35	2330
37-501	22 x 1 3/8	1770	58-559	26 x 2.35	2083	18-622	700 x 18C	2070			
40-501	22 x 1 1/2	1785	75-559	26 x 3.00	2170	19-622	700 x 19C	2080			

Reset urządzenia odbywa się poprzez wciśnięcie igły w otwór w okolicy uchwytu lampki.

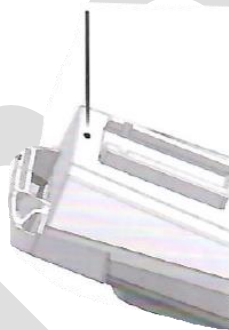

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie lub dowolne wykorzystywanie niniejszej instrukcji bez zgody autora – firmy ZineArt – jest zabronione.