

Dome climber

CORRECTED 2025 VERSION

POPRAWIONA WERSJA 2025

KORRIGIERTE VERSION 2025

EN CLIMBING DOME USER'S MANUAL – 11


PL INSTRUKCJA OBSŁUGI KOPUŁY WSPINACZKOWEJ – 12

DE KLETTERKUPPEL BENUTZERHANDBUCH – 13



MODEL KW-6FT

meteor







LIST OF PARTS / LISTA CZĘŚCI / TEILELISTE

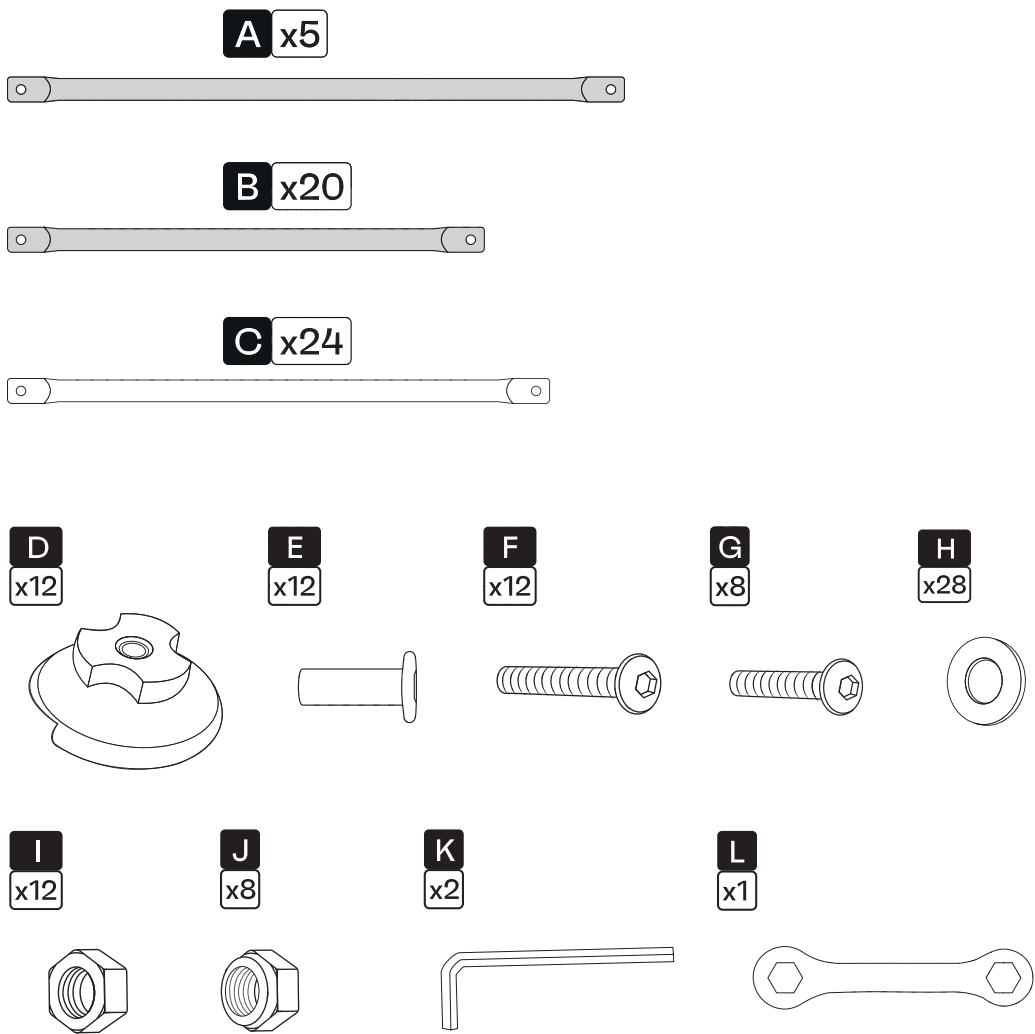



	EN - LIST OF PARTS	PL - LISTA CZĘŚCI	DE - TEILELISTE	
A	Long blue tube	Długa niebieska rurka	Langes blaues Rohr	x5
B	Short blue tube	Krótką niebieska rurka	Kurzes blaues Rohr	x20
C	Yellow tube	Żółta rurka	Gelbes Rohr	x24
D	Climbing handle	Uchwyt do wspinania	Klettergriff	x12
E	Sleeve nut	Nakrętka tulejowa	Hülsenmutter	x12
F	Long bolt	Długa śruba	Langer Bolzen	x12
G	Short bolt	Krótką śruba	Kurzer Bolzen	x8
H	Washer	Podkładka	Unterlegscheibe	x28
I	Nut	Nakrętka	Mutte	x12
J	Lock nut	Nakrętka zabezpieczająca	Sicherungsmutter	x8
K	Allen wrench	Klucz imbusowy	Inbusschlüssel	x2
L	Double ring spanner	Klucz oczkowy dwustronny	Doppelringschlüssel	x1

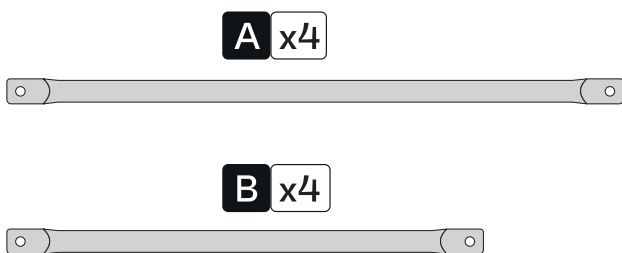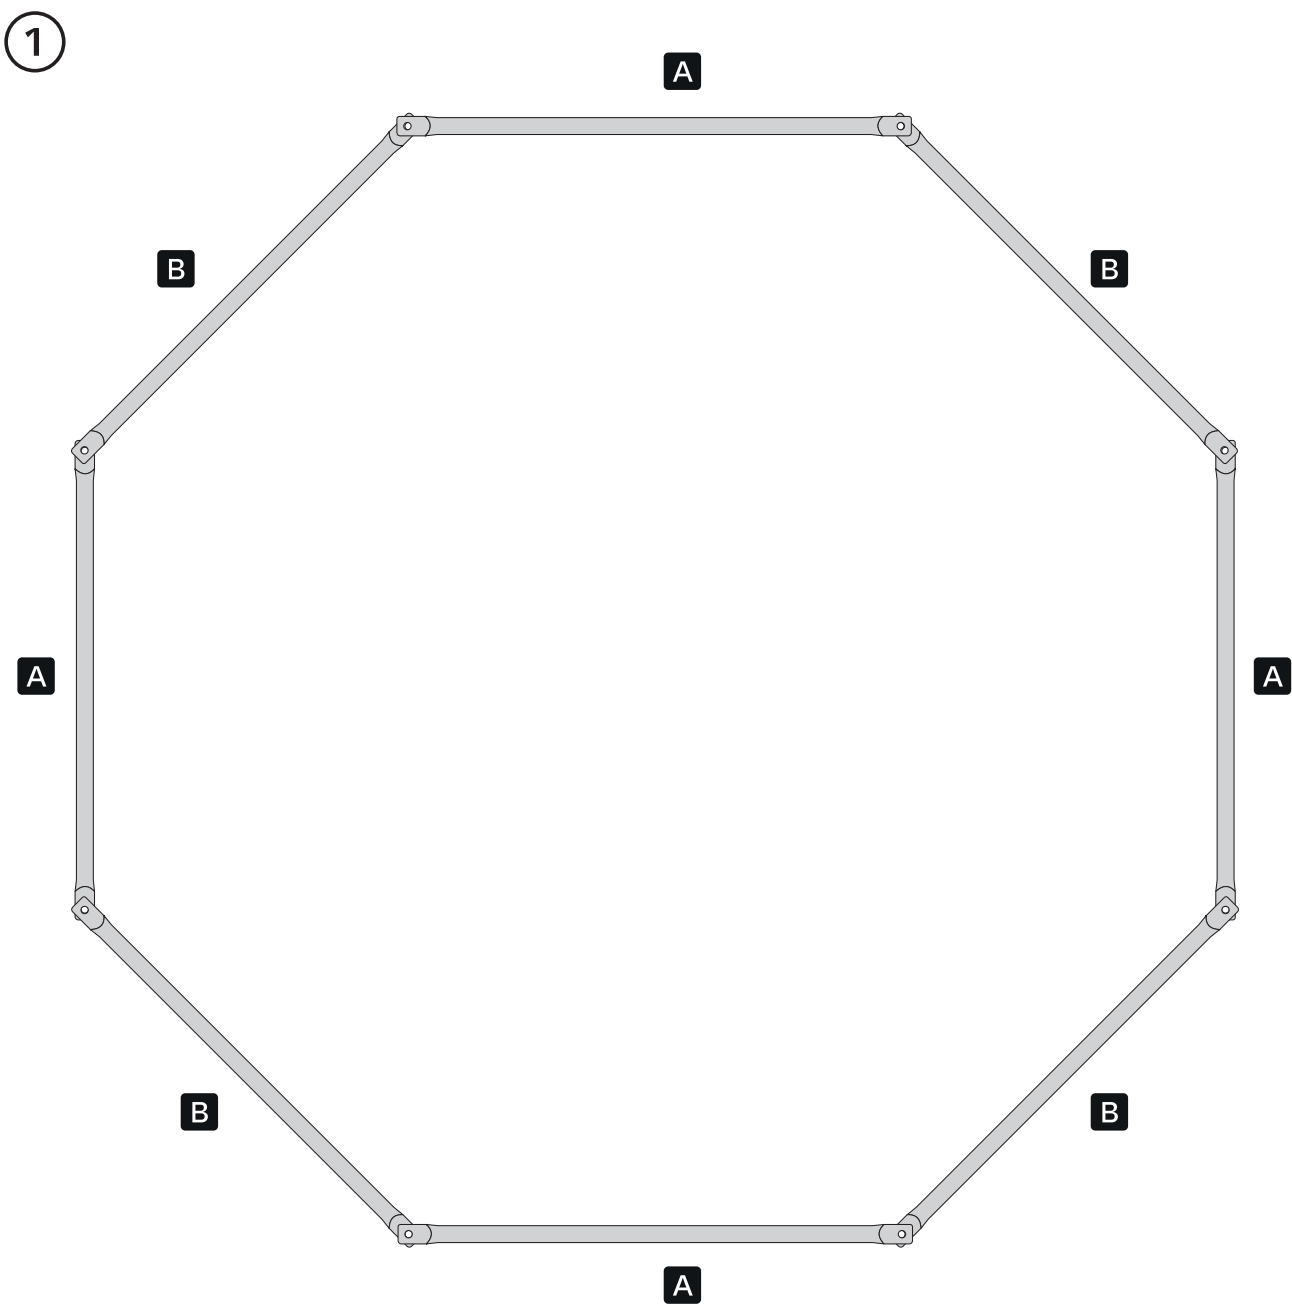


2

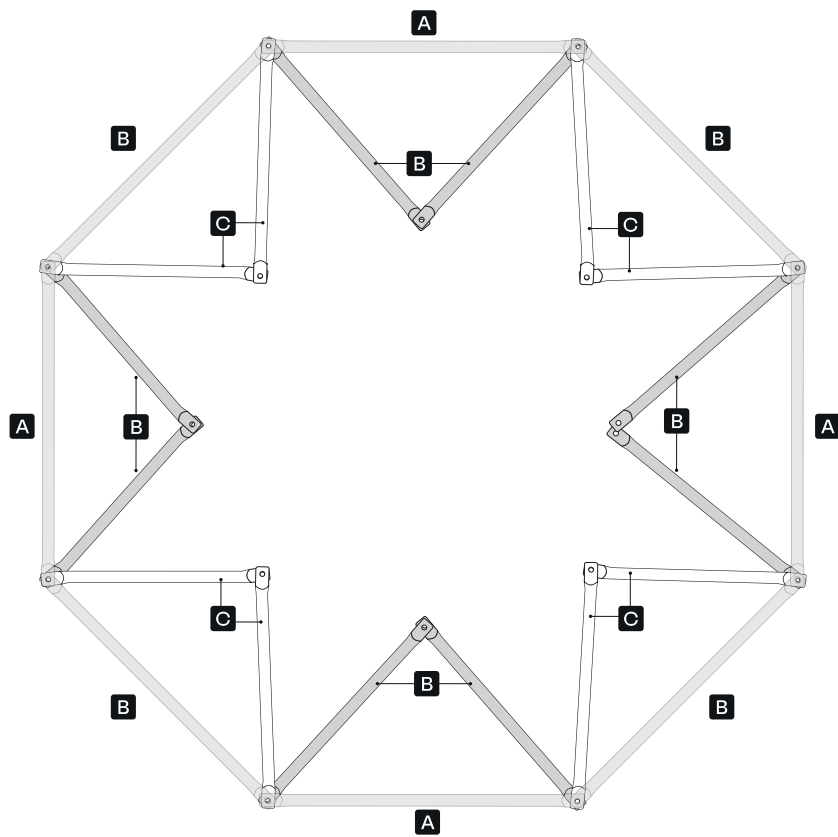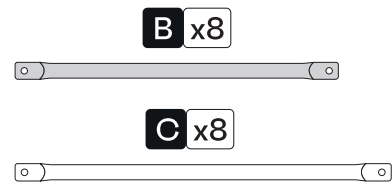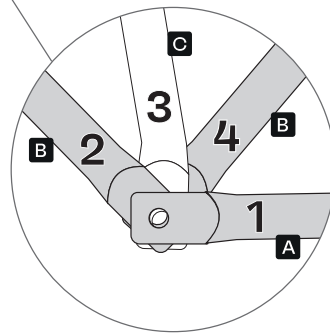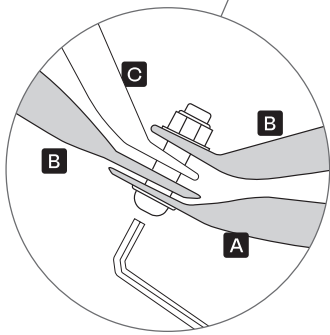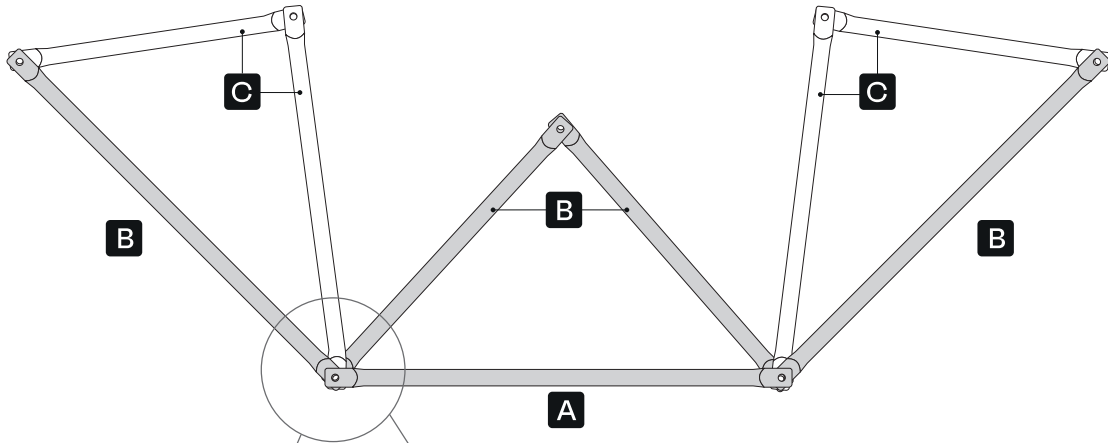



3

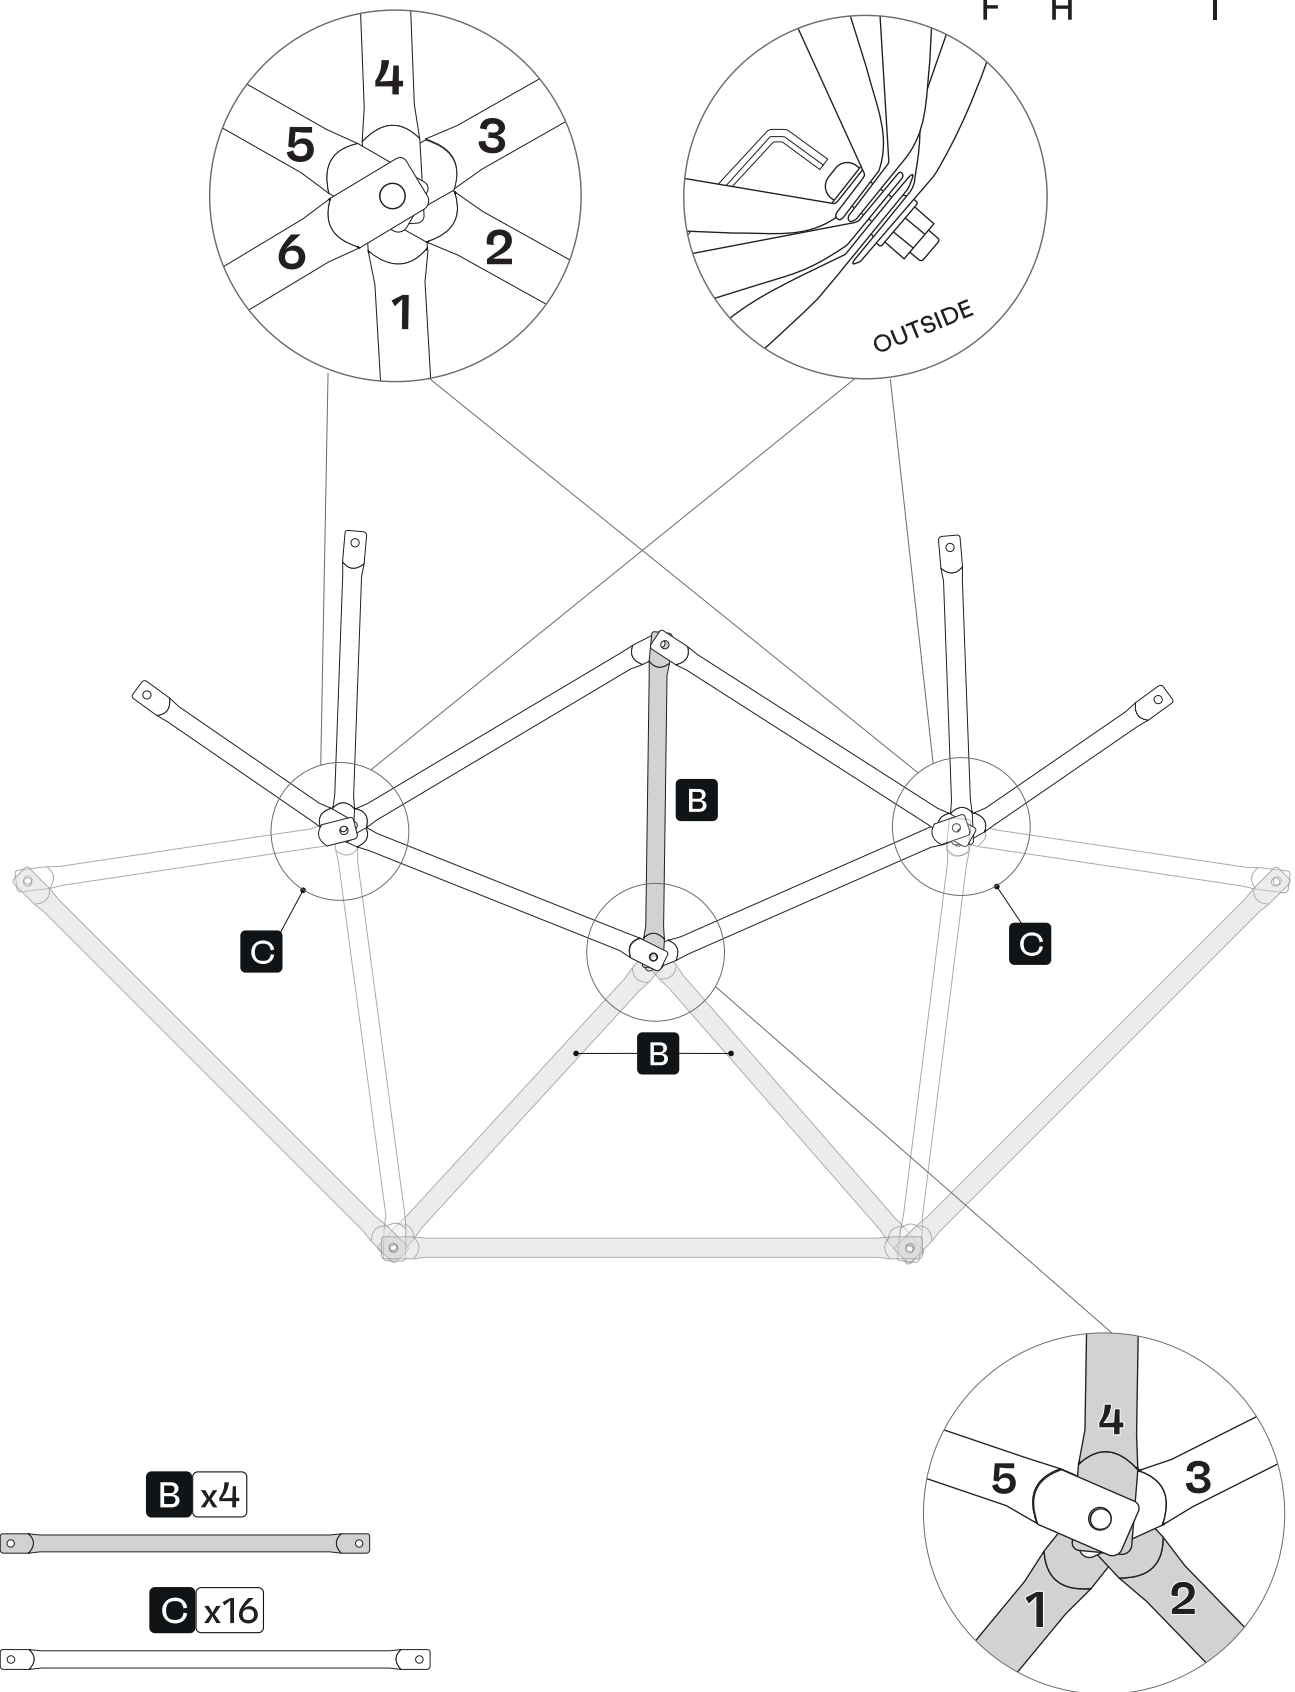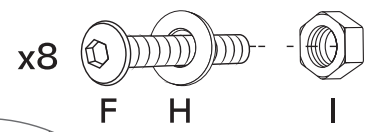



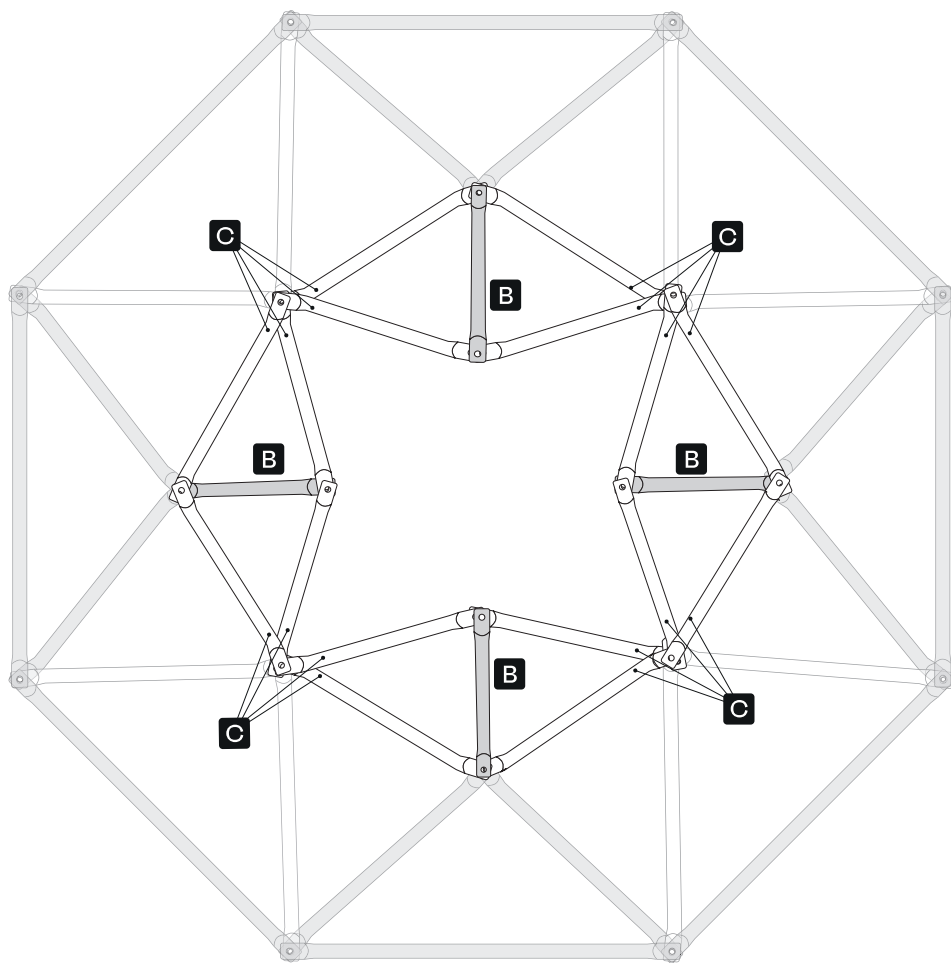


4

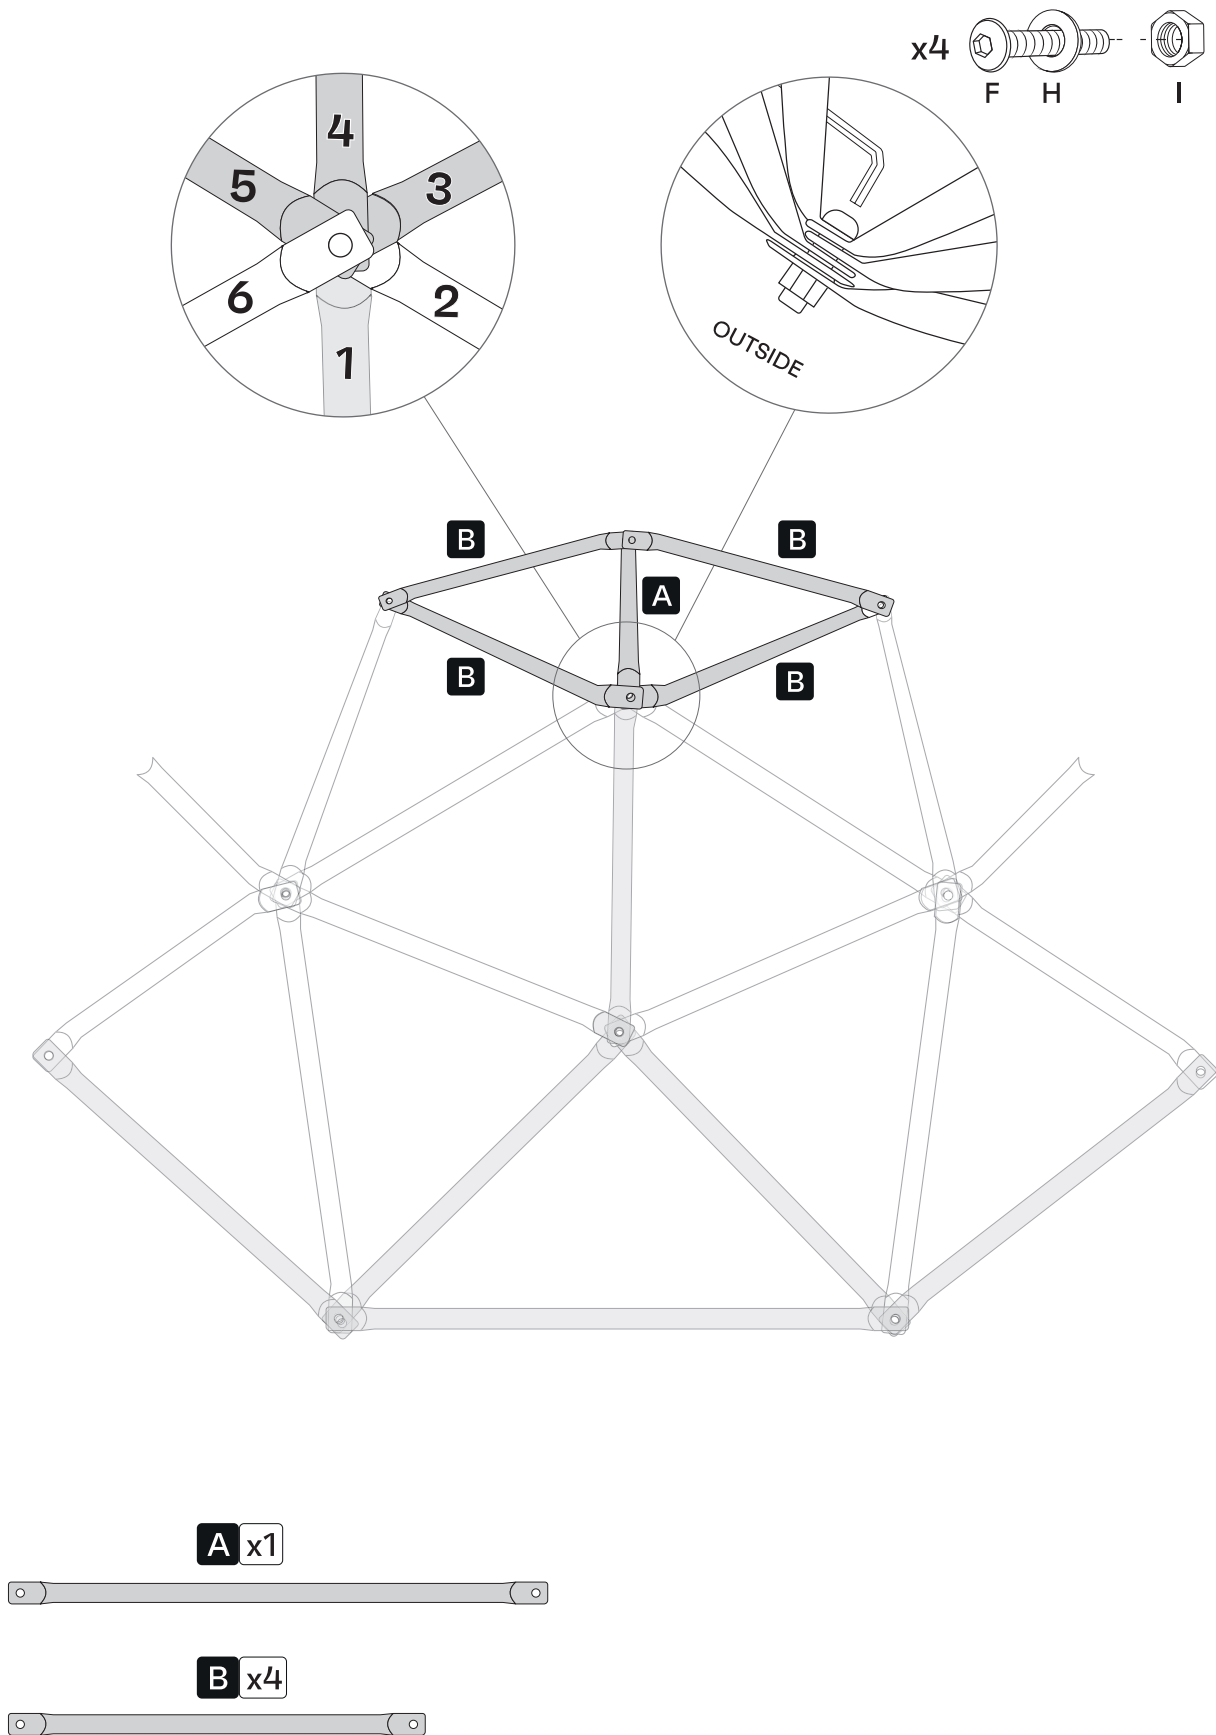

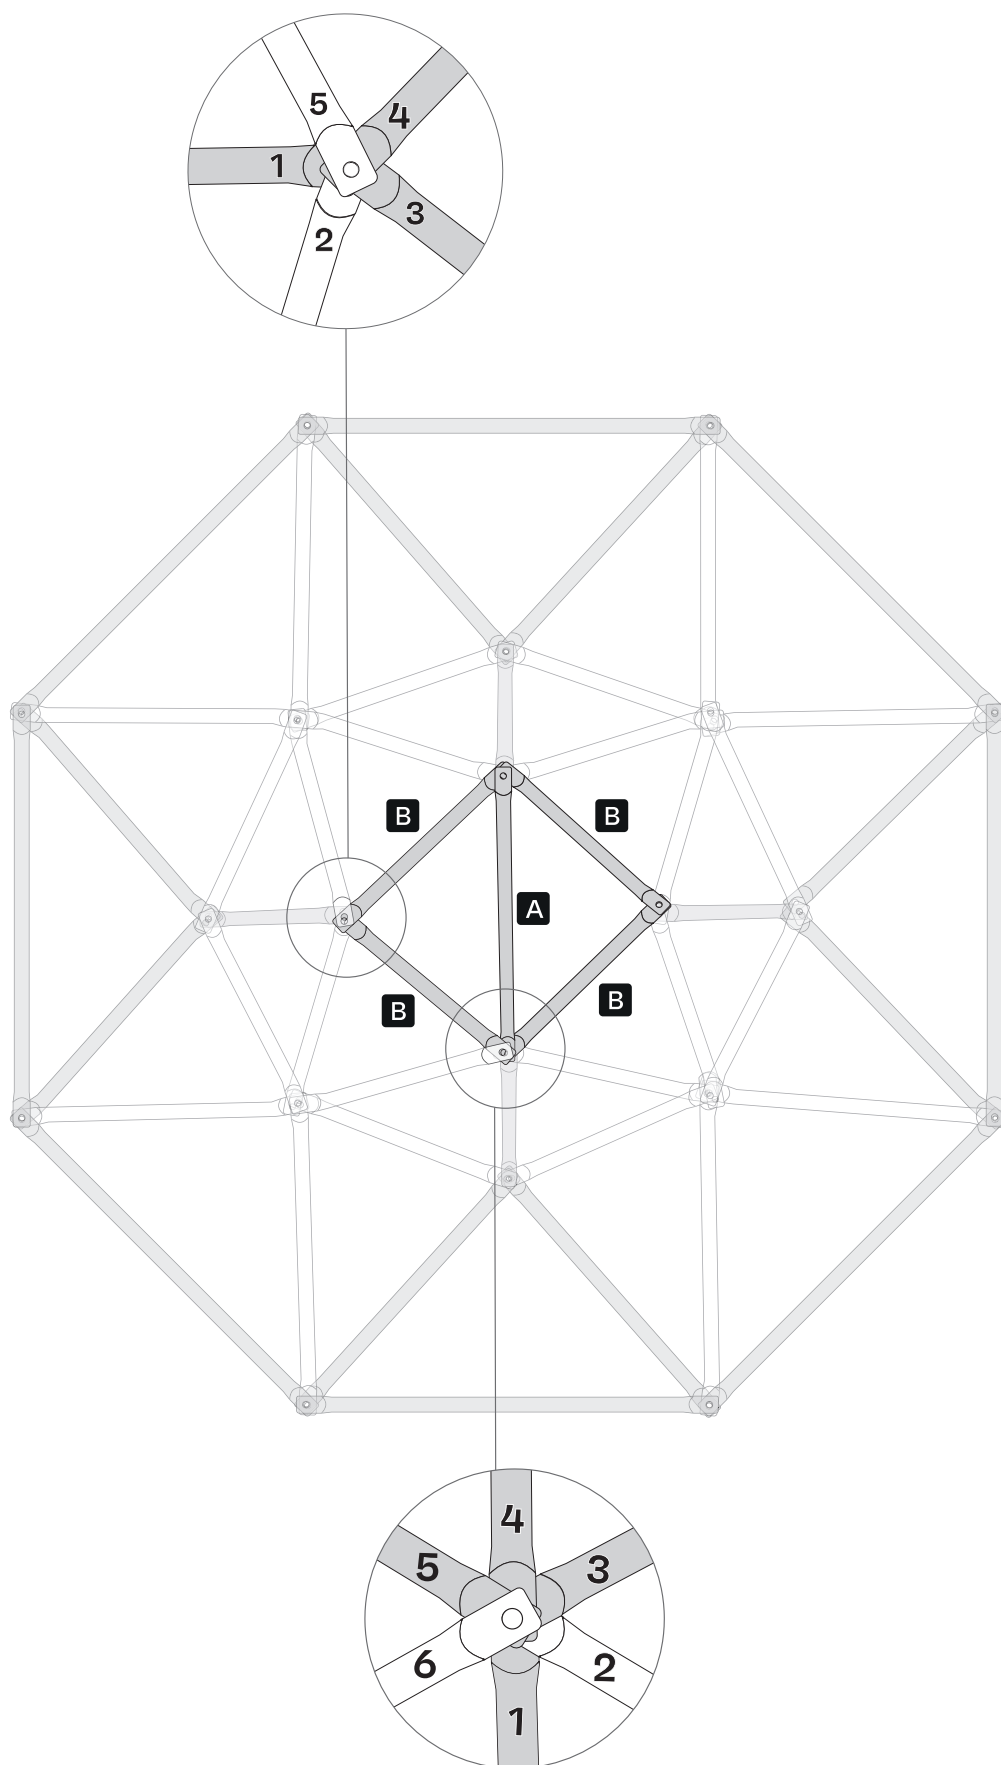

5

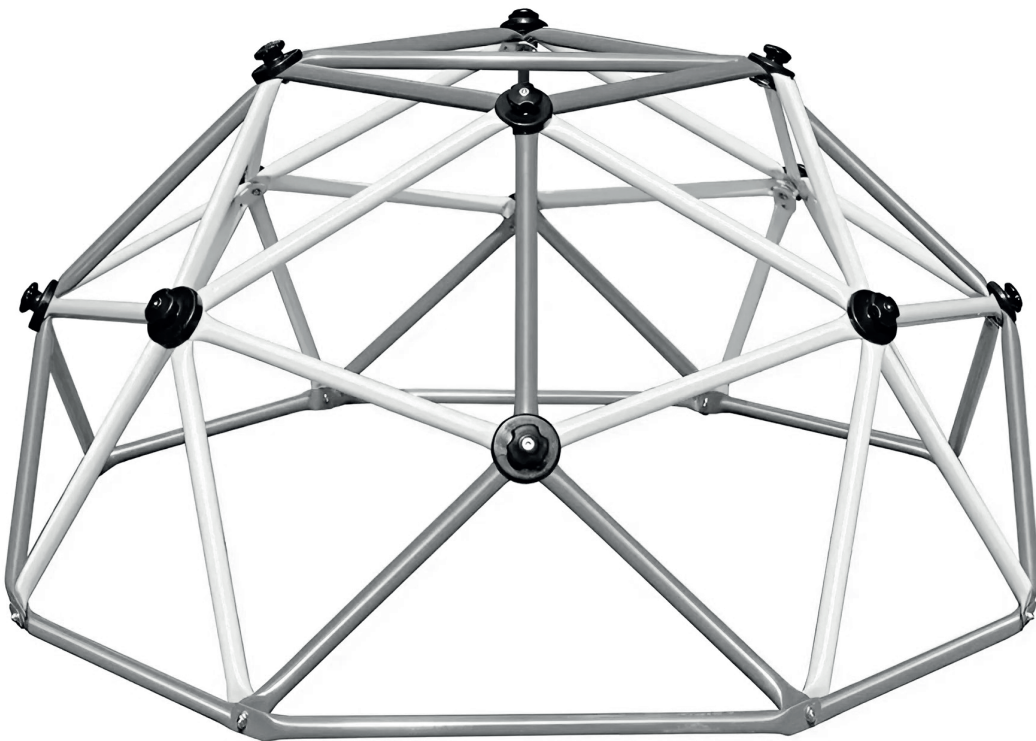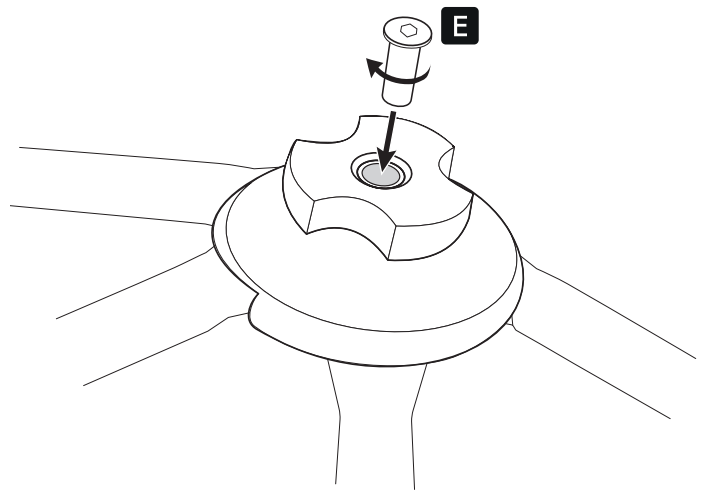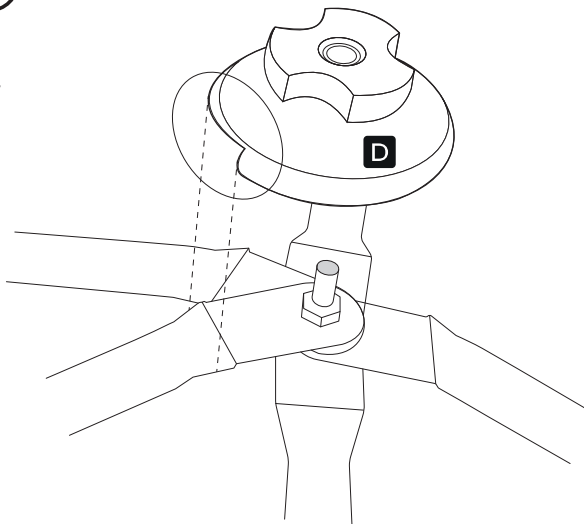

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: FAILURE TO FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND USAGE GUIDELINES MAY LEAD TO SERIOUS INJURIES OR DEATH.

WARNINGS!


- Maximum load: 350 kg.
- High structure - fall risk.
- Small parts - choking hazard.
- Use the product with caution to avoid accidents, falls, and collisions for the safety of users and others.

SAFETY INSTRUCTIONS:

- This product is not suitable for children under 3 years of age.
- Adult supervision is required at all times.
- To prevent falls and collisions that could result in injuries to users or others, parents/caretakers should ensure children follow safety precautions.
- Assembly must always be conducted by a minimum of two adults.
- This product is for domestic use only or for use on private property and is unsuitable for public areas.
- All connections must be securely tightened before use.
- Do not perform flips or other acrobatics—serious injury may occur.
- Position the structure on a flat, stable surface away from obstacles and ensure the surrounding area is free from hazards such as pets or garden furniture.
- Regularly inspect the structure—bolts, connections, and fittings—at least weekly and before each use.
- Discontinue use immediately if any damage is detected.
- Never leave children unattended while using the equipment.
- Do not use the product during adverse weather conditions such as strong winds, storms, snow, or icy conditions.
- Do not place the structure on hard surfaces such as concrete.
- It should be installed only on grass or other impact-absorbing surfaces to minimize injury risk in the event of a fall.
- Ensure children use the product as intended, avoiding abrupt movements that could cause falls. In case of a fall, immediately assess for injuries and provide appropriate care.
- Do not modify the structure, such as replacing parts, altering the angles of components, or adding extra weight—such changes may compromise stability and safety.
- Before each use, check that:
 - a. the toy is not damaged or showing signs of wear,
 - b. all connecting elements and fastenings are securely fitted,
 - c. bolts and nuts maintain their self-locking properties,
 - d. the set is complete and free from damage. If parts are missing or damaged, do not use the product. Contact the retailer.
- For children's safety, do not leave packaging materials (plastic bags, cardboard, etc.) accessible—risk of suffocation! Dispose of packaging in accordance with local regulations.

SAFETY ZONE

Position the product at least 2 metres away from any objects or obstacles, including fences, garages, buildings, overhanging branches, clotheslines, or electrical wires. Ensure the entire recommended usage area is free from obstructions.

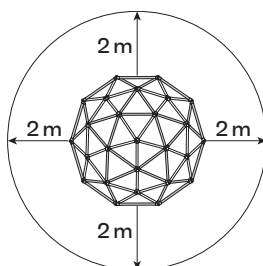

- Product dimensions: 1.80 m x 1.80 m
- Recommended usage area: 5.80 m x 5.80 m

CLEANING AND MAINTENANCE:

- Do not alter or modify any toy components.
- Keep small parts out of children's reach.
- Store the product in a cool, dry place and avoid leaving it outside for extended periods when not in use.
- Prolonged exposure to external conditions such as sunlight, excessive heat, and very low temperatures accelerates wear and tear.
- Periodically inspect the product for signs of wear and replace damaged components immediately using only original parts.
- Dismantle and store the product securely during the winter months to prevent damage from cold temperatures, moisture, and snow.
- Ensure the product is stored in a location inaccessible to children under three years old.

WARRANTY AND CLAIM CONDITIONS

Warrantor:

**markARTUR Artur Czajkowski,
Zadębie 44, 20-231 Lublin, Poland
NIP: 7120083908, REGON 430401306**

The 12-month warranty period commences from the date of purchase of the goods by the customer.

The warranty covers the removal of defects that provably result from the use of defective materials or are the result of manufacturing errors.

The warranty does not cover activities related to maintenance, cleaning, adjustment, and tightening of screw connections on the given item, for which the Buyer is obligated at their own expense.

Evidence of warranty is these Warranty Conditions along with the Warrantor's statement contained in the proof of purchase (invoice or receipt). To exercise warranty rights, the Buyer should present the warranty conditions and proof of purchase (receipt or VAT invoice).

Warranty rights are not granted in cases of:

- a) mechanical damage occurred during the transport of the product to the Buyer by transport companies. The Buyer is obligated to check the goods upon delivery to detect any potential transport damages. In the event of detecting such damage, the Buyer is obligated to immediately inform the selling entity and draft a damage report with the carrier (courier/postal company). In the absence of a damage report, the Warrantor is not responsible for damages caused by courier/postal companies,
- b) damage and wear of elements such as: cables, belts, plugs, sockets, switches, buttons, batteries, wires, rubber components, pedals, sponge grips, wheels, bearings, upholstery, handles, etc., unless the revealed defect in these elements is not a result of natural wear and tear but originated from a defect inherent in this element,
- c) minor, superficial scratches, discolorations, or cracks in the protective coating,
- d) the use by the Buyer of operational or cleaning agents incompatible with the equipment's instruction manual,
- e) improper protection of the equipment by the Buyer against external factors such as moisture, temperature, dust, etc.,
- f) the Buyer is not using the required (according to the instruction manual) operational materials,
- g) modifications and structural changes made by the Buyer or other unauthorized individuals,
- h) normal usage (normal wear of operational parts),
- i) equipment damage due to incorrect assembly by the Buyer or third parties.

In the case of a justified warranty claim, the Warrantor ensures the transport and service of the warranty item.

In the case of an unjustified warranty claim, the Buyer covers the potential costs of transport and service of the warranty item.

In cases of unjustified warranty claims, the Buyer can collect the submitted item at the Warrantor's headquarters or order the shipping service of the item at their own expense.

In exceptional cases, to diagnose the defect and verify the justification of the warranty claim, the Warrantor may require the preparation of the equipment for collection. This collection can be done by a shipping company, in which case the Buyer is obligated

to prepare the goods securely for collection. The Buyer will hand over the item for sale without contaminations, in original or substitute packaging allowing the item to be transported securely.

The Warrantor is obligated to respond to the warranty claim within 14 days. Warranty repair will be carried out in the shortest possible time. In exceptional cases, when the repair of the item will require importing unavailable in Poland or atypical parts from abroad, the time frame can be extended. The Buyer will be informed of such a situation by email or phone.

The Warrantor commits to repairing damaged equipment in case of a justified warranty claim. Exchanging the goods for new is only possible if the repair of the equipment is not possible and the defect is significant. A refund for the equipment is only possible if the repair and exchange for new are not possible, and the defect is significant.

WARRANTY CLAIMS

To submit a warranty claim, send the WARRANTY FORM via the Warrantor's website www.meteor.pl or the Seller's portal.

The warranty form should contain information such as: name and surname / phone number / address / proof of purchase / product name / description of defect.

The customer will be informed about the conclusion and result of the complaint by e-mail or phone.

PL Instrukcja obsługi

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MONTAŻU I ZASAD UŻYTKOWANIA MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI.

OSTRZEŻENIA:

- Maksymalne obciążenie 350 kg.
- Wysoka konstrukcja - ryzyko upadku.
- Małe części – ryzyko zadławienia.
- Produkt należy stosować z zachowaniem środków ostrożności, aby uniknąć wypadków, upadków i kolizji dla użytkownika i innych osób.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:


- Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.
- W celu uniknięcia upadków i zderzeń powodujących urazy użytkownika lub osób trzecich, rodzice/opiekunowie powinni zwrócić dzieciom uwagę na przestrzeganie środków ostrożności
- Montaż powinien być zawsze wykonywany przez minimum dwie osoby dorosłe!
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego lub na terenie prywatnej posesji.
- Nie nadaje się do użytku w miejscach publicznych.
- Nie należy wykonywać salt ani innych akrobacji – grozi to poważnymi obrażeniami.
- Należy ustawić konstrukcję na płaskiej, stabilnej powierzchni, z dala od przeszkód oraz upewnić się, że miejsce wokół konstrukcji jest zabezpieczone przed dostępem zwierząt oraz wolne od przeszkód, takich jak meble ogrodowe, które mogą stanowić zagrożenie.
- Sprawdzać stan konstrukcji – śruby, połączenia, elementy mocujące – co najmniej raz w tygodniu i przed każdym użytkowaniem.
- W razie uszkodzenia natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru podczas zabawy na urządzeniu.
- Nie używać produktu podczas niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak silny wiatr, burze, opady śniegu czy oblodzenie.
- Nie ustawiać na twardej nawierzchni, takiej jak beton. Konstrukcja powinna być ustawiona wyłącznie na trawie lub powierzchni amortyzującej, aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń w razie upadku.
- Należy zawsze upewnić się, że dzieci korzystają z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając gwałtownych ruchów, które mogłyby spowodować ich upadek. W razie upadku dziecka należy natychmiast podjąć działania, aby ocenić ewentualne

obrażenia i udzielić odpowiedniej pomocy.

- Nie dokonywać żadnych modyfikacji konstrukcji, takich jak wymiana części, zmiana kąta elementów czy dodawanie dodatkowych obciążeń – zmiany te mogą drastycznie wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy:
 - a. zabawka nie jest uszkodzona i nie posiada śladów zużycia,
 - b. wszystkie elementy łączące i zapięcia są dobrze dopasowane,
 - c. śruby i nakrętki zachowują swoje właściwości samozamykające,
 - d. zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń - jeśli brakuje części, bądź są one uszkodzone, nie używaj produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Dla bezpieczeństwa dzieci, prosimy nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, itp.).
- Niebezpieczeństwo uduszenia! Zachować opakowanie lub zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Umieść produkt w odległości co najmniej 2 metrów od jakichkolwiek obiektów lub przeszkód, takich jak płoty, garaże, budynki, zwisające gałęzie, sznurki do prania czy przewody elektryczne. Cały zalecany obszar użytkowy powinien być wolny od przeszkód. Przykład przedstawiono poniżej.

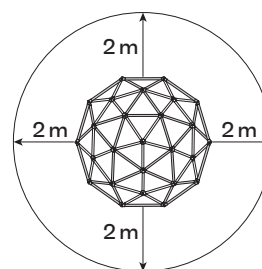

- Wymiary produktu: 1.80 m x 1.80 m
- Zalecany obszar do użytkowania: 5.80 m x 5,80 m

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nie należy zmieniać i modyfikować elementów zabawki.
- Drobne elementy należy zachować poza zasięgiem dzieci.
- Produkt należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu oraz unikać pozostawiania go na długi czas na zewnątrz, gdy nie jest używany. Długotrwała ekspozycja na zewnętrzne warunki, takie jak: słońce, nadmierne nagrzanie i bardzo niskie temperatury przyspieszą starzenie się produktu.
- Należy okresowo sprawdzać produkt pod kątem zużycia.
- Wymiany wadliwych elementów należy dokonać natychmiast po zauważeniu zużycia i tylko przy użyciu oryginalnych części.
- Należy demontować i zabezpieczać produkt na okres zimowy, aby zapobiec uszkodzeniom wywołanym niskimi temperaturami, wilgocią i śniegiem.
- Produkt musi być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

GWARANCJA I WARUNKI REKLAMACJI

Gwarant:

markARTUR Artur Czajkowski
ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska
NIP: 7120083908, REGON 430401306

12-miesięczny okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić, wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego realizowanym przez firmę transportową. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe;
- b) uszkodzenia i zużycie, takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie;
- c) drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjące;
- d) używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących;
- e) niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu itp.;
- f) niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych;
- g) przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta;
- h) normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych);
- i) uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego, Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.meteor.pl lub portalu Sprzedawcy.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko / numer telefonu / adres / dowód zakupu / nazwa produktu / opis wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

DE Benutzerhandbuch

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

WARNUNG! DIE NICHTBEACHTUNG DER MONTAGE- UND BEDIENTUNGSANLEITUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN.

WARNUNG!

- Maximale belastung beträgt 350 kg.
- Hohe konstruktion - sturzgefahr.
- Kleinteile – erstickungsgefahr.
- Das produkt ist unter beachtung der vorsichtsmassnahmen zu verwenden, um unfälle, stürze und kollisionen für den benutzer und andere personen zu vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Aufsicht von Erwachsenen ist jederzeit erforderlich.
- Um Stürze und Zusammenstöße zu vermeiden, die Verletzungen des Benutzers oder Dritter verursachen können, sollten Eltern/ Erziehungsberechtigte ihre Kinder auf die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam machen.
- Die Montage ist immer von mindestens zwei Erwachsenen durchzuführen!
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch oder auf Privatgrundstücken bestimmt. Es ist nicht für den Gebrauch in öffentlichen Plätzen geeignet.
- Das Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht bestimmt.
- Alle Verbindungen sind vor dem Gebrauch fest anzuziehen.
- Es ist verboten, Saltos oder andere akrobatische Kunststücke auszuführen - es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen.
- Stellen Sie die Konstruktion auf einen ebenen, stabilen Untergrund auf, der frei von Hindernissen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um die Konstruktion frei von Tieren und Hindernissen wie Gartenmöbeln ist, die eine Gefahr darstellen könnten.
- Überprüfen Sie den Zustand der Konstruktion, d.h. Schrauben, Verbindungen, Befestigungselemente, mindestens einmal pro Woche und vor jedem Gebrauch.
- Bei Beschädigungen ist die Benutzung sofort einzustellen.
- Lassen Sie Kinder beim Spielen auf dem Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Das Produkt darf nicht bei ungünstigen Witterungsbedingungen wie starkem Wind, Sturm, Schneefall oder Eisglätte verwendet werden.
- Stellen Sie es nicht auf einem harten Untergrund wie z.B. Beton auf. Die Konstruktion sollte nur auf Gras oder einer gedämpften Oberfläche aufgestellt werden, um das Risiko schwerer Verletzungen im Falle eines Sturzes zu minimieren.
- Stellen Sie immer sicher, dass Kinder das Produkt bestimmungsgemäß verwenden.
- Plötzliche Bewegungen, die zu ihrem Sturz führen könnten, sind zu vermeiden.
- Im Falle eines Sturzes des Kindes sind sofort Maßnahmen zu ergreifen, um eventuelle Verletzungen festzustellen und angemessene Hilfe zu leisten.
- Nehmen Sie keine Modifikationen an der Konstruktion vor, wie z.B. das Ersetzen von Bauteilen, das Verändern des Winkels von Komponenten oder das Hinzufügen zusätzlicher Lasten - diese Änderungen können die Stabilität und die Sicherheit der Nutzung erheblich beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob:
 - a. das Spielzeug nicht beschädigt ist und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist,
 - b. alle Verbindungselemente und Verschlüsse ordnungsgemäß montiert sind,
 - c. Schrauben und Muttern ihre selbstsichernden Eigenschaften behalten,
 - d. das Set vollständig und unbeschädigt ist - bei fehlenden oder beschädigten Teilen sollte das Produkt nicht benutzt werden. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit Ihrem Verkäufer in Verbindung.
- Zur Sicherheit von Kindern lassen Sie keine frei zugänglichen Verpackungsbestandteile (Plastiktüten, Kartons, etc.) liegen.
- Es besteht Erstickungsgefahr! Bewahren Sie die Verpackung auf oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.


SICHERHEITSSZONE

Stellen Sie das Produkt mindestens 2 Meter entfernt von Gegenständen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Gebäuden, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln auf. Der gesamte empfohlene Nutzungsbereich muss frei von Hindernissen sein. Ein Beispiel ist unten abgebildet.

- Produktabmessungen: 3,05 m x 3,05 m
- Empfohlener Nutzungsbereich: 5,05 m x 5,05 m

REINIGUNG UND PFLEGE

- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Umbauten an den Bauteilen des Spielzeugs vor.
- Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

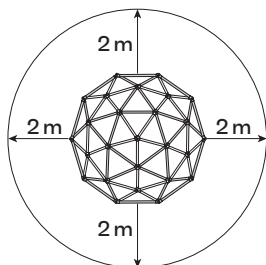

- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort auf und lassen Sie es nicht für einen längeren Zeitraum im Freien stehen, wenn es nicht benutzt wird.
- Wenn das Produkt längere Zeit äußeren Einflüssen wie Sonne, übermäßiger Hitze und sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, wird die Alterung des Produkts beschleunigt.
- Überprüfen Sie das Produkt periodisch auf Verschleißerscheinungen.
- Ersetzen Sie defekte Teile, sobald Sie einen Verschleiß feststellen.
- Setzen Sie dabei nur Originalteile ein.
- Das Produkt ist für die Winterzeit zu demontieren und abzusichern, um Beschädigungen durch niedrige Temperaturen, Feuchtigkeit und Schnee zu vermeiden.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Kindern unter drei Jahren aufbewahrt werden.

GARANTIE UND REKLAMATIONSBEDINGUNGEN

Garantiegeber:

markARTUR Artur Czajkowski

Zadębie Str. 44, 20-231 Lublin, Polen

Steuer-IdNr.: 7120083908, REGON Nr.: 430401306

Die 12-monatige Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Einkaufs der Ware durch den Kunden.

Die Garantie deckt die Behebung von Mängeln ab, die nachweislich auf die Verwendung von fehlerhaftem Material oder auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.

Die Garantie deckt nicht die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Wartung, Reinigung, Einstellung und Verschraubung des Gegenstandes ab, die vom Käufer auf eigene Kosten durchzuführen sind.

Der Garantienachweis wird durch diese Garantiebedingungen zusammen mit einer Erklärung des Garantiegebers auf dem Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) erbracht. Um die Rechte aus der Garantie auszuüben, hat der Käufer die Garantiebedingungen und den Kaufbeleg (Quittung oder Mehrwertsteuerrechnung) vorzulegen. Die Garantie gilt auf dem Gebiet Polens.

Garantieansprüche bestehen nicht in folgenden Fällen:

- a) mechanische Beschädigung, die während des Transports des Produkts zum Käufer durch Transportunternehmen aufgetreten ist. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware bei der Lieferung zu überprüfen, um eventuelle Transportschäden festzustellen. Wird eine solche Beschädigung ermittelt, ist der Käufer verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich darüber zu informieren und mit dem Frachtführer (Kurier-/Postunternehmen) ein Schadensprotokoll zu verfassen. In Ermangelung eines Schadensprotokolls haftet der Garantiegeber nicht für Schäden, die von Kurier-/Postunternehmen verursacht wurden,
- b) Beschädigung und Verschleiß von Komponenten wie Leinen, Gurten, Steckern, Steckdosen, Schaltern, Knöpfen, Batterien, Leitungen, Gummiteilen, Pedalen, Schwammgriffen, Rädern,

Lagern, Polstern, Griffen usw., es sei denn, der an diesen Komponenten festgestellte Mangel ist nicht das Ergebnis eines natürlichen Verschleißes, sondern auf eine der Komponente zugehörige Ursache zurückzuführen.

- c) Kleine oberflächliche Kratzer, Verfärbungen oder Risse in der Beschichtung,
- d) Verwendung von Geräten, Verbrauchsmaterialien oder Reinigungsmitteln durch den Käufer, die nicht mit der Betriebsanleitung übereinstimmen,
- e) Unzureichende Absicherung der Geräte durch den Käufer gegen äußere Einflüsse, d.h. Feuchtigkeit, Temperatur, Staub, etc.,
- f) Nichtverwendung der erforderlichen Verbrauchsmaterialien (gemäß der Betriebsanleitung) durch den Käufer,
- g) Umbauten und bauliche Veränderungen, die vom Käufer oder anderen Personen vorgenommen werden, die nicht vom Garantiegeber dazu befugt sind,
- h) Normaler Gebrauch (normaler Verschleiß von Betriebsteilen),
- i) Beschädigung des Geräts durch unsachgemäße Montage seitens des Käufers oder Dritter.

Ist der Garantieanspruch berechtigt, sorgt der Garantiegeber für den Transport und die Reparatur des Garantiegegenstandes.

Ist der Garantieanspruch nicht gerechtfertigt, trägt der Käufer die Kosten für den etwaigen Transport und die Reparatur des Garantiegegenstandes.

Ist eine Reklamation nicht berechtigt, hat der Käufer die Möglichkeit, den überlassenen Gegenstand beim Garantiegeber abzuholen oder den Versand auf eigene Kosten zu bestellen.

In Ausnahmefällen kann der Garantiegeber verlangen, dass das Gerät zur Abholung bereitgestellt wird, um den Fehler zu ermitteln und die Berechtigung der Reklamation festzustellen. Diese Abholung kann durch ein Transportunternehmen erfolgen, wobei der Käufer verpflichtet ist, die Ware sicher zur Abholung bereitzustellen. Der Käufer muss den Kaufgegenstand frei von Verunreinigungen, in der Originalverpackung oder in einer Ersatzverpackung übergeben, die einen sicheren Transport des Kaufgegenstandes ermöglicht.

Der Garantiegeber ist verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen auf den Garantieanspruch zu reagieren. Die Garantiereparatur wird so schnell wie möglich durchgeführt. In Ausnahmefällen, wenn die Reparatur des Kaufgegenstandes den Import von in Polen nicht erhältlichen Teilen oder ungewöhnlichen Teilen aus dem Ausland erfordert, kann die Frist verlängert werden. Der Käufer wird in einer solchen Situation per E-Mail oder telefonisch informiert.

Der Garantiegeber ist verpflichtet, das mangelhafte Gerät zu reparieren, wenn der Garantieanspruch berechtigt ist. Ein Ersatz der Ware durch eine neue ist nur dann möglich, wenn eine Reparatur des Geräts nicht möglich ist und der Mangel des Kaufgegenstands wesentlich ist. Eine Rückerstattung des Kaufpreises für das Gerät ist nur dann möglich, wenn dieses nicht repariert und nicht durch ein neues Gerät ersetzt werden kann und wenn der Mangel wesentlich ist.

GARANTIEANSPRÜCHE

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, muss ein GARANTIEFORMULAR über die Website des Garantiegebers www.meteor.pl oder das Portal des Verkäufers übermittelt werden. Das Garantieformular muss folgende Angaben enthalten:

Vor- und Nachname / Telefonnummer / Adresse / Kaufbeleg / Produktname / Beschreibung des Mangels.

Der Kunde wird per E-Mail oder telefonisch über den Abschluss und das Ergebnis der Reklamation benachrichtigt.

Guarantee card

Karta gwarancyjna

Garantie karte

Name / Nazwa modelu / Modellname

Date of purchase / Data zakupu / Erwerbsdatum

Serial number / Numer serii / Seriennummer

Stamp of the shop and the seller's signature / Pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy / Stempel und unterschrift des hanlers

GUARANTEE PERIOD 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE
OKRES GWARANCJI 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU
GARANTIEZEITRAUM 12 MONATE AB ERWERBSDATUM

meteor

EN Made in China
PL Wyprodukowano w Chinach
DE Hergestellt in China

markARTUR
ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com
www.meteorsport.com

METEOR