


Bissell®

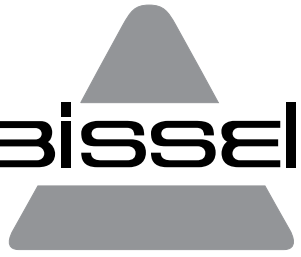

**POWERFRESH®
LIFT-OFF™**

1897 SERIES

WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z ZAKUPIEZNOGO MOPA PAROWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.

Podczas używania elektrycznych przyrządów należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, włączając następujące:

⚠ OSTRZEŻENIE
URZĄDZENIE ZAWSZE PODŁĄCZAĆ DO ODPOWIEDNIO UZIEMIENEGO GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO.

⚠ OSTRZEŻENIE
ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB USZKODZENIA CIAŁA NALEŻY:

- » Odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używane lub przed przystąpieniem do czynności serwisowych.
 - » Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej bądź niemające doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją potencjalne zagrożenia.
 - » Dzieci należy nadzorować, aby upewnić się, że nie wykorzystują urządzenia do zabawy.
 - » Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony u producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
 - » Nie należy kierować płynu ani pary w stronę urządzeń zawierających podzespoły elektryczne.
- » Nie należy zostawiać urządzenia bez nadzoru, jeżeli jest podłączone do zasilania sieciowego.
 - » Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli doszło do jego upadku, nosi wyraźne ślady uszkodzeń lub przecieka.
 - » Urządzenie trzymać z dala od dzieci, jeżeli znajduje się pod napięciem lub stygnie.
 - » Powierzchnie stopki ulegają rozgrzaniu w trakcie korzystania.
 - » Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, kiedy jest podłączone do prądu.
 - » Nie należy modyfikować wtyczki z uziemieniem.
 - » Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem: Używać wyłącznie we wnętrzach. Nie wystawiać na działanie deszczu. Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.
 - » Nie dopuszczać, aby urządzenie było używane jako zabawka.
 - » Urządzenie należy stosować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
 - » Urządzenia należy używać wyłącznie z oprzyrządowaniem zalecanym przez producenta.
 - » Nie należy używać urządzenia, jeżeli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
 - » Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub płynie.
 - » Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, nie należy go używać i należy zlecić naprawę w autoryzowanym serwisie.
 - » Nie należy kierować płynu ani pary w stronę urządzeń zawierających podzespoły elektryczne.
 - » Nie należy wyciągać wtyczki ani przenosić urządzenia, ciągnąc za przewód. Przewodu nie należy używać jako uchwytu, przycinać go drzwiami ani przeciągać wokół ostrych krawędzi i narożników.
 - » Nie należy najeżdzać urządzeniem na przewód.
 - » Nie należy zbliżać przewodu do gorących powierzchni.
 - » Aby odłączyć urządzenie od prądu, należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
 - » Nie należy dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
 - » Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w otworach urządzenia.
 - » Przed odłączeniem urządzenia należy wyłączyć wszystkie układy sterowania.
 - » Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
 - » Nie należy używać urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach, w których obecne są opary farb olejnych, rozcieńczalników do farb lub niektórych środków przeciw mólom bądź też znajduje się łatwopalny pył lub inne wybuchowe lub toksyczne opary.
 - » Trzymać urządzenie na równej powierzchni.

⚠ OSTRZEŻENIE

**POWIERZCHNIA MOŻE BYĆ GORĄCA.
UNIKAĆ KONTAKTU.**



**SYMBOL OZNACZA
OSTRZEŻENIE: RYZYKO OPARZEŃ**

**URZĄDZENIE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO ZASILANIA PRĄDEM
O NAPIĘCIU 220-240 V AC, 50/60 HZ.**

Model ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ


Dziękujemy za zakup mopa parowego marki BISSELL

Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup mopa parowego marki BISSELL. Cała nasza wiedza dotycząca dbania o podłogi została wykorzystana do zaprojektowania i skonstruowania omawianego samowystarczalnego i zaawansowanego domowego systemu czyszczącego.

Zakupiony oczyszczacz marki BISSELL ma solidną budowę, na którą przyznajemy dwuletnią, ograniczoną gwarancję. Ponadto do Państwa usług pozostaje nasz doświadczony i zaangażowany Dział Obsługi Klienta, który w razie jakichkolwiek problemów udzieli Państwu szybkiej i rzetelnej pomocy.



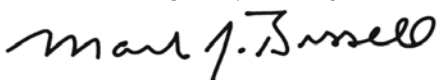

Mój pradziadek wynalazł zamiatarkę do podłóg w 1876 roku. Dzisiaj firma BISSELL jest światowym liderem w projektowaniu, konstrukcji i konserwacji wysokiej jakości produktów do pielęgnacji domu, takich jak zakupiony przez Państwa oczyszczacz do podłóg marki BISSELL.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu całego zespołu firmy BISSELL.




Mark J. Bissell
Przewodniczący rady nadzorczej
i dyrektor generalny

Instrukcje bezpieczeństwa... 98
Opis urządzenia 100
Montaż 101
Eksploatacja 101-103
Konserwacja i pielęgnacja . . . 103
Gwarancja 104
Serwisowanie 104

	OSTRZEŻENIE	RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB USZKODZENIA CIAŁA
	PARA	RYZYKO OPARZEŃ
	PRZEWODNIK	PEŁNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ EKSPLOATACJI ZNALEŻĆ MOŻNA W PRZEWODNIKU UŻYTKOWNIKA.
	ZSEE	PO UTRACIE PRZYDATNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ PRZEZ URZĄDZENIE NIE WYRZUCAĆ GO RAZEM Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO, LECZ PRZEKAZAĆ DO WŁAŚCIWEGO PUNKTU ODBIORU W CELU RECYKLINGU. PRZYCZYNI SIĘ TO DO OCHRONY ŚRODOWISKA.

Opis urządzenia

- 1 Uchwyt
- 2 Zacisk przewodu
- 3 Przewód zasilania
- 4 Dzbanek na wodę
- 5 Panel sterowania Easy Touch Digital Controls™ – para nisko-/wysokociśnieniowa
- 6 Zbiornik wody z opcją łatwego napełnienia
- 7 Przegub
- 8 Stopa mopa parowego
- 9 Nakładki na mop z mikrofibry
- 10 Krążki zapachowe
- 11 Wąż przedłużający
- 12 Ściągaczka do okien
- 13 Narzędzie do powierzchni płaskich
- 14 Szczotka z mosiężnym włosiem
- 15 Narzędzie parowe do tkanin
- 16 Szczotka wielozadaniowa – czarna
- 17 Szczotki kuchenne – czerwona/zielona
- 18 Łączniki do narzędzi
- 19 Koncentrator kątowy
- 20 Szczotka do fug
- 21 Skrobaczka płaska
- 22 Spust pary

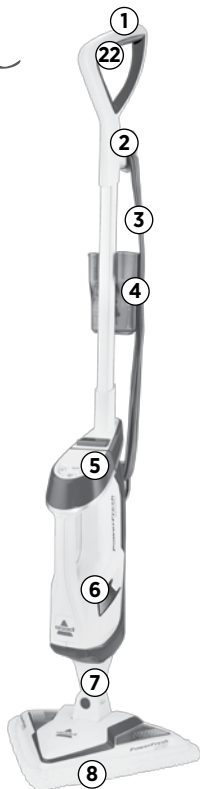

9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



* różni się w zależności od modelu

⚠ OSTRZEŻENIE

Plastikowa folia może być niebezpieczna. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymać z dala od dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie podłączać oczyszczacza do podłóg do prądu przed zapoznaniem się ze wszystkimi wskazówkami i instrukcjami obsługi.


⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć spolaryzowaną wtyczkę z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do konserwacji lub rozwiązywania problemów.

Montaż

Montaż urządzenia

1. Wsunąć korpus w stopkę do momentu usłyszenia dźwięku zamykającego się zatrzasku.
2. Wsunąć uchwyt w górną część korpusu.
3. W środkowym otworze z lewej strony urządzenia umieścić dostarczoną śrubę i dokręcić.

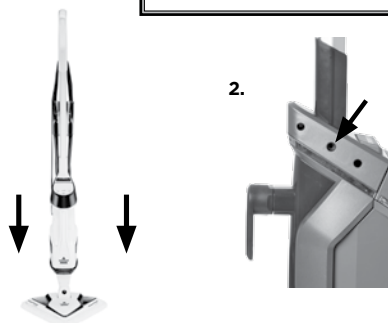

! OSTRZEŻENIE

Nie podłączać oczyszczacza do podłóg do prądu przed zapoznaniem się ze wszystkimi wskazówkami i instrukcjami obsługi.

Ekspluatacja

Wyposażenie specjalne

Panel sterowania Easy Touch Digital Controls™

Dotykowy panel sterowania znajduje się z przodu ręcznej myjki Lift-Off™.

UWAGA: Przycisk On/Off (Wł./Wył.) włącza i wyłącza wytwarzanie pary. Wcisnąć ON (Wł.) lub OFF (Wył.) przed wyborem pary wysoko- lub niskociśnieniowej.

(HI) – para wysokociśnieniowa Używać do wytrzymałych podłóg lub przywartych zabrudzeń. Aby włączyć wytwarzanie pary, nacisnąć jeden raz. Nacisnąć ponownie, aby wyłączyć wytwarzanie pary.

(LO) – para niskociśnieniowa Stosować do delikatnych podłóg oraz do codziennych, lekkich zabrudzeń. Aby włączyć wytwarzanie pary, kliknąć jeden raz. Nacisnąć ponownie, aby wyłączyć wytwarzanie pary.

Nakładki na mop z mikrofibry

Nakładki na mop wielokrotnego użycia z mikrofibry nadają się do prania w pralce i można ich bezpiecznie używać do niemal wszystkich powierzchni podłogowych. Biała nakładka z mikrofibry nadaje się szczególnie do codziennego stosowania do delikatnych podłóg, np. impregnowanych podłóg drewnianych lub paneli. Nakładki w białe i szare paski można używać do ścierania szczególnie zabrudzonych podłóg i usuwania przywartych zanieczyszczeń.

UWAGA: Rodzaj i ilość nakładek różni się w zależności od modelu.

Krażki zapachowe

Stosowanie krażków podczas czyszczenia mopem parowym pozwala uzyskać świeży zapach.

Wsunąć krażek zapachowy do kieszeni w nakładce na mop. Użycie całego krażka da intensywny zapach; można go przeciąć na pół, aby uzyskać delikatniejszy efekt.

! OSTRZEŻENIE

Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania mopa parowego do czyszczenia podłóg drewnianych. Długotrwałe narażenie jednego miejsca na działanie pary zwiększa ryzyko uszkodzenia wykończenia powierzchni w przypadku podłóg z drewna. Przetestować mop parowy w mniej widocznym miejscu przed przystąpieniem do czyszczenia większej powierzchni. Mop parowy wytwarza gorącą parę, a zatem należy nieustannie przemieszczać urządzenie w trakcie czyszczenia. Normalne chodzenie oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych powoduje ścieranie się wykończenia powierzchni podłóg drewnianych, przez co stają się one bardziej podatne na uszkodzenia spowodowane parą. Przed przystąpieniem do czyszczenia z wykorzystaniem mopa parowego sprawdzić rodzaj wykończenia podłogi drewnianej i skonsultować się ze specjalistą ds. wykańczania podłóg.

Rada

» Nie próbować używać oczyszczacza do podłóg bez wody w zbiorniku. Słyszalny stukot będzie świadczył o braku wody.

Eksplatacja

Przygotowanie

1. Założyć nakładkę na stopkę mopa (służy do tego elastyczna opaska). *Może być już wcześniej nałożona.

2. Napełnić zbiornik wody.

a. Wlew zbiornika wody znajduje się z boku. Zdjąć pokrywkę i użyć dzbanka na wodę do napełnienia zbiornika. **UWAGA: Nie przepełniać, aby woda się nie przelewała. Najlepiej stosować wodę w temperaturze pokojowej.**

b. Nałożyć pokrywkę i mocno nacisnąć ją na zbiornik.

3. Pociągnąć i obrócić zwijacz przewodu Quick Release™, aby całkowicie rozwinąć przewód zasilania i umieścić go w gniazdku zgodnie z opisem podanym w ważnych wskazówkach bezpieczeństwa na stronie 98.

UWAGA: Nie dolewać środków chemicznych do zbiornika wody mopa parowego Lift-Off™.

UWAGA: Podczas korzystania z mopa parowego po raz pierwszy lub po ponownym napełnieniu zbiornika z pompy może dochodzić stukot. Jest to normalne zjawisko, które może potrwać do 30 s.

2a.



Korzystanie z mopa parowego

Oczyszczacz do podłóg można stosować do podłóg lub do powierzchni nad podłogą przy użyciu specjalnych narzędzi. W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów odkurzyć podłogę przed mopowaniem, aby usunąć z niej kurz i drobne zabrudzenia.

Oczyszczacz do podłóg został zaprojektowany z myślą o czyszczeniu twardych nawierzchni, takich jak kafle ceramiczne, winyle, marmur, inne kamienie oraz impregnowane drewno. W przypadku podłóg woskowanych i niektórych niewoskowanych jego użycie może prowadzić do częściowej utraty połysku. Oczyszczacz do podłóg nie nadaje się do stosowania do nieimpregnowanych podłóg drewnianych. Najlepiej jest przetestować go w mniej widocznym miejscu i sprawdzić instrukcje pielęgnacji podane przez producenta podłogi.

1. Podłączyć urządzenie do gniazdka i odczekać 30 s, aż się nagrzej. Kontrolka "ready" (gotowy) będzie migać podczas nagrzewania się mopa parowego. Kontrolka zacznie świecić się światłem ciągłym po zakończeniu nagrzewania. W pierwszej kolejności nacisnąć przycisk On/Off (Wł./Wył.). Następnie wybrać tryb pary HI (wysokociśnieniowa) lub LO (niskociśnieniowa).

HI (do trwałych podłóg lub przywartych zabrudzeń) lub LO (do delikatnych podłóg lub codziennego mycia).

OSTRZEŻENIE

Barwione płytki na stopce mogą się rozgrzać podczas korzystania z mopa parowego. Nie dotykać ich, gdy są gorące.

1.



OSTRZEŻENIE

Nigdy nie wlewać odkamieniaczy, środków na bazie alkoholu bądź detergentów do oczyszczacza parowego, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie lub sprawić, że korzystanie z niego będzie niebezpieczne.

Rada

» Zaleca się korzystanie z wody destylowanej lub demineralizowanej w celu wydłużenia okresu przydatności eksploatacyjnej oczyszczacza do podłóg.

Eksplatacja

Korzystanie z mopa parowego (ciąg dalszy)

2. Złapać uchwyt mopa parowego i wcisnąć spust, by rozpocząć mopowanie.
3. Rozpocząć mycie, wolno przesuwając urządzenie po powierzchni podłogi. Wilgoć pozostająca na podłodze jest zjawiskiem normalnym w trakcie mycia.
4. Gdy oczyszczacz do podłóg przestanie wydzielać parę, wyłączyć urządzenie i odłączyć od kontaktu. Sprawdzić, czy w zbiorniku znajduje się woda. W razie konieczności uzupełnić poziom wody.

Korzystanie z myjki ręcznej Lift-Off™

UWAGA: Aby przejść od mopowania do korzystania z myjki ręcznej, nacisnąć przycisk On/Off (Wł./Wył.) w celu wyłączenia wytwarzania pary i odczekać 10 s.

1. Upewnić się, że wytwarzanie pary zostało wyłączone i odczekać 10 s.
2. Wcisnąć przycisk zwalniania myjki ręcznej Lift-Off i wyciągnąć myjkę, trzymając ją za uchwyt.
3. Podłączywszy złącze lub wąż przedłużający do myjki ręcznej, podłączyć narzędzie do otworu.
4. Przekręcić narzędzie, aby je zamocować.

UWAGA: Myjka ręczna nie zadziała bez odpowiednich końcówek. Aby urządzenie wydzielało parę, musi być wyposażone w złącze lub wąż przedłużający. Specjalne zabezpieczenie zapobiega wydzielaniu pary w przypadku braku złącza lub węża przedłużającego.

UWAGA: Koniecznie wyłączyć wytwarzanie pary przed podłączeniem/odłączeniem narzędzi lub akcesoriów.

PRZESTROGA

Podczas zdejmowania ręcznej myjki parowej może dojść do uwolnienia zgromadzonej pary. Odczekać 10 s po wyłączeniu urządzenia ręcznej myjki lub narzędzi bez narażania się na możliwy kontakt z parą. Koniecznie wyłączyć wytwarzanie pary przed podłączeniem/odłączeniem narzędzi lub akcesoriów.



Wąż przedłużający



Łączniki do narzędzi



Konserwacja i pielęgnacja

Zdejmowanie dowolnej nakładki na mop

1. Odłączyć oczyszczacz do podłóg od gniazdka.
2. Ostrożnie zdjąć nakładkę na mop z ramki na nakładkę, używając zapięcia Quick Release™. Nakładka i ramka mogą być gorące.
3. Nakładkę można prac w pralce w ciepłej wodzie. Używać wyłącznie płynu do prania, nie proszku. Nie stosować wybielaczy ani zmiękczaczy. Najlepiej wysuszyć na powietrzu.



OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do konserwacji.

PRZESTROGA

Przechowywanie oczyszczacza w pozycji stojącej z mokrą nakładką może spowodować powstanie białych śladów na podłodze. Aby usunąć białe ślady, użyć octu.

Gwarancja klienta

Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie poza USA i Kanadą. Jest ona udzielana przez BISSELL International Trading Company BV ("BISSELL").

Gwarancja udzielana jest przez BISSELL. Przyznaje ona klientom określone prawa. Jej celem jest przekazanie dodatkowych korzyści oprócz uprawnień wynikających z krajowych przepisów prawnych. Klient może mieć również inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, które mogą różnić się w poszczególnych krajach. Informacje na temat przysługujących praw i świadczeń można zdobyć, kontaktując się z lokalnym rzecznikiem praw konsumenta. Żadne z postanowień niniejszej Gwarancji nie zastępuje ani nie zmniejsza zakresu jakichkolwiek uprawnień wynikających z lokalnego prawa. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących niniejszej Gwarancji lub masz pytania dotyczące jej zakresu, skontaktuj się z działem obsługi klienta BISSELL lub z lokalnym dystrybutorem.

Niniejsza gwarancja jest udzielana pierwszemu nabywcy produktu i nie podlega przeniesieniu. Aby skorzystać z niniejszej Gwarancji, należy okazać dowód daty zakupu produktu.

Ograniczona dwuletnia gwarancja

Z zastrzeżeniem *WYJĄTKÓW I WYŁĄCZEŃ wskazanych poniżej firma BISSELL przez okres dwóch lat od daty zakupu przez pierwszego nabywcę zobowiązuje się naprawić lub wymienić bezpłatnie (na nowe lub regenerowane części lub produkty), według uznania firmy BISSELL, każdy uszkodzony lub wadliwy element bądź produkt.

Firma BISSELL zaleca zachować oryginalne opakowanie i dowód daty zakupu na cały okres trwania gwarancji na wypadek wystąpienia potrzeby skorzystania z niej. Zachowanie oryginalnego opakowania może ułatwić proces pakowania i transportu urzędzenia, ale nie jest warunkiem skorzystania z gwarancji.

Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji firma BISSELL wymieni produkt na nowy model, będzie on objęty gwarancją przez pozostały okres ważności Gwarancji (licząc od daty zakupu pierwszego produktu). Okres tej Gwarancji nie podlega przedłużeniu bez względu na to, czy dany produkt zostanie naprawiony czy wymieniony.

*WYJĄTKI I WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów wykorzystywanych do prywatnego użytku domowego, a nie zastosowań komercyjnych lub wypożyczania. Elementy podlegające zużyciu, takie jak filtry, pasy i nakładki na mopa, które muszą być wymieniane lub serwisowane przez użytkownika od czasu do czasu, nie są objęte niniejszą gwarancją.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek występujących w sposób naturalny w wyniku eksploatacji. Niniejszą gwarancją nie są objęte uszkodzenia lub usterki spowodowane przez użytkownika lub osoby trzecie w wyniku wypadku, zaniedbania, nieprawidłowego użycia, niedopatrzania, ani jakiegokolwiek innego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.

Nieautoryzowane naprawy (lub próby napraw) powodują unieważnienie gwarancji bez względu na to, czy uszkodzenie nastąpiło w wyniku tej naprawy/próby.

Gwarancja traci ważność w przypadku usunięcia lub sfałszowania etykiety z oznakowaniem produktu na produkcie lub w przypadku gdy stanie się ona nieczytelna.

Z WYŁĄCZENIEM PONIŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ FIRMA BISSELL I JEJ DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEZWIDZIEĆ, ANI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTORNE DOWOLNEGO CHARAKTERU WYNIKŁE ZE STOSOWANIA PRODUKTU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ SZANSY, STRES, NIEDOGODNOŚCI LUB ROZCZAROWANIE. Z WYŁĄCZENIEM PONIŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY BISSELL NIE MOŻE PRZEKRZYĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU.

BISSELL NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA W ŻADEN SPOŚÓB ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY ZA: (A) ŚMIERĆ LUB USZKODZENIE CIAŁA SPOWODOWANE NASZYM ZANIEDBANIEM LUB ZANIEDBANIEM ZE STRONY NASZYCH PRACOWNIKÓW, POŚREDNIKÓW LUB PODWYKONAWCÓW; (B) OSZUSTWO LUB ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD; (C) DOWOLNY INNY PRZYPADEK, ZA KTÓRY ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE ZOSTAĆ WYKLUCZONA LUB OGRANICZONA W ŚWIETLE PRAWA.

Centrum Obsługi Klienta

Jeśli produkt BISSELL wymaga naprawy lub skorzystania z dwuletniej ograniczonej gwarancji, prosimy o kontakt w następujący sposób:

Strona internetowa:

www.BISSELL.com

Kraje europejskie:

BISSELL International Trading Company B.V.
Stadhouderskade 55
1072 AB Amsterdam
Holandia

Odwiądź stronę internetową BISSELL: www.BISSELL.com

Kontaktując się z BISSELL, przygotuj numer modelu urządzenia.

Proszę wpisać numer modelu: _____ Proszę wpisać datę zakupu: _____

UWAGA: Proszę zachować oryginalny paragon. Stanowi on dowód daty zakupu w przypadku roszczenia gwarancyjnego. Więcej informacji można znaleźć w tekście gwarancji.



©2016 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach
Nr części 160-8952 Wersja 06/16
Odwiądź naszą stronę internetową: www.BISSELL.com