



## **Suszarka do żywności**

**D02851(ED-220A)**



GRUPA-MG Mikołaj Gockowiak Ciele  
ul. Niedźwiedzia 11 86-005 Białe Błota

## SPECYFIKACJA

1. Nr modelu: ED-220A
2. Moc: 220-240VAC 50/60Hz 280W
3. Wymiary: 320x250x270mm
4. Zakres temperatur pracy: 35°C-70°C
5. Zakres czasu pracy 0.5~24 godziny

## WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ryzyko pożaru lub porażenia prądem występuje we wszystkich urządzeniach elektrycznych i może spowodować obrażenia ciała. Przeczytaj instrukcję i stosuj się do poniższych środków ostrożności.


1. Sprawdź czy napięcie w Twojej sieci zgadza się z napięciem obsługiwany przez urządzenie.
2. Nie dotykać gorących powierzchni, używać żaroodpornych podkładek lub innych zabezpieczeń dopóki urządzenie nie ostygnie.
3. Nie używać komponentów od nieuprawnionych producentów. Może to spowodować szkodę użytkownikowi lub stwarzać potencjalne zagrożenie.
4. Aby uniknąć porażenia prądem nie zanurzać bazy urządzenia, przewodu zasilającego, ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
5. Podczas czyszczenia, bądź nie używania urządzenia, proszę odłączyć wtyczkę od gniazdka zasilania. Przed instalacją rozmontowanych części oraz czyszczeniem, upewnić się, że wszystkie części są zimne.
6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego dział serwisowy albo inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
7. Podczas pracy urządzenia, niektóre części mocno się nagrzewają i nie powinny być bezpośrednio dotykane. Ograniczyć się do kontaktu z uchwytami lub przyciskami.
8. Wyciągając wtyczkę z gniazdka zasilania trzymać za wtyczkę i przytrzymać gniazdko. Nie ciągnąć za kabel.
9. Nie dopuścić do zwisania kabla zasilającego ze stołu. Nie odkładać go na gorące powierzchnie.
10. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu gazów łatwopalnych, piecyków elektrycznych lub rozgrzanego piekarnika.
11. Nie używać metalowych szczotek do czyszczenia urządzenia.
12. Trzymać z dala od dzieci. Nie pozwalać dzieciom poniżej 8 roku życia na używanie urządzenia lub bawienie się kablem zasilającym.
13. Nie przenosić urządzenia jeśli znajduje się w nim gorący olej lub inne gorące płyny.
14. Nie używać na zewnątrz. Nie używać urządzenia do innych celów niż przeznaczone.
15. Nie zakrywać urządzenia rękawicami czy innymi artykułami, by zapewnić swobodny przepływ gorąca i pary. Kiedy urządzenie jest zakryte lub w pobliżu łatwopalnych materiałów może doprowadzić do pożaru.
16. Urządzenie nie powinno być używane przez osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem wiedzy lub doświadczenia, chyba, że znajdują się pod nadzorem i są poinstruowani na temat wykorzystywania urządzenia w bezpieczny sposób.
17. Dzieci powinny znajdować się pod opieką, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
18. W przypadku braku nadzoru czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci.
19. Baza urządzenia nie powinna być myta w wodzie. Używać ściereczki do czyszczenia, upewniając się, że woda nie dostanie się do wnętrza urządzenia, co pozwoli uniknąć zwarcia, uszkodzenia lub wycieku przy następnym użyciu.
20. Zwrócić uwagę na gorącą parę. Kiedy urządzenie jest w trakcie pracy generuje ciepło i emituje parę. Podjąć odpowiednie środki, aby uniknąć obrażeń lub poparzeń.

21. Urządzenie nie może być używane w formie zewnętrznego timera.
22. Urządzenie ma wtyczkę z uziemieniem. Upewnij się, że Twoje gniazdko jest prawidłowo uziemione.
23. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
24. Zachowaj instrukcję obsługi tego urządzenia.

## PIERWSZE UŻYCIE

1. Używając produktu po raz pierwszy, urządzenie może wydzielić odrobinę dymu lub zapachu spaliny. Jest to zjawisko normalne i po chwili powinno zniknąć. Upewnij się, że urządzenie ma dobrą wentylację.
2. Upewnij się, że wszystkie części i akcesoria produktu są nienaruszone i nieuszkodzone.
3. Wyczyścić wszystkie części produktu według wskazówek w dziale Czyszczenie i konserwacja.
4. Dokładnie wysuszyć wszystkie części i zamocować je wewnątrz urządzenia. Produkt może zostać oddany do użytkowania.

## Opis funkcji

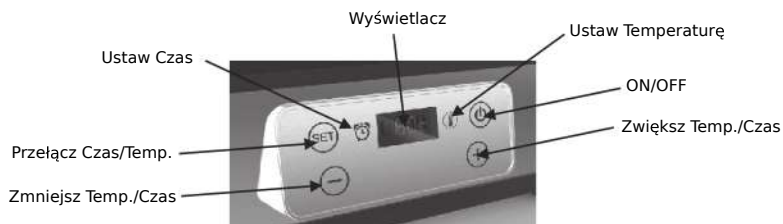

## Instrukcje użytkownika:

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka. Urządzenie wyda dźwięk, a wyświetlacz pokaże napis "OFF".
  2. Naciśnij przycisk "ON/OFF". Ekran się zaświeci.
- Uwaga: przez pierwsze 10 sekund urządzenie nie wykona żadnej operacji. Liczba czasu będzie stale świecić, a następnie urządzenie rozpocznie pracę wykorzystując domyślne ustawienie czasu i temperatury.
3. Naciśnij przycisk "SET", wyświetlacz pokaże Temperaturę. Naciskając przyciski "-" lub "+" ustaw temperaturę w przedziale od 35°C do 70°C.
  4. Naciśnij przycisk "SET", wyświetlacz pokaże Czas. Naciskając przyciski "-" i "+" ustaw czas w przedziale od 0.5 godziny do 24 godzin.
  5. Po ustawieniu czasu i temperatury status czasu będzie migał. Przez 10 sekund urządzenie nie wykona żadnej operacji. Następnie czas zacznie świecić stale, a urządzenie rozpocznie pracę z ustawionym czasem i temperaturą, timer będzie odliczał czas. Kiedy czas powróci do stanu "00", urządzenie wyda dźwięk i przestanie wydzielać ciepło. Wtedy wyświetlacz pokaże "OFF". Wiatrak będzie pracował jeszcze przez następne 2 minuty po wyłączeniu urządzenia.

## JAK DOSTOSOWAĆ WYSOKOŚĆ WARSTW



1. Kiedy kolumny dwóch tac są obok siebie, wysokość warstwy to 15mm.
2. Kiedy kolumny dwóch tac są ułożone jedna na drugiej wysokość warstwy to 30mm.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej oraz całkowicie ochłodzone.
2. Używać miękkiej, suchej ściereczki do przecierania części wewnętrznej urządzenia. Nie używać ostrych lub ścierających materiałów do wycierania wnętrza urządzenia, aby chronić metalowe pokrycie części wewnętrznej.
3. Tace i siatka do suszenia mogą być myte pod bieżącą wodą. Resztki wody wytrzeć suchą ściereczką. Nie używać żadnych detergentów.
4. Przed spakowaniem i odłożeniem do przechowywania urządzenia, upewnić się, że wszystkie elementy są zimne, czyste i suche.

## OSTRZEŻENIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Przestrzegaj lokalnego prawa: zużytą elektronikę oddawaj do utylizacji do przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem.