



PODKASZARKA ELEKTRYCZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Zawsze przechowuj instrukcję obsługi wraz z narzędziem.

Dane techniczne:

Napięcie: 230V~50Hz

Moc: 350W

Obroty: 10 500 obr./min

Zalecana średnica struny: 1,2mm

Szerokość cięcia: 25cm

Poziom ciśnienia akustycznego: 96 dB(A)

Dystrybutor: TV PRODUCTS Sp. z o. o.


Importer do UE: TV PRODUCTS CZ s. r. o.

Kraj pochodzenia: Chiny

Wykaszarka, jaką zakupili Państwo, przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego: pielęgnacji trawników przydomowych i trawników w ogródkach rekreacyjnych.




Przeznaczenie

Kosiarka strunowa przeznaczona jest do koszenia trawy lub chwastów na murach, pod płotami, na drzewach, schodach, drogach brukowanych, pod krzakami czy też żywopłotami - w miejscach gdzie nie można użyć kosiarki rotacyjnej. Kosiarka nie nadaje się do koszenia większych powierzchni trawiastych. Nigdy nie używaj kosiarki strunowej do celów innych niż koszenie trawy (wykaszanie krzewów, żywopłotów, trawników o dużej powierzchni, itp.)! Użycie wykaszarki celach innych niż podane w instrukcji jest niezgodne z jej przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie narzędzia lub ciężkie obrażenia ciała.

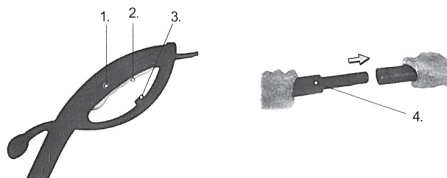

Opis części

1. Przycisk blokady spustu
2. Włącznik
3. Uchwyt kabla doprowadzającego
4. Zamek wału
5. Głowica tnąca
6. Metalowy nóż do odcinania nylonowej struny
7. Obudowa ochronna
8. Hak regulacyjny
9. Otwory na śruby do przymocowania obudowy
10. Zaczep wałka ze struną nylonową
11. Szpuła z nylonową struną
12. Wycięcie do przymocowania końca struny
13. Pierścień szpuli ze struną
14. Rotor struny (z 6 rowkami)

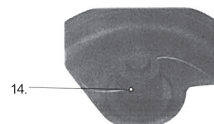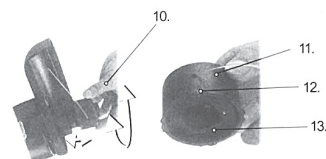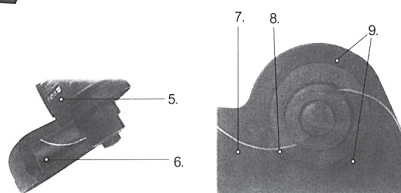

Zasady bezpieczeństwa

- Osoby postronne (zwłaszcza dzieci) i zwierzęta nie powinny przebywać w promieniu 6m od miejsca koszenia.
- Nigdy nie włączaj kosiarki, jeżeli w pobliżu znajdują się osoby postronne (zwłaszcza dzieci) lub zwierzęta domowe.
- Kosiarkę trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeżeli choć na krótką chwilę* oddalasz się od urządzenia, zawsze najpierw wyłącz wykaszarkę z prądu.
- Nigdy nie koś podczas deszczu!
- Nigdy nie wykaszaj mokrej trawy!
- Nigdy nie czyść wykaszarki wodą.
- Zanim przystąpisz do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, przed przystąpieniem do czyszczenia i transportem zawsze najpierw wyłącz kosiarkę i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Osoby poniżej 18-go roku życia nie mogą obsługiwać wykaszarki.
- Wszystkie osoby obsługujące kosiarkę muszą zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Obsługując kosiarkę zachowaj zwiększoną ostrożność, a każdą czynność wykonuj uważnie i z rozważą. Nie należy obsługiwać kosiarki, gdy jest się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.
- Uważaj na metalowy nóż do odcinania nylonowej struny.
- Podczas pracy na nierównym, pochyłym terenie zachowaj zwiększoną ostrożność - istnieje możliwość poślizgu lub potknięcia się! Zwiększoną ostrożność zachowaj także podczas pracy w terenie, gdzie możesz natrafić na różnego typu przeszkody (pnie i korzenie, o które mógłbyś się potknąć).
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zapasowych.
- Wszelkie naprawy powierzaj wyłącznie wykwalifikowanym pracownikom autoryzowanego punktu serwisowego.
- Nigdy nie przenoś urządzenia trzymając za kabel elektryczny.
- Zawsze przestrzegaj wszystkich wskazówek wymienionych w niniejszej instrukcji!
- Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub ciężkie obrażenia ciała.
- Nigdy nie włączaj kosiarki, jeżeli kabel doprowadzający jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy obudowa jest dobrze założona a wszystkie śruby są dokręcone.
- Obsługując kosiarkę zawsze noś okulary ochronne.
- Podczas pracy z kosiarką zawsze noś nauszники.
- Podczas pracy zawsze noś odpowiednią odzież roboczą, która nie krępuje ruchów. Noś długie spodnie i ochraniacze na nogi.
- Noś odpowiednie obuwie ochronne z twardą podeszwą antypoślizgową.
- Zawsze zajmuj stabilną bezpieczną pozycję a kosiarkę trzymaj oburącz.
- Nylonowej struny używaj zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Nigdy nie koś podczas deszczu lub jeśli trawa jest mokra.
- Podczas pracy z elektronarzędziem zawsze używaj wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) – max. 30 mA, wyłącznik różnicowo-prądowy RCD zabezpiecza przed porażeniem prądem.
- Używaj wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do użytku zewnętrznego.
- Nigdy nie używaj więcej niż jednego przedłużacza.
- Każdorazowo przed włączeniem kosiarki skontroluj stan kabla doprowadzającego i przedłużacza. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj ich.
- Nie zbliżaj palców ani nóg do rotującej struny. Uwaga! Pamiętaj, że struna się obraca (dobiega) także po wyłączeniu urządzenia.

Obsługa

- Przed włączeniem kosiarki sprawdź, czy napięcie z sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu (230V).
- Podczas pracy z kosiarką zwracaj uwagę na wyraźne zmiany rytmu pracy urządzenia, na przykład wibracje i głośnie zachowanie. W takim przypadku natychmiast wyłącz kosiarkę i dobrze przytrzymaj. Przyciśnij kosiarkę do ziemi, żeby głowica tnąca się zatrzymała. Sprawdź kosiarkę, w razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Zawsze używaj uchwytu na kabel doprowadzający (3), żeby zapobiec przypadkowemu odłączeniu kabla.
- Jeżeli kabel doprowadzający się zapłącze lub zahaczy, natychmiast wyłącz kosiarkę.

Mechanizm startowy

- Włącz kosiarkę naciskając jednocześnie przycisk blokady spustu (1) i starter (2).
- Kosiarkę chwyć dwoma rękami. Stój z przodu i lekko trzymaj kosiarkę.
- Głowicy tnącej nie należy kłaść na ziemi.
- Zatrzymaj kosiarkę zwalniając starter.

Jak kosić trawę

- Osoby postronne (zwłaszcza dzieci) i zwierzęta nie powinny przebywać w promieniu 6m od miejsca koszenia.
- Upewnij się, że na obszarze operacyjnym nie ma żadnych przeszkód (np. kamieni, gałęzi). Istnieje niebezpieczeństwo zranienia odrzucanym przedmiotem.
- Utrzymuj maksymalnie takie obroty, żeby dało się poruszać kosiarką po trawniku. Jeżeli obroty będą zbyt wolne, wstrzymaj pracę i ponownie włącz kosiarkę na maksymalne obroty.
- Staraj się nie zbliżać kosiarki do innych przedmiotów, których mogłaby dotknąć struna, gdyż obniżasz w ten sposób wyniki cięcia i żywotność struny tnącej.

Długość struny tnącej

- By osiągnąć jak najlepszy wynik koszenia, ustawiaj taką długość nylonowej struny, żeby dosięgnęła metalowego noża (6).
 - Przedłuż strunę, jeżeli jest zbyt krótka lub zużyta.
 - Przed wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi lub naprawą kosiarki należy zawsze najpierw odłączyć kosiarkę z prądu. Odczekaj, aż struna się zatrzyma. Kosiarkę obróć tak, żeby głowica tnąca (5) była obrócona ku górze.
1. Chwyć nylonową strunę i przeciągnij bezpośrednio na górę tak, żeby koniec struny przechodził do kolejnego pierścieniowa szpuli (13), lub aby przez otwór na boku głowicy tnącej wystawała końcówka długości najmniej 8cm.
 2. Jeżeli struna będzie dłuższa, zostanie automatycznie odcięta nożem (6)

Obudowa ochronna – montaż

- Podczas używania wykaszarki strunowej pokrywa ochronna musi być zawsze założona (7).
 - Przed wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi lub naprawą kosiarki należy zawsze najpierw odłączyć kosiarkę z prądu!
1. Obróć głowicę tnącą (5) ku górze przodem do siebie.
 2. Trzymaj obudowę ochronną (7) wewnętrzną stroną do góry, tak żeby nóż (6) był skierowany w twoim. Umieść obudowę ochronną na głowicy tnącej w taki sposób, żeby dokładnie przylegała do osłony silnika.
 3. Następnie obróć obudowę ochronną w rowku prowadzącym o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do momentu aż umieścimy ją w ostatecznej pozycji w taki sposób, aby zatrzasnął się zamek (8).
 4. Przykręć obudowę ochronną używając dwóch śrub (9).

Wał - montaż

- Podczas używania wykaszarki strunowej wał musi być zawsze dobrze zamocowany.
 - Przed wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi lub naprawą kosiarki należy zawsze najpierw odłączyć kosiarkę z prądu!
1. Wyrównaj głowicę tnącą (5) zgodnie z rysunkiem na pierwszej stronie.
 2. Naciśnij koniec wału, do momentu aż wał wejdzie do zamka (4).

Struna nylonowa – montaż

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac zawsze najpierw wyłącz wtyczkę z gniazdka!
- Nim założysz strunę przeczyść kosiarkę szczotką (miotką) z miękkim włosiem.

1. Obróć kosiarkę przodem do góry.
2. Jedną ręką trzymaj głowicę tnącą a drugą chwyć szpulę z nylonową struną (10). Wciśnij do środka i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do momentu aż wyjdzie z zamka.
3. Ostrożnie ściągnij pierścień szpuli (13).
4. Przygotuj sobie około 8 m nowej struny. Usuń starą strunę.
5. Przełóż nową strunę przez otwór miękkiego pierścienia, z zewnątrz do środka, i przyłóż strunę do wycięcia do umocowania końca struny (12).
6. Ponownie załóż miękki pierścień i zamocuj nową strunę na szpulę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Na końcu pozostaw około 30 cm luźnej struny.
7. Załóż szpulę na głowicę tnącą, wciśnij ku środkowi i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do momentu aż wejdzie do zamka.
8. Sprawdź, czy koniec struny przeprowadzony jest przez głowicę tnącą (14), i przeciągnij strunę na górę.

Czyszczenie i konserwacja

- Zawsze najpierw wyłącz kosiarkę z prądu!
- Kosiarkę regularnie czyść wilgotną ściereczką. Otwory do przepływu powietrza utrzymuj w czystości przy pomocy miękkiej szczoteczki i odkurzacza.
- Zawsze przed użyciem kosiarki skontroluj kabel doprowadzający.
- Kosiarkę trzymaj w suchym zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Rozwiązywanie problemów

Wykaszarka nie chce się uruchomić:

- Sprawdź, czy kosiarka jest podłączona do prądu, lub czy nie wypadł bezpiecznik.
- Jeżeli wykaszarka nadal nie działa, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Utylizacja i ochrona środowiska

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Po upływie okresu żywotności urządzenia, bądź z chwilą, kiedy naprawa przestaje być opłacalna, urządzenia nie należy wyrzucać do śmieci. W celu właściwej utylizacji urządzeń należy oddać je do odpowiednich centrów recyklingu, gdzie zostaną przyjęte

bez pobierania opłaty.

Przestrzegając zasad prawidłowej utylizacji pomagacie Państwo zachować cenne zasoby przyrody i zapobiegacie potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, jakie mogłaby mieć niewłaściwa likwidacja odpadów. W celu uzyskania dalszych informacji na temat metod likwidacji prosimy skontaktować się z miejscowym urzędem lub z najbliższym centrum recyklingu.

Utylizacja niezgodna z przepisami może zostać ukarana grzywną zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Serwisowanie

W przypadku stwierdzenia po zakupieniu urządzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Obsługując urządzenie należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania urządzenia lub w przypadku samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych.