

INSTRUKCJA OBSŁUGI
EC61087, EC61088

ecolight®
lights & more

MAGICZNE LAMPKI

[EN] MAGIC LED LIGHTS [DE] MAGISCHE LED-LAMPEN [FR] LAMPES LED MAGIQUES [ES]
LUCES LED MÁGICAS [IT] LUCI LED MAGICHE [DK] MAGISKE LED LYGTER [NL] MAGISCHE
LED LAMPEN [SE] MAGISKA LED-LAMPOR [FI] TAIKAVALOT LED [NO] MAGISKE LED-LAMPOR
[CZ] MAGICKÉ LED SVĚTLA [SK] MAGICKÉ LED SVETLÁ [HU] MÁGIKUS LED LÁMPÁK [RO/MD]
LĂMPI LED MAGICE [GR] ΜΑΓΕΙΑ LED ΦΩΤΑ [MK] МАГИЧНИ LED СВЕТИЛКИ [SI] ČAROBNE
LED LUČI [RS/HR] MAGIČNE LED SVJETILJKE [BG] МАГИЧЕСКИ LED СВЕТЛИНИ [RU/BY]
МАГИЧЕСКИЕ LED ЛАМПЫ [UA] МАГІЧНІ LED ЛАМПИ [LT] MAGIŠKŲS LED LEMPOS [LV]
MAĢISKĀS LED LAMPAS [EE] MAAGILISED LED VALGUSTID

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.





CE RoHS



ecolight.pl

PILOT

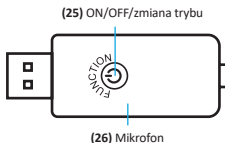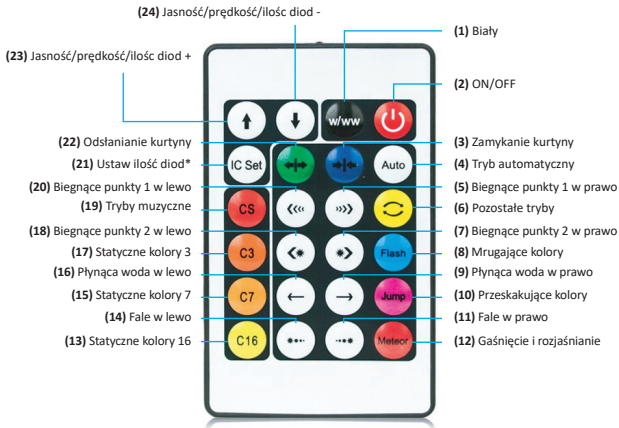

*nieдоступne dla modelu EC61088

APP



POBIERZ APLIKACJĘ

Pobierz aplikację LOTUSLAMP X ze sklepu GOOGLE PLAY lub APPLE STORE

A) Podłącz urządzenie.

B) Włącz Bluetooth i lokalizację (GPS) w telefonie.

C) Aplikacja sama powinna wyszukać i połączyć się z urządzeniem (przesuń palcem w dół, aby odświeżyć).

PROBLEMY Z POŁĄCZENIEM

Nie mogę podłączyć urządzenia




D) Sprawdź podłączenie urządzenia.

E) Upewnij się, że urządzenie nie jest połączone z innymi telefonami.


F) Uruchom ponownie Bluetooth i lokalizację.

G) Uruchom ponownie aplikację.


H) Spróbuj połączyć się z urządzeniem ręcznie - bezpośrednio w opcjach Bluetooth/ lub w aplikacji:

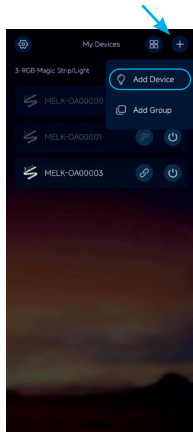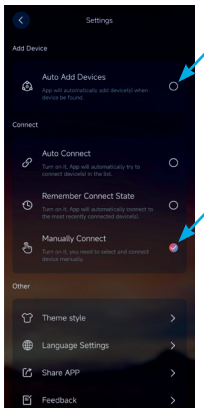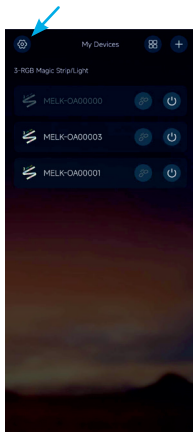

FUNKCJE

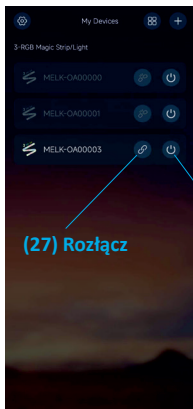

(28) ON/OFF

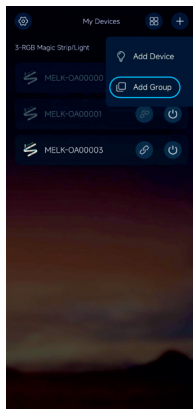


(29) Stwórz grupę - w celu sterowania kilkoma urządzeniami jednocześnie (max 6 w grupie)

FUNKCJE

(30) Wstecz

(31) Zmień nazwę

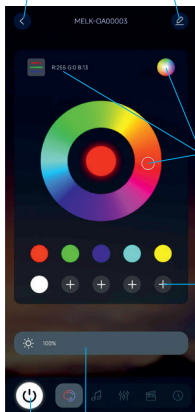

(32) Zmień kolor

(33) Dodaj własny kolor


(34) Zmień jasność

(35) ON/OFF

(37) Mikrofon telefonu

(36) Mikrofon urządzenia

(38) Muzyka

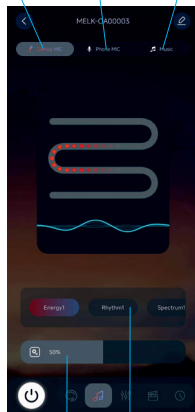


(39) Czułość

(40) Tryby

FUNKCJE

(41) Kategorie trybów


(42) Tryby

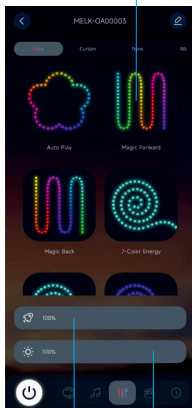

(43) Prędkość


(44) Jasność

(45) Sceny

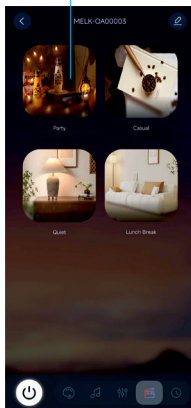

(47) ON

(46) OFF

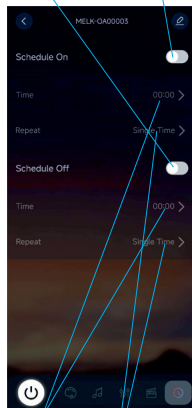

(48) Godzina

(49) Powtarzaj

PARAMETRY

Nazwa produktu: MAGICZNE LAMPKI LED

Symbol produktu: EC61087/EC61088

Moc: 5W/4W

Ilość diod: 100/200

Kolor produktu: Biały

Napięcie znamionowe: DC5V 1A

Barwa światła: RGB

Długość: 10m

UWAGA

- Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
- Trzymaj produkt z dala od wody.
- Nie rozkręcaj, nie naprawiaj, nie modyfikuj produktu na własną rękę.
- Źródła światła w produkcie są niewymienialne.

[EN] USER MANUAL EC61087, EC61088

REMOTE CONTROL: (1) White; (2) ON/OFF; (3) Curtain closing; (3) Curtain closing; (5) Running points 1 to the right; (6) Other modes; (7) Running points 2 to the right; (8) Flashing colors; (9) Flowing water to the right; (10) Jumping colors; (11) Waves to the right; (12) Dimming and brightening; (13) Static colors 16; (14) Waves to the left; (15) Static colors 7; (16) Flowing water to the left; (17) Static colors 3; (18) Running points 2 to the left; (19) Music modes; (20) Running points 1 to the left; (21) Set the number of LEDs*; *not available for model EC61088; (22) Curtain opening; (23) Brightness/speed/number of LEDs +; (24) Brightness/speed/number of LEDs -; (25) ON/OFF/mode change; (26) Microphone.

APP: Download the LOTUSLAMP X app from GOOGLE PLAY or APPLE STORE A) Connect the device. B) Turn on Bluetooth and location (GPS) on your phone. C) The app should automatically find and connect to the device (swipe down to refresh).

CONNECTION ISSUES: I can't connect the device D) Check the device connection. E) Make sure the device is not connected to other phones. F) Restart Bluetooth and location. G) Restart the app. H) Try to connect to the device manually - directly in the Bluetooth options/or in the app.

FUNCTIONS: (27) Disconnect; (28)ON/OFF; (29) Create a group - to control multiple devices simultaneously (max 6 in a group); (30) Back; (31) Change name; (32) Change color; (33) Add your own color; (34) Change brightness; (35) ON/OFF; (36) Device microphone; (37) Phone microphone; (38) Music; (39) Sensitivity; (40) Modes; (41) Mode categories; (42) Modes; (43) Speed; (44) Brightness; (45) Scenes; (46) OFF; (47) ON; (48) Time; (49) Repeat.

PARAMETERS:

Product name: MAGIC LED LIGHTS

Product symbol: EC61087/EC61088

Power: 5W/4W

Number of LEDs: 100/200

Product color: White

Rated voltage: DC5V 1A

Light color: RGB

Length: 10m

WARNING:

- Do not use the product in high-temperature or high-humidity environments.
- Keep the product away from water.
- Do not disassemble, repair, or modify the product yourself.
- The light sources in the product are not replaceable.

[DE] BEDIENUNGSANLEITUNG EC61087, EC61088

FERNBEDIENUNG: (1) Weiß; (2) EIN/AUS; (3) Vorhang schließen; (3) Vorhang schließen; (5) Laufpunkte 1 nach rechts; (6) Andere Modi; (7) Laufpunkte 2 nach rechts; (8) Blinkende Farben; (9) Fließendes Wasser nach rechts; (10) Springende Farben; (11) Wellen nach rechts; (12) Abdunkeln und Aufhellen; (13) Statische Farben 16; (14) Wellen nach links; (15) Statische Farben 7; (16) Fließendes Wasser nach links; (17) Statische Farben 3; (18) Laufpunkte 2 nach links; (19) Musikmodi; (20) Laufpunkte 1 nach

links; (21) Anzahl der LEDs einstellen*; *nicht verfügbar für Modell EC61088; (22) Vorhang öffnen; (23) Helligkeit/Geschwindigkeit/Anzahl der LEDs +; (24) Helligkeit/Geschwindigkeit/Anzahl der LEDs -; (25) EIN/AUS/Modus ändern; (26) Mikrofon.

APP: Laden Sie die LOTUSLAMP X-App aus dem GOOGLE PLAY oder APPLE STORE herunter A) Schließen Sie das Gerät an. B) Schalten Sie Bluetooth und Standort (GPS) auf Ihrem Telefon ein. C) Die App sollte das Gerät automatisch finden und verbinden (nach unten Wischen, um zu aktualisieren).

VERBINDUNGSPROBLEME: Ich kann das Gerät nicht verbinden D) Überprüfen Sie die Geräteverbindung. E) Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit anderen Telefonen verbunden ist. F) Starten Sie Bluetooth und Standort neu. G) Starten Sie die App neu. H) Versuchen Sie, das Gerät manuell zu verbinden - direkt in den Bluetooth-Optionen/ oder in der App.

FUNKTIONEN: (27) Trennen; (28) EIN/AUS; (29) Gruppe erstellen - um mehrere Geräte gleichzeitig zu steuern (max. 6 in einer Gruppe); (30) Zurück; (31) Namen ändern; (32) Farbe ändern; (33) Eigene Farbe hinzufügen; (34) Helligkeit ändern; (35) EIN/AUS; (36) Gerätemikrofon; (37) Telefonmikrofon; (38) Musik; (39) Empfindlichkeit; (40) Modi; (41) Moduskategorien; (42) Modi; (43) Geschwindigkeit; (44) Helligkeit; (45) Szenen; (46) AUS; (47) EIN; (48) Zeit; (49) Wiederholen.

PARAMETER:

Produktname: MAGISCHE LED-LICHTER

Produktsymbol: EC61087/EC61088

Leistung: 5W/4W

Anzahl der LEDs: 100/200

Produktfarbe: Weiß

Nennspannung: DC5V 1A

Lichtfarbe: RGB

Länge: 10m

WARNUNG:

- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt von Wasser fern.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst.
- Die Lichtquellen im Produkt sind nicht austauschbar.

[FR] MANUEL D'UTILISATION EC61087, EC61088

TÉLÉCOMMANDE: (1) Blanc; (2) ON/OFF; (3) Fermeture des rideaux; (4) Fermeture des rideaux; (5) Points en cours 1 vers la droite; (6) Autres modes; (7) Points en cours 2 vers la droite; (8) Couleurs clignotantes; (9) Eau courante vers la droite; (10) Couleurs sautantes; (11) Vagues vers la droite; (12) Atténuation et éclaircissement; (13) Couleurs statiques 16; (14) Vagues vers la gauche; (15) Couleurs statiques 7; (16) Eau courante vers la gauche; (17) Couleurs statiques 3; (18) Points en cours 2 vers la gauche; (19) Modes de musique; (20) Points en cours 1 vers la gauche; (21) Définir le nombre de LEDs*; *non disponible pour le modèle EC61088; (22) Ouverture des rideaux; (23) Luminosité/vitesse/ nombre de LEDs +; (24) Luminosité/vitesse/ nombre de LEDs -; (25) ON/OFF/ changement de mode; (26) Microphone.

APP: Téléchargez l'application LOTUSLAMP X depuis GOOGLE PLAY ou APPLE STORE

A) Connectez l'appareil. B) Activez le Bluetooth et la localisation (GPS) sur votre téléphone. C) L'application doit automatiquement trouver et se connecter à l'appareil (faites glisser vers le bas pour actualiser).

PROBLÈMES DE CONNEXION: Je ne peux pas connecter l'appareil D) Vérifiez la connexion de l'appareil. E) Assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté à d'autres téléphones. F) Redémarrez le Bluetooth et la localisation. G) Redémarrez l'application. H) Essayez de connecter l'appareil manuellement - directement dans les options Bluetooth/ou dans l'application.

FONCTIONS: (27) Déconnecter; (28) ON/OFF; (29) Créer un groupe - pour contrôler plusieurs appareils simultanément (max 6 dans un groupe); (30) Retour; (31) Changer le nom; (32) Changer de couleur; (33) Ajouter votre propre couleur; (34) Changer la luminosité; (35) ON/OFF; (36) Microphone de l'appareil; (37) Microphone du téléphone; (38) Musique; (39) Sensibilité; (40) Modes; (41) Catégories de modes; (42) Modes; (43) Vitesse; (44) Luminosité; (45) Scènes; (46) OFF; (47) ON; (48) Heure; (49) Répéter.

PARAMÈTRES:

Nom du produit: LUMIÈRES LED MAGIQUES

Symbole du produit: EC61087/EC61088

Puissance: 5W/4W

Nombre de LEDs: 100/200

Couleur du produit: Blanc

Tension nominale: DC5V 1A

Couleur de la lumière: RGB

Longueur: 10m

AVERTISSEMENT:

- N'utilisez pas le produit dans un environnement à haute température ou à haute humidité.
- Gardez le produit éloigné de l'eau.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Les sources lumineuses du produit ne sont pas remplaçables.

[ES] MANUAL DE USUARIO EC61087, EC61088

MANDO A DISTANCIA: (1) Blanco; (2) ON/OFF; (3) Cierre de la cortina; (4) Cierre de la cortina; (5) Puntos en movimiento 1 a la derecha; (6) Otros modos; (7) Puntos en movimiento 2 a la derecha; (8) Colores parpadeantes; (9) Agua corriente a la derecha; (10) Colores saltarines; (11) Olas a la derecha; (12) Atenuación y brillo; (13) Colores estáticos 16; (14) Olas a la izquierda; (15) Colores estáticos 7; (16) Agua corriente a la izquierda; (17) Colores estáticos 3; (18) Puntos en movimiento 2 a la izquierda; (19) Modos de música; (20) Puntos en movimiento 1 a la izquierda; (21) Establecer el número de LEDs*; *no disponible para el modelo EC61088; (22) Apertura de la cortina; (23) Brillo/velocidad/número de LEDs +; (24) Brillo/velocidad/número de LEDs -; (25) ON/OFF/cambio de modo; (26) Micrófono.

APP: Descargue la aplicación LOTUSLAMP X desde GOOGLE PLAY o APPLE STORE A) Conecte el dispositivo. B) Active Bluetooth y localización (GPS) en su teléfono. C) La aplicación debería encontrar y conectar automáticamente con el dispositivo (desliza hacia abajo para actualizar).

PROBLEMAS DE CONEXIÓN: No puedo conectar el dispositivo D) Verifique la conexión del dispositivo. E) Asegúrese de que el dispositivo no esté conectado a otros teléfonos. F) Reinicie Bluetooth y localización. G) Reinicie la aplicación. H) Intente conectar el dispositivo manualmente - directamente en las opciones de Bluetooth/o en la aplicación.

FUNCIONES: (27) Desconectar; (28) ON/OFF; (29) Crear un grupo - para controlar varios dispositivos simultáneamente (máximo 6 en un grupo); (30) Atrás; (31) Cambiar nombre; (32) Cambiar color; (33) Agregar su propio color; (34) Cambiar brillo; (35) ON/OFF; (36) Micrófono del dispositivo; (37) Micrófono del teléfono; (38) Música; (39) Sensibilidad; (40) Modos; (41) Categorías de modos; (42) Modos; (43) Velocidad; (44) Brillo; (45) Escenas; (46) OFF; (47) ON; (48) Hora; (49) Repetir.

PARÁMETROS:

Nombre del producto: LUCES LED MÁGICAS

Símbolo del producto: EC61087/EC61088

Potencia: 5W/4W

Número de LEDs: 100/200

Color del producto: Blanco

Voltaje nominal: DC5V 1A

Color de la luz: RGB

Longitud: 10m

ADVERTENCIA:

- No use el producto en un entorno de alta temperatura o alta humedad.
- Mantenga el producto alejado del agua.
- No desmonte, repare ni modifique el producto usted mismo.
- Las fuentes de luz del producto no son reemplazables.

[IT] MANUALE D'USO EC61087, EC61088

TELECOMANDO: (1) Bianco; (2) ON/OFF; (3) Chiusura tenda; (5) Punti correnti 1 a destra; (6) Altri modi; (7) Punti correnti 2 a destra; (8) Colori lampeggianti; (9) Acqua corrente a destra; (10) Colori saltanti; (11) Onde a destra; (12) Oscureamento e schiarimento; (13) Colori statici 16; (14) Onde a sinistra; (15) Colori statici 7; (16) Acqua corrente a sinistra; (17) Colori statici 3; (18) Punti correnti 2 a sinistra; (19) Modalità musicali; (20) Punti correnti 1 a sinistra; (21) Imposta il numero di LED*; *non disponibile per il modello EC61088; (22) Apertura tenda; (23) Luminosità/velocità/numero di LED +; (24) Luminosità/velocità/numero di LED -; (25) ON/OFF/cambio di modalità; (26) Microfono.

APP: Scarica l'app LOTUSLAMP X da GOOGLE PLAY o APPLE STORE A) Collegare il dispositivo. B) Attivare Bluetooth e localizzazione (GPS) sul telefono. C) L'app dovrebbe automaticamente trovare e connettersi al dispositivo (scorri verso il basso per aggiornare).

PROBLEMI DI CONNESSIONE: Non riesco a connettere il dispositivo D) Controllare la connessione del dispositivo. E) Assicurarsi che il dispositivo non sia collegato ad altri telefoni. F) Riavviare Bluetooth e localizzazione. G) Riavviare l'app. H) Provare a connettersi al dispositivo manualmente - direttamente nelle opzioni Bluetooth/o nell'app.

FUNZIONI: (27) Disconnetti; (28) ON/OFF; (29) Crea un gruppo - per controllare più

dispositivi contemporaneamente (max 6 in un gruppo); (30) Indietro; (31) Cambia nome; (32) Cambia colore; (33) Aggiungi il tuo colore; (34) Cambia luminosità; (35) ON/OFF; (36) Microfono del dispositivo; (37) Microfono del telefono; (38) Musica; (39) Sensibilità; (40) Modalità; (41) Categorie di modalità; (42) Modalità; (43) Velocità; (44) Luminosità; (45) Scene; (46) OFF; (47) ON; (48) Ora; (49) Ripeti.

PARAMETRI:

Nome del prodotto: LUCI LED MAGICHE

Simbolo del prodotto: EC61087/EC61088

Potenza: 5W/4W

Numero di LED: 100/200

Colore del prodotto: Bianco

Tensione nominale: DC5V 1A

Colore della luce: RGB

Lunghezza: 10m

AVVERTENZA:

- Non utilizzare il prodotto in un ambiente ad alta temperatura o alta umidità.
- Tenere il prodotto lontano dall'acqua.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli.
- Le sorgenti luminose nel prodotto non sono sostituibili.

[DK] BRUGERVEJLEDNING EC61087, EC61088

FIERNBETJENING: (1) Hvid; (2) ON/OFF; (3) Lukning af gardin; (3) Lukning af gardin; (5) Løbpunkter 1 til højre; (6) Andre tilstande; (7) Løbpunkter 2 til højre; (8) Blinkende farver; (9) Flydende vand til højre; (10) Springende farver; (11) Bølger til højre; (12) Dæmpning og lysning; (13) Statistiske farver 16; (14) Bølger til venstre; (15) Statistiske farver 7; (16) Flydende vand til venstre; (17) Statistiske farver 3; (18) Løbpunkter 2 til venstre; (19) Musiktilstande; (20) Løbpunkter 1 til venstre; (21) Indstil antallet af LED'er*; *ikke tilgængelig for model EC61088; (22) Åbning af gardin; (23) Lysstyrke/hastighed/antal LED'er +; (24) Lysstyrke/hastighed/antal LED'er -; (25) ON/OFF/tilstandsskift; (26) Mikrofon.

APP: Download LOTUSLAMP X-appen fra GOOGLE PLAY eller APPLE STORE A) Tilslut enheden. B) Tænd for Bluetooth og placering (GPS) på din telefon. C) Appen skal automatisk finde og tilslutte enheden (stryk ned for at opdatere).

FORBINDELSESPROBLEMER: Jeg kan ikke tilslutte enheden D) Tjek enhedens tilslutning. E) Sørg for, at enheden ikke er tilsluttet andre telefoner. F) Genstart Bluetooth og placering. G) Genstart appen. H) Prøv at tilslutte enheden manuelt - direkte i Bluetooth-indstillingerne/eller i appen.

FUNKTIONER: (27) Afbryd; (28) ON/OFF; (29) Opret en gruppe - til at styre flere enheder samtidigt (maks. 6 i en gruppe); (30) Tilbage; (31) Skift navn; (32) Skift farve; (33) Tilføj din egen farve; (34) Skift lysstyrke; (35) ON/OFF; (36) Enhedens mikrofon; (37) Telefonens mikrofon; (38) Musik; (39) Følsomhed; (40) Tilstande; (41) Tilstandskategorier; (42) Tilstande; (43) Hastighed; (44) Lysstyrke; (45) Scener; (46) OFF; (47) ON; (48) Time; (49) Gentag.

PARAMETRE:

Produktnavn: MAGISKE LED-LYS

Produktsymbol: EC61087/EC61088

Effekt: 5W/4W

Antal LED'er: 100/200

Produktfarve: Hvid

Nominel spænding: DC5V 1A

Lysfarve: RGB

Længde: 10m

ADVARSEL:

- Brug ikke produktet i et miljø med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
- Hold produktet væk fra vand.
- Undlad at skille ad, reparere eller ændre produktet selv.
- Lyskilderne i produktet kan ikke udskiftes.

[NL] GEBRUIKSAANWIJZING EC61087, EC61088

AFTANDSBEDIENING: (1) Wit; (2) AAN/UIT; (3) Gordijn sluiten; (3) Gordijn sluiten; (5) Lopers 1 naar rechts; (6) Overige standen; (7) Lopers 2 naar rechts; (8) Knipperende kleuren; (9) Stromend water naar rechts; (10) Springende kleuren; (11) Golven naar rechts; (12) Doven en oplichten; (13) Statische kleuren 16; (14) Golven naar links; (15) Statische kleuren 7; (16) Stromend water naar links; (17) Statische kleuren 3; (18) Lopers 2 naar links; (19) Muziekmodi; (20) Lopers 1 naar links; (21) Stel aantal LED's in*; *niet beschikbaar voor model EC61088; (22) Gordijn openen; (23) Helderheid/snelheid/aantal LED's +; (24) Helderheid/snelheid/aantal LED's -; (25) AAN/UIT/modus wijzigen; (26) Microfoon.

APP: Download de LOTUSLAMP X-app van GOOGLE PLAY of APPLE STORE A) Sluit het apparaat aan. B) Schakel Bluetooth en locatie (GPS) in op uw telefoon. C) De app zou automatisch het apparaat moeten vinden en ermee verbinden (veeg naar beneden om te vernieuwen).

VERBINDINGSPROBLEEM: Ik kan het apparaat niet verbinden D) Controleer de aansluiting van het apparaat. E) Zorg ervoor dat het apparaat niet verbonden is met andere telefoons. F) Start Bluetooth en locatie opnieuw op. G) Start de app opnieuw. H) Probeer het apparaat handmatig te verbinden - direct in de Bluetooth-opties/of in de app.

FUNCTIES: (27) Verbinden verbreken; (28) AAN/UIT; (29) Maak een groep - om meerdere apparaten tegelijkertijd te bedienen (max 6 in een groep); (30) Terug; (31) Naam wijzigen; (32) Kleur wijzigen; (33) Voeg uw eigen kleur toe; (34) Helderheid wijzigen; (35) AAN/UIT; (36) Microfoon van het apparaat; (37) Microfoon van de telefoon; (38) Muziek; (39) Gevoeligheid; (40) Modi; (41) Moduscategorieën; (42) Modi; (43) Snelheid; (44) Helderheid; (45) Scenes; (46) UIT; (47) AAN; (48) Tijd; (49) Herhalen.

PARAMETERS:

Productnaam: MAGISCHE LED-LAMPJES

Produktsymbol: EC61087/EC61088

Vermogen: 5W/4W

Aantal LED's: 100/200

Productkleur: Wit

Nominale spanning: DC5V 1A

Lichtkleur: RGB

Lengte: 10m

WAARSCHUWING:

- Gebruik het product niet in een omgeving met hoge temperatuur of hoge vochtigheid.
- Houd het product uit de buurt van water.
- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf.
- De lichtbronnen in het product zijn niet vervangbaar.

[SE] BRUKSANVISNING EC61087, EC61088

FIÄRRKONTROLL: (1) Vit; (2) PÅ/AV; (3) Stängning av gardin; (3) Stängning av gardin; (5) Springande punkter 1 åt höger; (6) Övriga lägen; (7) Springande punkter 2 åt höger; (8) Blinkande färger; (9) Flytande vatten åt höger; (10) Hoppande färger; (11) Vågor åt höger; (12) Mörkna och ljusna; (13) Statisk färg 16; (14) Vågor åt vänster; (15) Statisk färg 7; (16) Flytande vatten åt vänster; (17) Statisk färg 3; (18) Springande punkter 2 åt vänster; (19) Musiklägen; (20) Springande punkter 1 åt vänster; (21) Ställ in antal LED*; *ej tillgänglig för modell EC61088; (22) Öppning av gardin; (23) Ljusstyrka/hastighet/antal LED +; (24) Ljusstyrka/hastighet/antal LED -; (25) PÅ/AV/läge; (26) Mikrofon.

APP: Ladda ner LOTUSLAMP X-appen från GOOGLE PLAY eller APPLE STORE A) Anslut enheten. B) Slå på Bluetooth och plats (GPS) på din telefon. C) Appen ska automatiskt hitta och ansluta till enheten (svep nedåt för att uppdatera).

ANSLUTNINGSPROBLEM: Jag kan inte ansluta enheten D) Kontrollera enhetens anslutning. E) Se till att enheten inte är ansluten till andra telefoner. F) Starta om Bluetooth och plats. G) Starta om appen. H) Försök ansluta enheten manuellt - direkt i Bluetooth-alternativen/eller i appen.

FUNKTIONER: (27) Koppla bort; (28)PÅ/AV; (29) Skapa en grupp - för att kontrollera flera enheter samtidigt (max 6 i en grupp); (30) Tillbaka; (31) Byt namn; (32) Byt färg; (33) Lägg till din egen färg; (34) Ändra ljusstyrka; (35) PÅ/AV; (36) Enhetens mikrofon; (37) Telefonens mikrofon; (38) Musik; (39) Känslighet; (40) Läge; (41) Lägeskategorier; (42) Läge; (43) Hastighet; (44) Ljusstyrka; (45) Scener; (46) AV; (47) PÅ; (48) Tid; (49) Upprepa.

PARAMETRAR:

Produktnamn: MAGISKA LED-LAMPOR

Produktsymbol: EC61087/EC61088

Effekt: 5W/4W

Antal LED: 100/200

Produktfärg: Vit

Nominell spänning: DC5V 1A

Ljuskällans färg: RGB

Längd: 10m

VARNING:

- Använd inte produkten i en miljö med hög temperatur eller hög luftfuktighet.
- Håll produkten borta från vatten.
- Demontera, reparera eller ändra inte produkten själv.
- Ljuskällorna i produkten är inte utbytbara.

[FI] KÄYTTÖOHJE EC61087, EC61088

KAUKOSÄÄDIN: (1) Valkoinen; (2) ON/OFF; (3) Verhon sulkeminen; (3) Verhon

sulkeminen; (5) Juoksevat pisteet 1 oikealle; (6) Muut tilat; (7) Juoksevat pisteet 2 oikealle; (8) Viikkuvat värit; (9) Virtaava vesi oikealle; (10) Hyppivät värit; (11) Aallot oikealle; (12) Himmentyminen ja kirkastuminen; (13) Staattiset värit 16; (14) Aallot vasemmalle; (15) Staattiset värit 7; (16) Virtaava vesi vasemmalle; (17) Staattiset värit 3; (18) Juoksevat pisteet 2 vasemmalle; (19) Musiikkitalat; (20) Juoksevat pisteet 1 vasemmalle; (21) Aseta LED-määrä*; *ei saatavilla mallille EC61088; (22) Verhon avaaminen; (23) Kirkkaus/nopeus/LED-määrä +; (24) Kirkkaus/nopeus/LED-määrä -; (25) ON/OFF/tilan vaihto; (26) Mikrofoni.

SOVELLUS: Lataa LOTUSLAMP X -sovellus GOOGLE PLAYSTA tai APPLE STORESTA A) Yhdistä laite. B) Kytke Bluetooth ja sijainti (GPS) puhelimeesi. C) Sovelluksen pitäisi automaattisesti löytää ja yhdistää laite (paina alas päivittääksesi).

YHDISTÄMISONGELMAT: En voi yhdistää laitetta D) Tarkista laitteen liitäntä. E) Varmista, ettei laite ole yhdistetty muihin puhelimiin. F) Käynnistä Bluetooth ja sijainti uudelleen. G) Käynnistä sovellus uudelleen. H) Yritä yhdistää laite manuaalisesti - suoraan Bluetooth-asetuksissa/tai sovelluksessa.

TOIMINNOT: (27) Katkaise yhteys; (28) ON/OFF; (29) Luo ryhmä - useiden laitteiden hallintaan samanaikaisesti (enintään 6 ryhmässä); (30) Takaisin; (31) Vaihda nimi; (32) Vaihda väri; (33) Lisää oma väri; (34) Vaihda kirkkautta; (35) ON/OFF; (36) Laitteen mikrofoni; (37) Puhelimen mikrofoni; (38) Musiikki; (39) Herkkyyys; (40) Tilat; (41) Tilakategoriat; (42) Tilat; (43) Nopeus; (44) Kirkkaus; (45) Tilanteet; (46) POIS PÄÄLTÄ; (47) PÄÄLLE; (48) Aika; (49) Toista.

PARAMETRI:

Tuotteen nimi: MAAGISET LED-VALOT

Tuotteen symboli: EC61087/EC61088

Teho: 5W/4W

LED-määrä: 100/200

Tuotteen väri: Valkoinen

Nimellisjännite: DC5V 1A

Valon väri: RGB

Pituus: 10m

VAROITUS:

- Älä käytä tuotetta korkeassa lämpötilassa tai kosteassa ympäristössä.
- Pidä tuote poissa vedestä.
- Älä pura, korjaa tai muuta tuotetta itse.
- Tuotteen valonlähteitä ei voi vaihtaa.

[NO] BRUKSANVISNING EC61087, EC61088

FIERNKONTROLL: (1) Hvit; (2) PÅ/AV; (3) Lukke gardin; (5) Løpende punkter 1 til høyre; (6) Andre moduser; (7) Løpende punkter 2 til høyre; (8) Blinkende farger; (9) Rinnende vann til høyre; (10) Hoppende farger; (11) Bølger til høyre; (12) Mørkne og lyse opp; (13) Statisk farger 16; (14) Bølger til venstre; (15) Statisk farger 7; (16) Rinnende vann til venstre; (17) Statisk farger 3; (18) Løpende punkter 2 til venstre; (19) Musikmodus; (20) Løpende punkter 1 til venstre; (21) Sett antall LED*; *ikke tilgjengelig for modell EC61088; (22) Åpne gardin; (23) Lysstyrke/hastighet/antall LED +; (24) Lysstyrke/hastighet/antall LED -; (25) PÅ/AV/modusending; (26)

Mikrofon.

APP: Last ned LOTUSLAMP X-appen fra GOOGLE PLAY eller APPLE STORE A) Koble til enheten. B) Slå på Bluetooth og plassering (GPS) på telefonen. C) Appen skal automatisk finne og koble til enheten (sveip ned for å oppdatere).

TILKOBLINGSPROBLEMER: Jeg kan ikke koble til enheten D) Sjekk enhetens tilkobling. E) Sørg for at enheten ikke er koblet til andre telefoner. F) Start Bluetooth og plassering på nytt. G) Start appen på nytt. H) Prøv å koble til enheten manuelt - direkte i Bluetooth-innstillingene/eller i appen.

FUNKSJONER: (27) Koble fra; (28) PÅ/AV; (29) Opprett en gruppe - for å kontrollere flere enheter samtidig (maks 6 i en gruppe); (30) Tilbake; (31) Endre navn; (32) Endre farge; (33) Legg til din egen farge; (34) Endre lysstyrke; (35) PÅ/AV; (36) Enhetens mikrofon; (37) Telefonens mikrofon; (38) Musikk; (39) Følsomhet; (40) Modus; (41) Moduskategorier; (42) Modus; (43) Hastighet; (44) Lysstyrke; (45) Scener; (46) AV; (47) PÅ; (48) Tid; (49) Gjenta.

PARAMETERE:

Produktnavn: MAGISKE LED-LAMPER

Produktsymbol: EC61087/EC61088

Effekt: 5W/4W

Antall LED: 100/200

Produktfarge: Hvit

Nominell spenning: DC5V 1A

Lyskildens farge: RGB

Lengde: 10m

ADVARSEL:

- Bruk ikke produktet i et miljø med høy temperatur eller høy luftfuktighet.
- Hold produktet borte fra vann.
- Ikke demonter, reparer eller endre produktet selv.
- Lyskildene i produktet er ikke utskiftbare.

[CZ] NÁVOD K POUŽITÍ EC61087, EC61088

DÁLKOVÝ OVLADAČ: (1) Bílá; (2) ZAP/VYP; (3) Zavření závěsu; (3) Zavření závěsu; (5) Běhající body 1 doprava; (6) Ostatní režimy; (7) Běhající body 2 doprava; (8) Blikající barvy; (9) Tekoucí voda doprava; (10) Skákající barvy; (11) Vlny doprava; (12) Zhasínání a rozjasňování; (13) Statické barvy 16; (14) Vlny doleva; (15) Statické barvy 7; (16) Tekoucí voda doleva; (17) Statické barvy 3; (18) Běhající body 2 doleva; (19) Hudební režimy; (20) Běhající body 1 doleva; (21) Nastavte počet LED*; *nedostupné pro model EC61088; (22) Otevření závěsu; (23) Jas/rychlost/počet LED +; (24) Jas/rychlost/počet LED -; (25) ZAP/VYP/změna režimu; (26) Mikrofon.

APLIKACE: Stáhněte si aplikaci LOTUSLAMP X z GOOGLE PLAY nebo APPLE STORE A) Připojte zařízení. B) Zapněte Bluetooth a lokalizaci (GPS) na telefonu. C) Aplikace by měla automaticky najít a připojit zařízení (pro obnovení přejedte prstem dolů).

PROBLÉMY S PŘIPOJENÍM: Nemohu připojit zařízení D) Zkontrolujte připojení zařízení. E) Ujistěte se, že zařízení není připojeno k jiným telefonům. F) Restartujte Bluetooth a lokalizaci. G) Restartujte aplikaci. H) Zkuste připojit zařízení ručně - přímo v možnostech Bluetooth/nebo v aplikaci.

FUNKCE: (27) Odpojit; (28) ZAP/VYP; (29) Vytvořit skupinu - pro ovládání několika zařízení současně (max. 6 ve skupině); (30) Zpět; (31) Změnit název; (32) Změnit barvu; (33) Přidat vlastní barvu; (34) Změnit jas; (35) ZAP/VYP; (36) Mikrofon zařízení; (37) Mikrofon telefonu; (38) Hudba; (39) Citlivost; (40) Režimy; (41) Kategorie režimů; (42) Režimy; (43) Rychlost; (44) Jas; (45) Scény; (46) VYP; (47) ZAP; (48) Čas; (49) Opakovat.

PARAMETRY:

Název produktu: MAGICKÉ LED SVĚTLA

Symbol produktu: EC61087/EC61088

Výkon: 5W/4W

Počet LED: 100/200

Barva produktu: Bílá

Jmenovité napětí: DC5V 1A

Barva světla: RGB

Délka: 10m

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte výrobek v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Udržujte výrobek mimo dosah vody.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neměňte výrobek sami.
- Světelné zdroje ve výrobku nejsou vyměnitelné.

[SK] NÁVOD NA POUŽITIE EC61087, EC61088

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ: (1) Biela; (2) ZAP/VYP; (3) Zatvorenie závesu; (3) Zatvorenie závesu; (5) Bežiace body 1 doprava; (6) Ostatné režimy; (7) Bežiace body 2 doprava; (8) Blikajúce farby; (9) Tečúca voda doprava; (10) Skákajúce farby; (11) Vlny doprava; (12) Zhasínanie a rozjasňovanie; (13) Statické farby 16; (14) Vlny doľava; (15) Statické farby 7; (16) Tečúca voda doľava; (17) Statické farby 3; (18) Bežiace body 2 doľava; (19) Hudobné režimy; (20) Bežiace body 1 doľava; (21) Nastavte počet LED*; *nedostupné pre model EC61088; (22) Otvorenie závesu; (23) Jas/rýchlosť/počet LED +; (24) Jas/rýchlosť/počet LED -; (25) ZAP/VYP/zmena režimu; (26) Mikrofon.

APLIKÁCIA: Stiahnite si aplikáciu LOTUSLAMP X z GOOGLE PLAY alebo APPLE STORE A) Pripojte zariadenie. B) Zapnite Bluetooth a lokalizáciu (GPS) na telefóne. C) Aplikácia by mala automaticky nájsť a pripojiť zariadenie (pre obnovenie posuňte prstom nadol).

PROBLÉMY S PRIPOJENÍM: Nemôžem pripojiť zariadenie D) Skontrolujte pripojenie zariadenia. E) Uistite sa, že zariadenie nie je pripojené k iným telefónom. F) Reštartujte zariadenia a lokalizáciu. G) Reštartujte aplikáciu. H) Skúste pripojiť zariadenie manuálne - priamo v možnostiach Bluetooth/alebo v aplikácii.

FUNKCIE: (27) Odpojit; (28) ZAP/VYP; (29) Vytvoriť skupinu - na ovládanie viacerých zariadení súčasne (max. 6 v skupine); (30) Späť; (31) Zmeniť názov; (32) Zmeniť farbu; (33) Pridať vlastnú farbu; (34) Zmeniť jas; (35) ZAP/VYP; (36) Mikrofon zariadenia; (37) Mikrofon telefónu; (38) Hudba; (39) Citlivosť; (40) Režimy; (41) Kategórie režimov; (42) Režimy; (43) Rýchlosť; (44) Jas; (45) Scény; (46) VYP; (47) ZAP; (48) Čas; (49) Opakovať.

PARAMETRE:

Názov produktu: MAGICKÉ LED SVETLÁ

Symbol produktu: EC61087/EC61088

Výkon: 5W/4W

Počet LED: 100/200
Farba produktu: Biela
Menovité napätie: DC5V 1A
Farba svetla: RGB
Dĺžka: 10m

UPOZORNENIE:

- Nepoužívajte výrobok v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
- Udržujte výrobok mimo dosahu vody.
- Nerozoberajte, neopravujte ani nemieňte výrobok sami.
- Svetelné zdroje vo výrobku nie sú vymeniteľné.

[HU] HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EC61087, EC61088

TÁVIRÁNYÍTÓ: (1) Fehér; (2) BE/KI; (3) Függöny bezárása; (3) Függöny bezárása; (5) Futópontok 1 jobbra; (6) Egyéb módok; (7) Futópontok 2 jobbra; (8) Villogó színek; (9) Folyó víz jobbra; (10) Ugráló színek; (11) Hullámok jobbra; (12) Elhalványodás és világosodás; (13) Statikus színek 16; (14) Hullámok balra; (15) Statikus színek 7; (16) Folyó víz balra; (17) Statikus színek 3; (18) Futópontok 2 balra; (19) Zenei módok; (20) Futópontok 1 balra; (21) LED-ek számanak beállítása*; *nem elérhető az EC61088 modellnél; (22) Függöny nyitása; (23) Fényerő/sebesség/LED-ek száma +; (24) Fényerő/sebesség/LED-ek száma -; (25) BE/KI/módváltás; (26) Mikrofon.

ALKALMAZÁS: Töltse le a LOTUSLAMP X alkalmazást a GOOGLE PLAY vagy az APPLE STORE Áruházból A) Csatlakoztassa a készüléket. B) Kapcsolja be a Bluetooth-t és a helymeghatározást (GPS) a telefonján. C) Az alkalmazásnak automatikusan meg kell találnia és csatlakoznia kell a készülékhez (frissítéshez húzza le).

CSATLAKOZÁSI PROBLÉMÁK: Nem tudom csatlakoztatni a készüléket D) Ellenőrizze a készülék csatlakozását. E) Győződjön meg arról, hogy a készülék nincs csatlakoztatva más telefonokhoz. F) Indítsa újra a Bluetooth-t és a helymeghatározást. G) Indítsa újra az alkalmazást. H) Próbálja meg manuálisan csatlakoztatni a készüléket - közvetlenül a Bluetooth beállításokban/vagy az alkalmazásban.

FUNKCIÓK: (27) Leválasztás; (28) BE/KI; (29) Hozzon létre egy csoportot - több készülék egyidejű vezérléséhez (max 6 egy csoportban); (30) Vissza; (31) Név módosítása; (32) Szín módosítása; (33) Adja hozzá saját színét; (34) Fényerő módosítása; (35) BE/KI; (36) Készülék mikrofonja; (37) Telefon mikrofonja; (38) Zene; (39) Érzékenység; (40) Módok; (41) Módkategóriák; (42) Módok; (43) Sebesség; (44) Fényerő; (45) Jelenetek; (46) KI; (47) BE; (48) Idő; (49) Ismétlés.

PARAMÉTEREK:

A termék neve: VARÁZSLATOS LED LÁMPÁK
A termék szimbóluma: EC61087/EC61088
Teljesítmény: 5W/4W

LED-ek száma: 100/200

A termék színe: Fehér

Névleges feszültség: DC5V 1A

A fény színe: RGB

Hosszúság: 10m

FIGYELMEZTETÉS:

- Ne használja a terméket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
- Tartsa távol a terméket víztől.
- Ne szerelje szét, ne javítsa meg és ne módosítsa a terméket saját kezűleg.
- A termékben található fényforrások nem cserélhetők.

[RO/MD]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE EC61087, EC61088

TELECOMANDĂ: (1) Alb; (2) PORNIT/OPRIT; (3) Închidere perdea; (3) Închidere perdea; (5) Puncte alergătoare 1 spre dreapta; (6) Alte moduri; (7) Puncte alergătoare 2 spre dreapta; (8) Culori intermitente; (9) Apă curgătoare spre dreapta; (10) Culori săritoare; (11) Valuri spre dreapta; (12) Intunecare și iluminare; (13) Culori statice 16; (14) Valuri spre stânga; (15) Culori statice 7; (16) Apă curgătoare spre stânga; (17) Culori statice 3; (18) Puncte alergătoare 2 spre stânga; (19) Moduri muzicale; (20) Puncte alergătoare 1 spre stânga; (21) Setări numărul de LED-uri*; *nu este disponibil pentru modelul EC61088; (22) Deschidere perdea; (23) Luminozitate/viteză/număr de LED-uri +; (24) Luminozitate/viteză/număr de LED-uri -; (25) PORNIT/OPRIT/schimbare mod; (26) Microfon.

APLICAȚIE: Descărcați aplicația LOTUSLAMP X din GOOGLE PLAY sau APPLE STORE A) Conectați dispozitivul. B) Porniți Bluetooth și locația (GPS) pe telefon. C) Aplicația ar trebui să găsească și să se conecteze automat la dispozitiv (trageți în jos pentru a actualiza).

PROBLEME DE CONECTARE: Nu pot conecta dispozitivul D) Verificați conexiunea dispozitivului. E) Asigurați-vă că dispozitivul nu este conectat la alte telefoane. F) Reporniți Bluetooth și locația. G) Reporniți aplicația. H) Încercați să conectați dispozitivul manual - direct în setările Bluetooth/sau în aplicație.

FUNCȚII: (27) Deconectare; (28) PORNIT/OPRIT; (29) Creați un grup - pentru a controla mai multe dispozitive simultan (maxim 6 într-un grup); (30) Înapoi; (31) Schimbați numele; (32) Schimbați culoarea; (33) Adăugați culoarea proprie; (34) Schimbați luminozitatea; (35) PORNIT/OPRIT; (36) Microfonul dispozitivului; (37) Microfonul telefonului; (38) Muzică; (39) Sensibilitate; (40) Moduri; (41) Categorii de moduri; (42) Moduri; (43) Viteză; (44) Luminozitate; (45) Scene; (46) OPRIT; (47) PORNIT; (48) Timp; (49) Repetare.

PARAMETRI:

Numele produsului: LED-URI MAGICIE

Simbolul produsului: EC61087/EC61088

Putere: 5W/4W

Număr de LED-uri: 100/200

Culoarea produsului: Alb

Tensiune nominală: DC5V 1A

Culoarea luminii: RGB

Lungime: 10m

AVERTISMENT:

- Nu utilizați produsul în medii cu temperatură ridicată sau umiditate ridicată.
- Țineți produsul departe de apă.
- Nu dezasamblați, reparați sau modificați produsul pe cont propriu.
- Sursele de lumină din produs nu sunt înlocuibile.

[GR] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EC61087, EC61088

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ: (1) Λευκό; (2) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ; (3) Κλείσιμο κουρτίνας; (3) Κλείσιμο κουρτίνας; (5) Τρέχοντα σημεία 1 προς τα δεξιά; (6) Άλλες λειτουργίες; (7) Τρέχοντα σημεία 2 προς τα δεξιά; (8) Αναβοσβήνοντα χρώματα; (9) Τρεχούμενο νερό προς τα δεξιά; (10) Πηδηχτά χρώματα; (11) Κύματα προς τα δεξιά; (12) Σκοτεινίασμα και φωτισμός; (13) Στατικά χρώματα 16; (14) Κύματα προς τα αριστερά; (15) Στατικά χρώματα 7; (16) Τρεχούμενο νερό προς τα αριστερά; (17) Στατικά χρώματα 3; (18) Τρέχοντα σημεία 2 προς τα αριστερά; (19) Μουσικές λειτουργίες; (20) Τρέχοντα σημεία 1 προς τα αριστερά; (21) Ρυθμίστε τον αριθμό των LED*, *δεν διατίθεται για το μοντέλο EC61088; (22) Άνοιγμα κουρτίνας; (23) Φωτεινότητα/ταχύτητα/αριθμός LED +; (24) Φωτεινότητα/ταχύτητα/αριθμός LED -; (25) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/αλλαγή λειτουργίας; (26) Μικρόφωνο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Κατεβάστε την εφαρμογή LOTUSLAMP X από το GOOGLE PLAY ή το APPLE STORE A) Συνδέστε τη συσκευή. B) Ενεργοποιήστε το Bluetooth και την τοποθεσία (GPS) στο τηλέφωνό σας. C) Η εφαρμογή πρέπει να βρει και να συνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή (σας ρωτάει προς τα κάτω για ανανέωση).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: Δεν μπορώ να συνδέσω τη συσκευή D) Ελέγξτε τη σύνδεση της συσκευής. E) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με άλλα τηλέφωνα. F) Επανεκκινήστε το Bluetooth και την τοποθεσία. G) Επανεκκινήστε την εφαρμογή. H) Δοκιμάστε να συνδέσετε τη συσκευή χειροκίνητα - απευθείας στις ρυθμίσεις Bluetooth/ή στην εφαρμογή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: (27) Αποσύνδεση; (28) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ; (29) Δημιουργία ομάδας - για έλεγχο πολλαπλών συσκευών ταυτόχρονα (μέγ. 6 σε μια ομάδα); (30) Πίσω; (31) Αλλαγή ονόματος; (32) Αλλαγή χρώματος; (33) Προσθέστε το δικό σας χρώμα; (34) Αλλαγή φωτεινότητας; (35) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ; (36) Μικρόφωνο συσκευής; (37) Μικρόφωνο τηλεφώνου; (38) Μουσική; (39) Ευαισθησία; (40) Λειτουργίες; (41) Κατηγορίες λειτουργιών; (42) Λειτουργίες; (43) Ταχύτητα; (44) Φωτεινότητα; (45) Σκηνές; (46) ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ; (47) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ; (48) Χρόνος; (49) Επανάληψη.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Όνομα προϊόντος: ΜΑΓΙΚΑ LED ΦΩΤΑ

Σύμβολο προϊόντος: EC61087/EC61088

Ισχύς: 5W/4W

Αριθμός LED: 100/200

Χρώμα προϊόντος: Λευκό

Ονομαστική τάση: DC5V 1A

Χρώμα φωτισμού: RGB

Μήκος: 10m

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

● Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία.

● Κρατήστε το προϊόν μακριά από το νερό.

● Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.

● Οι πηγές φωτός στο προϊόν δεν είναι αντικαταστάσιμες.

ДАСКА ЗА ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЊЕ: (1) Бела; (2) ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО; (3) Затворање на завесата; (4) Затворање на завесата; (5) Трчање точки 1 надесно; (6) Други режими; (7) Трчање точки 2 надесно; (8) Трепкачки бои; (9) Тековна вода надесно; (10) Скокачки бои; (11) Влади надесно; (12) Замаглување и осветлување; (13) Статични бои 16; (14) Влади налево; (15) Статични бои 7; (16) Тековна вода налево; (17) Статични бои 3; (18) Трчање точки 2 налево; (19) Музички режими; (20) Трчање точки 1 налево; (21) Поставување на бројот на LED*; *не е достапно за моделот EC61088; (22) Отворање на завесите; (23) Светлина/брзина/број на LED +; (24) Светлина/брзина/број на LED -; (25) ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО/смена на режимот; (26) Микрофон.

ПРИМЕНА: Преземете ја апликацијата LOTUSLAMP X од GOOGLE PLAY или APPLE STORE A) Поврзете го уредот. B) Вклучете Bluetooth и локацијата (GPS) на вашиот телефон. C) Апликацијата треба автоматски да ја пронајде и поврзе уредот (потегнете надолу за освежување).

ПРОБЛЕМИ СО ПОВРЗУВАЊЕ: Не можам да го поврзам уредот D) Проверете ја врската на уредот. E) Убедете се дека уредот не е поврзан со други телефони. F) Рестартирајте го Bluetooth и локацијата. G) Рестартирајте ја апликацијата. H) Обидете се да го поврзете уредот рачно - апсолутно во опциите за Bluetooth/или во апликацијата.

ФУНКЦИИ: (27) Одлучување; (28) ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО; (29) Создајте група - за контрола на повеќе уреди истовремено (максимум 6 во група); (30) Назад; (31) Промена на име; (32) Промена на боја; (33) Додадете ја вашата боја; (34) Промена на светлината; (35) ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО; (36) Микрофон на уредот; (37) Микрофон на телефонот; (38) Музика; (39) Чувствителност; (40) Режими; (41) Категории на режими; (42) Режими; (43) Брзина; (44) Светлина; (45) Сцени; (46) ИСКЛУЧЕНО; (47) ВКЛУЧЕНО; (48) Време; (49) Повторување.

ПАРАМЕТРИ:

Име на производ: МАГИЧНИ LED СВЕТЛА

Симбол на производ: EC61087/EC61088

Сила: 5W/4W

Број на LED: 100/200

Бои на производот: Бела

Номинално напон: DC5V 1A

Боја на светлината: RGB

Должина: 10m

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

- Не го користете производот во средини со висока температура или висока влажност.
- Држете го производот подалеку од вода.
- Не раскинувајте, не поправете или не модифицирајте го производот сами.
- Светлосните извори во производот не се заменливи.

[SI] NAVODILA ZA UPORABO EC61087, EC61088

ДАЛЈНСКИ УПРАВЛВАЊЕ: (1) Bela; (2) VKLOP/IZKLOP; (3) Zapiranje zavese; (3) Zapiranje zavese; (5) Teče točke 1 desno; (6) Druga funkcije; (7) Teče točke 2 desno; (8)

Utripajoče barve; (9) Tekoca voda desno; (10) Preskočne barve; (11) Valovi desno; (12) Zatemnitev in osvetlitev; (13) Statične barve 16; (14) Valovi levo; (15) Statične barve 7; (16) Teče voda levo; (17) Statične barve 3; (18) Teče točke 2 levo; (19) Glasbene funkcije; (20) Teče točke 1 levo; (21) Nastavite število LED*; *ni na voljo za model EC61088; (22) Odpri zaves; (23) Svetlost/hitrost/števila LED +; (24) Svetlost/hitrost/števila LED -; (25) VKLOP/IZKLOP/sprememba načina; (26) Mikrofon.

APLIKACIJA: Prenesite aplikacijo LOTUSLAMP X iz GOOGLE PLAY ali APPLE STORE A) Povežite napravo. B) Vključite Bluetooth in lokacijo (GPS) na vašem telefonu. C) Aplikacija bi morala samodejno najti in se povezati z napravo (potegnite navzdol za osvežitev).

PROBLEMI S POVEZOVANJEM: Ne morem povezati naprave D) Preverite povezavo naprave. E) Poskrbite, da naprava ni povezana z drugimi telefoni. F) Ponovno zaženite Bluetooth in lokacijo. G) Ponovno zaženite aplikacijo. H) Poskusite povezati napravo ročno - neposredno v nastavitvah Bluetooth/ali v aplikaciji.

FUNKCIJE: (27) Odklop; (28) VKLOP/IZKLOP; (29) Ustvarite skupino - za nadzor več naprav hkrati (maksimalno 6 v skupini); (30) Nazaj; (31) Spremeni ime; (32) Spremeni barvo; (33) Dodaj svojo barvo; (34) Spremeni svetlost; (35) VKLOP/IZKLOP; (36) Mikrofon naprave; (37) Mikrofon telefona; (38) Glasba; (39) Občutljivost; (40) Načini; (41) Kategorije načinov; (42) Načini; (43) Hitrost; (44) Svetlost; (45) Scene; (46) IZKLOP; (47) VKLOP; (48) Čas; (49) Ponovitev.

PARAMETRI:

Ime izdelka: MAGIČNE LED LUČI

Simbol izdelka: EC61087/EC61088

Moč: 5W/4W

Število LED: 100/200

Barva izdelka: Bela

Nazivna napetost: DC5V 1A

Barva svetlobe: RGB

Dolžina: 10m

OPOZORILO:

- Ne uporabljajte izdelka v okoljih z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.
- Izdelek držite stran od vode.
- Ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka sami.
- Svetlobni viri v izdelku niso zamenljivi.

[RS/HR] UPUTSTVO ZA UPOTREBU EC61087, EC61088

DALJINSKI UPRAVLJAČ: (1) Beli; (2) UKLUČI/ISKLUČI; (3) Zatvaranje zaves; (3) Zatvaranje zaves; (5) Tečue tačke 1 u desno; (6) Ostali režimi; (7) Tečue tačke 2 u desno; (8) Trepčue boje; (9) Tekuća voda u desno; (10) Preskočne boje; (11) Talasi u desno; (12) Prigušivanje i osvetljavanje; (13) Statične boje 16; (14) Talasi ulevo; (15) Statične boje 7; (16) Tekuća voda ulevo; (17) Statične boje 3; (18) Tečue tačke 2 ulevo; (19) Muzički režimi; (20) Tečue tačke 1 ulevo; (21) Podesite broj LED*; *nije dostupno za model EC61088; (22) Otvaranje zaves; (23) Svetlost/brzina/broj LED +; (24) Svetlost/brzina/broj LED -; (25) UKLUČI/ISKLUČI/promena režima; (26) Mikrofon.

APLIKACIJA: Preuzmite aplikaciju LOTUSLAMP X iz GOOGLE PLAY ili APPLE STORE A) Povežite uređaj. B) Uključite Bluetooth i lokaciju (GPS) na svom telefonu. C)

Апликација би требала автоматски пронаћи и povezati се с уређајем (prevucite према доле да освежите).

PROBLEMI SA POVEZIVANJEM: Не могу povezati уређај D) Проверите везу уређаја. E) Уверите се да уређај није повезан с другим телефонима. F) Поново покрените Bluetooth и локацију. G) Поново покрените апликацију. H) Пokuшајте да се повежете с уређајем ручно - директно у опцијамa Bluetooth/а или у апликацији.

FUNKCIJE: (27) Прекини везу; (28) UKLUČI/ISKLJUČI; (29) Креирај групу - за управљање више уређаја истовремено (максимум 6 у групи); (30) Назад; (31) Промени име; (32) Промени боју; (33) Додај своју боју; (34) Промени светлост; (35) UKLUČI/ISKLJUČI; (36) Микрофон уређаја; (37) Микрофон телефона; (38) Музика; (39) Осетљивост; (40) Режиmи; (41) Категорије Режиmи; (42) Режиmи; (43) Брзина; (44) Светлост; (45) Scene; (46) ISKLJUČI; (47) UKLUČI; (48) Време; (49) Понoви.

PARAMETRI:

Назив производа: MAGIČNE LED LAMPE

Символ производа: EC61087/EC61088

Снага: 5W/4W

Број LED: 100/200

Боја производа: Бела

Номинациона напетост: DC5V 1A

Боја светлости: RGB

Дужина: 10m

NAPOMENA:

- Не користите производ у средини са високом температуром или високом влажношћу.
- Држите производ даље од воде.
- Не растављајте, не поправљајте, нити не модификујте производ сами.
- Извори светлости у производу нису заменљиви.

[BG] ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПОТРЕБА EC61087, EC61088

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ: (1) Бјело; (2) ВКЛ./ИЗКЛ.; (3) Затваряне на завесите; (3) Затваряне на завесите; (5) Текущи точки 1 наядсно; (6) Други режими; (7) Текущи точки 2 наядсно; (8) Мигащи цвeтoвe; (9) Текуща вода наядсно; (10) Прескачащи цвeтoвe; (11) Вълни наядсно; (12) Прозрачно и осветление; (13) Статични цвeтoвe 16; (14) Вълни наляво; (15) Статични цвeтoвe 7; (16) Текуща вода наляво; (17) Статични цвeтoвe 3; (18) Текущи точки 2 наляво; (19) Музикални режими; (20) Текущи точки 1 наляво; (21) Настройте броя на LED*, *не е налично за модел EC61088; (22) Отваряне на завесите; (23) Яркост/скорост/број LED +; (24) Яркост/скорост/број LED -; (25) ВКЛ./ИЗКЛ./смяна на режим; (26) Микрофон.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Изтеглете приложението LOTUSLAMP X от GOOGLE PLAY или APPLE STORE A) Свържете устройството. B) Вклучете Bluetooth и местоположение (GPS) на телефона си. C) Приложението трябва автоматично да намери и свърже устройството (плъзнете надолу, за да обновите).

ПРОБЛЕМИ СЪС СВЪРЗВАНЕТО: Не мога да свържа устройството D) Проверете връзката на устройството. E) Убедете се, че устройството не е свързано с други телефони. F) Рестартирайте Bluetooth и местоположението. G) Рестартирайте приложението. H) Опитайте да свържете устройството ръчно - директно в

опции на Bluetooth/или в приложението.

ФУНКЦИИ: (27) Прекъсване; (28) ВКЛ./ИЗКЛ.; (29) Създайте група - за управление на няколко устройства едновременно (макс. 6 в група); (30) Назад; (31) Промяна на име; (32) Промяна на цвят; (33) Добавете своя цвят; (34) Промяна на яркостта; (35) ВКЛ./ИЗКЛ.; (36) Микрофон на устройството; (37) Микрофон на телефона; (38) Музика; (39) Чувствителност; (40) Режими; (41) Категории режими; (42) Режими; (43) Скорост; (44) Яркост; (45) Сцени; (46) ИЗКЛ.; (47) ВКЛ.; (48) Час; (49) Повторение.

ПАРАМЕТРИ:

Име на продукта: МАГИЧНИ LED СВЕТИЛНИЦИ

Символ на продукта: EC61087/EC61088

Мощност: 5W/4W

Брой LED: 100/200

Цвят на продукта: Бяло

Номинално напрежение: DC5V 1A

Цвят на светлината: RGB

Дължина: 10м

ВНИМАНИЕ:

- Не използвайте продукта в среда с висока температура или висока влажност.
- Дръжте продукта далеч от вода.
- Не разглобявайте, не поправяйте и не модифицирайте продукта сами.
- Светлинните източници в продукта не могат да се заменят.

[RU/ВУ] ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦИИ EC61087, EC61088

ДУ: (1) Белий; (2) ВКЛ/ВЫКЛ; (3) Закрытие занавесок; (3) Закрытие занавесок; (5) Бегущие точки 1 вправо; (6) Остальные режимы; (7) Бегущие точки 2 вправо; (8) Мигающие цвета; (9) Текущая вода вправо; (10) Перепрыгивающие цвета; (11) Волны вправо; (12) Затемнение и подсветка; (13) Статические цвета 16; (14) Волны влево; (15) Статические цвета 7; (16) Текущая вода влево; (17) Статические цвета 3; (18) Бегущие точки 2 влево; (19) Музыкальные режимы; (20) Бегущие точки 1 влево; (21) Установите количество LED*; *не доступно для модели EC61088; (22) Открытие занавесок; (23) Яркость/скорость/количество LED +; (24) Яркость/скорость/количество LED -; (25) ВКЛ/ВЫКЛ/смена режима; (26) Микрофон.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Скачайте приложение LOTUSLAMP X из GOOGLE PLAY или APPLE STORE A) Подключите устройство. B) Включите Bluetooth и местоположение (GPS) на своем телефоне. C) Приложение должно автоматически найти и подключиться к устройству (проведите вниз для обновления).

ПРОБЛЕМЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ: Не могу подключить устройство D) Проверьте подключение устройства. E) Убедитесь, что устройство не подключено к другим телефонам. F) Перезапустите Bluetooth и местоположение. G) Перезапустите приложение. H) Попробуйте подключить устройство вручную - прямо в настройках Bluetooth/или в приложении.

ФУНКЦИИ: (27) Разъединить; (28) ВКЛ/ВЫКЛ; (29) Создайте группу - для управления несколькими устройствами одновременно (максимум 6 в группе); (30) Назад; (31) Изменить имя; (32) Изменить цвет; (33) Добавить свой цвет; (34) Изменить яркость; (35) ВКЛ/ВЫКЛ; (36) Микрофон устройства; (37) Микрофон

telefono; (38) Muzika; (39) Jautrumas; (40) Režimai; (41) Kategorijos; (42) Režimai; (43) Greitis; (44) Ryškumas; (45) Scenos; (46) VYKL; (47) VKL; (48) Laikas; (49) Pakartoti.

PARAMETRAI:

Produkto pavadinimas: MAGIŠKOS LED LEMPOS

Produkto simbolis: EC61087/EC61088

Galios: 5W/4W

LED kiekis: 100/200

Spalva: Baltas

Nomininė įtampa: DC5V 1A

Spalva: RGB

Ilgis: 10m

PAPRŪPATINIMAS:

- Nėra naudoti produktą patalpose su aukšta temperatūra arba aukšta drėgmė.
- Laikyti produktą tolėliau nuo vandens.
- Nėra išardyti, nėra taisyti ir nėra modifikuoti produktą savarankiškai.
- Šviesos šaltiniai produktuose nėra patalpinami pakeičiami.

[LT] NAUDOJIMO INSTRUKCIJA EC61087, EC61088

NAUDOJIMO VALDYMAS: (1) Baltas; (2) ĮJUNGTI/ISJUNGTI; (3) Uždaryti užraktą; (3) Uždaryti užraktą; (5) Bėgančios taškai 1 dešinėje; (6) Kiti režimai; (7) Bėgančios taškai 2 dešinėje; (8) Mirksinčios spalvos; (9) Tekanti vanduo dešinėje; (10) Šokinėjančios spalvos; (11) Bangos dešinėje; (12) Sumažinimas ir apšvietimas; (13) Statiniai spalvos 16; (14) Bangos kairėje; (15) Statiniai spalvos 7; (16) Tekanti vanduo kairėje; (17) Statiniai spalvos 3; (18) Bėgančios taškai 2 kairėje; (19) Muzikos režimai; (20) Bėgančios taškai 1 kairėje; (21) Nustatyti LED skaičių*; *nėra siūloma EC61088 modeliui; (22) Atidaryti užraktą; (23) Ryškumas/greitis/LED skaičius +; (24) Ryškumas/greitis/LED skaičius -; (25) ĮJUNGTI/ISJUNGTI/pakeisti režimą; (26) Mikrofonas.

PROGRAMĖLĖ: Atsisiųskite LOTUSLAMP X programėlę iš GOOGLE PLAY arba APPLE STORE A) Prijunkite įrenginį. B) Įjunkite „Bluetooth“ ir vietą (GPS) savo telefone. C) Programėlė automatiškai turi rasti ir prijungti įrenginį (nuspauskite žemyn, kad atnaujintumėte).

PRISIJUNGIMO PROBLEMA: Negaliu prijungti įrenginio D) Patikrinkite įrenginio ryšį. E) Įsitikinkite, kad įrenginys nėra prijungtas prie kitų telefonų. F) Perkraukite „Bluetooth“ ir vietą. G) Perkraukite programėlę. H) Bandykite prijungti įrenginį rankiniu būdu - tiesiai „Bluetooth“ nustatymuose arba programėlėje.

FUNKCIJOS: (27) Nutraukti ryšį; (28) ĮJUNGTI/ISJUNGTI; (29) Sukurkite grupę - norint valdyti kelis įrenginius vienu metu (maksimalus 6 grupėje); (30) Atgal; (31) Pakeisti pavadinimą; (32) Pakeisti spalvą; (33) Pridėti savo spalvą; (34) Pakeisti ryškumą; (35) ĮJUNGTI/ISJUNGTI; (36) Įrenginio mikrofonas; (37) Telefono mikrofonas; (38) Muzika; (39) Jautrumas; (40) Režimai; (41) Režimų kategorijos; (42) Režimai; (43) Greitis; (44) Ryškumas; (45) Scenos; (46) ISJUNGTI; (47) ĮJUNGTI; (48) Laikas; (49) Pakartoti.

PARAMETRAI:

Produkto pavadinimas: MAGIŠKOS LED LEMPOS

Produkto simbolis: EC61087/EC61088

Galia: 5W/4W

LED skaičius: 100/200

Produkto spalva: Balta

Nominalioji įtampa: DC5V 1A

Šviesos spalva: RGB

Ilgis: 10m

PASTABA:

- Nenaudokite produkto aplinkoje su aukšta temperatūra arba didele drėgme.
- Laikykite produktą toliau nuo vandens.
- Neardykite, nebandykite taisyti ir nekeiskite produkto patys.
- Šviesos šaltiniai produkte nėra keičiami.

[LV] LIETOJUMS INSTRUKCIJA EC61087, EC61088

TĀLVADĪBA: (1) Balts; (2) IESLĒGT/IESLĒGT; (3) Aizvērt aizkarus; (3) Aizvērt aizkarus; (5) Skrienošas punkti 1 pa labi; (6) Citi režīmi; (7) Skrienošas punkti 2 pa labi; (8) Mirgojošas krāsas; (9) Tekošs ūdens pa labi; (10) Lēcējošas krāsas; (11) Vilniši pa labi; (12) Iedegšana un apgaismošana; (13) Statiskās krāsas 16; (14) Vilniši pa kreisi; (15) Statiskās krāsas 7; (16) Tekošs ūdens pa kreisi; (17) Statiskās krāsas 3; (18) Skrienošas punkti 2 pa kreisi; (19) Mūzikas režīmi; (20) Skrienošas punkti 1 pa kreisi; (21) Iestatīt LED skaitu*; *nav pieejams modelim EC61088; (22) Atvērt aizkarus; (23) Spilgtums/ātrums/LED skaits +; (24) Spilgtums/ātrums/LED skaits -; (25) IESLĒGT/IESLĒGT/režīma maiņa; (26) Mikrofons.

LIETOJUMPROGRAMMA: Lejupielādējiet LOTUSLAMP X lietojumprogrammu no GOOGLE PLAY vai APPLE STORE A) Pievienojiet ierīci. B) Ieslēdziet Bluetooth un atrašanās vietu (GPS) savā telefonā. C) Lietojumprogramma automātiski jāatrod un jāpievieno ierīcei (pavilkiet uz leju, lai atjaunotu).

PROBLĒMAS AR SAVIENOTĀM: Nevaru pieslēgt ierīci D) Pārbaudiet ierīces savienojumu. E) Pārlicinieties, ka ierīce nav pieslēgta citiem telefoniem. F) Restartējiet Bluetooth un atrašanās vietu. G) Restartējiet lietojumprogrammu. H) Mēģiniet pieslēgt ierīci manuāli - tieši Bluetooth iestatījumos vai lietojumprogrammā.

FUNKCIJAS: (27) Atvienot; (28) IESLĒGT/IESLĒGT; (29) Izveidot grupu - lai vadītu vairākas ierīces vienlaicīgi (maksimāli 6 grupā); (30) Atpakal; (31) Mainīt nosaukumu; (32) Mainīt krāsu; (33) Pievienot savu krāsu; (34) Mainīt spilgtumu; (35) IESLĒGT/IESLĒGT; (36) Ierīces mikrofons; (37) Telefona mikrofons; (38) Mūzika; (39) Sensitivitāte; (40) Režīmi; (41) Režīmu kategorijas; (42) Režīmi; (43) Ātrums; (44) Spilgtums; (45) Scenāriji; (46) IESLĒGT; (47) IESLĒGT; (48) Laiks; (49) Atkārtot.

PARAMETRI:

Produkta nosaukums: MAĢISKĀS LED LAMPAS

Produkta simbols: EC61087/EC61088

Jauda: 5W/4W

LED skaits: 100/200

Produkta krāsa: Balta

Nominalā spriegums: DC5V 1A

Gaismas krāsa: RGB

Garums: 10m

UZMANĪBU:

- Nelietojiet produktu vidē ar augstu temperatūru vai augstu mitrumu.
- Turiet produktu tālāk no ūdens.
- Neizjauciet, neizlabojiet un nemainiet produktu paši.
- Gaismas avoti produktā nav aizvietojami.

[EE] KASUTUSJUHEND EC61087, EC61088

KAUGLIK PULT: (1) Valge; (2) LŪLITA/ VĀLJA; (3) Kardinad kinni; (3) Kardinad kinni; (5) Jooksvad punktid 1 paremal; (6) Teised režīmid; (7) Jooksvad punktid 2 paremal; (8) Vilkuvad värvid; (9) Jooksev vesi paremal; (10) Hüppavad värvid; (11) Lained paremal; (12) Hämarus ja valgustus; (13) Staatilised värvid 16; (14) Lained vasakul; (15) Staatilised värvid 7; (16) Jooksev vesi vasakul; (17) Staatilised värvid 3; (18) Jooksvad punktid 2 vasakul; (19) Muusika režīmid; (20) Jooksvad punktid 1 vasakul; (21) Seadistage LED* arvu; *ei ole saadaval EC61088 mudeli jaoks; (22) Kardinatē avamine; (23) Heledus/kiirus/LED arvu +; (24) Heledus/kiirus/LED arvu -; (25) LŪLITA/ VĀLJA/režīmi vahetus; (26) Mikrofon.

RAKENDUS: Laadige alla LOTUSLAMP X rakendus GOOGLE PLAY või APPLE STORE A) Ühendage seade. B) Lülitage Bluetooth ja asukoht (GPS) oma telefonis sisse. C) Rakendus peaks automaatselt seadme leidma ja ühendama (kerige alla, et värskendada).

ÜHENDUSPROBLEEMID: Ei saa seadet ühendada D) Kontrollige seadme ühendust. E) Veenduge, et seade ei ole ühendatud teiste telefonidega. F) Taaskäivitage Bluetooth ja asukoht. G) Taaskäivitage rakendus. H) Proovige seadet käsitsi ühendada - otse Bluetoothi seadetes või rakenduses.

FUNKTSIOONID: (27) Ühenda lahti; (28) LŪLITA/ VĀLJA; (29) Looge grupp - et hallata mitut seadet korraga (kuni 6 rühmas); (30) Tagasi; (31) Muuda nime; (32) Muuda värvi; (33) Lisa oma värv; (34) Muuda heledust; (35) LŪLITA/ VĀLJA; (36) Seadme mikrofon; (37) Telefoni mikrofon; (38) Muusika; (39) Tundlikkus; (40) Režīmid; (41) Režīmid kategooriad; (42) Režīmid; (43) Kiirus; (44) Heledus; (45) Stseenid; (46) VĀLJA; (47) LŪLITA; (48) Aeg; (49) Korda.

PARAMEETRID:

Toote nimi: MAAGILISED LED LAMBID

Toote sümbol: EC61087/EC61088

Võimsus: 5W/4W

LED arv: 100/200

Toote värv: Valge

Nominaalne pinge: DC5V 1A

Valguse värv: RGB

Pikkus: 10m

HOIATUS:

- Ārge kasutage toodet kõrge temperatuuri või kõrge niiskuse keskkonnas.
- Hoidke toode eemal veest.
- Ārge lahtivõtke, parandage ega muutke toodet ise.
- Tootte valgusallikad ei ole vahetatavad.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamlings af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtigt, når udstyret

indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktigt när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytettyille sähkölaitteille ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőponthoz kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása

különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного

оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.