

MONTBLANC

Okap kuchenny

10031992 10031993 10031994 10040264
10040265 10040266 10040267 10040268



COOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCOO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCOO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad i uwag określonych w niniejszej instrukcji obsługi.

SPIS TREŚCI

Dane techniczne 3
Deklaracja zgodności 3
Instrukcje dot. bezpieczeństwa 4
Montaż 6
Panel sterowania i funkcje przycisków 9
Czyszczenie i konserwacja 10
Rozwiązywanie technicznych problemów 12
Utylizacja urządzenia 13

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10031992, 10031993, 10031994, 10040264, 10040265, 10040266, 10040267, 10040268
Zasilanie	220-240 V ~ 50- 60 Hz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/UE (EMV)

2014/35/UE (LVD)

2011/65/UE (RoHS)

2009/125/WE (ErP)

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne instrukcje

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie podane na etykiecie urządzenia jest zgodne z napięciem w gniazdku elektrycznym. Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazdek elektrycznych zgodnych z jego napięciem. W razie wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem lub dostawcą prądu.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, muszą one zostać wymienione przez producenta, pracownika serwisu lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, a jedynie do użytku domowego. Obejmuje to również kuchnie w firmach, gospodarstwach rolnych, hotelach lub motelach i obiektach oferujących zakwaterowanie ze śniadaniem.
- Regularnie czyścić urządzenie i filtr.
- Przed czyszczeniem i konserwacją wyłączyć urządzenie.
- Podczas czyszczenia postępować według instrukcji obsługi.
- Do suszenia okapu nie używać otwartego ognia.
- Naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowane osoby i są konieczne, jeśli urządzenie, przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie nie działa prawidłowo.
- Jeśli używasz jednocześnie okapu kuchennego i płyty gazowej, zadбай o odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- Odprowadzane powietrze musi mieć własny kanał wentylacyjny. Nie używać kominków i podobnych urządzeń, które mogą odprowadzać powietrze z pomieszczenia.
- Przed montażem dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje. W razie wątpliwości można zlecić montaż urządzenia specjaliście.
- Upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane. Zapobiegnie to hałasowi, wibracjom i gromadzeniu się tłuszczu.

Ważne uwagi dotyczące trybu wyciągu:



UWAGA:

Niebezpieczeństwo zatrucia zasysanymi spalinami! Nie używać urządzenia w trybie wyciągu, gdy zapalone są palniki płyty kuchennej i w pomieszczeniu nie ma wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Urządzenia spalające wymagające wyciągu (np. grzejniki gazowe, olejowe, piece na drewno lub węgiel, kotły lub podgrzewacze wody) wyciągają powietrze z pomieszczenia i odprowadzają je rurą odprowadzającą lub kominem. Jeśli w tym samym czasie będzie włączony także okap kuchenny, powietrze zostanie wyciągnięte z kuchni i sąsiednich obszarów bez wystarczającego dopływu powietrza, a następnie powstanie próżnia. W ten sposób toksyczne gazy z komina lub rury wyciągowej mogą być zasysane z powrotem do pomieszczeń mieszkalnych.

- Należy się upewnić, że jest zapewniony wystarczający dopływ świeżego powietrza i swobodny przepływ powietrza.
- Skrzynki wlotowe/wylotowe są niewystarczające do zapewnienia nawet niezbędnych wartości granicznych.

Bezpieczna praca jest możliwa tylko wtedy, gdy podciśnienie w pomieszczeniu nie przekracza 4 Pa (0,04 mbar). Można to osiągnąć, przepuszczając powietrze przez niezamykane otwory w oknach i drzwiach, jednocześnie pozwalając na pracę skrzynek wlotowych/wylotowych. W każdym przypadku należy się skontaktować z kominiarzem w celu oceny wentylacji domu. Może on również doradzić w sprawie możliwych metod wentylacji. Jeśli okap jest używany tylko w trybie pochłaniacza, jego praca jest możliwa bez ograniczeń.





UWAGA:



Ryzyko pożaru w przypadku powstania iskry! Okap można zamontować nad urządzeniami zasilanymi paliwami stałymi (np. drewno lub węgiel) tylko w przypadku, że mają zamykaną i nieusuwalną pokrywę.

MONTAŻ

Montaż na ścianie


- Urządzenie można używać w zarówno trybie wyciągu, jak i w trybie pochłaniacza.
- Zamontuj urządzenie na wysokości 65-75 cm nad płytą grzewczą. Dzięki temu osiągniesz najwyższą możliwą wydajność urządzenia.

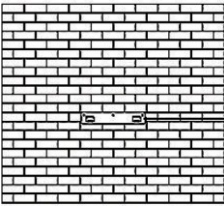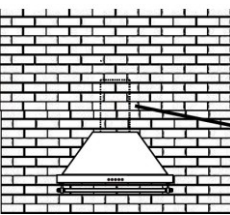 wieszak	 mocowanie zewnętrzny komin
Po ustaleniu wysokości montażu, zamontuj wieszak w odpowiednim miejscu. Upewnij się, że jest wypoziomowany. Następnie przymocuj wspornik do zewnętrznej osłony kominowej i upewnij się, że można swobodnie zmieniać wysokość kominu.	Zawieś okap na wieszaku i przymocuj go za pomocą 4 śrub. Umieść zewnętrzną osłonę kominową i przymocuj ją do wspornika kominu.

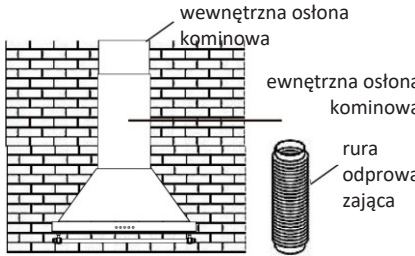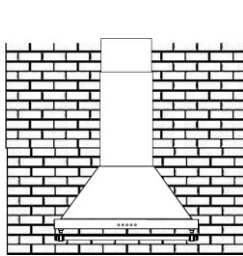
 wewnętrzna osłona kominowa ewnętrzna osłona kominowa rura odprowadzająca	
Przymocuj komin do ściany.	Wyreguluj wysokość wewnętrznej osłony kominowej i zamocuj ją.

Wskazówka: Maksymalna wysokość komina zależy od modelu.

Montaż na ścianie:

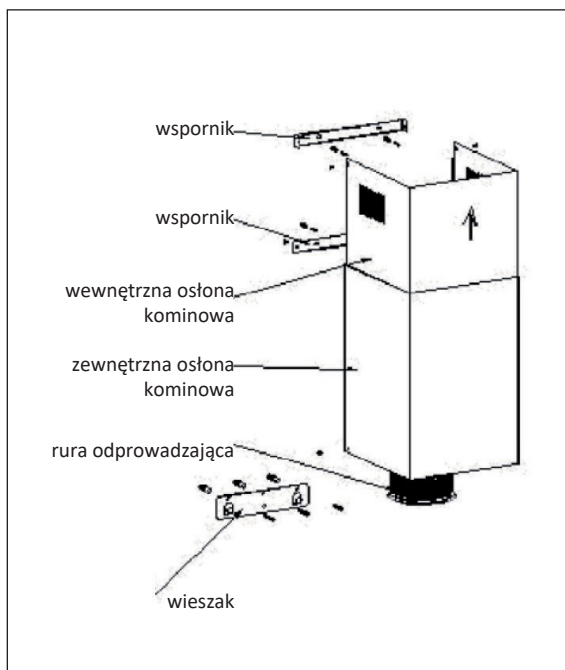


Wymiary

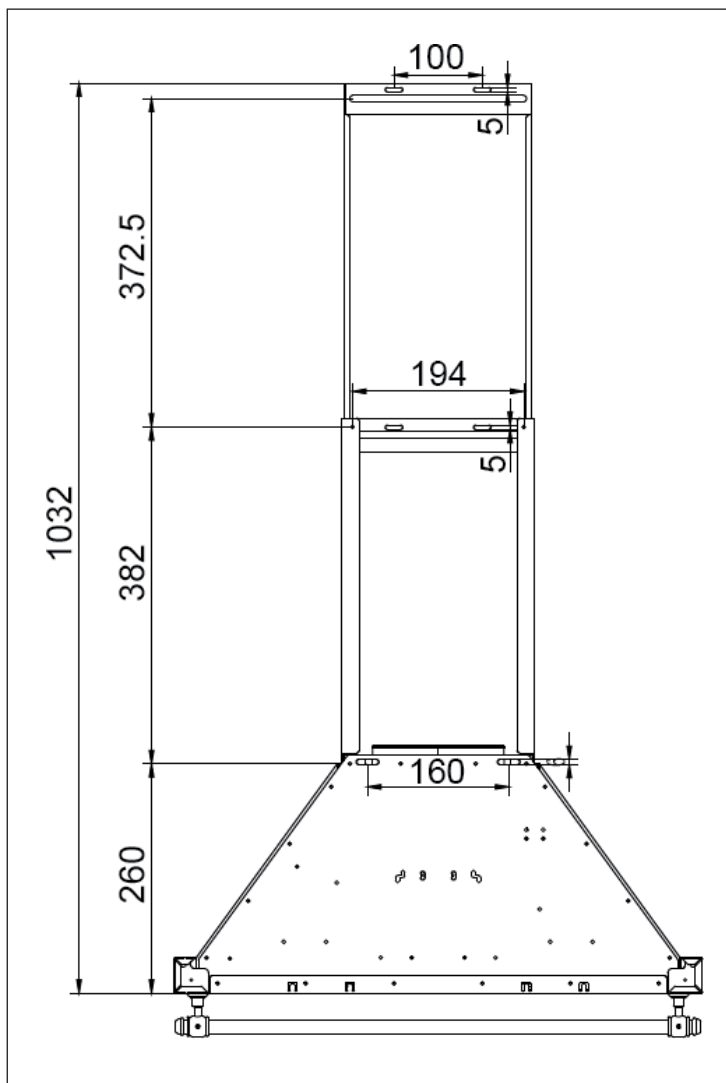


Wskazówki dot. montażu:

Kąt zgięcia, pod którym rura jest wyprowadzana ze ściany, nie powinien przekraczać 120° . Po zakończeniu montażu upewnij się, że okap jest wypoziomowany (patrz obrazek).

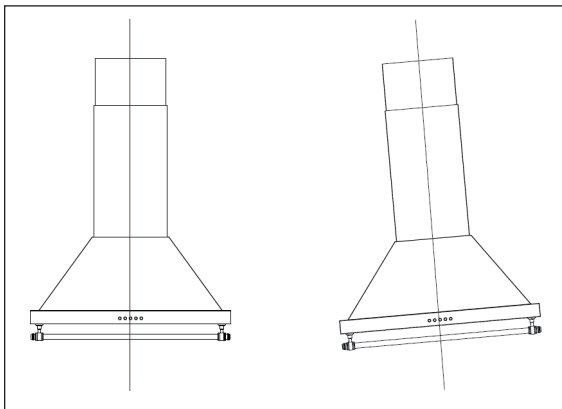

PANEL STEROWANIA I FUNKCJE PRZYCISKÓW

Panel sterowania

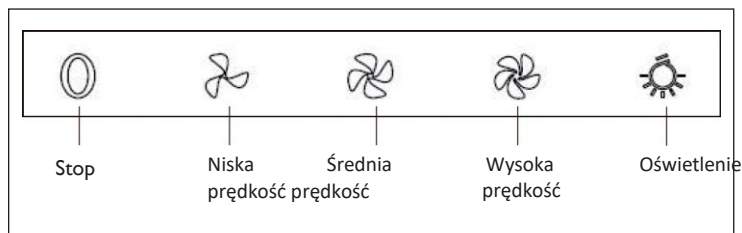

Funkcje przycisków:

	Przycisk Stop: Naciśnij przycisk, aby wyłączyć silnik.
	Niska prędkość: naciśnij przycisk, aby włączyć silnik z niską prędkością.
	Średnia prędkość: naciśnij przycisk, aby włączyć silnik z średnią prędkością.
	Wysoka prędkość: naciśnij przycisk, aby włączyć silnik z wysoką prędkością.
	Przycisk oświetlenia: Po naciśnięciu przycisku zapalą się dwie lampki. Ponownie naciśnij przycisk, aby je wyłączyć.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego:


Ważne: regularnie czyść filtr, aby urządzenie działało prawidłowo. Regularne czyszczenie zapobiega również tworzeniu się osadów lub ryzyku pożaru w wyniku gromadzenia się tłuszczu.

Filtr przeciwtłuszczowy jest wykonany z grubych warstw aluminium. Nie używaj agresywnych i ściernych środków czyszczących.


Filtr należy czyścić w regularnych odstępach czasu i zgodnie z następującymi metodami:

- Metoda 1: Zanurz filtr w wodzie o temperaturze 40-50°C i pozostaw go w niej 2-3 minuty. Załóż gumowe rękawiczki i wyczyść filtr miękką szczoteczką. Nie ciśnij zbyt mocno, ponieważ filtr można łatwo uszkodzić.
- Metoda 2: Filtr można myć w zmywarce. Ustaw temperaturę na 60°C. Aby wyjąć filtr aluminiowy, naciśnij przycisk (patrz obrazek) i delikatnie pociągnij w dół.

Umyj filtr i pozostaw go do wyschnięcia.
Włóż filtr w ten sam sposób, tylko
postępując w odwrotnej kolejności.

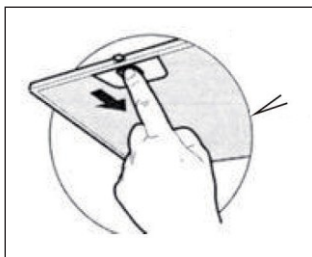


Wymiana żarówki:

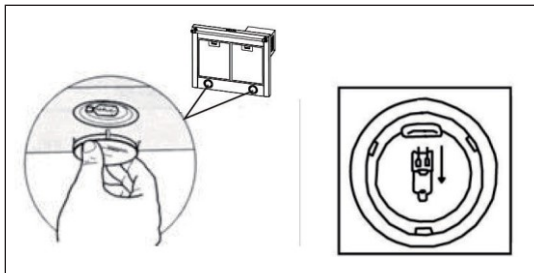

1. Przed wymianą żarówki odłącz okap od prądu.
2. Chwyć metalowy pierścień lampy, pociągnij go w dół i wyjmij żarówkę halogenową.
3. Wymień żarówkę na nową żarówkę tego samego typu.

Uwaga: W niektórych modelach
należy całkowicie wymienić
lampę halogenową lub lampę
LED.

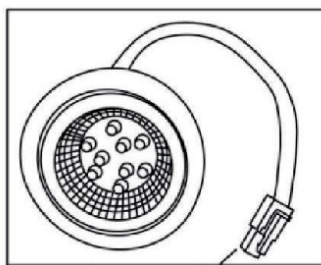

Podłączenie

Czyszczenie rury odprowadzającej:

Aby zabezpieczyć osłonę okapu przed korozją, zalecamy mycie jej wyłącznie ciepłą wodą i nie stosowanie ściernych lub żrących środków czyszczących. Jeśli to możliwe, używaj środków do czyszczenia stali nierdzewnej, ponieważ oprócz mycia pozostawiają one na powierzchni warstwę ochronną. Zalecamy czyszczenie okapu przynajmniej raz w miesiącu.

Ważne informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji

- Nie używaj ściernych środków czyszczących, ponieważ możesz uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Upewnij się, że woda nie przedostaje się do silnika ani innych części elektrycznych, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od prądu.
- Filtra węglowego nie należy narażać na ekstremalnie wysokie temperatury.
- Nie zdejmuj ramki ochronnej z filtra węglowego.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, muszą one zostać wymienione przez producenta, pracownika serwisu lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

ROZWIĄZYWANIE TECHNICZNYCH PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka świeci się, ale silnik nie pracuje.	Kondensator jest uszkodzony.	Zleć wymianę kondensatora specjalście.
	Łopatką wentylatora jest zablokowana.	Wyjmij blokadę.
	Uszkodzony silnik.	Zleć wymianę silnika specjalście.
Kontrolka nie zapala się, silnik nie pracuje.	Żarówka jest uszkodzona.	Należy wymienić żarówkę.
	Luźny przewód zasilający.	Włóż wtyczkę od gniazdka elektrycznego.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Okap kuchenny wibruje.	Łopatką wentylatora jest uszkodzona.	Zleć naprawę wentylatora specjalście.
	Nieprawidłowo zamocowany silnik.	Prawidłowo zamocuj silnik.
	Obudowa urządzenia nie jest prawidłowo przymocowana.	Dokręć obudowę.
Niewystarczająca moc ssania.	Odległość między okapem a płytą grzewczą jest zbyt duża.	Należy zmniejszyć odległość.
	Silna wentylacja przez okna i drzwi.	Zainstaluj urządzenie w innym miejscu.
Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Śruby mocujące nie są odpowiednio dokręcone.	Dokręć wszystkie śruby.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Produkt należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.



KLARSTEIN