

BELLA

Robot kuchenny

10008232	10008233	10008234	10031672
10031673	10033677	10033678	10034363
10034364	10034365	10035519	10035520
10035521			



KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Opis produktu 3

Instalacja i obsługa 4

Przepisy 5

Czyszczenie i konserwacja 6

Utylizacja urządzenia 6

Producent 6

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10008232, 10008233, 10008234, 10031672, 10031673, 10033677, 10033678, 10034363, 10034364, 10034365, 10035519, 10035520, 10035521
Zasilanie	220-240 V ~ 50- 60 Hz
Pojemność miski	≤ 5 l

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Nie pozostawiać działającego urządzenia bez nadzoru.
- Przed instalacją, rozłożeniem, użyciem lub czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Części ciała, biżuteria lub luźne ubrania trzymać z dala od ruchomych części urządzenia.
- Nie wkładać palców do urządzenia, gdy jest ono włączone.
- W przypadku uszkodzenia, kabel zasilającego musi zostać wymieniony przez producenta lub serwis autoryzowany.
- Napięcie urządzenia musi być zgodne z napięciem w Twoim domu. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy ustawić pokrętkę w pozycji „OFF”.
- Używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta, w przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia. Urządzenia można używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Przewód zasilający nie może zwisać z stołu lub blatu kuchennego; należy upewnić się, że nie leży on gorącej powierzchni.
- Gdy urządzenie jest włączone, należy trzymać ręce i naczynia kuchenne z dala od nasadek i ruchomych części, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniu urządzenia.
- Należy uważać, aby nie zranić się podczas czyszczenia nasadek.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie części są odpowiednio zainstalowane.


OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Nie używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Zachować ostrożność podczas podnoszenia urządzenia - jest ono dość ciężkie. Podczas podnoszenia urządzenia należy upewnić się, że głowica jest zabezpieczona, a wszystkie części są odpowiednio zainstalowane.
- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru lub podczas instalacji lub rozkładania należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Zachować ostrożność podczas wlewania gorącego jedzenia do urządzenia, ponieważ może się z niego wydostać gorąca para. Nigdy nie używać tego urządzenia do gotowania potraw.
- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia jedynie po dokładnym zapoznaniu się z jego funkcjami oraz instrukcjami dot. bezpieczeństwa.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone jedynie do użytku domowego i do użytku podobnych środowiskach, takich jak kuchnie dla pracowników w biurach i innych środowiskach pracy; farmy, hotele, motele itp.
- Niewłaściwe użycie urządzenia powoduje utratę gwarancji.


Wskazówki dot. czyszczenia

- Nie używać lotnych lub żrących płynów do czyszczenia urządzenia. Nadmierny nacisk podczas czyszczenia może uszkodzić powierzchnię urządzenia. Części gumowe lub plastikowe przechowywać z dala od urządzenia.
- Nie używać ostrych lub ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one spowodować korozję powierzchni.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyścić wszystkie części.

OPIS URZĄDZENIA

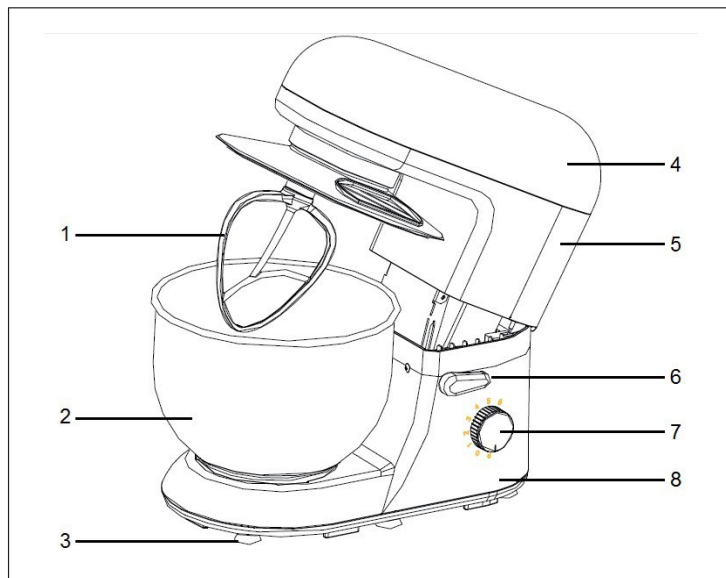


- 1 Mieszadło
- 2 Misa
- 3 Nóżki
- 4 Głowica
- 5 Obudowa
- 6 Dźwignia
- 7 Pokrętło
- 8 Korpus

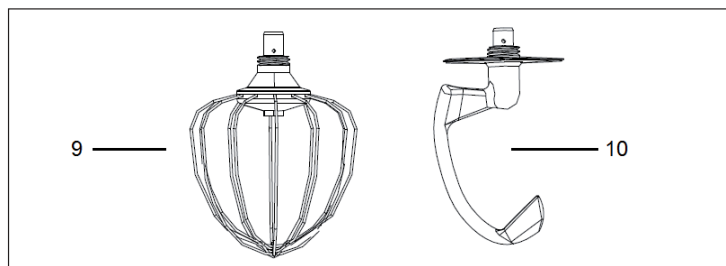


- 9 Trzepaczka
- 10 Hak do wyrabiania ciasta

INSTALACJA I OBSŁUGA

- 1 Wymieszać składniki zgodnie z przepisem.
- 2 Następnie podnieś głowicę za pomocą dźwigni (6).
- 3 Umieścić misę (2) w urządzeniu i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

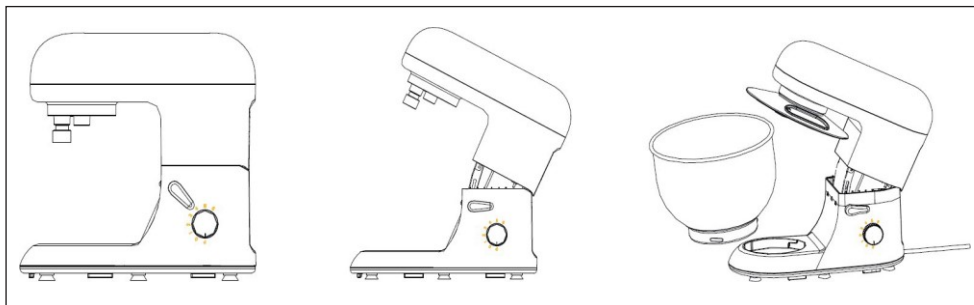

- 4 Zainstaluj hak do wyrabiania ciasta (10), trzepaczkę (9) lub mieszadło (1) (1) w urządzeniu, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zostaną odpowiednio zablokowane.
- 5 Obróć dźwignię w kierunku strzałki (na urządzeniu) i jedną ręką naciśnij głowicę (5) w dół.
- 6 Upewnij się, że pokrętko jest ustawione w pozycji „P” lub „0” i podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

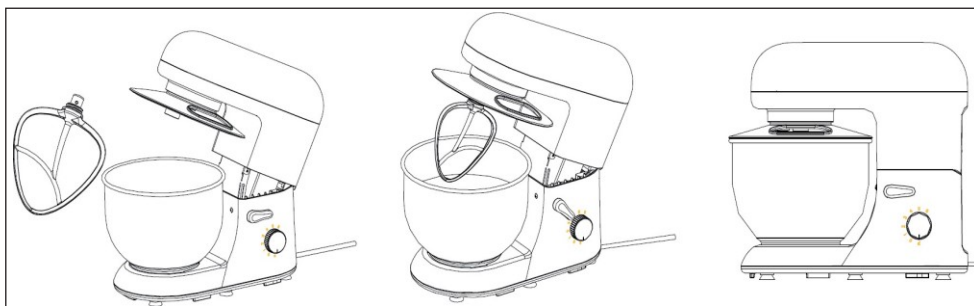

PRZEPIS

Ciasto na gofry pandanowe

Składniki:

- 125 g mąki
- 60 g cukru
- 2 łyżeczki sody oczyszczonej
- szczypta soli
- 1 jajko
- Pasta pandanowa
- 200 ml mleczka kokosowego
- 60 ml oleju kokosowego
- szczypta cukru waniliowego

Sposób przygotowania:

W misie robota wymieszać mąkę, cukier, sodę oczyszczoną i sól. Za pomocą mieszadła (1) mieszać składniki na najniższych obrotach (poziom 1) przez około 20 sekund, a następnie podnieść prędkość do poziomu 2 przez około 20 sekund.

Następnie ustawić obroty na poziom 3 i mieszać ciasto przez kolejne 2-3 minuty.

Następnie dodać jajko, pastę pandanową, mleko kokosowe, olej kokosowy i cukier waniliowy.

Na koniec wymieszać ciasto na gładką, jasnozieloną masę. Użyć trzepaczki i zwiększać obroty od poziomu 1. Urządzenie nie może pracować dłużej niż przez ok. 4 minuty. Należy upewnić się, że się ono nie przegrzewa.

W efekcie powstanie delikatna, egzotyczna masa na gofry. Bardzo dobrze smakują np. z kremem kokosowym. Ten i wiele innych przepisów można znaleźć na stronie www.urban-hunger.com.

Za pomocą trzepaczki ubić bitą śmietanę lub białka na sztywno. Ustawić wyższe obroty i uważać, aby nie przepełnić misy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga: Akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce lub za pomocą alkalicznych detergentów. Może to skutkować czarnymi przebarwieniami.

Uwaga: Szkłane pojemniki do mieszania można czyścić tylko ręcznie. Temperatura w zmywarce jest wysoka i szkło może popękać.

UTYLIZACJA PRODUKTU



Jeśli w kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN