



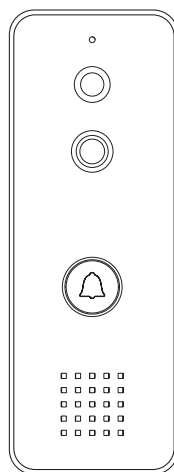

WIDEODOMOFON

WVP-07A3-TY

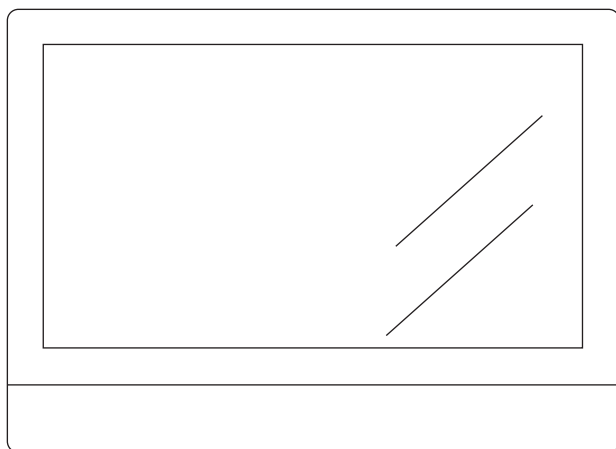

euraCONNECT+

Instrukcja obsługi
i karta gwarancyjna

SPIS TREŚCI

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	5
2. BUDOWA ZESTAWU.....	5
3. INSTALACJA	6
3.1. INSTALACJA MONITORA WEWNĘTRZNEGO	7
3.2. INSTALACJA MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO (KAMERY)	8
4. SCHEMAT POŁĄCZEŃ	9
5. OBSŁUGA	9
5.1. PROWADZENIE ROZMOWY	9
5.2. MENU STARTOWE MONITORA	10
5.3. USTAWIENIA MONITORA.....	10
5.4. USTAWIENIA KASETY ZEWNĘTRZNA (KAMERA)	11
6. PAROWANIE URZĄDZEŃ	12
6.1. PAROWANIE ZWALNIACZA RYGLA	12
6.2. PAROWANIE KASETY Z MONITOREM	12
7. APLIKACJA TUYA	13
7.1. INSTALACJA APLIKACJI	13
7.2. PAROWANIE URZĄDZENIA Z APLIKACJĄ	13
8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA	16
KARTA GWARANCYJNA	17

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

1. Instalacja urządzenia

- **Wykwalifikowany instalator:** Instalację urządzenia powinien przeprowadzać wykwalifikowany specjalista, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
- **Warunki środowiskowe:** Wideodomofon należy instalować w miejscu spełniającym wymagania producenta dotyczące temperatury, wilgotności oraz ochrony przed bezpośrednim działaniem deszczu, śniegu i promieniowania UV (chyba że urządzenie jest przeznaczone do użytku zewnętrznego).
- **Odległość od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych:** Unikać montażu urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących silne pola elektromagnetyczne (np. silniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe).
- **Ochrona przed przepięciami:** Zaleca się zastosowanie zabezpieczenia przepięciowego w obwodzie zasilania urządzenia.

2. Bezpieczne użytkowanie

- **Zasilanie:** Wideodomofon należy podłączać wyłącznie do źródła zasilania o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną podaną przez producenta. Nie należy używać uszkodzonych kabli ani zasilaczy.
- **Przewody:** Przewody sygnałowe i zasilające powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i nie powinny być przeciążone.
- **Kontakt z wodą:** Jeśli urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych, należy unikać jego kontaktu z wodą lub nadmierną wilgocią.
- **Dzieci:** Urządzenie powinno być używane w sposób uniemożliwiający dzieciom jego demontaż, zmianę ustawień lub dostęp do elementów pod napięciem.

3. Konserwacja i serwis

- **Czyszczenie:** Do czyszczenia urządzenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosować środków chemicznych ani wody pod ciśnieniem.
- **Serwis:** W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Samodzielne próby naprawy mogą unieważnić gwarancję oraz stwarzać zagrożenie.
- **Aktualizacje oprogramowania:** Jeśli wideodomofon wymaga aktualizacji oprogramowania, należy je pobierać wyłącznie z oficjalnej strony producenta lub z poziomu autoryzowanej aplikacji.

4. Ochrona środowiska

- **Recykling:** Urządzenie po zakończeniu eksploatacji należy przekazać do punktu zbiórki elektrośmieci, zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
- **Materiały:** Wideodomofon jest zgodny z dyrektywą RoHS, co oznacza ograniczenie użycia niebezpiecznych substancji w procesie produkcji.

5. Ochrona prywatności i danych

- **Bezpieczeństwo danych:** Wideodomofon może gromadzić i przysyłać dane wideo/audio. Upewnij się, że korzystasz z bezpiecznej sieci WiFi oraz zmieniasz domyślne hasła dostępu.
- **Zgoda osób trzecich:** Użytkownik ma obowiązek poinformować osoby przebywające w zasięgu wideodomofonu o nagrywaniu wideo, jeśli jest to wymagane przez lokalne prawo.

6. Wskazówki prawne

- **Certyfikacja CE:** Urządzenie spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z oznaczeniem CE oraz jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami.


7. Ostrzeżenia

- Nie używaj urządzenia w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla zdrowia.
- W przypadku zauważenia dymu, iskrzenia lub innych oznak uszkodzenia natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Pamiętaj: Przestrzeganie powyższych zasad jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.

UWAGA! Urządzenia posiadające współczynnik wnikania wyższy lub równy IP44 mogą być montowane na zewnątrz (np. przyciski dzwonne, kasety zewnętrzne wideodomofonów, kamery itp.). Informacje o współczynniku wnikania zawarte są w specyfikacji technicznej urządzenia.

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

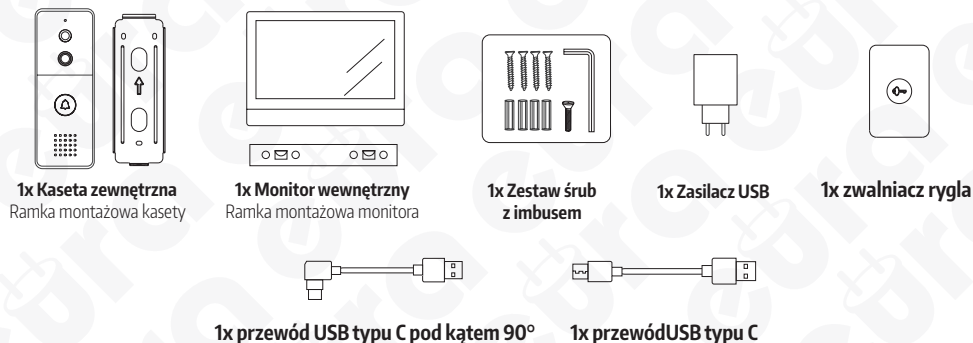


Rys. 1. Zawartość opakowania

UWAGA!

1. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i bezpieczeństwa, należy stosować wyłącznie oryginalne przewody typu C dołączone do zestawu. Użycie innych przewodów może prowadzić do niewłaściwego działania urządzenia, a także zwiększać ryzyko uszkodzenia sprzętu lub jego podzespołów. Oryginalny przewód został zaprojektowany i przetestowany w celu zapewnienia optymalnej wydajności i bezpieczeństwa użytkowania.
2. Żywotność baterii urządzenia może być uzależniona od warunków atmosferycznych oraz częstotliwości użytkowania wideodomofonu. Ekstremalne temperatury (zarówno wysokie, jak i niskie) mogą skrócić czas pracy baterii.
3. Baterie zarówno w kasecie zewnętrznej, jak i monitorze wideodomofonu można wymieniać, jednak ze względów bezpieczeństwa i optymalnej wydajności, wymianę zaleca się przeprowadzić w autoryzowanym serwisie producenta. Profesjonalna wymiana zapewni prawidłowe dopasowanie baterii oraz gwarantuje, że urządzenie będzie funkcjonować zgodnie z jego specyfikacją techniczną. Samodzielna wymiana baterii może prowadzić do utraty gwarancji lub uszkodzenia urządzenia.

2. BUDOWA ZESTAWU

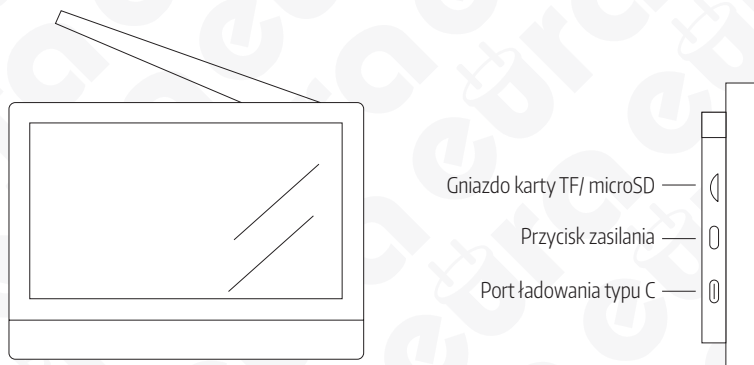

Rys. 2. Budowa monitora

Uruchamianie urządzenia:


Przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić. Gdy ekran jest wyłączony, wystarczy stuknąć w ekran lub krótko nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć menu.



Rys. 3. Budowa kasety zewnętrznej

UWAGA!

- Przy pierwszym użyciu naładuj urządzenie przez 3 godziny przed jego użyciem (Podczas ładowania wskaźnik będzie świecił się na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony).
- Jeśli odległość między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną jest duża, zalecamy ustawienie anteny jednostki wewnętrznej pionowo, aby zapewnić jak najlepszy zasięg anteny.

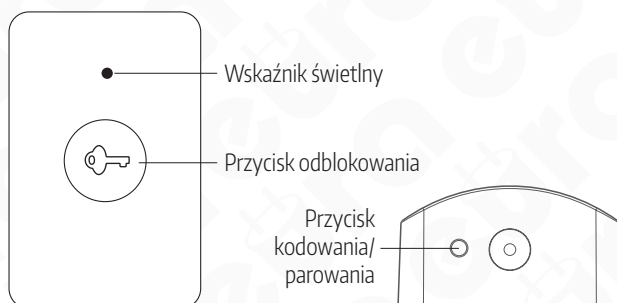

Rys. 4. Budowa zwalniacza rygla

3. INSTALACJA


Na zasięg pracy zestawu bezprzewodowego ma wpływ kilka podstawowych czynników:

- Ilość i rodzaj przeszkód, przez które musi przeniknąć sygnał radiowy (fala elektromagnetyczna) nadawany i odbierany przez monitor oraz kasetę zewnętrzną; zastosowane w budynkach materiały budowlane, w różnym stopniu odbijają oraz osłabiają (tłumią) sygnał radiowy:
 - 0 - 10 % - drewno, gips, szkło niepowlekane (bez metalu)
 - 5 - 35% - cegła, płyty pilśniowe
 - 10 - 90% - beton z żelaznym zbrojeniem
 - 90 - 100% - metal, siatka metalowa, aluminium
- Umieszczenie wideounifonu oraz kasety zewnętrznej, np. montaż kasety zewnętrznej na słupku metalowym może spowodować zmniejszenie nominalnego zasięgu pracy zestawu o nawet 30% i więcej; tłumienie sygnału, zwane także cieniem radiowym (strefa milczenia), można w znacznym stopniu wyeliminować poprzez zmianę miejsca montażu urządzenia (np. na ścianie wykonanej z płyty karton-gips, drewnianej),

- c. Kąt, z jakim wysłany sygnał radiowy uderza w przeszkody, w trakcie komunikacji wideounifonu z kasetą zewnętrzną; w miarę możliwości, sygnał powinien przenikać przez przeszkody w płaszczyźnie prostopadłej,
- d. Montaż wideounifonu i kasyty zewnętrznej w bezpośredniej bliskości z urządzeniami generującymi pola elektromagnetyczne, np. przewody / kable energetyczne czy telekomunikacyjne, stacje transformatorowe, urządzenia emitujące mikrofałe (np. kuchenki mikrofalowe), urządzenia telekomunikacyjne, np. stacje nadawczo-odbiorcze telefonii komórkowej GSM, urządzenia pracujące w systemie DECT oraz w paśmie częstotliwości 2.4GHz (punkty dostępu do Internetu (hotspot), sieci bezprzewodowe WiFi, urządzenia bluetooth itp.); minimalna odległość pomiędzy komponentami zestawu a źródłem zakłóceń wysokiej częstotliwości powinna wynosić 50cm,


3.1. INSTALACJA MONITORA WEWNĘTRZNEGO

1. Przymocować ramkę montażową monitora do ściany za pomocą dołączonych do zestawu kołków montażowych na wysokości od 1,4 m do 1,6 m nad podłogą.

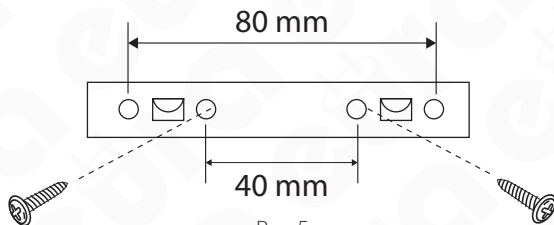

Rys. 5

2. Zawiesić monitor na ramce montażowej, uważając przy tym aby nie naciskać wyświetlacza.
3. Włączyć zasilanie.

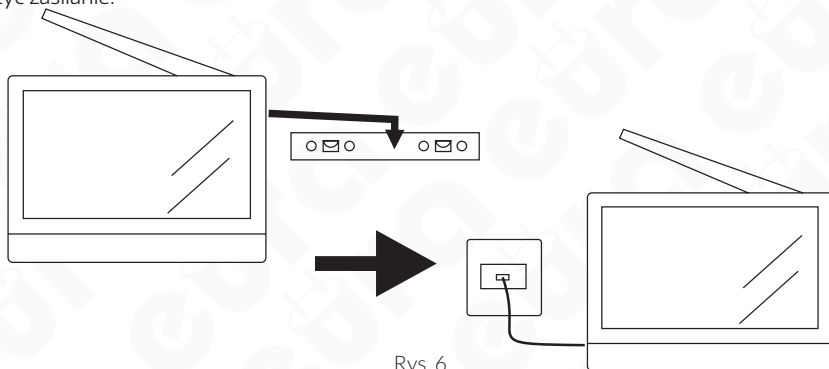

Rys. 6

Monitor niekoniecznie musi być zawieszony na ścianie, można go postawić na każdej powierzchni płaskiej. Rysunek poniżej.




Rys. 7


3.2. INSTALACJA MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO (KAMERY)

Moduł zewnętrzny jest fabrycznie przystosowany do montażu natynkowego.

UWAGA! Właściwie umiejscowienie zewnętrznego modułu kamery decyduje o komforcie pracy z urządzeniem. Stąd zaleca się przed wykonaniem otworu montażowego doświadczalne dobranie miejsca montażu. W tym celu należy zainstalować monitor, łącząc go (zgodnie z instrukcją) z kamerą, którą na czas prób winna przytrzymać inna osoba. Kolejno należy podłączyć zasilanie sieciowe i przystąpić do wyboru właściwego miejsca montażu kamery. Osoba przytrzymująca kamerę powinna zasymulować normalne zadziaływanie urządzenia i wywołać drugą osobę znajdującą się przy monitorze poprzez naciśnięcie przycisku. W tym czasie osoba przy monitorze winna obserwować pole widzenia kamery. Osoba przytrzymująca moduł kamery, na podstawie sugestii swojego rozmówcy, musi ustawić ją w położeniu optymalnym. Położenie to należy zaznaczyć i dopiero wtedy przystąpić do wykonania otworów montażowych.

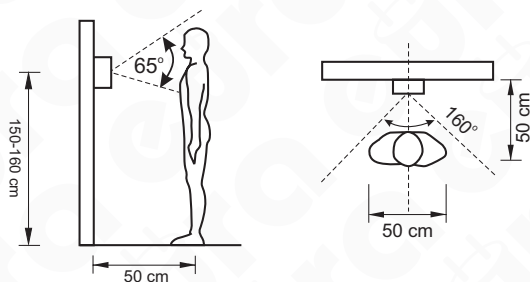

Rys. 8

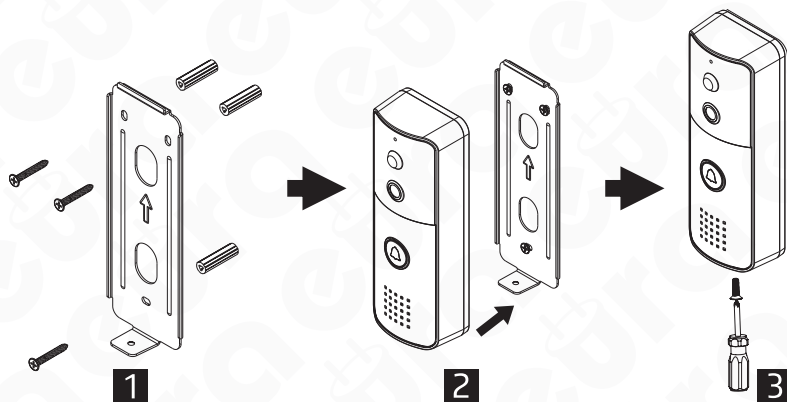

Rys. 9

Sposób montażu:

1. Odkręcić dolną śrubę mocującą i oddzielić kasety od ramki montażowej.
2. Poprzez 3 otwory w ramce montażowej odznaczyć na ścianie miejsca na kołki montażowe (rys. 9.1).
3. W zaznaczonych miejscach nawiercić 3 otwory montażowe $\varnothing 5\text{mm}$, a następnie umieścić w nich 3 kołki.
4. Za pomocą 3 wkrętów przymocować ramkę montażową do ściany.
5. Umieścić kasety w zamocowanym uprzednio do ściany uchwycie (rys. 9.2).
6. Przykręcić dolną śrubę mocującą* (rys. 9.3).


* Do montażu kasety zaleca się użycie śrub załączonych do zestawu. Użycie śrub dłuższych niż dołączone do zestawu powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej.

UWAGA! Należy unikać miejsc, w których obiektyw kamery narażony jest na bezpośrednie, prostopadłe działanie promieni światła (słońce, reflektory, oświetlenie uliczne) gdyż może to spowodować nieprawidłową pracę i bardzo znaczne osłabienie widoczności.

UWAGA! Zainstalowane w kasecie zewnętrznej baterie mogą mieć skróconą żywotność ze względu na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz. Ekstremalne temperatury, wilgoć oraz wahania pogodowe mogą wpływać na ich czas pracy.

4. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schematy połączeń zwalniacza rygla z rygłem elektromagnetycznym z pamięcią.

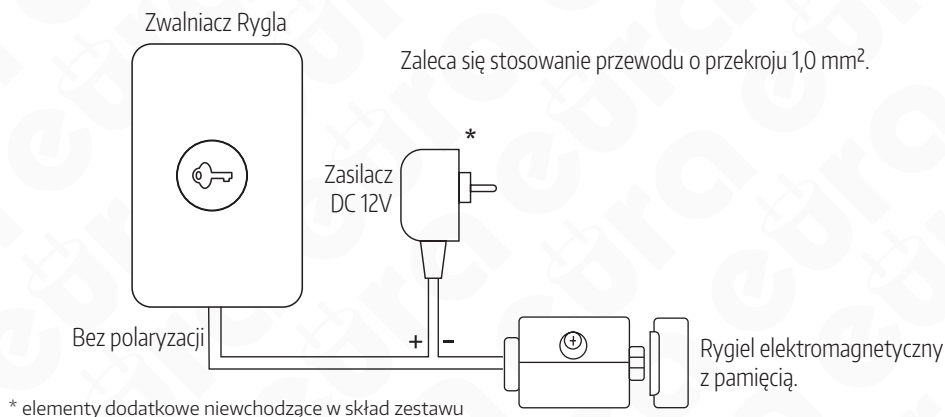

* elementy dodatkowe niewchodzące w skład zestawu


Rys. 10. Schemat podłączenia zwalniacza rygla

UWAGA! Wideodomofon podaje impuls jednosekundowy, zaleca się zastosowanie rygla/elektrozaczepu z pamięcią.

5. OBSŁUGA

5.1. PROWADZENIE ROZMOWY

W momencie, gdy osoba dzwoniąca wciśnie przycisk wywołujący na kasecie modułu zewnętrznego (Rys. 11), w monitorze oraz aplikacji mobilnej uruchamia się sygnał gongu oraz automatycznie pojawia się obraz na monitorze. Po zaakceptowaniu połączenia przyciskiem  można prowadzić rozmowę. Osoba znajdująca się wewnątrz pomieszczenia ma możliwość zdalnego otwarcia drzwi (zwolnienia rygla elektromagnetycznego) naciskając przycisk  na ekranie monitora. Można zakończyć rozmowę naciskając przycisk .

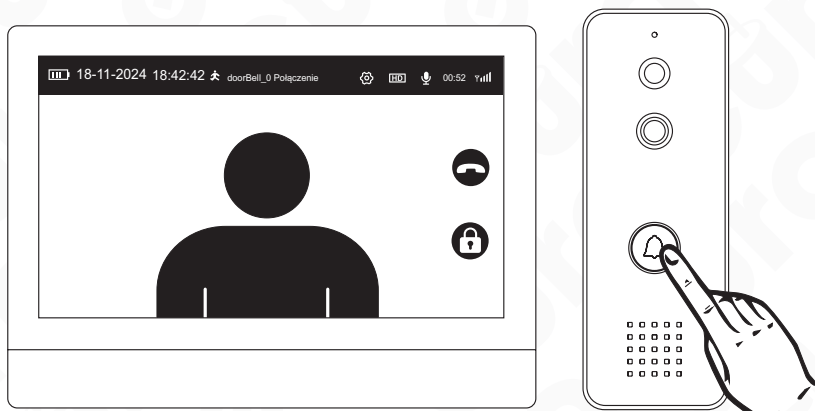

Rys. 11.

5.2. MENU STARTOWE MONITORA



Rys. 12

5.3. USTAWIENIA MONITORA

W celu wywołania menu głównego kasety zewnętrznej, należy z pozycji **Menu startowego monitora** wybrać opcję **Monitor**.



Rys. 13

Ustawienia głośności: Głośność rozmowy (w zakresie od 0 do 100%)

Zarządzanie kamerą:

1. Dodaj urządzenie (urządzenie przechodzi w tryb parowania patrz punkt 7.2)
2. Klikając w **Szczegóły** wywołujemy podgląd z kasety zewnętrznej - z tego poziomu możemy prowadzić rozmowę oraz otworzyć rygiel/elektrozaczep.

- 🔔 Ustawienie dzwonka:**
Głośność: w zakresie od 0 do 100%
Czas dzwonienia: w zakresie od 0 do 30 sekund
Dzwonek połączenia: Wyłączenie lub wybranie 1 z 5 melodii
Dzwonek PIR: wyłączenie lub wybranie dźwięku powiadomienia na monitorze kiedy wykryty jest ruch na zewnątrz.
- 🕒 Czas systemowy:** Możliwość ustawienia czasu ręcznie lub włączenia automatycznej synchronizacji z siecią.
- 📺 Ekran:**
Podświetlenie: ustawienie jasności ekranu w zakresie od 0 do 100%
Wygaszacz ekranu: ustawienie wygaszania ekranu po braku aktywności w zakresie od 5 do 30 sekund
- 📶 Ustawienia Wi-Fi:**
Otwórz Wi-Fi: włącz lub wyłącz
MAC: adres MAC urządzenia
Dodaj Wi-Fi: wyszukaj i połącz się z Wi-Fi
 Jeżeli dodamy sieć Wi-Fi, pojawią nam się dodatkowe informacje takie jak SSID obecnej sieci, stan połączenia, IP oraz możliwość zmiany oraz usunięcie istniejącego połączenia.
- 🗣️ Ustawienie języka:** Wybór 1 z 15 dostępnych języków.
- 💾 Ustawienia karty TF:** Informacje o pojemności oraz operacja formatowanie karty SD.
- ℹ️ Informacje o urządzeniu:** znajdziemy tutaj najważniejsze informacje o urządzeniu. Istnieje również możliwość dokonania akcji:
- Zrestartuj
 - Wyłącz
 - Aktualizacja systemu
 - Przywrócenia ustawień fabrycznych

5.4. USTAWIENIA KASETA ZEWNĘTRZNA (KAMERA)

W celu wywołania menu głównego kasety zewnętrznej, należy z pozycji **Menu startowego monitora** wybrać opcję **Kamera**.

Na wyświetlaczu monitora wyświetlą się 3 opcje do wyboru.

- 📷 Playback:** umożliwia podgląd zapisanych nagrań według harmonogramu.
- 🔔 Wiadomość:** wykaz zapisanych filmów, możemy je segregować oraz odtwarzać według odpowiednich kategorii (połączenie, PIR, monitor i czasu)



Ustawienia:



Ustawienia powiadomień: Powiadomienie PIR - Włączenie tej opcji aktywuje powiadomienia w aplikacji Tuya w przypadku wykrycia ruchu.

UWAGA! Aby funkcja działała, należy najpierw wyłączyć detekcję ruchu (ustawienie poniżej).



Ustawienia detekcji ruchu: pozwala na ustawienie poziomu czułości czujnika PIR na kasecie zewnętrznej z zakresu **Niski, Średni, Wysoki** lub całkowite jego wyłączenie przez zaznaczenie opcji **Zamknięty**. Jeżeli karta SD jest włożona do urządzenia, nagrywany jest film ze zdarzenia.



Ustawienia czasu monitorowania: To ustawienie określa czas, po którym ekran w trybie podglądu kamery na kasecie zewnętrznej zostanie wygaszony. Można go ustawić w zakresie od 1 do 5 minut.



Ustawienia głośności:

Głośność interkomu – reguluje poziom głośności głośnika w kasecie zewnętrznej, określając, jak dobrze odwiedzający będzie nas słyszał.

Głośność dzwonka – określa poziom głośności sygnału dzwonienia kasety zewnętrznej.



Ustawienia tonów:

Dźwięk detekcji ruchu – umożliwia włączenie lub wyciszenie dźwięku powiadomień o wykryciu ruchu. Aby funkcja działała należy wybrać dźwięk w ustawieniach monitora.

Ustawienia dzwonka -> Dzwonek PIR

Ton połączenia – umożliwia włączenie lub wyciszenie dźwięku połączeń przychodzących na ekranie.

Włącz wyciszenie detekcji ruchu – pozwala na włączenie lub wyciszenie mikrofonu kasety zewnętrznej podczas wykrycia ruchu. Gdy opcja jest aktywna, oprócz obrazu można również słyszeć dźwięki z otoczenia.



Ustawienia zarządzania zasilaniem: Poziom naładowania baterii zewnętrznej.

LED – włączenie/wyłączenie podświetlenia przycisku dzwonka gdy ruch jest wykryty.



Informacje o urządzeniu: informacje na temat modelu urządzenia, wersji oprogramowania oraz możliwość aktualizacji urządzenia.

6. PAROWANIE URZĄDZEŃ

6.1. PAROWANIE ZWALNIACZA RYGLA

1. Naciśnij przycisk kodowania znajdujący się na dole urządzenia (Rys. 4). Lampka kontrolna zacznie migać, sygnalizując, że urządzenie przeszło w stan parowania (60 sekund).
2. Podczas komunikacji pomiędzy kaseta zewnętrzną a monitorem dotknij przycisku odblokowania na ekranie monitora.
3. Jeżeli lampka kontrolna na zwalniaczu rygla zaświeci się, oznacza to, że parowanie zostało pomyślnie zakończone.

6.2. PAROWANIE KASETY Z MONITOREM

1. W Menu głównym monitora dotknij **Monitor >> Zarządzanie Kamerą >> Dodaj Urządzenie**, usłyszemy 3 krótkie sygnały, co oznacza, że urządzenie jest przeszło w tryb parowania.
2. Na jednostce zewnętrznej naciśnij i przycisk parowania trzykrotnie, powinniśmy usłyszeć 3 krótkie sygnały, sygnalizujące wejście do stanu parowania.
3. Po pomyślnym sparowaniu jednostka wewnętrzna wyemituje jeden głośny sygnał dźwiękowy. Kaseeta zewnętrzna została dodana, możemy w tym momencie podejrzeć obraz z kamery wchodząc w **Szczegóły**.
4. Jeśli chcesz dodać sparowaną jednostkę zewnętrzną do innej jednostki wewnętrznej najpierw zresetuj jednostkę zewnętrzną, a następnie powtórz krok 7.2.

Reset kasety zewnętrznej: Wyłącz kaseta zewnętrzną, przesuwając włącznik na **OFF**, następnie przesuń go na **ON** i przytrzymaj przycisk **RESET** przez około 5 sekund, aż do wydania długiego sygnału dźwiękowego.

7. APLIKACJA TUYA


7.1. INSTALACJA APLIKACJI

W celu zainstalowania należy pobrać aplikację TUYA ze sklepu Google Play (dla użytkowników Android) lub AppStore (dla użytkowników iOS). Następnie dokonujemy rejestracji konta w aplikacji Tuya. Należy pamiętać, aby smartfon połączony był z tą samą siecią WiFi do której będzie dodawane urządzenie.

7.2. PAROWANIE URZĄDZENIA Z APLIKACJĄ


W celu sparowania aplikacji z urządzeniem za pomocą kodu **QR** należy:

W menu głównym monitora wejść w zakładkę Ustawienia Wi-Fi

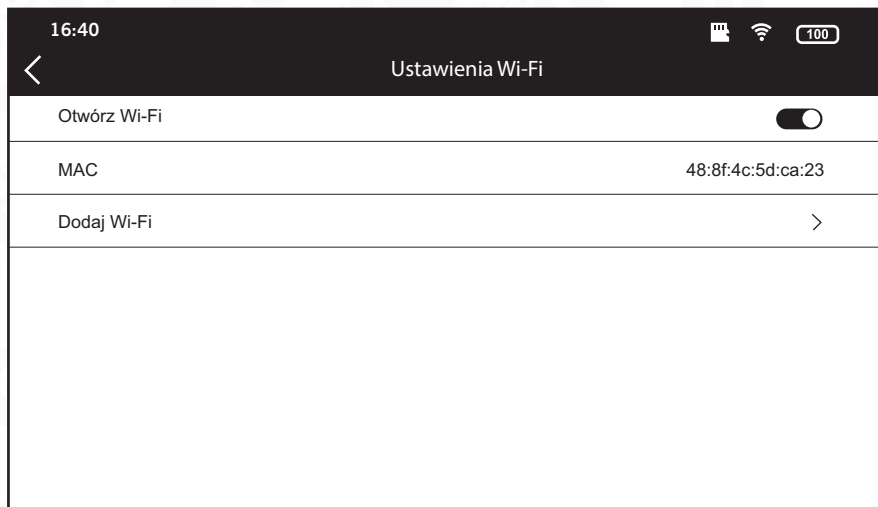


Rys. 15

Klikamy w zakładkę **Dodaj Wi-Fi**, następnie z listy wybieramy sieć z którą chcemy się połączyć. Wpisujemy hasło wybranej sieci i klikamy **Połącz**

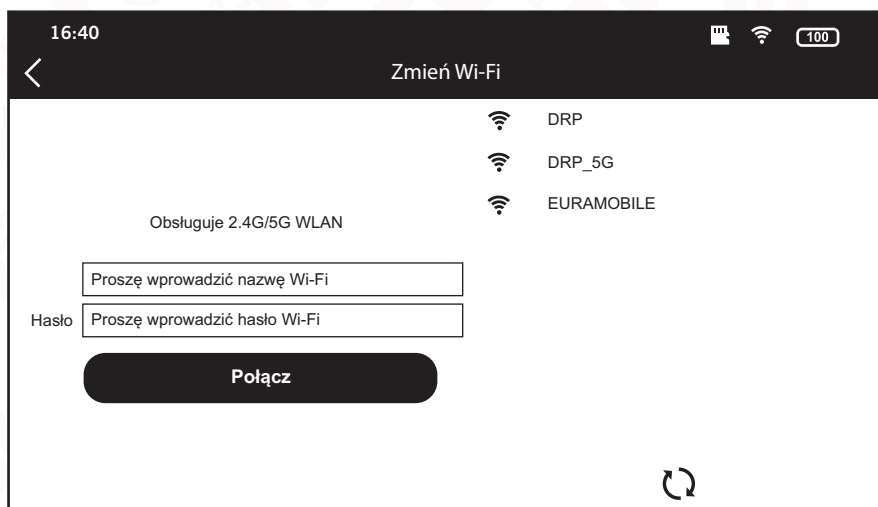


Rys. 16

Monitor wygeneruje nam poprawny kod **QR** na ekranie głównym monitora do sparowania z aplikacją TUYA. Następnie:

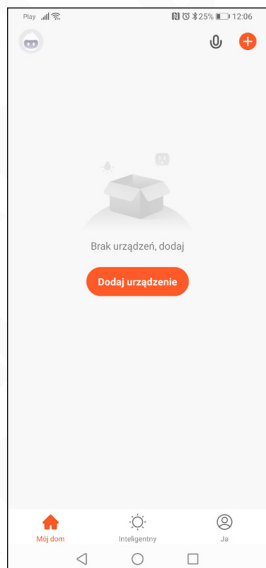


Rys. 17

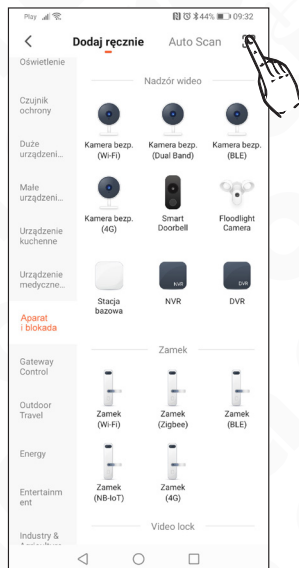

Rys. 18

1. Uruchomić aplikację TUYA
2. Nacisnąć ikonkę **Dodaj urządzenie**

3. Klikamy w ikonkę skanowania kodu QR i skanujemy kod QR który znajduje się w lewym górnym rogu w menu startowym monitora (patrz rys. 12).

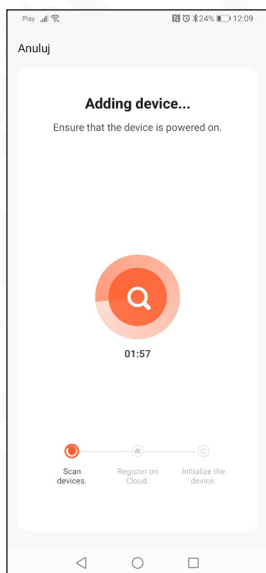

Rys. 19



Rys. 20

4. Aplikacja TUYA automatycznie przejdzie do procesu parowania monitora.

5. Monitor został poprawnie dodany, teraz możemy zmienić nazwę naszego urządzenia i korzystać z możliwości aplikacji.

Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji

- Jeśli parowanie monitora nie powiodło się, przywróć monitor do ustawień fabrycznych oraz usuń dodane urządzenie z aplikacji
- W celu przywrócenia ustawień fabrycznych monitora należy usunąć dodany wcześniej monitor z aplikacji.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZESTAWU

W wypadku zabrudzenia monitora czy kamery należy je czyścić wyłącznie miękką, lekko wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości środków myjących przeznaczonych do mycia elementów z tworzyw sztucznych.

UWAGA!

- Używanie środków myjących opartych na bazie rozpuszczalników, benzyn itp. oraz środków zawierających substancje ściernie jest niedopuszczalne!
- W wypadku blokowania się przycisku znajdującego się na module zewnętrznym należy go oczyścić używając wyłącznie środka penetrującego - konserwującego w sprayu (np. WD-40). Środek taki należy rozpylić na przycisk i pozostawić do wyschnięcia.

ZANIM WEZWIESZ SERWIS – PORADY PRAKTYCZNE

Przed oddaniem urządzenia do naprawy prosimy o przejrzenie poniższej listy, zawierającej kilka przykładów nieprawidłowego działania. Być może problem nie będzie wymagał interwencji serwisu. Poniższe ogólne porady nie uwzględniają objawów spowodowanych niewłaściwym połączeniem modułów systemu.

OBJAW	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Brak zasilania monitora	Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci. Sprawdź zasilanie w gniazdku, podłączając inne urządzenie.
Brak obrazu na monitorze	Sprawdź czy została zachowana prawidłowa kolejność umieszczenia poszczególnych przewodów we wtyku łączącym kamerę zewnętrzną z monitorem. Poszczególne przewody łączące z modułem wewnętrznym z zewnętrznym muszą być połączone zgodnie ze schematem połączeniowym (patrz rys. 10).
Obraz na monitorze jest bardzo jasny	Sprawdź czy kamera nie jest oświetlana bezpośrednio padającymi promieniami światła (np. słońce, reflektory, oświetlenie uliczne), w tym przypadku konieczna będzie zmiana położenia modułu zewnętrznego.
Podczas prowadzenia rozmowy lub używania funkcji „podglądu” na ekranie monitora pojawiają się przypadkowe zakłócenia	Należy wykluczyć możliwość oddziaływania na zestaw silnych pól elektromagnetycznych, które mogą generować np. telefony komórkowe czy inne urządzenia telekomunikacyjne.
Obraz na monitorze jest „zamglony”	Należy sprawdzić, czy zewnętrzna obudowa kamery nie jest zabrudzona. W razie konieczności należy ją wyczyścić, postępując zgodnie z zaleceniami punktu, dotyczącego konserwacji i czyszczenia. W wyniku zmian temperatury zewnętrznej na module kamery może osadzać się rosa a w okresie zimowym obudowa może ulegać oszronieniu. W wypadku wody można ją usunąć poprzez wytarcie miękką szmatką. Podobnie szron można usunąć używając ogrzanej szmatki. Nigdy nie należy używać przedmiotów mogących porysować plastikową osłonę kamery.
Przy niewystarczającym oświetleniu modułu zewnętrznego obraz na monitorze jest mniej wyraźny i zanikają kolory	Jest to zjawisko normalne, występujące przy niedostatecznym oświetleniu modułu zewnętrznego zawierającego tego typu kamerę kolorową. W celu poprawienia jakości obrazu w nocy, należy zastosować dodatkowe oświetlenie zewnętrzne w pobliżu kamery.

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONITOR	
Napięcie ładowania	DC 5V, 1A
Zasilanie	Bateria Li-Ion DC 3,7V 1150mAh
Rozdzielczość ekranu	1024*600 pikseli
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	<300mA / <800mA
Wielkość ekranu monitora	7"
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Karta TF / microSD	do 128 GB
Głośność dzwonka/rozmowy	powyżej 80dB
Temperaturowy zakres pracy monitora	-10°C ~ +50°C
Częstotliwość pracy z kaseta zewnętrzną	(868):866~868MHz, (915):906~926MHz
Wbudowany moduł WiFi	Tak
Częstotliwość pracy modułu WiFi	2,4GHz (2400 - 2483,5 MHz) oraz 5GHz(5150 - 5850 MHz)
Zasięg Wi-Fi	do 50 m (w terenie otwartym)
Maks. moc promieniowania	<5mW
Maks. moc promieniowania modułu WiFi	<10mW
Maks. moc promieniowania (kaseta)	<10mW
Zasięg bezprzewodowy	100m (w terenie otwartym)
Dopuszczalna wilgotność względna	10%~90% RH
Współczynnik ochrony	IP20
Wymiary monitora (W x SZ x G)	181 x 128 x 24 mm
Waga netto monitora	360 g
KASETA ZEWNĘTRZNA	
Napięcie ładowania	DC 5V/1A
Zasilanie	Bateria Li-Ion DC 3,7V/2000mAh (18650)
Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	<300µA / <500mA
Rozdzielczość obrazu	2 MP, 1080P
Kąt widzenia kamery w poziomie	160°
Głośność dzwonka/rozmowy	powyżej 80dB
Częstotliwość pracy (ze zwalniczem rygla)	433,92MHz (±250 kHz)
Maks. moc promieniowania (zwalniacz rygla)	<5mW
Zasięg bezprzewodowy (ze zwalniczem rygla)	50m (w terenie otwartym)
Częstotliwość pracy (z monitorem)	(868):866~868MHz, (915):906~926MHz
Maks. moc promieniowania (monitor)	<10mW
Zasięg bezprzewodowy	100m (w terenie otwartym)
Widzenie nocne	Diody IR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Współczynnik ochrony	IP55
Temperaturowy zakres pracy kasety	-20°C ~ +50°C
Dopuszczalna wilgotność względna	10%~90% RH
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	160 x 58 x 36 mm
Waga netto kasety	200 g
ZWALNIACZ RYGLA	
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (czuwanie / praca)	<10mA / <80mA
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: N.O. 1A/ 12V DC Max
Czas aktywacji rygla	1 sekunda
Częstotliwości pracy	433,92MHz (±250 kHz)
Maks. moc promieniowania	<5mW
Zasięg bezprzewodowy	50m (teren otwarty)
Współczynnik ochrony	IP44
Wymiary	68 x 44 x 23,5 mm
Waga netto zwalniacza rygla	35 g

KARTA GWARANCYJNA

nazwa wyrobu: **WIDEODOMOFON**

model: **WVP-07A3-TY**

data sprzedaży

pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

OGÓLNE WARUNKI NAPRAW GWARANCYJNYCH

- Eura-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A (zwanym dalej „Gwarantem”), gwarantuje sprawne działanie wskazanego w Gwarancji urządzenia (zwanego dalej „Produktem”).
- Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, pod warunkiem użytkowania Produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi oraz przyjętymi standardami. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na wybrane produkty np. sygnalizatory czadu czas obowiązywania gwarancji może być dłuższy, co każdorazowo określone jest już przy samym produkcie.
- Prawa i obowiązki Gwaranta oraz Nabywcy Produktu reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej Gwarancji, z którymi Nabywca powinien się zapoznać przed zakupem. Zakup Produktu jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszej Gwarancji.
- Data, od której obowiązuje czas trwania Gwarancji, jest data wystawienia dokumentu sprzedaży zapisana w Karcie Gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży. Ujawnione w okresie trwania Gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Centralny Serwis Eura-Tech Sp. z o.o. (zwanym dalej „Serwisem”).
- Dokumentem potwierdzającym zawarcie powyższej umowy i tym samym uprawniającym do dochodzenia swoich praw jest prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna wraz z dokumentem potwierdzającym zakup (paragon fiskalny, faktura VAT). Jakiegokolwiek zmiany (zamazania, wytarcia, przekreślenia, poprawki itp.) w Karcie Gwarancyjnej powodują jej unieważnienie.
- W przypadku Produktów nie posiadających Kart Gwarancyjnych (np. dzwonki bezprzewodowe, gongi, sygnalizatory, wykrywacze i inne), dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest dokument sprzedaży (paragon fiskalny, faktura VAT).
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt (np.: zainstalowanie, konfiguracja, optymalne zabezpieczenie przed działaniem warunków zewnętrznych, konserwacja, ewentualny demontaż itp.).
- Gwarancja nie są objęte:
 - akcesoria / materiały eksploatacyjne takie jak: ramki oraz śruby montażowe, przewody, karty zbliżeniowe, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, baterie oraz akumulatory czy inne elementy, które są dodatkowo dołączone do Produktów - ze względu na swój charakter posiadają określone żywotności eksploatacyjne,
 - uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne lub celowe uszkodzenia Produktu i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, nieodbiłosi użytkownika, niewłaściwym przechowywaniem czy konserwacją Produktu, a także stosowanie Produktu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa i niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 - uszkodzenia Produktu, który nie został prawidłowo zabezpieczony podczas transportu do Serwisu (np. brak opakowania transportowego, nie owinięcie Produktu odpowiednio w folię zabezpieczającą, unieruchomienie Produktu w opakowaniu itp.),
 - uszkodzenia Produktu, do którego Nabywca zgubił Kartę Gwarancyjną,
 - uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego), czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, zalania płynami, przepięciem w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi,
 - Produkty, w których dokonano przeróbek, zmian konstrukcyjnych, napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakiegokolwiek inny sposób.
- Gwarant zapewnia bezpłatnie części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej Gwarancji, w okresie trwania Gwarancji, o którym mowa na ostatnich stronach Instrukcji Obsługi w rozdziale „Warunki Gwarancji”. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy reklamowany Produkt zostanie dostarczony do Serwisu wraz z:
 - Kartą Gwarancyjną (za wyjątkiem urządzeń wymienionych w pkt. 6),
 - prawidłowo wypełnionym Formularzem zgłoszenia naprawy
 - dowodem zakupu zawierającym datę oraz miejsce sprzedaży.
- Otwieranie urządzenia bez wyraźnej zgody Serwisu, dokonywanie wszelkich napraw we własnym zakresie lub w nieautoryzowanym serwisie przez osoby nieupoważnione, będzie podstawą do unieważnienia Gwarancji.
- Uszkodzony Produkt Nabywca zobowiązany jest dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do Serwisu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Serwis za uzasadnioną, po naprawie Produkt zostaje odesłany do Nabywcy na koszt Gwaranta, korzystając z usług spedycji kurierskich, z którymi Gwarant ma aktualnie nawiązaną współpracę (G.S.).
- Dostarczenie uszkodzonego Produktu jakiegokolwiek spedycją na koszt Gwaranta, bez wcześniejszego uzgodnienia z Serwisem, będzie skutkowało odmową przyjęcia paczki.
- Ewentualne wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione i zgłoszone w okresie trwania Gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, wówczas Nabywca zostanie poinformowany o przybliżonym czasie naprawy. Bieg terminu naprawy rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia Produktu do Serwisu.
- Wadliwy Produkt lub jego części, które zostaną wymienione, stają się własnością Serwisu.
- Przed przystąpieniem do ewentualnej naprawy, Serwis każdorazowo dokonuje oględzin i oceny stopnia uszkodzenia reklamowanego Produktu. W przypadku stwierdzenia, że Produkt:
 - jest sprawny,
 - był instalowany oraz podłączony niezgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 - uległ uszkodzeniu ewidentnie z winy Nabywcy,
 - ma zerwaną plombę,
 - spełnia warunki podane w pkt. 8.2wówczas Serwis traktuje takie zgłoszenie reklamacyjne za nieuzasadnione i może obciążyć Nabywcę kosztami transportu oraz diagnozy urządzenia, zgodnie z obowiązującym w Serwisie Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych.
- Nabywcy przysługuje prawo do wymiany Produktu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, jeżeli:
 - w okresie trwania Gwarancji, Serwis dokona 3 napraw, a Produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - Serwis uzna, że usunięcie wady jest niemożliwe lub w terminie określonym w pkt. 14,
 - naprawa może spowodować nadmierne koszty po stronie Serwisu.
- W skrajnych przypadkach, po wcześniejszym skonsultowaniu się z Nabywcą, Serwis ma możliwość:
 - zamiennienia okresu naprawy Produktu, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu nieprzewidzianych okoliczności, takich jak: trudności związane z importem urządzenia i/lub części zamiennej, przepisy prawne uniemożliwiające wykonanie naprawy itp.,
 - podjąć decyzję o zwrocie należności zgodnie i na podstawie ceny z faktury zakupowej, w przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany Produktu na inny.
- Gwarant jak i Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych urządzeń w wyniku awarii Produktu.
- Nabywca nie ma prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią Produktu.
- Brak odbioru naprawionego Produktu po upływie 4 tygodni od terminu naprawy określonego w pkt. 14, będzie traktowane jako bezpłatne zrzeczenie się Produktu na rzecz Serwisu. Serwis może przekazać Produkt na cele charytatywne lub wykorzystać jego części na potrzeby Serwisu.
- W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego Produktu w trakcie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:
 - po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności pracownika spedycji (przesyłka powinna być zabezpieczowana taśmą i/lub pieczęcią Serwisu, jeżeli tak nie jest lub jest w jakikolwiek sposób jest naruszona, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione),
 - każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności pracownika spedycji, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki lub jakichkolwiek braków, wspólnie sporządzić stosowny protokół.
- Gwarancja na Produkt nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Centralny Serwis Eura-Tech Sp. z o.o.
Przemysłowa 35A
84-200 Wejherowo
pon. - pt. 08:00 - 17:00
e-mail: serwis@eura-tech.eu

Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów.



Informacje na temat miejsc zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można na stronie organizacji odzysku
<http://www.elektroeko.pl>

nr rej. BDO 0000157000



Eura-Tech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego - Wideodomofon WiFi WVP-07A3-TY - jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.eura-tech.eu



EURATECH Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo
www.eura-tech.eu

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia, rysunki i teksty użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością firmy „EURATECH” Sp. z o.o.
Powielanie, rozpowszechnianie i publikacja całości jak i fragmentów instrukcji są bez zgody autora zabronione!

Firma Eura-Tech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i modyfikacji instrukcji obsługi bez powiadamiania.
Jednocześnie informuje, że najaktualniejsza wersja instrukcji znajduje się na stronie Internetowej www.eura-tech.eu na podstronie danego produktu.