

User's Manual




Manual Original

EN TRIPOD STAND FOR PIANO KEYBOARD

Specifications Arm length: 40 cm Leg length: 56 cm Height: 60 to 86.5 cm Width: 60 to 90 cm
Weight: about 7kg Load bearing: 110 kg Width of level 2: 36 cm Height of 2nd level: 36 cm Material: steel
Producent: Mozos Sp. z o. o. ; Sokratesa 13/37; 01-909; Warszawa; NIP: PL1182229831; BDO:000558288;
serwis@mozos.pl; mozos.pl; Made in China; Wyprodukowano w ChRL; Vyrobeno v Čině

Parts List of Unit:

KSX4

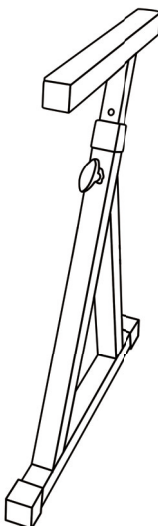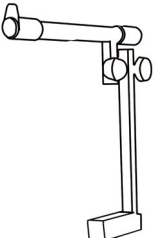Support Z-Frame	2 pcs	Mid bar	1pc
			
		Second tier	
		2 pcs	
		Knob	2 pcs
		Washers	2 pcs

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

Please note: The lock knobs are screwed into end of the mid bar, please unscrew the knob when you assembly the stand.



1, Unscrew the knobs from the mid bar




2, Stand the two support Z-frame up as the picture in above



3, Unscrew the knobs from the mid bar




5, The assembled stand is the same as the picture in above.

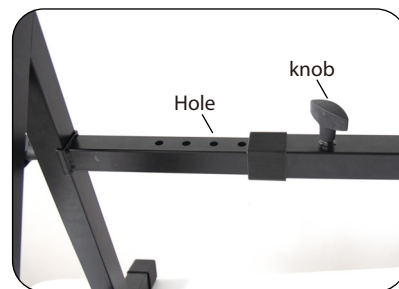

7, Loose the knob of mid bar, then adjust the width of stand, please tighten the knob into the hole after adjusting.




9, Screw the strap into keyboard if necessary

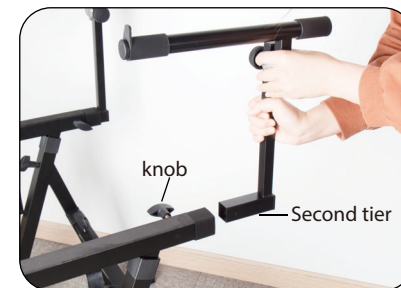

4, Loose the Z-frame knob and insert the second tier into arm, then tighten the knob.



6, Loose the knob, then adjust the angle of arm, please tighten the knob again.

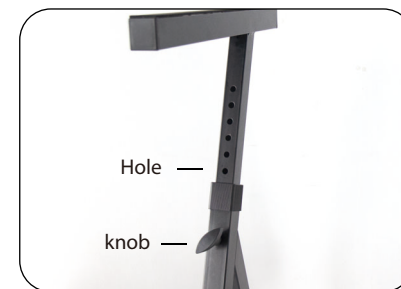

8, Loose the knob of support frame, then adjust the height of stand, please tighten the knob into the hole after adjusting.



10, Hang the headphone by holder if necessary

Instrukcja obsługi




Instrukcja obsługi oryginalna

PL STATYW STOJAK POD KEYBOARD PIANO

Specyfikacja Długość ramienia: 40 cm Długość nogi: 56 cm Wysokość: od 60 do 86,5 cm Szerokość: od 60 do 90 cm Waga: około 7 kg Nośność: 110 kg Szerokość 2 poziomu: 36 cm Wysokość 2 poziomu: 36 cm Materiał: stal

Producent: Mozos Sp. z o. o. ; Sokratesa 13/37; 01-909; Warszawa; NIP: PL1182229831; BDO:000558288; serwis@mozos.pl; mozos.pl; Made in China; Wyprodukowano w ChRL; Vyrobeno v Číně

KSX4

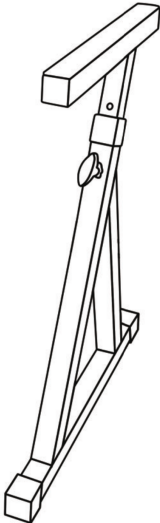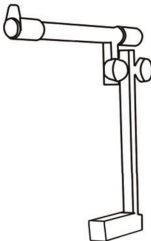Support Z-Frame	2 pcs	Mid bar	1 pc	
				
	Second tier			
	2 pcs			
	Knob	2 pcs	Washers	2 pcs
				

INSTRUKCJE MONTAŻU


Uwaga: pokrętła blokujące są wkręcone w końcówkę drążka środkowego, proszę odkręcić pokrętło podczas montażu stojaka.



1. Odkręć pokrętła z listwy środkowej




2. Ustaw dwie podpórki Z-frame w górę, jak pokazano na rysunku.

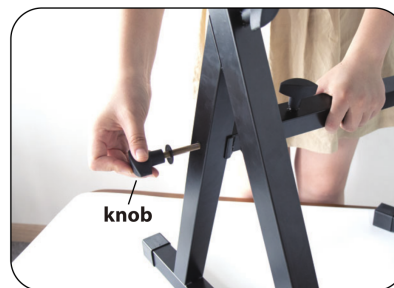

3. Odkręć pokrętła z listwy środkowej




5. Zmontowany stojak jest taki sam jak na zdjęciu powyżej.

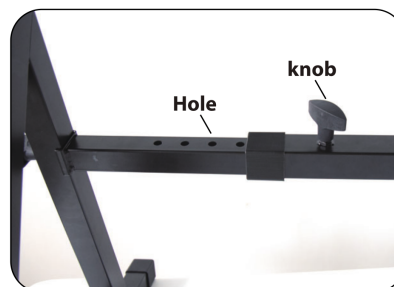

7. Poluzuj pokrętło środkowego paska i wyreguluj szerokość stojaka, dokręć pokrętło do otworu po regulacji.




9. W razie potrzeby przykręć pasek do keyboard

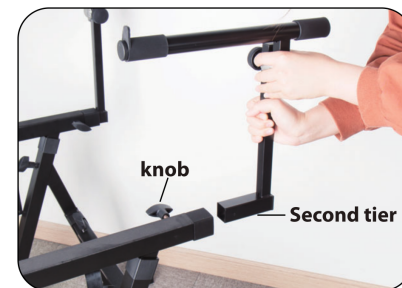


4. Poluzuj pokrętło Z-frame i włóż drugi szczebel do ramienia, dokręć pokrętło.



6. Poluzuj pokrętło i dostosuj kąt ramienia, ponownie dokręć pokrętło.

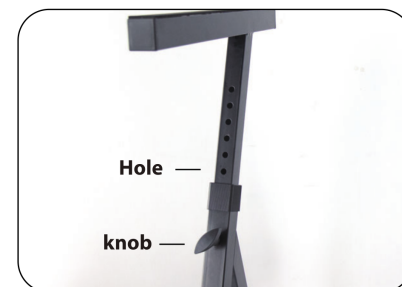

8. Poluzuj pokrętło ramy nośnej i wyreguluj wysokość stojaka, dokręć pokrętło do otworu po regulacji.

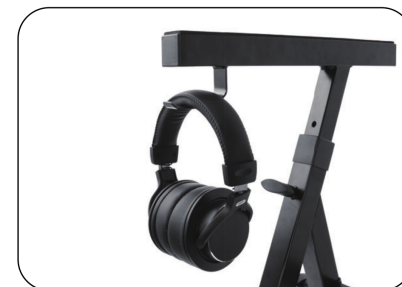

10. W razie potrzeby powieś słuchawki za uchwyt

Uživatelská příručka





Originální návod k použití

CZ TROJNOŽKA PRO KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

Specifikace Délka ramene: 40 cm Délka nohou: 56 cm Výška: 60 až 86,5 cm Šířka: 60 až 90 cm
Hmotnost: asi 7 kg Nosnost: 110 kg Šířka úrovně 2: 36 cm Výška 2. úrovně: 36 cm: 36 cm Materiál: ocel
Producent: Mozos Sp. z o. o. ; Sokratesa 13/37; 01-909; Warszawa; NIP: PL1182229831; BDO:000558288;
serwis@mozos.pl; mozos.pl; Made in China; Wyprodukowano w ChRL; Vyrobeno v Číně

Seznam dílů jednotky:

KSX4

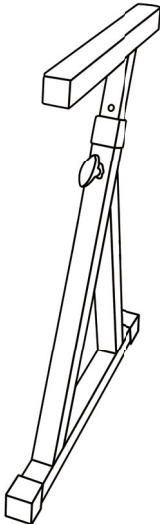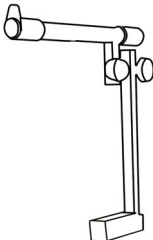Podpora Z-Frame	2 ks	Střední bar	1 ks	
				
	Druhý úroveň			
	2ks			
	Knoflík	2ks	Podložky	2ks
				

NÁVOD K MONTÁŽI:

Upozornění: Zamykací knoflíky jsou našroubovány na konci středové tyče, při montáži stojanu knoflík odšroubujte.



1, Odšroubujte knoflíky ze středové tyče.




2, Postavte dva podpěrné Z-rámy jako na obrázku výše.



3, Odšroubujte knoflíky ze středové tyče.




5, Sestavený stojan je stejný jako na obrázku výše.

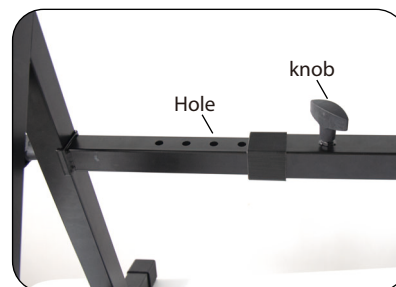

7, Uvolněte knoflík středové tyče, poté nastavte šířku stojanu, po nastavení knoflík utáhněte do otvoru.




9, V případě potřeby přišroubujte popruh ke klávesnici.

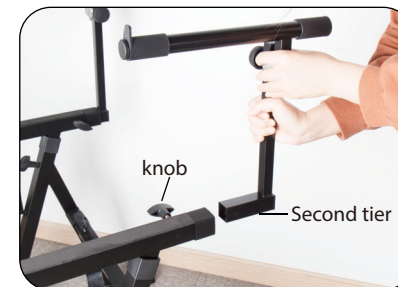


4, Uvolněte knoflík Z-rámu a vložte druhou úroveň do ramene, poté knoflík utáhněte.



6, Uvolněte knoflík, poté nastavte úhel ramene a knoflík znovu utáhněte.

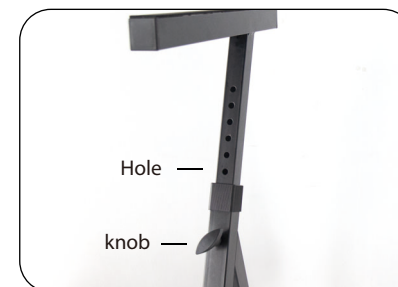

8, Uvolněte knoflík podpěrného rámu, poté nastavte výšku stojanu, po nastavení knoflík utáhněte do otvoru.

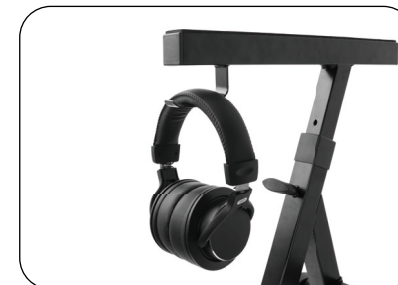

10, V případě potřeby zavěste sluchátka za držák