

Jeśli kupiłeś urządzenie **po styczniu 2024** roku, kontynuuj czytanie tej instrukcji obsługi.

Jeśli kupiłeś to urządzenie **przed styczniem 2024 r.**, przejdź na stronę pobierania witryny internetowej i pobierz inną instrukcję obsługi: <https://www.strong-eu.com/downloads/product/srt-41>

STRONG



Google TV

4K STREAMING TV STICK

SRT41



Obraz podobny

Instrukcja obsługi

27/02/2025/10:22

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong-eu.com  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com  +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com  0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com  801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com  +380 (44) 238 61 50

Dostarczone przez STRONG Austria
 Reprezentowane przez STRONG Ges.mbh
 ul. Teinfaltstraße 8/4. Magazin
 1010 Wiedeń, Austria
 Adres e-mail: support_at@strong-eu.com

Licencje

Ten produkt zawiera jeden lub więcej programów chronionych jako dzieła nieopublikowane na mocy międzynarodowych i amerykańskich praw autorskich. Są one poufne i stanowią własność Dolby Laboratories. Ich powielanie lub ujawnianie, w całości lub w części, a także tworzenie na ich podstawie prac pochodnych bez wyraźnej zgody Dolby Laboratories jest zabronione. Prawa autorskie 2003-2009 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym firma STRONG oświadcza, że urządzenia SRT41 są zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Zastrzega się możliwość zmian. W wyniku ciągłych prac badawczo-rozwojowych specyfikacje techniczne, konstrukcja i wygląd produktów mogą ulec zmianie. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, szata graficzna HDMI i loga HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance®. Netflix jest zarejestrowanym znakiem towarowym Netflix, Inc. YouTube™ jest znakiem towarowym Google Inc. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli.

SPIS TREŚCI

1.0 WSTĘP	3
1.1 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3
1.2 SKŁADOWANIE	4
1.3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4
2.0 PANEL TV STICK	4
2.1 PŁYTA	4
2.2 ZDALNE STEROWANIE	5
2.3 INSTALACJA BATERII	6
3.0 PRZEWODNIK PO POŁĄCZENIACH	6
4.0 KONFIGUROWANIE URZĄDZENIA	7
5.0 USTAWIENIA	10
6.0 POBIERANIE APLIKACJI	12
7.0 GOOGLE CAST	12
8.0 GOOGLE ASSISTANT	13
9.0 PROSTE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14
10.0 DANE TECHNICZNE	14

1.0 WSTĘP

Dziękujemy za wybranie urządzenia 4K Ultra HD Google TV Stick firmy STRONG. Został wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii i zapewnia szeroką gamę rozrywek oraz dużą wszechstronność. Życzymy wielu godzin nowych, wspaniałych wrażeń podczas odkrywania świata Google!

1.1 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do użytkowania zestawu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania.

- Należy używać wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych lub dostarczonych przez producenta (takich jak specjalny zasilacz, bateria itp.).
- Przed instalacją lub uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi instalacji elektrycznej i bezpieczeństwa, które znajdują się na tylnej obudowie zewnętrznej.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
- Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
- Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozchłapywanie, nie należy też stawiać na nim żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Znak  ten wskazuje na ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Przewody zewnętrzne muszą zostać zainstalowane przez osobę przeszkoloną lub należy użyć gotowych przewodów lub sznurów.
- Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być solidnie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją instalacji.
- Nieprawidłowa wymiana akumulatora grozi wybuchem. Należy zastąpić je wyłącznie takimi samymi lub równoważnymi typami.
- Akumulatora (akumulatora lub akumulatorów) nie należy narażać na działanie nadmiernego ciepła, np. światła słonecznego, ognia itp.
- Nadmierne ciśnienie dźwięku w słuchawkach dousznych i nausznych może powodować utratę słuchu.
- Słuchanie muzyki na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy obniżyć głośność do bezpiecznego, komfortowego poziomu i ograniczyć czas słuchania na wysokim poziomie głośności.
- Wtyczka sieciowa lub złącze urządzenia służy jako urządzenie rozłączające i muszą być łatwo dostępne. Gdy nie używasz kabla zasilającego lub przemieszczasz się, zadбай o niego, np. zwiąż go opaską kablową lub czymś podobnym. Musi być wolny od ostrych krawędzi lub podobnych przedmiotów, które mogą powodować ścieranie przewodu zasilającego. Przy ponownym uruchomieniu należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia należy wymienić przewód zasilający na podobny o takich samych parametrach. Brak sygnalizacji świetlnej na urządzeniu nie oznacza, że jest ono całkowicie odłączone od sieci. Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.
- Przy utylizacji baterii należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
-  Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, należy zawsze trzymać świece i inne otwarte źródła ognia z dala od produktu.
- Terminal USB może dostarczyć maksymalnie 500 mA.
-  Sprzęt oznaczony tym symbolem jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub urządzeniem podwójnie izolowanym. Został zaprojektowany w taki sposób, że nie wymaga podłączenia do uziemienia.

Środowisko operacyjne

- Nie należy instalować tego sprzętu w przestrzeniach zamkniętych, takich jak regały na książki lub podobne meble.
- Nie należy używać zestawu w pobliżu wilgotnych lub zimnych miejsc, należy chronić zestaw przed przegrzaniem.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie używaj zestawu w pobliżu miejsc zakurzonych.
- Nie należy umieszczać świecy w miejscu dostępnym dla osób postronnych, aby zapobiec przedostaniu się łatwopalnych ciał obcych do wnętrza telewizora.

Dyrektywa WEEE



Prawidłowa utylizacja tego produktu. Oznaczenie to oznacza, że produktu tego nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu recyklingowi, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oddać ten produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

1.1 SKŁADOWANIE

Proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera kompletne instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania tego urządzenia.

produkt. Symbole będą miały następujące znaczenie:

OSTRZEŻENIE:

Oznacza informację ostrzegawczą.

NOTATKA:

Oznacza wszelkie inne dodatkowe ważne lub pomocne informacje.

MENU

Oznacza przycisk na pilocie lub produkcie.

Przenieś się do

Reprezentuje element menu w oknie.

1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x Google TV Stick
- 1x pilot z obsługą głosu
- 1x 5V/1A-Zasilający adapter USB
- 2 baterie AAA
- 1x Instrukcja instalacji


OSTRZEŻENIE: Akumulatorów nie wolno ładować, rozmontowywać, powodować zwarc elektrycznych, mieszać ani stosować z innymi typami akumulatorów. Jeżeli zamiast baterii stosujemy akumulatory (np. NiMH), zalecamy stosowanie typów z niskim samorozładowaniem, aby zapewnić długie działanie pilota.

NOTATKA : Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza USB o natężeniu 1 Amper. Inne adaptery wykorzystują jedynie 0,5 ampera, co nie jest wystarczające do zasilania tego Google TV Stick.

2.0 PANEL TV STICK


2.1 PŁYTA

Rys. 1

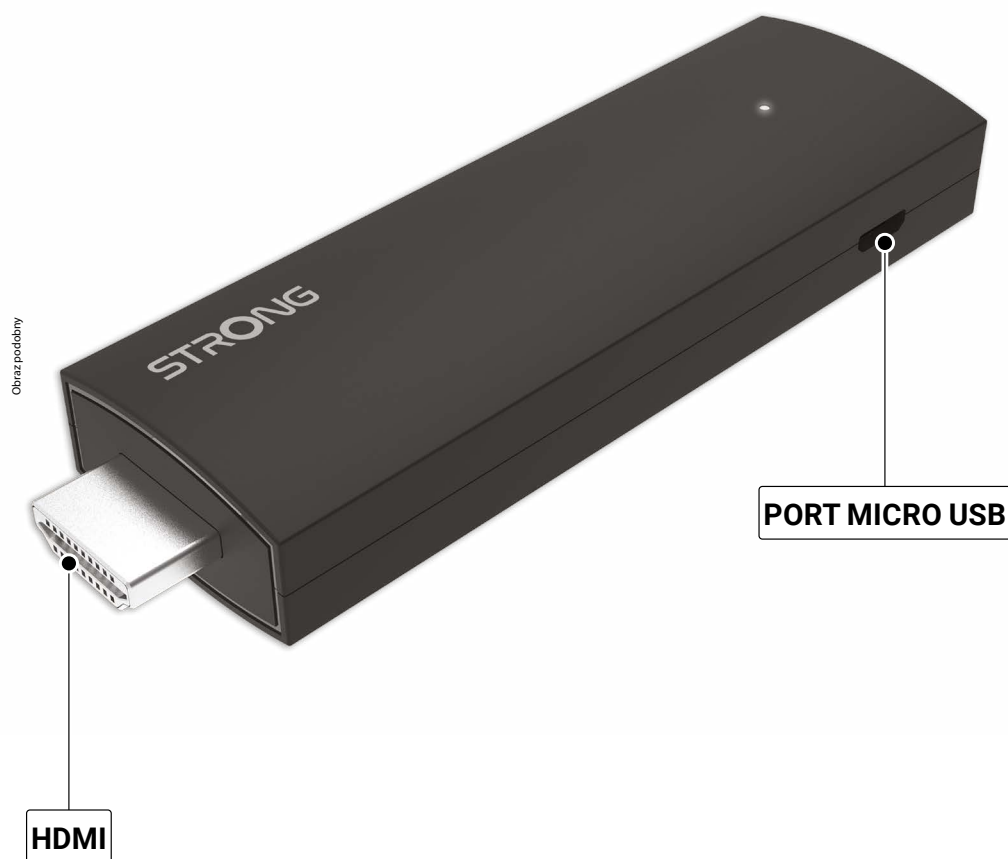

2.2 ZDALNE STEROWANIE

Rys. 2

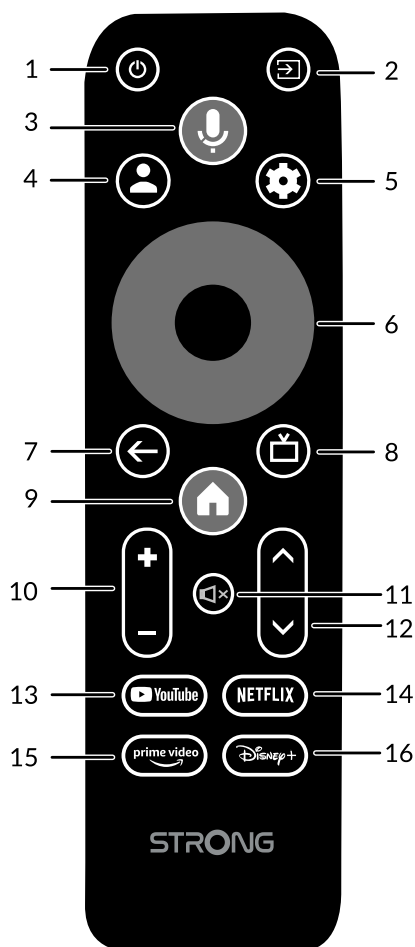

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

- Naciśnij, aby włączyć telewizor/TV STICK lub przełączyć go w tryb czuwania.
- Wybierz tryb źródła wejściowego.
- Naciśnij, aby aktywować funkcję sterowania głosem*.
- Wybierz wejścia TV po skonfigurowaniu przycisków pilota
- Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ustawień telewizora.
- Poruszaj się po menu. Potwierdź wybór.
- Naciśnij, aby powrócić do poprzednio oglądanego kanału.
- W menu: Powrót do poprzedniego menu.
- Wywołanie menu konta w celu wyboru konta
- Przejdź do pulpitu głównego.
- Dostosuj głośność.
- Naciśnij, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk.
- Zmień program na wyższy lub niższy.
- Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do serwisu YouTube.
- Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do serwisu Netflix**
- Kliknij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do Prime Video***.
- Kliknij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do Disney+****.


*Sterowanie głosem i niektóre inne funkcje mogą działać tylko po sparowaniu pilota z telewizorem.

** Członkostwo nie jest zawarte w cenie. Serwis Netflix jest dostępny w wybranych krajach. Aby korzystać z serwisu Netflix, należy założyć konto. Wymagany szerokopasmowy Internet. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Członkostwo nie jest zawarte w cenie. Usługa Prime jest dostępna w wybranych krajach. Aby korzystać z serwisu Prime Video, należy założyć konto. Szerokopasmowy Internet wymagany. Więcej szczegółów na stronie www.primevideo.com.

**** Członkostwo nie jest zawarte w cenie. Usługa Disney+ jest dostępna w wybranych krajach. Aby móc korzystać z serwisu Disney+, konieczne jest założenie konta. Szerokopasmowy Internet wymagany. Więcej szczegółów na stronie www.disneyplus.com.

2.3 INSTALOWANIE BATERII

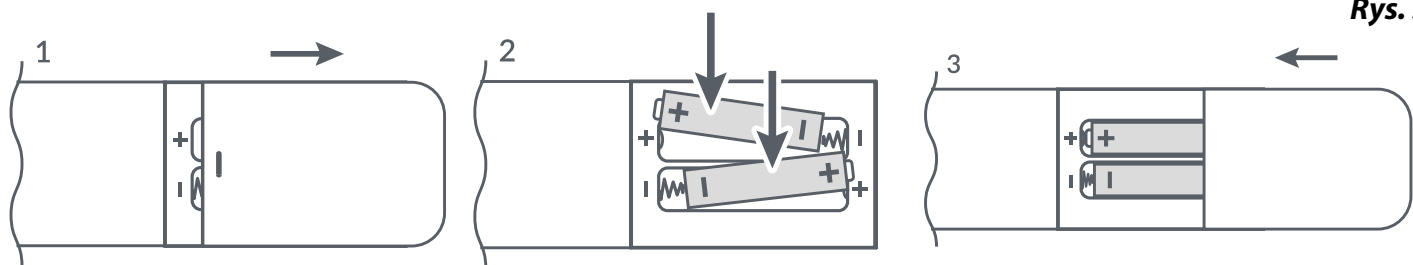

Rys. 3

Otwórz pokrywę pilota i włóż 2 baterie AAA do komory. Prawidłowe położenie baterii pokazano na schemacie biegunów wewnątrz komory baterii.


1. Otwórz pokrywę.
2. Włóż baterie.
3. Zamknij pokrywę.

OSTRZEŻENIE: Baterii nie wolno ładować, rozmontowywać, zwierać, mieszać ani stosować z bateriami innych typów.

3.0 PRZEWODNIK POŁĄCZEŃ

Aby podłączyć urządzenie Google TV Stick do telewizora, zapoznaj się z poniższym schematem.

UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy wyłącz wszystkie urządzenia, które mają zostać podłączone.

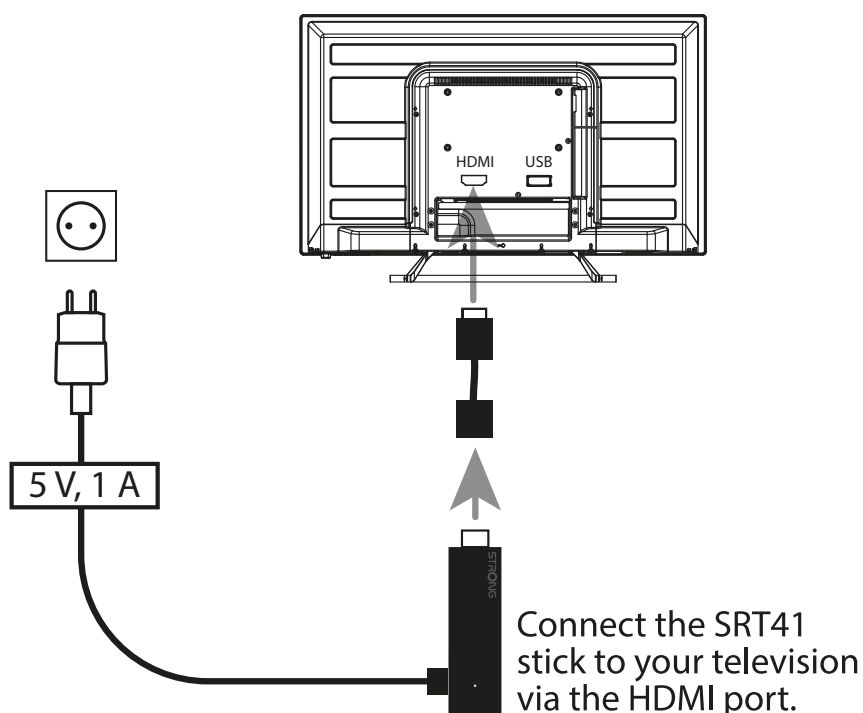



Rys. 4

NOTATKA: Moduł SRT41 obsługuje Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz. Aby się połączyć, przejdź do Ustawienia -> Sieć.


NOTATKA: Przed włączeniem urządzenia należy przełączyć wejście sygnału telewizora na właściwe źródło

4.0 KONFIGUROWANIE URZĄDZENIA

Po poprawnym podłączeniu całego sprzętu możesz włączyć TV STICK. Aby móc korzystać z Google Assistant na pilocie, musisz najpierw sparować pilota Bluetooth z TV Stick. Postępuj zgodnie z instrukcjami parowania wyświetlanymi na ekranie.

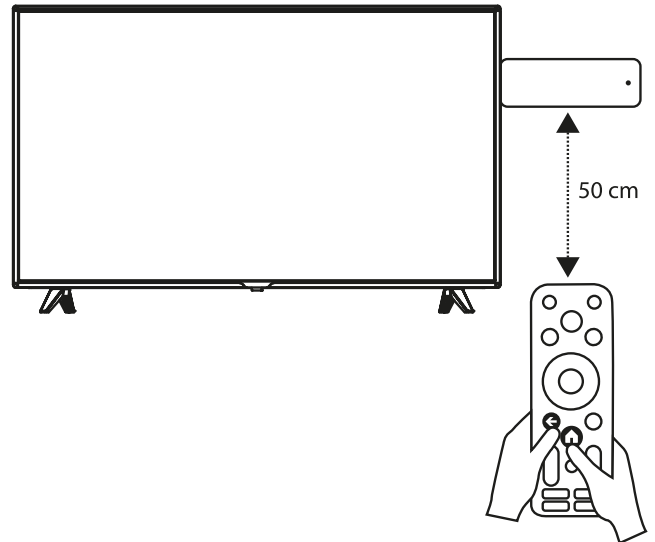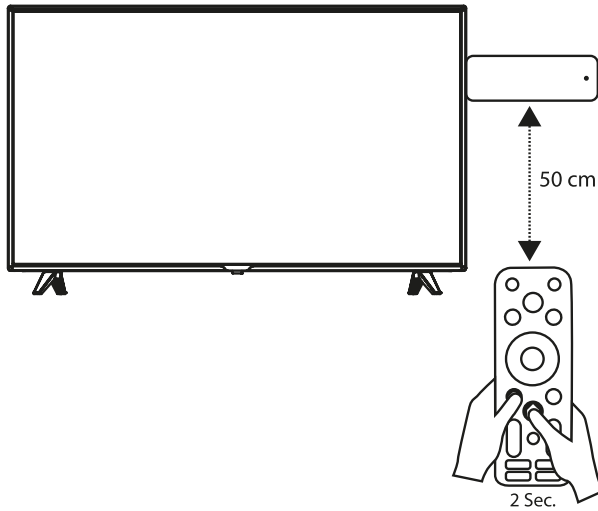

Aby móc korzystać z Google Assistant na pilocie, sparuj pilota z TV Stick.

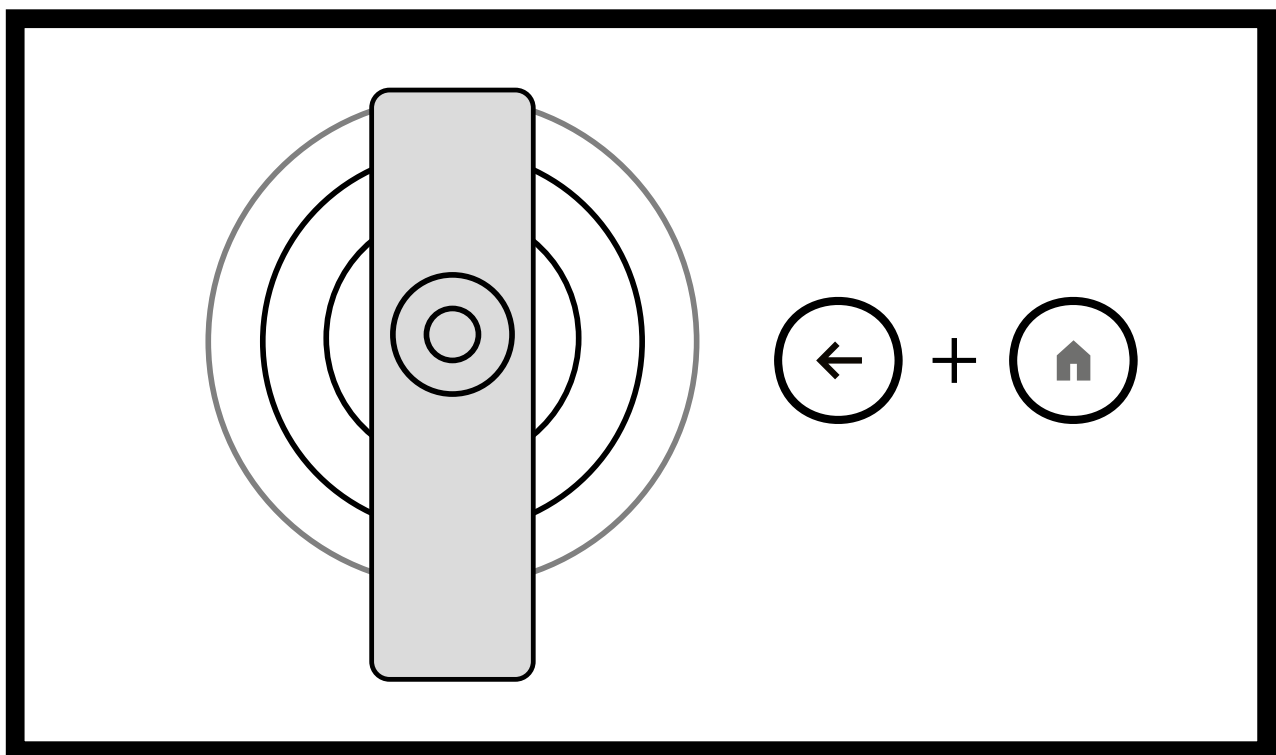



Krok 1: Język

Welcome

English
Afrikaans
Català
Čeština
Dansk
...

Wybierz preferowany język na stronie powitalnej.


Krok 2: Ustawienia lokalizacji

**Select a region
/country**

Fance
France Guinea
France Polynesia
Gabon
Gambia
...


Wybierz, czy chcesz zezwolić Google na używanie Twojej lokalizacji w celu ulepszenia doświadczenia.

Krok 3: Skonfiguruj Google TV

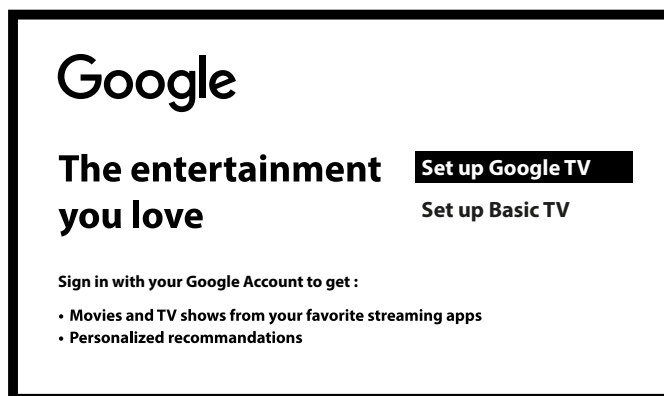


Wybierz opcję Skonfiguruj Google TV, aby skonfigurować aplikacje, które zostaną zainstalowane na telewizorze i powiązane z Twoim kontem Google.

Krok 4: Konfigurowanie za pomocą aplikacji Google Home

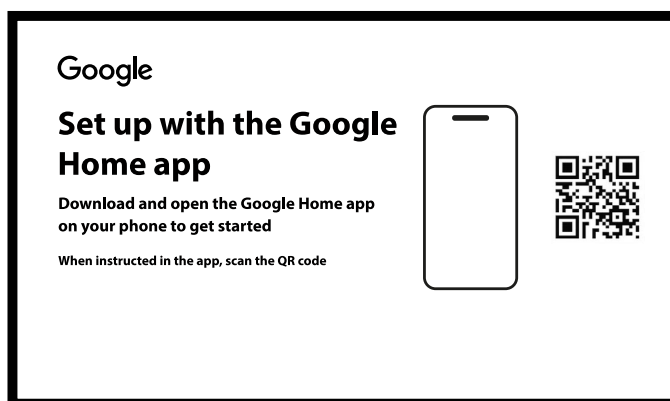


Skonfiguruj TV Stick, pobierając/otwierając aplikację Google Home na swoim telefonie. Zeskanuj kod QR na swoim telefonie i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uruchomić stronę główną Google.


Można również rozpocząć konfigurację bezpośrednio na ekranie telewizora, naciskając przycisk w dół, aby rozpocząć wprowadzanie danych ręcznie. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora.

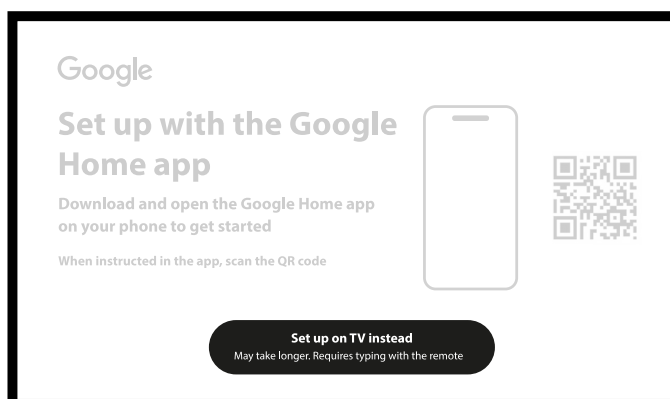


rok 5: Wi-Fi

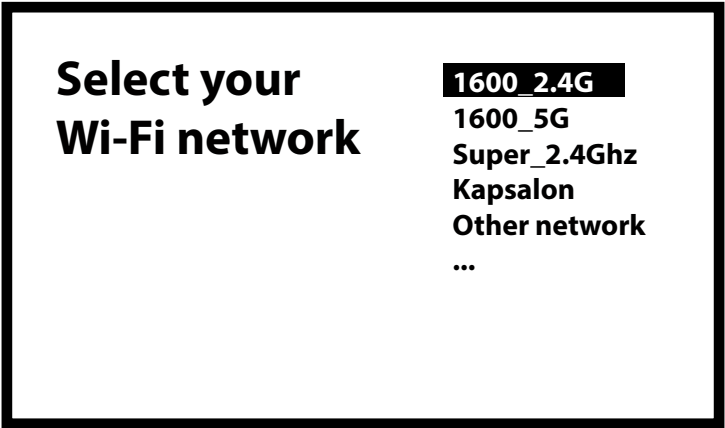

Wybierz swoją sieć Wi-Fi z listy i wprowadź jej hasło.

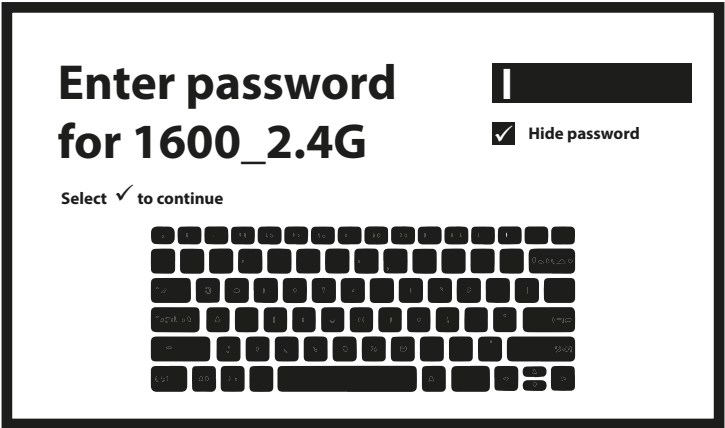

Krok 6: Konto Google

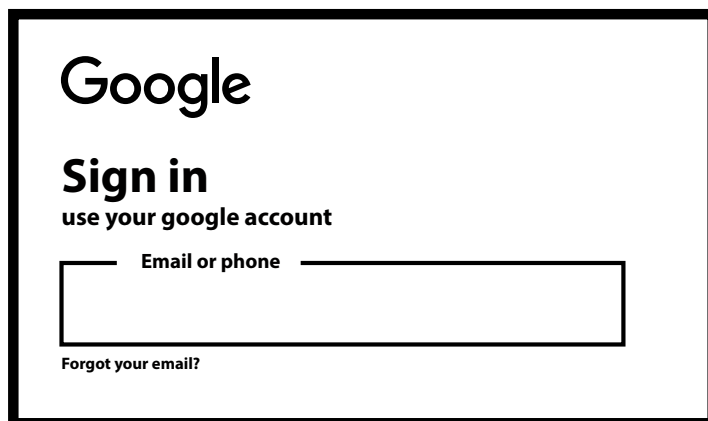

Google


Sign in
use your google account

Email or phone

Forgot your email?

Zaloguj się za pomocą konta Google.

Krok 7: Warunki korzystania z usługi i polityka prywatności

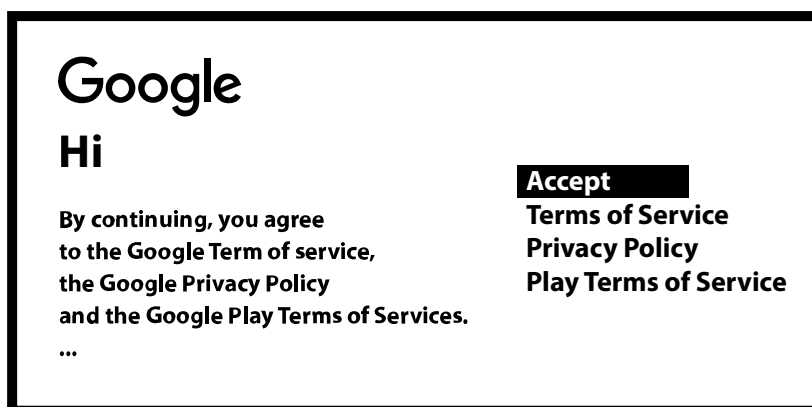

Google


Hi

By continuing, you agree to the Google Term of service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Services.

...

Accept
Terms of Service
Privacy Policy
Play Terms of Service

Przeczytaj i zaakceptuj Warunki świadczenia usług i Politykę prywatności.

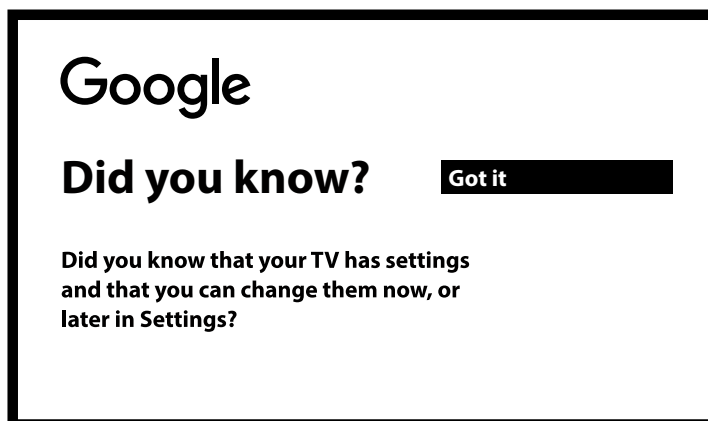

Google


Did you know?

Did you know that your TV has settings and that you can change them now, or later in Settings?



Got it

Wybierz Rozumiem.

Krok 8: Usługi Google

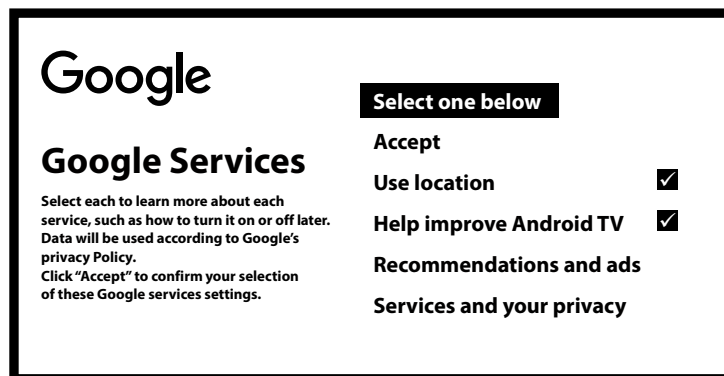


Wybierz z listy usługi, które chcesz skonfigurować. Wybierz opcję Wyłącz dla funkcji, które chcesz dezaktywować.

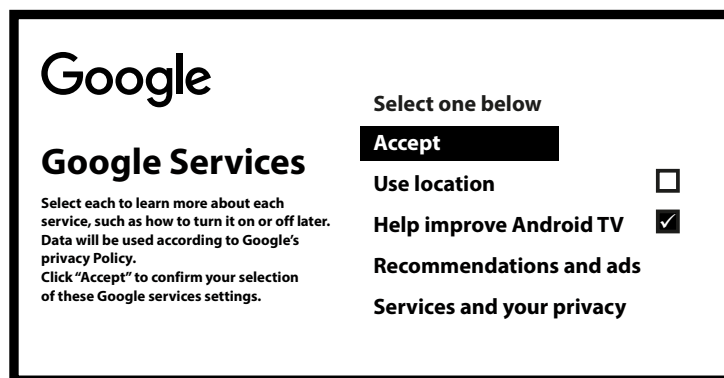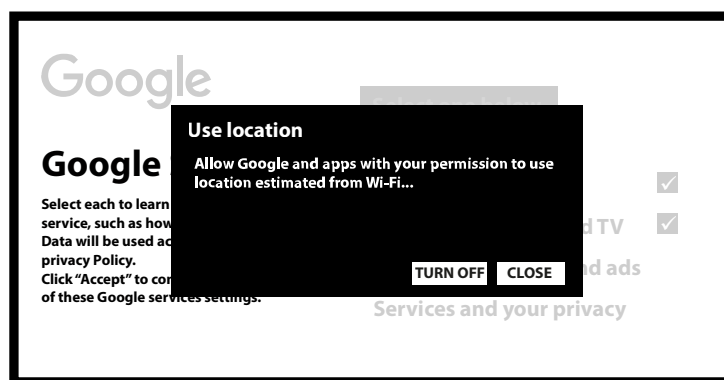


Wybierz Akceptuj.

Krok 9: Poznaj swojego Google Assistant

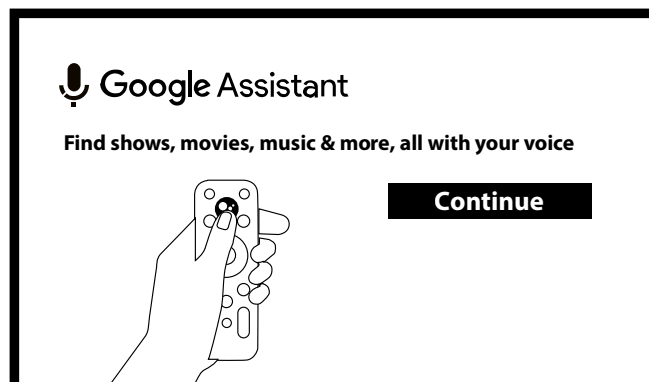


Włącz funkcję Google Assistant, aby ta funkcja działała na pilocie.


Krok 10: Przeszukaj aplikacje w telewizorze

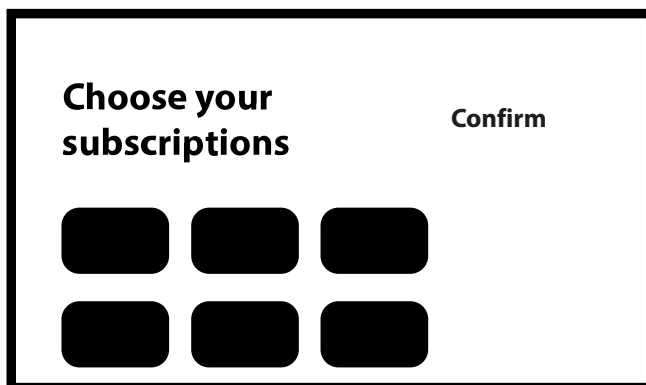

Wybierz opcję z listy

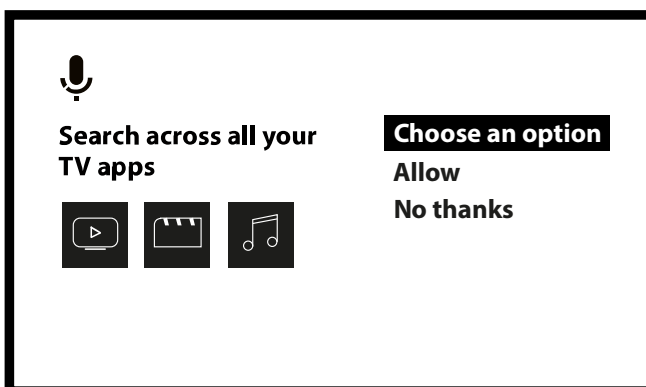


Krok 11: Wybierz swoje subskrypcje

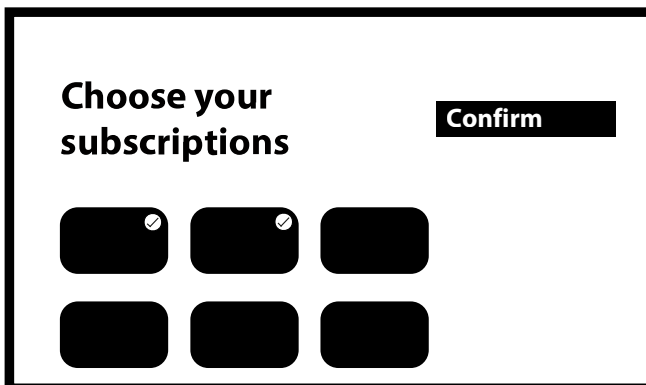

Wybierz aplikacje, dla których chcesz otrzymywać rekomendacje. Te aplikacje zostaną zainstalowane, a także najważniejsze usługi przesyłania strumieniowego dostępne w Twojej okolicy. Wybierz opcję Potwierdź, aby rozpocząć instalację aplikacji.

Krok 12: Poczekaj, aż aplikacje zostaną zainstalowane

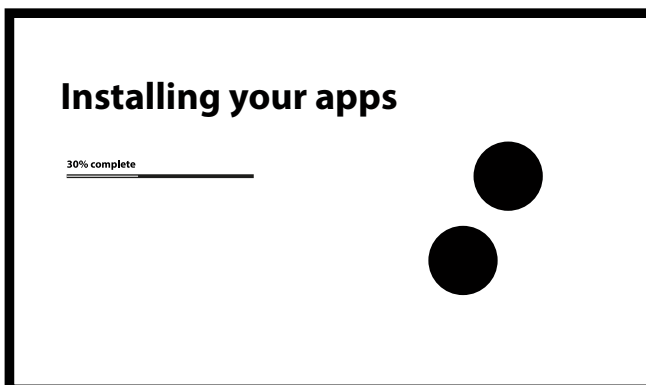

Krok 13: Wybierz opcje odpowiadające Twoim potrzebom




Wybierz opcję odpowiadającą Twoim potrzebom, jeśli chcesz ograniczyć dostęp do określonych typów treści. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli nie chcesz ograniczać dostępu do określonych typów treści, wybierz opcję „Przejdź do Google TV”.

W tym przewodniku zapoznasz się z funkcjami swojego urządzenia. Kliknij „GOTOWE”, aby zakończyć proces i zacząć korzystać z urządzenia. Wszystko gotowe!

5.0 USTAWIENIA


Naciśnij przycisk ustawień, aby otworzyć Ustawienia


Wybierz Ustawienia, aby sprawdzić informacje o urządzeniu, dodać/usunąć konta i wprowadzić zmiany w ustawieniach systemowych.

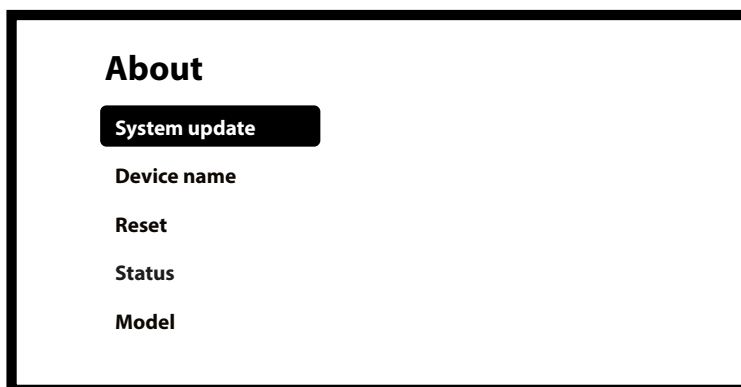

Ustawienia Wi-Fi



W Ustawieniach sieciowych wybierz i włącz Wi-Fi, aby połączyć się z siecią. Gdy urządzenie przeskanuje i wyświetli pobliskie sieci Wi-Fi, wybierz odpowiednią nazwę sieci, w razie potrzeby podaj hasło i kliknij Połącz.

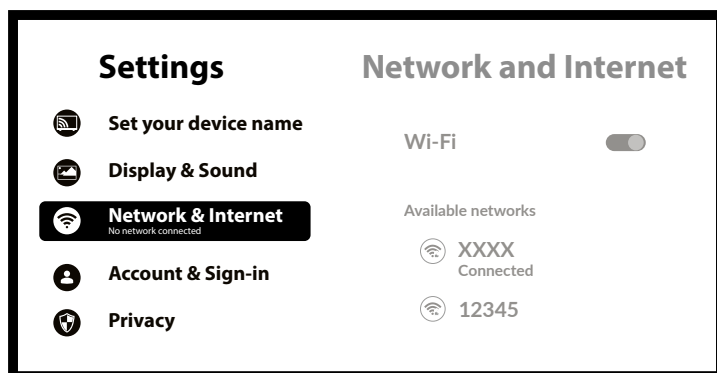

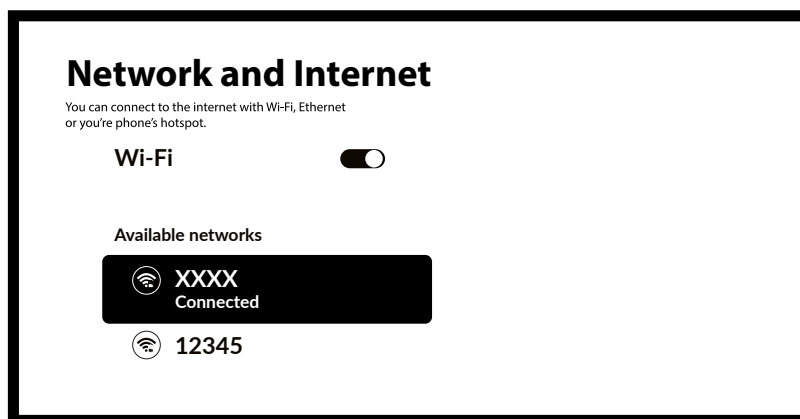

Ustawienia języka

W obszarze Ustawienia > System wybierz Język, aby zmienić wcześniej ustawiony język.

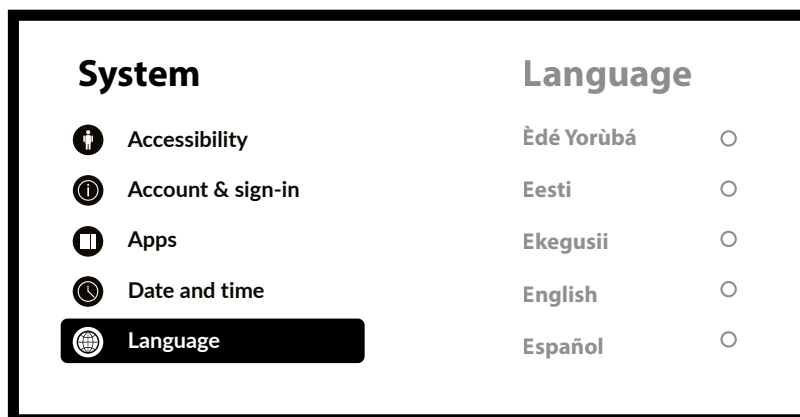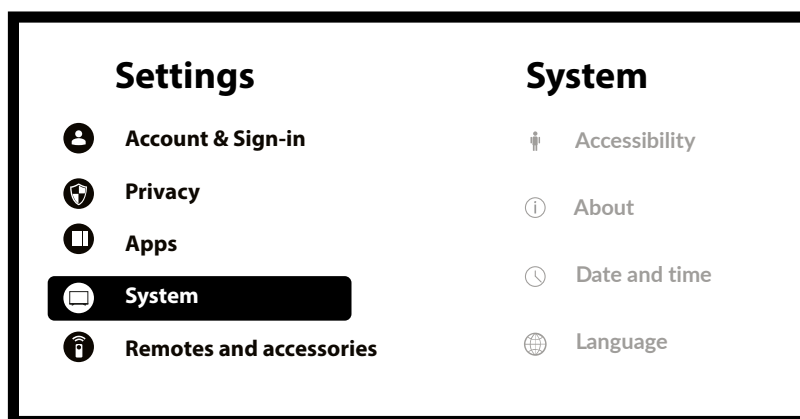

Parowanie Bluetooth



Wybierz Ustawienia w Menu Starter, kliknij „Dodaj akcesorium” i wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć. Upewnij się, że urządzenie, które chcesz sparować, jest w trybie parowania.

Usuń urządzenie Bluetooth

Wybierz Ustawienia z menu startowego. Z menu Pilot i akcesoria wybierz urządzenie Bluetooth, które chcesz usunąć. Kliknij „Zapomnij”, aby usunąć to urządzenie.



Dodawanie kont



Dla nowych użytkowników Google: załóż nowe konto Google za pomocą telewizora – to ułatwi logowanie i zwiększy bezpieczeństwo płatności. Dodaj konto lub zmień konto w sekcji Konta w menu SWITCH.

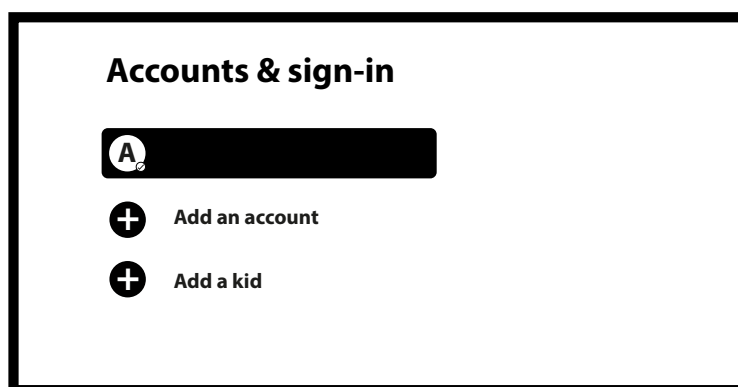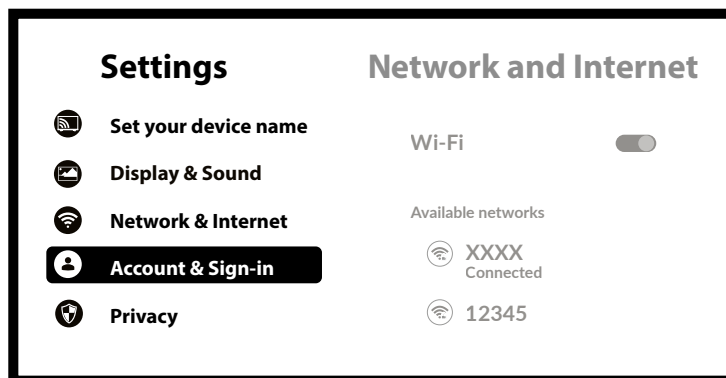

Przywracanie ustawień fabrycznych



W Ustawieniach wybierz System > Informacje > Reset. Kliknij Przywróć ustawienia fabryczne, aby usunąć wszystko. Po wybraniu tej opcji wszystkie ręcznie zainstalowane aplikacje i dane użytkownika zostaną usunięte.

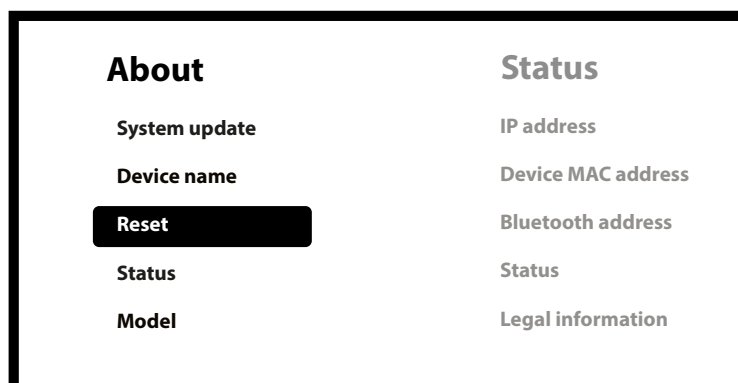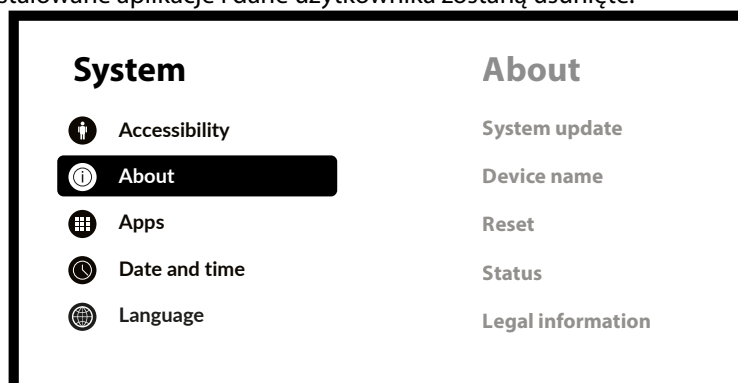

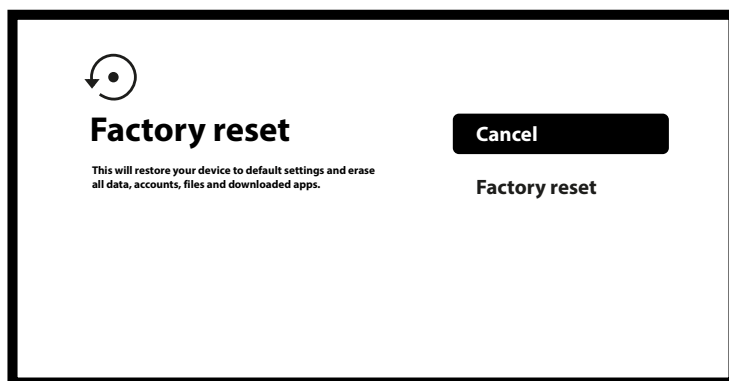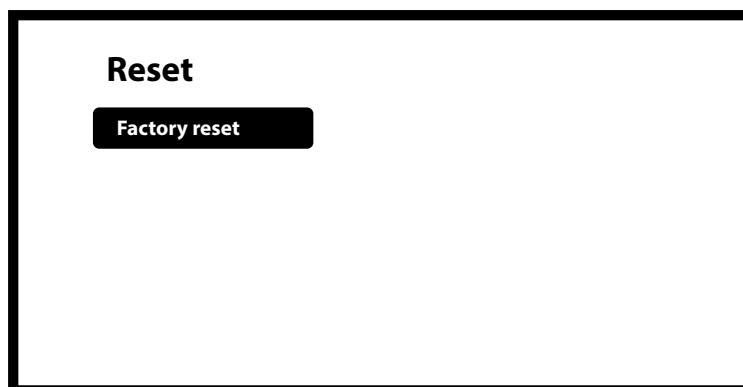

O

Informacje o urządzeniu możesz sprawdzić, klikając pozycję O URZĄDZENIU w menu Ustawienia. Na tym panelu wyświetlane są informacje o modelu i wersji urządzenia, wersji oprogramowania sprzętowego i inne. Możesz również uaktualnić system klikając na Aktualizacja systemu w tym menu.

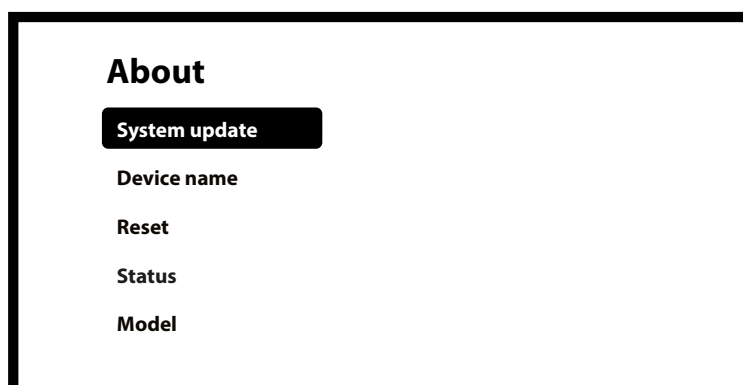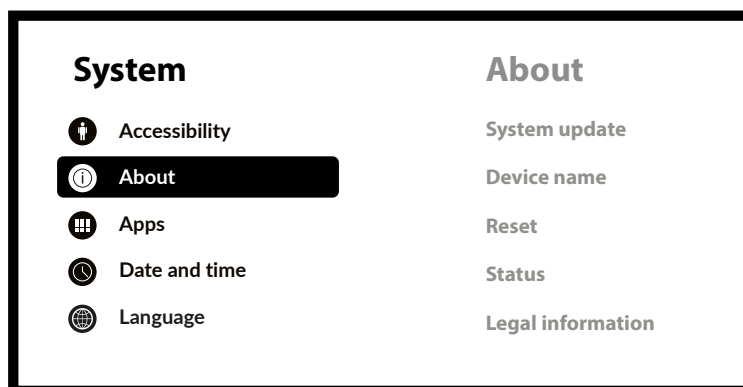

6.0 POBIERANIE APLIKACJI

Aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play. Wybierz „Szukaj” i wpisz nazwę lub naciśnij mikrofon i podaj nazwę.

7.0 GOOGLE CAST

Przesyłaj z urządzenia mobilnego

Niektóre aplikacje umożliwiają przesyłanie treści na telewizor. Aby rzucić, po prostu wykonaj następujące kroki:
Otwórz aplikację zgodną z Google Cast na swoim urządzeniu mobilnym
Przejdź do ekranu, który chcesz przesłać

Przesyłaj z Google Chrome za pomocą Google Cast

To urządzenie ma wbudowaną funkcję Google Cast. Aby przesyłać z przeglądarki Google Chrome, kliknij ikonę Ustawienia []: znajdującą się w prawym górnym rogu przeglądarki, a następnie kliknij „Google Cast”.

8.0 GOOGLE ASSISTANT

Powiedz to, aby to zagrać

Poproś o odtworzenie swojego ulubionego programu, filmu lub muzyki. Albo znajdź najnowszy hit kinowy i baw się dobrze.

Filmy i programy telewizyjne:

Odtwórz Stranger Things na Netflixie. Klipy wideo: Odtwórz filmy z kotami. Aplikacje: Otwórz YouTube. Szukaj: Szukaj sitcomów.
Info: Opowiedz mi o Grze o Tron.

Kontrola

Playback: Pauza. Zatrzymać się. Wznów głośność: głośniej. Łagodniejszy. Zasilanie: Wyłącz.

Odtwarzaj muzykę, wiadomości lub podcasty

Muzyka: Odtwarzaj muzykę zespołu Sia. (Dowiedz się, jak wybrać dostawcę usług muzycznych.)
Wiadomości: Odtwórz wiadomości. Jakie są najnowsze wiadomości z BBC?

Zapytaj Google

Sport: Jak poradzili sobie Patriots? Kiedy odbędzie się następny mecz Warriors?
Obliczenia: Ile to jest 20% z 80?
Słownik: Co oznacza „ludyczny”?
Znajdź odpowiedzi na pytanie: Jak daleko jest księżyc? Jak usunąć plamy z dywanu?
Przeliczanie jednostek: Ile łyżeczek jest w filiżance?



Mów do mikrofonu pilota z funkcją wyszukiwania głosowego. Dowiedz się więcej o Google Assistant na stronie assistant.google.com lub zapytaj „Co potrafisz?” Po prostu zadaj pytanie w stylu: „Jaka jest pogoda w Paryżu?”.

Aby rozpocząć, naciśnij przycisk Google Assistant na pilocie.

UWAGA:

Aby móc korzystać z Google Assistant na pilocie, musisz najpierw sparować pilota Bluetooth z TV Stick.

9.0 PROSTE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wydanie	Możliwy powód	Rozwiązanie
Brak diody LED menu wyświetlacz po włączeniu zasilania	Zasilacz nie jest prawidłowo podłączony	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania
Brak dźwięku	Telewizor jest wyciszony lub głośność jest niska. Urządzenie jest wyciszzone lub głośność jest zbyt niska.	1. Naciśnij przycisk wyciszenia, aby przywrócić dźwięk i zwiększyć głośność.
Nie udało się połączyć do sieci	Sieć Wi-Fi jest wyłączona lub sygnał jest zbyt słaby.	Zrestartuj sieć Wi-Fi lub zmniejsz odległość między urządzeniem a siecią. do routera.
Zdalne sterowanie Awaria	Pilot zdalnego sterowania jest uszkodzony lub baterie są rozładowane. Utracone parowanie	Wymień baterie lub prześlij urządzenie do lokalnego serwisu w celu sprawdzenia. Poczekaj, aż sparujesz pojawia się ekran, para.
Brak obrazu Ekran	Nieprawidłowe wejście HDMI w telewizorze.	Upewnij się, że jako wejście telewizora wybrano właściwe HDMI
Wyszukiwanie głosowe włączone pilot nie działa	Pilot nie jest sparowany z urządzeniem Google TV Stick	Zobacz sekcję Parowanie urządzenia Bluetooth w tym przewodniku
Brak dźwięku	Ustawienia audio nie są poprawnie skonfigurowane dla twojego telewizora	Ustawienia > Wyświetlacz i dźwięk > Zaawansowane ustawienia dźwięku

10.0 DANE TECHNICZNE

Dekoder wideo

Proporcje obrazu:

Rozdzielczość wideo:

16:9, Auto/Pełny ekran

2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bitów H.265,
4Kp60 VP9 Profil 2, 4Kp30 H.264

Format wideo

Obsługa HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9
Profil-2

Dekoder audio

Dekodowanie dźwięku:

Warstwy audio MPEG 1, 2 i 3, dźwięk MPEG-4, AAC LC, AAC LC + SBR
Poziom 2, AAC 5.1, HE AAC Poziom 2 i Poziom 4, Dolby Digital MS12,
Przejście Dolby ATMOS

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

System i pamięć

System operacyjny:

Zestaw układów scalonych:

Procesor:

Procesor graficzny:

Pamięć SDRAM:

Błysk:

Android™ 11 dla Google TV™

Amlogic S905X2

Czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A53, 1,8 GHz

Czterordzeniowy ARM Mali-G31@1800 MHz

DDR4: 2 GB

eMMC: 8 GB

Złącza

HDMI

Port Micro USB

Dane ogólne

Wi-Fi:

IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz

Bluetooth:

5

Zasilanie:

Prąd zmienny 100 - 240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz

Napięcie wejściowe:

Prąd stały 5 V, 1 A

Pobór mocy podczas pracy:

3 W (maks.)

Zakres temperatur pracy:

0 ~ +45 °C

Temperatura przechowywania:

-10 ~ +70 °C

Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:

98x30x15

Waga:

44 gramy

Ochrona danych:

Należy pamiętać, że STRONG, jego partnerzy produkcyjni, dostawcy aplikacji i dostawcy usług mogą zbierać i wykorzystywać dane techniczne oraz powiązane informacje, obejmujące między innymi informacje techniczne dotyczące tego urządzenia, oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz urządzeń peryferyjnych. STRONG, jego partnerzy produkcyjni, dostawcy aplikacji i dostawcy usług mogą wykorzystywać takie informacje do ulepszania swoich produktów lub świadczenia Tobie usług lub udostępniania technologii, pod warunkiem, że informacje te nie umożliwiają Twojej osobistej identyfikacji. Należy pamiętać, że niektóre usługi dostępne na urządzeniu lub zainstalowane u Ciebie mogą wymagać rejestracji, do której będziesz musiał podać swoje dane osobowe.

Poza tym należy pamiętać, że niektóre usługi, które nie są domyślnie zainstalowane, ale mogą zostać zainstalowane, mogą zbierać dane osobowe nawet bez wyświetlania dodatkowych ostrzeżeń. STRONG nie ponosi odpowiedzialności za możliwe naruszenie ochrony danych przez usługi, które nie zostały domyślnie zainstalowane.

* Dostępność aplikacji zależy od kraju. STRONG nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie. Oferty osób trzecich mogą ulec zmianie lub zostać usunięte w dowolnym momencie, mogą nie być dostępne we wszystkich regionach i mogą wymagać osobnej subskrypcji.