



INSTRUKCJA OBSŁUGI

LED TV (19", 24", 32", 40")



WAŻNA UWAGA

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla różnych modeli telewizorów producenta. Wszystkie warianty są wyjaśnione w niniejszej instrukcji obsługi. Zwróć uwagę na właściwy wariant dla swojego modelu

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją w bezpiecznym miejscu.

Przedruk lub kopiowanie tego dokumentu w całości lub w części jest dozwolone tylko za wyraźną pisemną zgodą producenta.

Wszelkiego rodzaju powielanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie lub przesyłanie w jakiegokolwiek formie, elektronicznej lub mechanicznej, w tym kopiowanie, nagrywanie lub przechowywanie na nośnikach danych bez zgody producenta, stanowi naruszenie obowiązujących praw autorskich i będzie ścigane. Producent zachowuje prawa autorskie do niniejszej instrukcji obsługi.

Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych lub zmian w działaniu - które służą ulepszeniu urządzenia lub podwyższeniu standardu bezpieczeństwa - nawet bez oddzielnego powiadomienia.

INSTRUKCJA - ZAWARTOŚĆ

Ważna uwaga	2
Spis treści	3
Bezpieczeństwo	4
Montaż	6
Montaż wspornika ściennego (brak w zestawie)	7
Przyciski sterujące na urządzeniu	8
Interfejsy w TV	9
Schemat połączeń dla urządzeń zewnętrznych	10
Pilot zdalnego sterowania	11
Automatyczna pierwsza instalacja	12
Automatyczna pierwsza instalacja - wybór: satelita	13
Automatyczna pierwsza instalacja - wybór: DVB-C (telewizja kablowa)	15
Automatyczna instalacja wstępna - wybór: DVB-T2 (antena domowa / wewnętrzna)	16
Menu główne	17
Wyszukiwanie kanałów satelitarnych (DVB-S2) - automatyczne	17
Wyszukiwanie kanałów satelitarnych (DVB-S2) - ręczne	18
Kanały telewizji kablowej (DVB-C) - automatyczne / ręczne	19
Antena wyszukiwania kanałów (DVB-T2) - automatyczna / ręczna	20
SCR	21
Rozwiązywanie jedнопrzewodowe (satelita) - SCR	21
Programowanie timera poprzez przegląd programów	22
Ręczne programowanie timera / przegląd timera	23
Edycja programów: sortowanie, usuwanie, edycja, pomijanie programów	24
Ustawienia: Obraz (kontrast, jasność, kolor, odcień, ostrość, temperatura barw)	25
Ustawienia: dźwięk (wysokie tony, basy, balans, automatyczna głośność, Surround Sound)	26
Ustawienia: Czas (strefa czasowa, czas wył./włączenia, wył. czasowy, tryb oszczędzania energii)	27
Menu Ochrona / Blokada	28
Menu ochrony / blokady: ustaw hasło	29
Menu Ochrona / Blokada: Zablokuj kanały	29
Menu Ochrona / Blokada: Ochrona Rodzicielska	30
Menu Ochrona / Blokada: Blokada przycisków na panelu TV	30
Menu ochrony / blokady: Tryb hotelowy	30
Konfiguracja (język OSD, zestaw znaków teletekstu)	31
Konfiguracja (język audio i napisów, audiodeskrypcja, format obrazu, system plików PVR)	32
Konfiguracja (niebieski ekran, pierwsza instalacja, przywracanie ustawień fabrycznych)	33
Konfiguracja (aktualizacja oprogramowania USB, HDMI CE)	33
Tryb nośnika USB: Ważne informacje i podłączenie nośnika pamięci USB	34
USB-Media Tryb: FOTO	35
USB-Media Tryb: MUZYKA	35
USB-Media Tryb: FILM/TEKST	37
Rozwiązywanie problemów	38
Rozwiązywanie problemów z odbiorem satelitarnym	39
Specyfikacja techniczna	40
Deklaracja zgodności / CE / użycie / ochrona środowiska / uwaga dotycząca baterii	43

Instrukcja bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB POWAŻNYCH OBRAŹEŃ, PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INSTRUKCJE:



- 1) Przeczytaj tę instrukcję i zachowaj.
- 2) Uważaj na wszystkie ostrzeżenia.
- 3) Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- 4) Urządzenie czyść tylko suchą szmatką.
- 5) Nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- 6) Urządzenia podłącz zgodnie z instrukcjami producenta.
- 7) Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piece lub inne
- 8) urządzenia, które wytwarzają ciepło.
- 9) Chroń przewód zasilający urządzenia przed zagięciem, przygnieceniem itp.
Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta urządzenia.
- 10) Używaj urządzenia tylko ze stojakiem, trójnogiem, wspornikiem lub stołem
wskazany przez producenta lub sprzedawanym z urządzeniem.
- 11) Odłącz urządzenie podczas burz z piorunami lub gdy urządzenie nie jest używane
przez dłuższy czas.
- 12) Uwaga:
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, nie narażaj urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
- 13) Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być łatwo dostępna.
Gniazdko powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo
dostępne.
- 14) Ten produkt nigdy nie powinien być umieszczany w zabudowie, takiej jak np. regał na
książki, chyba że zapewniona jest odpowiednia wentylacja i przestrzegane są
wszystkie instrukcje producenta.
- 15) Nie należy ustawiać na urządzeniu żadnych źródeł mogących spowodować zagrożenia
porażenia prądem bądź pożaru (np. przedmiotów wypełnionych płynem, zapalonych
- 16) świec).
Montaż naścienny lub sufitowy - Urządzenie należy montować do ściany lub sufitu
tylko zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcja bezpieczeństwa

- 17)  Nigdy nie należy umieszczać telewizora, pilota zdalnego sterowania lub baterii w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, w tym bezpośredniego światła słonecznego. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, świeczki itp. należy trzymać z dala od telewizora, pilota i baterii.
- 19) Połączenie USB powinno być obciążone maksymalnym prądem 0,5 A podczas normalnej pracy.
- 20) Prace konserwacyjne i serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
- 21) Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy wykonywać żadnych prac konserwacyjnych innych niż opisanych w instrukcji obsługi.
- 22) Baterii nie wolno wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur, takich jak bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.
- 23) Urządzenie posiada wzmocnioną izolację pomiędzy obwodem sieciowym a napięciem wyjściowym.
- 24)  Izolacja zapobiega kontaktowi ludzi lub zwierząt z częściami przewodzącymi prąd elektryczny.
Maksymalna temperatura otoczenia dla urządzenia to 45 stopni Celsjusza.
- 25) **Wewnątrz urządzenia stosowane są wysokie napięcia. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Nawet w stanie bez zasilania!**
- 26) **W przypadku jakichkolwiek usterek lub napraw urządzenia należy szukać certyfikowanego serwisu.**

Montaż nóżek TV

Aby zamontować stopę lub nóżki, umieść urządzenie panelem przednim na miękkiej powierzchni np. na stole z miękkim kocem, aby uniknąć zadrapań.

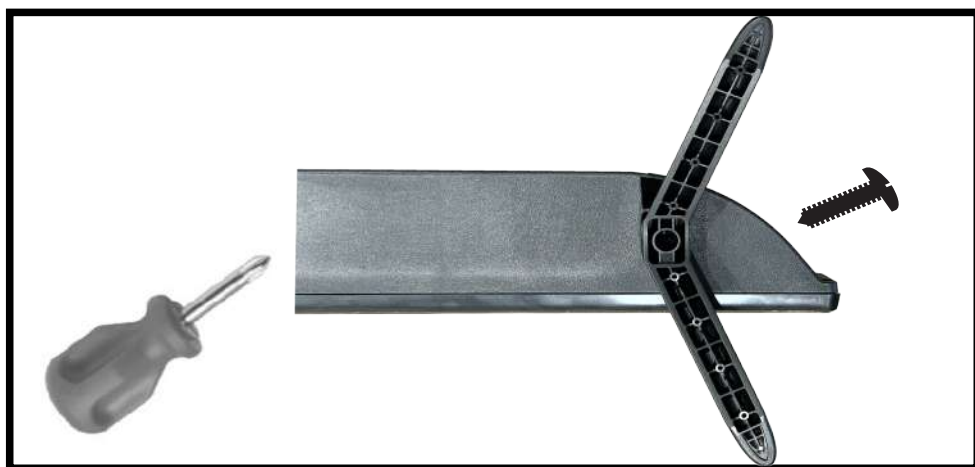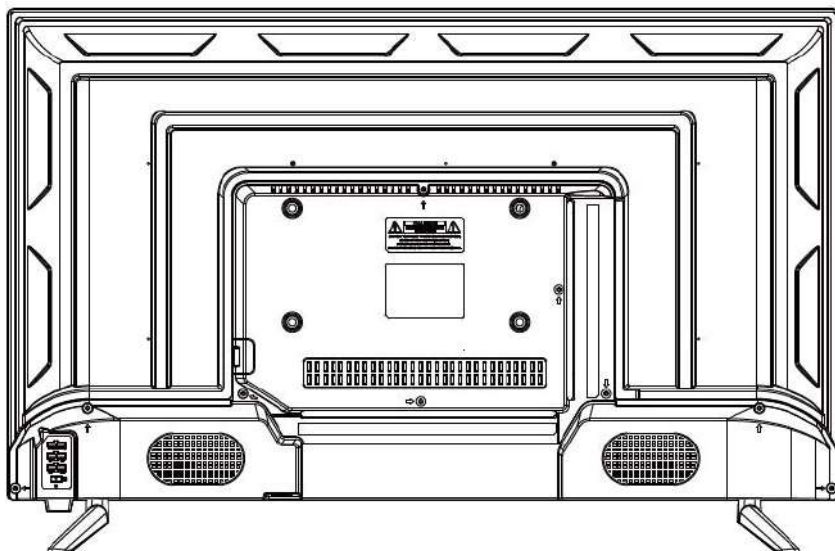


Umieść nóżki w odpowiednim otworze montażowym na spodzie urządzenia i zamocuj je za pomocą dostarczonych śrub. Zwróć uwagę na etykiety na nóżkach i na urządzeniu (L = lewa / R = prawa).


Montaż uchwyty ściennego (brak w zestawie)

- Aby zamontować urządzenie na ścianie, połóż telewizor na panelu przednim na miękkiej podkładce, aby uniknąć zadrapań.
- Kupując uchwyt ścienny, zwróć uwagę na standard VESA.
- W tym celu wykonaj pomiar odległości między poziomymi i pionowymi otworami gwintowanymi z tyłu telewizora (w milimetrach).

Ten model ma wymiary 200mmx100mm. Oznacza to standard VESA :200x100.

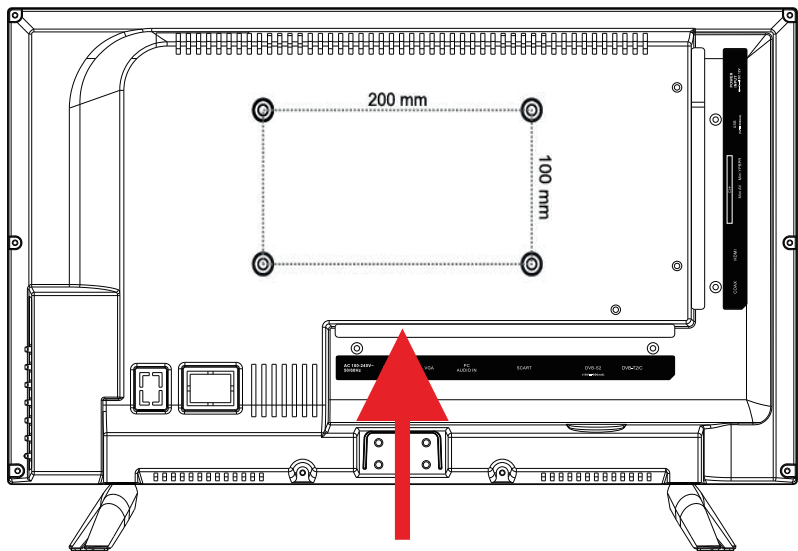

Rozmiar TV	19"	24"	32"	40"
VESA Norm	100x100	100x50	200x100	200x200

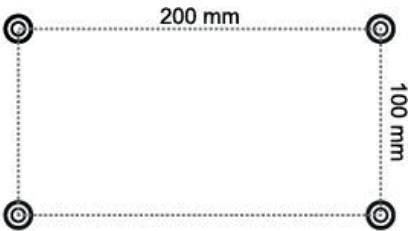

Przyciski i interfejs telewizora

Przyciski TV:

Uwaga: To tylko przykładowy schemat. Rzeczywiste rozmieszczenie przycisków może się różnić w zależności od modelu.



Włączanie/Wyłączanie zasilania.



Wybór Zewnętrznego Źródła Sygnału.

MENU/OK

Wyświetla MENU główne i potwierdza wybór obiektu w MENU.

CH+/-


Wybór Kanału.

VOL+/-

Dostosowywanie Głośności.



PL

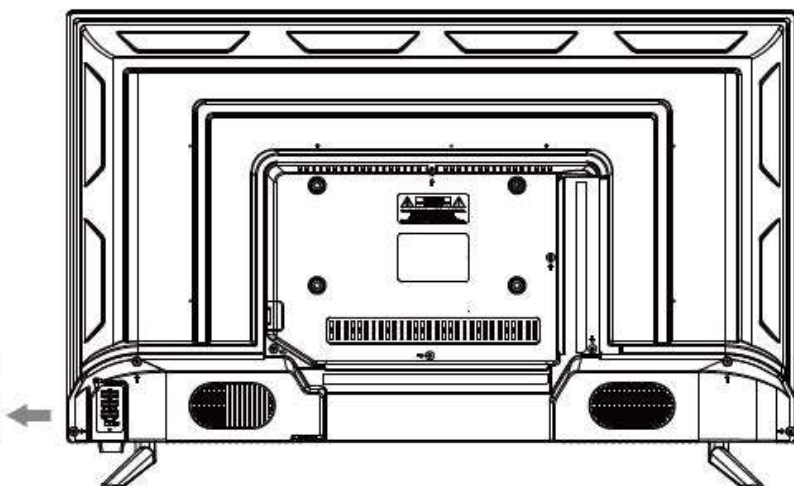

1.

Włączanie/Wyłączanie zasilania.

2/3. VOL+/-

Dostosowywanie Głośności.

4/5. CH+/-

Wybór Kanału.

6. INPUT


Wybór Zewnętrznego Źródła Sygnału.

7. MENU

Wyświetla MENU główne i potwierdza wybór obiektu w MENU.

INTERFEJSY W TV

Poniższe symbole są używane tylko do prezentacji schematycznej.

19" & 24"	 Earphone out  DC 12V/24V  HD Input 1  HD Input 2  CI Slot  MINI AVIN  VGA Input  PC AUDIO IN  RF/S2  2x USB 2.0  RF/T2
32"	 RF/S2  RF/T2  COAXIAL OUT  2x USB 2.0  CI Slot  MINI YPbPr  Earphone out  HD Input 1  HD Input 2  AV input Video L R
40"	 RF/S2  RF/T2  2x USB 2.0  CI Slot  MINI YPbPr  EARPHONE OUT  Coaxial out  HD Input 1  HD Input 2  AV input Video L R

AC 100-240V 50/60 Hz	AC 100-240V PODŁĄCZENIE ZASILANIA	 COAXIAL	DŹWIĘK CYFROWY Kabel Cinch
-------------------------	---	--	----------------------------------

 HDMI 1	WEJŚCIE HDMI Kabel HDMI
---	-----------------------------------

 PC AUDIO INPUT	WEJŚCIE DŹWIĘKU PC Połączenie Cinch	 USB	POŁĄCZENIE USB Kabel USB
---	---	--	------------------------------------

 HDMI 2	WEJŚCIE HDMI Kabel HDMI
---	-----------------------------------

 DVB-S2	Podłączenie anteny DVB-S2 (SAT)	CI	SLOT CI Aby korzystać z płatnej telewizji
---	---	-----------	--


 DVB-T2 / DVB-C	Podłączenie anteny DVB-T2 (TERR.) DVB-C (Kabel)	 EARPHONE	Gniazdo (SŁUCHAWKI)
---	--	---	--------------------------------

Schemat połączeń dla urządzeń zewnętrznych


DVD/Blue-ray





Dekoder / odbiornik



Konsola do gier




Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego

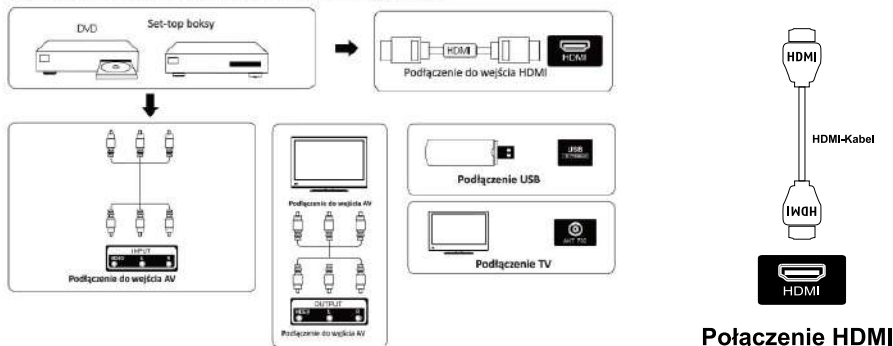

Połączenie z komputerem PC lub laptopem




Złącze USB



DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2

Pilot zdalnego sterowania

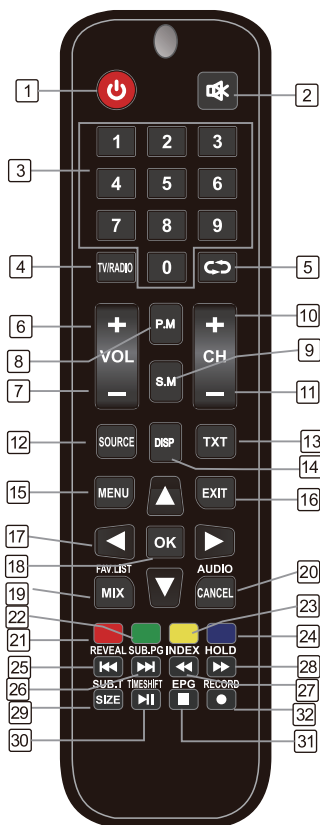

1. Standby (): Włączanie i wyłączanie gotowości
2. : Wycisz dźwięk.
3. 0 ~ 9: Użyj klawiszów numerycznych, aby wybrać kanał.
4. TV/Radio: Przełącz programy w tryb TV lub RADIO.
5. : Wróć do poprzedniego kanału.
6. Vol+: Zwiększ głośność.
7. VOL-: Zmniejsz głośność.
8. P.M: Wybierz tryb obrazu.
9. S.M: Wybierz tryb dźwięku
10. CH+: Wybierz kanał do przodu.
11. CH-: Wybierz poprzedni kanał .
12. SOURCE : Wybierz źródło sygnału
13. TXT: Teletext.
14. DISP: Wyświetl informacje o bieżącym programie.
15. Menu: Wejście do menu.
16. EXIT: Wyjście z Menu lub innej funkcji.
17. , , , : Przyciski nawigacyjne w menu
18. OK: Potwierdź lub wprowadź.
19. Mix: półprzezroczyste wyświetlanie obrazu
20. Cancel: Anuluj
21. Czerwony: Kolorowe przyciski w Teletekście lub w Menu.
22. Zielony: Kolorowe przyciski w Teletekście lub w Menu.
23. Żółty: Kolorowe przyciski w Teletekście lub w Menu.
24. Niebieski: Kolorowe przyciski w Teletekście lub w Menu.
25. : poprzedni
26. : Dalej
27. : Szybko wstecz
28. : Szybko do przodu
29. SIZE: Dostosuj rozmiar obrazu
30. : Naciśnij raz, aby zatrzymać się, naciśnij ponownie, aby odtwarzać
31. : Zatrzymaj odtwarzanie i wróć do listy plików. EPG: Elektroniczny Przewodnik po Programach.
32. : Nagrywanie programu

Automatyczna pierwsza instalacja

Po pierwszym włączeniu telewizora należy rozpocząć instalację początkową i ustawić na telewizorze preferowany język menu ekranowego oraz kraj.



Użyj przycisków ◀▶ na pilocie, aby wybrać żądany język OSD (niemiecki, angielski, hiszpański, Ελληνικά, Français, Hrvatski, Italiano, Magyar, **Polski**, Português, Русский, Slovenščina, Srpski, Svenska, słowacki, Český).

Użyj klawisza ▼, aby przejść do następnej linii lub klawisza ▲, aby wrócić do poprzedniej linii.

Teraz użyj przycisków ◀▶ na pilocie, aby wybrać swój kraj: Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Norwegia, **Polska**, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Anglia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Nowa Zelandia, Chiny, Estonia, Turcja, Maroko, Tunis, Algieria, Egipt, RPA, Izrael, Iran, Słowacja, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Malezja, Indonezja, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Kenia, Ghana, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja).

Wybrane opcje zatwierdź za pomocą przycisku OK na pilocie.
Teraz przejdiesz do menu wyszukiwania stacji.

Automatyczna pierwsza instalacja

Po zakończeniu pierwszej instalacji przejdziesz do menu automatycznego wyszukiwania. Tutaj możesz wybrać typ odbioru oraz rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

Typ odbioru:

Za pomocą przycisków ◀▶ na pilocie wybierz żądany typ odbioru:

DTV+ATV = Programy cyfrowe i analogowe

DTV = szukaj tylko programów cyfrowych

ATV = szukaj programów analogowych

Użyj przycisków ▼ ▲ na pilocie, aby przejść do następnej pozycji menu:

Rodzaj odbioru:

Użyj przycisków ◀▶, aby wybrać

Rodzaj odbioru, jaki chcesz odbierać na pilocie:

DVB-T = Programy naziemne (antena domowa lub wewnętrzna)

DVB-C = Programy telewizji kablowej

Satellit = Program satelitarny



JĘŚLI WYBRANO TYP ODBIORU: Satelita (odbior przez system satelitarny)

Tutaj masz możliwość używania przycisków ▼ ▲ na pilocie do poruszania się w górę i w dół po pozycjach menu w wierszach. Ustaw wybór według potrzeb, naciskając przyciski ◀▶:

Rodzaj odbioru = Satelita

Satelita = 001 ASTRA 019.2 E, ...

Tryb szukania = Standard, Blindscan, Sieciowe


Typ nadajnika = Wszystkie kanały (zaszyfrowane i programy ogólnodostępne), kanały niekodowane (tylko programy bezpłatne), wszystkie kanały (programy telewizyjne i radiowe)

Typ programu = Wszystko (programy TV i radiowe)
DTV (tylko programy telewizyjne)
Radio (tylko programy radiowe)



Automatyczna pierwsza instalacja

W kolejnym menu mamy możliwość zdecydowania, czy wczytać listę stacji preinstalowaną przez producenta - czy też rozpocząć automatyczne wyszukiwanie:

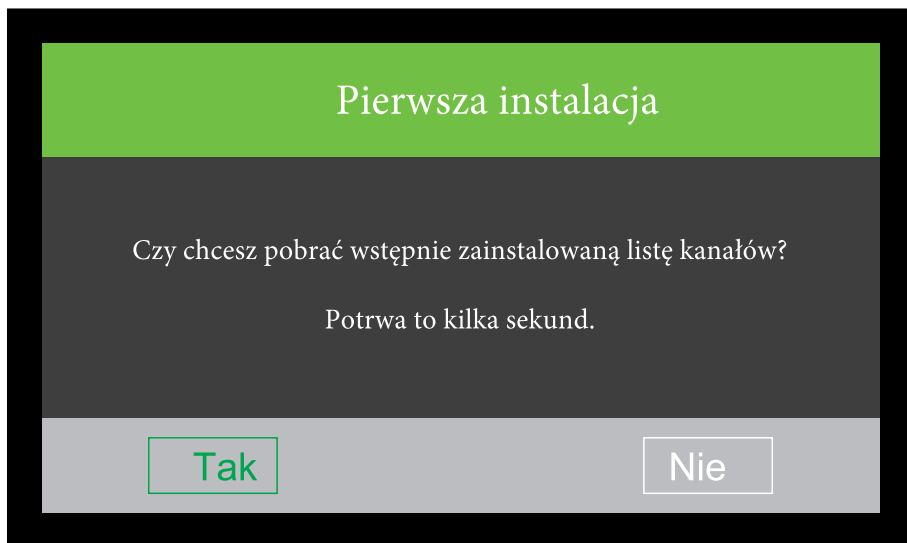

Teraz za pomocą przycisków ◀▶ na pilocie wybierz opcję Tak lub Nie. Twój wybór jest zaznaczony na zielono.

☐ Nie = Wczytuje się wstępnie zainstalowana lista stacji

☒ Tak = Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie stacji

Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk OK na pilocie.

Automatyczna pierwsza instalacja

Rozpocznij automatyczne wyszukiwanie klawiszem ENTER na pilocie.

Potrwa to kilka minut. Po zakończeniu automatycznego wyszukiwania przechodzisz do trybu TV i możesz cieszyć się programami.

Wyszukiwanie można anulować w dowolnym momencie, naciskając przycisk MENU na pilocie.



WYBRANO TRYB ODBIORU DVB-C (za pośrednictwem telewizji kablowej)

Do wybrania żądanych opcji używaj przycisków ▼ ▲ na pilocie do poruszania się w górę i w dół po pozycjach menu w wierszach. Ustaw wybór według potrzeb, naciskając przyciski ◀ ▶ :

Scan Typ **Jeśli wybrałeś skanowanie „Pełne”**

To wszystkie częstotliwości zostały zeskanowane automatycznie.

W przypadku wybrania opcji „**Wyszukiwanie sieciowe**” możesz ręcznie wpisać ID sieci, częstotliwość oraz Symbol Rate (SR).

Teraz rozpocznij automatyczne wyszukiwanie naciskając przycisk OK na pilocie.

Wyszukiwanie kanałów potrwa kilka minut. Po zakończeniu wyszukiwania automatycznie przechodzisz do trybu TV i możesz cieszyć się oglądanymi programami.



Wyszukiwanie można anulować w dowolnym momencie, naciskając przycisk MENU na pilocie.

Automatyczna pierwsza instalacja

WYBÓR TRYBU ODBIÓR DVB-T (odbior przez antenę domową / wewnętrzną)

W menu Wyszukiwanie automatyczne wybierz typ odbioru: DTV (programy cyfrowe), ATV (programy analogowe) lub DTV + ATV.

Za pomocą przycisków ▼ ▲ na pilocie dokonaj wyboru swojego typu odbioru.

Za pomocą przycisków ◀▶ wybierz **DVB-T**.

Teraz rozpocznij automatyczne wyszukiwanie wciskając przycisk OK na pilocie.

Po zakończeniu wyszukiwania automatycznie przechodzisz do trybu TV i możesz cieszyć się programami.

Wyszukiwanie można anulować w dowolnym momencie, naciskając przycisk MENU na pilocie.



Menu główne

Gdy program jest uruchomiony, naciskając przycisk MENU na pilocie, uzyskasz dostęp do menu głównego. Tutaj masz do wyboru następujące **OKNA**:

- KANAŁ
- OBRAZ
- DŹWIĘK
- CZAS
- USTAWIENIA
- BLOKADA



Wyszukiwanie kanałów satelitarnych (DVB-S2) - Automatyczne

Automatyczne wyszukiwanie - podczas trwania programu telewizyjnego naciśnij przycisk MENU na pilocie.

Za pomocą przycisków ◀▶ ▼ ▲ wybierz okno **KANAŁ** i potwierdź wybór za pomocą OK.

Następnie użyj przycisków ▼ ▲, aby wybrać pozycję **Automatyczne strojenie** (wyszukiwanie) kanałów i potwierdź wybór przyciskiem OK.



Satelita = 001 ASTRA 019.2 E, 002 013.0 E, ...
Typ skanowania = **Standard, Blindscan, Network** =
Typ kanałów Wszystkie kanały (kodowane i programy bezpłatne)
FTA Kanały (tylko darmowe programy)
Wszystkie (programy TV i radiowe),
Typ serwisu = Wszystkie (programy TV i radiowe),
DTV (Tylko programy telewizyjne)
Radio (tylko programy radiowe)



Teraz rozpocznij automatyczne wyszukiwanie naciskając przycisk OK na pilocie. Potrwa to kilka minut.

Wyszukiwanie kanałów satelitarnych (DVB-S2) - Automatyczne

Po zakończeniu automatycznego wyszukiwania przechodzimy do trybu TV.

Wyszukiwanie można anulować w dowolnym momencie, naciskając przycisk MENU na pilocie.

Ważne:

W zależności od wybranego podczas pierwszej instalacji rodzaju odbioru (DVB-T / DVB-C / satelita) wyszukiwanie rozpocznie się od wybranego wcześniej rodzaju odbioru. Jeśli przełączyłeś się z jednego typu odbioru na inny (np. z telewizji kablowej na satelitę), musisz ponownie przeprowadzić pierwszą instalację! W tym celu przejdź do MENU - KONFIGURACJA - Pierwsza instalacja.

Wyszukiwanie kanałów satelitarnych (DVB-S2) - ręczne

Aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie istniejącego lub nowego transpondera (np. w celu dodania nowych programów lub w przypadku zmiany częstotliwości programów), wykonaj następujące czynności:


Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby przejść do menu głównego. Wybierz okno KANAŁ i za pomocą przycisku OK wejdź w podmenu. Za pomocą przycisków ▼ ▲ wybierz USTAWIENIA ANTENY i ponownie naciśnij OK.

Ustawienia anteny satelitarnej:


Za pomocą przycisków ◀ ▶ ▼ ▲ przejdź do żądanego satelity lub transpondera do ponownego przeskanowania. Potwierdź satelitę lub transponder za pomocą przycisku OK na pilocie. Przed wybranym satelitą lub transponderem pojawi się czerwony haczyk. Możliwy jest wybór wielu opcji. Rozpocznij wyszukiwanie za pomocą NIEBIESKIEGO przycisku na pilocie TV.

Dodaj transponder:

W menu Ustawienia anteny satelitarnej za pomocą przycisków ◀ ▶ przejdź do obszaru Transponder. Naciskając ŻÓŁTY przycisk (Nowy) dodajesz nowy transponder wprowadzając częstotliwość, symbolu i polaryzację.

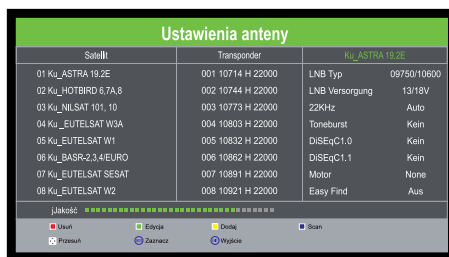

 (Szukaj) na pilocie.

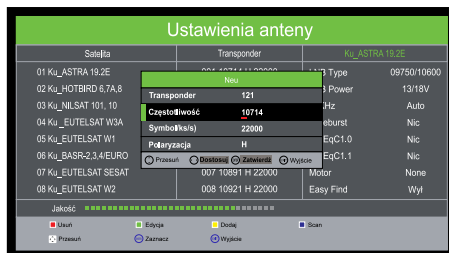


Wyszukiwanie kanałów telewizji kablowej (DVB-C) - automatyczne / ręczne

Aby przeprowadzić ręczne wyszukiwanie kanałów kablowych, naciśnij przycisk MENU, aby wywołać menu główne. Teraz użyj przycisków ◀ ▶ ▼ ▲ na pilocie i wybierz okno KANAŁ. Potwierdź swój wybór przyciskiem OK na pilocie.

Automatyczne wyszukiwanie kanałów

Tutaj możesz przeprowadzić pełne wyszukiwanie kanałów.

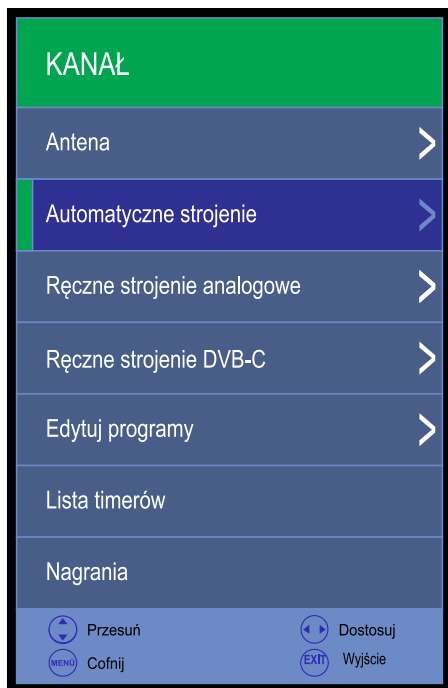


Ręczne wyszukiwanie analogowe

Tutaj szukasz tylko programów analogowych.



Ręczne wyszukiwanie DVB-C

W tej pozycji menu szukasz wszystkich programów cyfrowych.

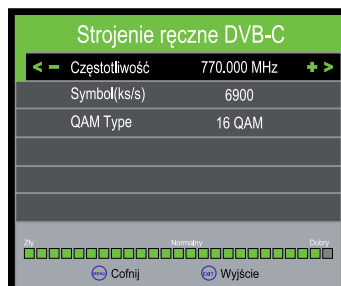


Antena wyszukiwania kanałów (DVB-T2) - automatyczne / ręczne

Aby przeprowadzić ręczne wyszukiwanie kanałów kablowych, naciśnij przycisk MENU, aby przejść do menu głównego. Teraz użyj przycisków ◀ ▶ ▼ ▲ na pilocie, aby wybrać okno KANAŁ i potwierdź swój wybór przyciskiem OK na pilocie.


Automatyczne wyszukiwanie kanałów

Tutaj możesz przeprowadzić pełne wyszukiwanie.

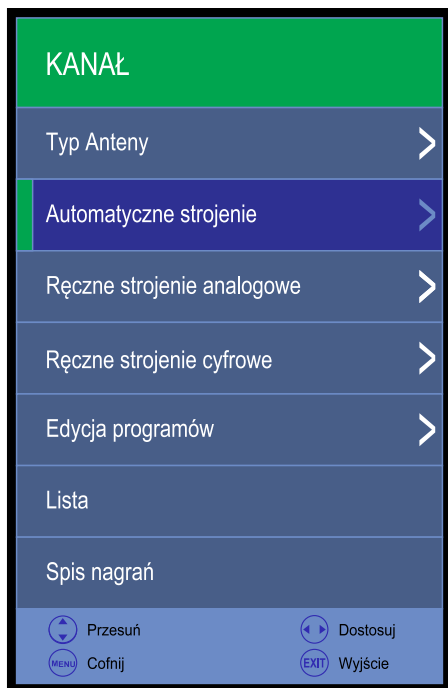


Ręczne wyszukiwanie analogowe

Tutaj szukasz tylko programów analogowych

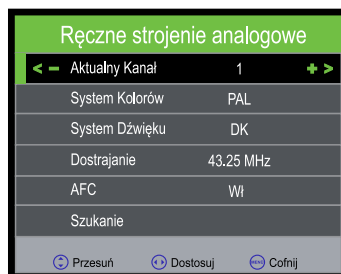

Ręczne wyszukiwanie DVB-T

Tutaj szukasz wszystkich programów cyfrowych

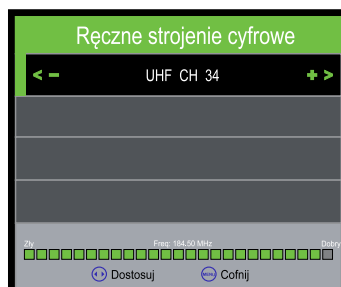




SCR (satelita)

Gdy program jest uruchomiony, użyj przycisku MENU na pilocie, aby uzyskać dostęp do menu głównego. Za pomocą przycisków ◀▶ ▼ ▲ przejdź do opcji KANAŁ i potwierdź przyciskiem OK. Za pomocą przycisków ▼ ▲ na pilocie przejdź do pozycji menu **Konfiguracja anteny satelitarnej**.

W menu Konfiguracja anteny satelitarnej za pomocą przycisków ▼ ▲ przejdź w prawo do pozycji menu Typ LNB. Potwierdź swój wybór klawiszem OK.


Za pomocą przycisków ▼ ▲ przejdź do pozycji **DOCS** i potwierdź swój wybór przyciskiem OK.

Możesz teraz dokonać ustawień dla opcji DOCS:

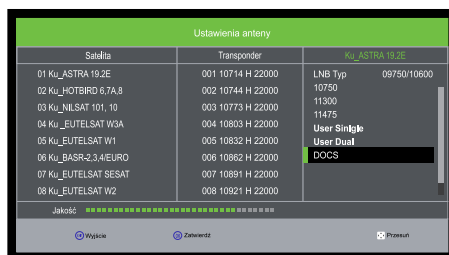

LNB Low = Dolne pasmo oscylatora
 LNB High = Górne pasmo oscylatora
 Kanał ID = Kanał ID (0,1,2,3,4,5,6,7)
 Częstotliwość = np. 1210/1420/1680/2040 Mhz

Potwierdź swój wybór przyciskiem OK. Wyjdź z menu za pomocą przycisku EXIT.

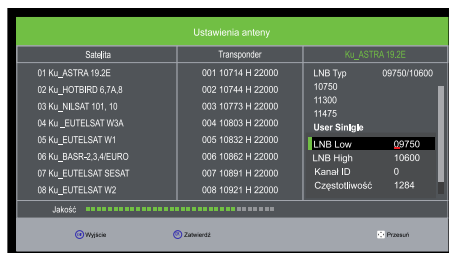

Programowanie timera poprzez przegląd programów

Podczas trwania programu telewizyjnego naciśnij przycisk EPG na pilocie, aby wyświetlić przegląd programów.

Za pomocą przycisków ▼ ▲ na pilocie wybierz żądany kanał telewizyjny. Użyj przycisku ►, aby przejść do codziennego przeglądu wszystkich filmów na tym kanale. Teraz użyj przycisków ▼ ▲, aby wybrać program, który chcesz nagrać i naciśnij **CZERWONY** przycisk na pilocie, aby zaprogramować nagranie.



Wybrany program zostanie oznaczony czerwonym symbolem **R**.
Nagranie jest zapisywane na nośniku pamięci (pendrive lub zewnętrzny dysk twardy).

Po ponownym naciśnięciu czerwonego przycisku symbol zmienia się na **D**.
Oznacza to, że w tym czasie nagrywanie powinno odbywać się **CODZIENNIE**.

Ponowne naciśnięcie czerwonego przycisku zmienia symbol na **W**.
Oznacza to, że w tym czasie dany program ma być nagrywany cyklicznie **CO TYDZIEŃ**.

Po ponownym naciśnięciu CZERWONEGO przycisku czerwony symbol znika.

Zamiast nagrywania możesz zaprogramować funkcję **PRZYPOMNIENIA**.

Podczas trwania programu telewizyjnego naciśnij przycisk EPG na pilocie, aby wyświetlić przegląd dostępnych programów.

Wybrany program zaznaczasz naciskając **ZIELONY** przycisk na pilocie - przy wybranej pozycji pojawi się wówczas zielona ikona zegara. Klikając ponownie zielony przycisk możemy ustawić przypomnienia cyklicznie (**D - codziennie**, **W - co tydzień**).

Dodatkowe informacje o danym programie, kanale, filmie zaprogramowanym do nagrania lub przypomnienia uzyskasz naciskając na pilocie przycisk **DISPLAY**.

Przyciskiem **DISPLAY** możesz również przywołać informacje o bieżącym, oglądanym właśnie programie.

Programowanie timera / przegląd timera

Aby ręcznie zaprogramować timer na nagrywanie lub przypomnienia, naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby przejść do menu głównego. Wybierz okno KANAŁ, a następnie użyj przycisków ▼ ▲, aby przejść do pozycji menu **Lista** timerów i potwierdź swój wybór przyciskiem OK.

Pojawi się przegląd wszystkich już zaprogramowanych timerów (tylko jeśli zostały utworzone przez użytkownika). Teraz masz następujące opcje, naciskając kolorowe przyciski:

- CZERWONY  Usuń
- ŻÓŁTY  Dodaj
- NIEBIESKI  Zmień



Usuń Timer:

Nawigując za pomocą klawiszy ▼ ▲ wybierasz żądaną pozycję.

Aby **USUNĄĆ** naciśnij **CZERWONY**  przycisk. Timer zostanie teraz usunięty.

Nowy Timer (dodaj):

Aby ręcznie utworzyć nowy timer naciśnij **ŻÓŁTY** przycisk. Teraz przyciskami ▼ ▲ ◀▶ wybierz program, który ma być nagrany. Tutaj możesz też wybrać pomiędzy opcją **NAGRYWAJ** (jeśli chcesz nagrać program) lub **PRZYPOMNIENIE** (jeśli chcesz otrzymać przypomnienie).

Użyj przycisków ◀▶, aby wybrać cykl nagrywania: raz, codziennie, co tydzień. Użyj przycisków ▼ ▲, aby przejść do następnej linii (czas rozpoczęcia). Aby wprowadzić godzinę rozpoczęcia, naciśnij raz przycisk ▶. Teraz możesz zmienić **godzinę, minutę, datę i miesiąc za pomocą przycisków ▼ ▲ ◀▶**. Aby potwierdzić czas rozpoczęcia, naciśnij przycisk OK. Użyj przycisków ▼ ▲, aby przejść do następnej linii (czas zakończenia). Aby wprowadzić czas zakończenia, naciśnij raz przycisk ▶. Teraz możesz zmienić godzinę, minutę, datę i miesiąc za pomocą przycisków ▼ ▲ ◀▶. Aby potwierdzić czas zakończenia, naciśnij przycisk OK. Po wprowadzeniu wszystkich informacji naciśnij przycisk OK, aby zapisać.

Zmień Timer:

Za pomocą przycisków ▼ ▲ przejdź do timera, który chcesz zmienić i naciśnij **NIEBIESKI** przycisk na pilocie (EDYCJA). Zmień wszystkie informacje, jak opisano powyżej.

Edycja programów (sortowanie)

Aby posortować programy, naciśnij przycisk **MENU**, aby przejść do menu głównego.

Za pomocą przycisków **▼ ▲ ◀ ▶** przejdź do okna **KANAŁ**.

Następnie użyj przycisków **▼ ▲ ◀ ▶**, aby przejść do podpunktu menu **Edycja programów** i potwierdź wybór przyciskiem **OK** na pilocie.

Otworzy się menu **Edycja programów** i wyświetli się lista dostępnych kanałów telewizyjnych:

1) Za pomocą przycisków **▼ ▲** przejdź do żadanego programu, który chcesz przesunąć do innej pozycji programu. Naciskając **ŻÓŁTY przycisk (Przesuń)** zaznaczamy program do "przesunięcia" (ciemny pasek oznaczający wybrany kanał widocznie się zwiększa).

2) Aby przesunąć zaznaczony program do nowego miejsca, użyj przycisków **▼ ▲**. Swoój wybór potwierdź za pomocą przycisku **OK** na pilocie.

3.) Jeśli chcesz przenieść kolejne programy, powtórz punkt 1 i 2.

4.) Wyjdź z Edycji programu przyciskiem **EXIT** na pilocie, a zmiany zostaną zapisane.

Edycja programu (usuwanie)

Aby usunąć wybrane programy, naciśnij przycisk **MENU** na pilocie, aby przejść do menu głównego. Wybierz okno **KANAŁ**. Następnie pomocą przycisków **▼ ▲ ◀ ▶** przejdź do pozycji menu **Edycja programów** i potwierdź swój wybór przyciskiem **OK**. Otworzy się menu **Edycja programów** (rysunek obok). Za pomocą przycisków **▼ ▲** przejdź do programu, który chcesz usunąć i naciśnij **CZERWONY** przycisk na pilocie.

UWAGA! Naciśnięcie CZERWONEGO przycisku (Usuń) powoduje całkowite usunięcie wybranego programu z listy.



Edycja programu (pomiń / przeskocz)

Funkcja PRZESKOKU służy do pomijania niektórych programów podczas przełączania w górę/w dół za pomocą przycisku CH+/- na pilocie.

Aby zaznaczyć programy do pominięcia, naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby przejść do menu głównego. Użyj przycisków ▼ ▲ ◀▶, aby przejść do okna KANAŁ. Następnie użyj przycisków ▼ ▲ ◀ ▶, aby przejść do pozycji menu Edycja programów i potwierdź swój wybór przyciskiem OK. Otworzy się menu Edycja programów (patrz obok).



1. Za pomocą przycisków ▼ ▲ przejdź do programu, który chcesz „pomiąć”.

Używając **NIEBIESKIEGO** przycisku  zaznaczasz program do „pominięcia”.

Wówczas to przy danym programie pojawi się pomarańczowy znaczek .

2. Jeśli chcesz „pomiąć” inne programy, powtórz procedurę z punktu 1.

3. Użyj przycisku EXIT na pilocie, aby wyjść z menu edycji programu, a zmiany zostaną zapisane.

Ustawienia: OBRAZ

Aby przejść do menu OBRAZ, naciśnij przycisk MENU na pilocie. Za pomocą przycisków ▼ ▲ ◀▶ przejdź do okna OBRAZ i potwierdź swój wybór przyciskiem OK.

Ustawienie obrazu jest fabrycznie zaprogramowane na STANDARD. Jeśli chcesz wprowadzić ustawienia osobiste, użyj przycisków ◀▶, aby wybrać opcję Użytkownika. Tutaj możesz teraz użyć przycisków ▼ ▲ ◀▶ do zmiany elementów menu:

- Tryb obrazu
- Kontrast
- Jasność
- Kolor
- Odcień
- Ostrość
- Temperatura koloru
- Redukcja szumów
- Dynamiczny kontrast
- Kolor twarzy



Ustawienia: DŹWIĘK

Aby uzyskać dostęp do menu DŹWIĘK, naciśnij przycisk MENU na pilocie.

Za pomocą przycisków ▼ ▲ ◀▶ przejdź do okna DŹWIĘK i potwierdź wybór przyciskiem OK.

Ustawienie jest fabrycznie zaprogramowane na STANDARD. Jeśli chcesz wprowadzić ustawienia osobiste, użyj przycisków ◀▶, aby wybrać opcję **UŻYTKOWNIK**. Tutaj możesz wprowadzić własne ustawienia dźwięku.

- Tryb dźwięku
- Wysokie tony
- Niskie tony
- Balans
- Automatyczna głośność
- Dźwięk przestrzenny
- Wyjście cyfrowe
- Przełącznik AD

Balans:

To ustawienie umożliwia dostosowanie dźwięku do pozycji siedzącej (bardziej w prawo / bardziej w lewo).

Automatyczna głośność:

Ten punkt służy do automatycznego zmniejszania różnicy między głośnością kanału i programu.

Dźwięk przestrzenny (Surround Sound):


Włączanie / wyłączanie dźwięku przestrzennego.

Wyjście cyfrowe:

Tutaj możesz wybrać między PCM i Auto.

Przełącznik AD:

Włącz przełącznik AD (opis obrazu akustycznego), aby opis był słyszalny dla osób niewidomych i niedowidzących, który wyjaśnia, co się dzieje. Możesz tu również ustawić poziom AD. Dostępne tylko w trybie TV i w zależności od tego, czy ta usługa jest świadczona przez danego usługodawcę.

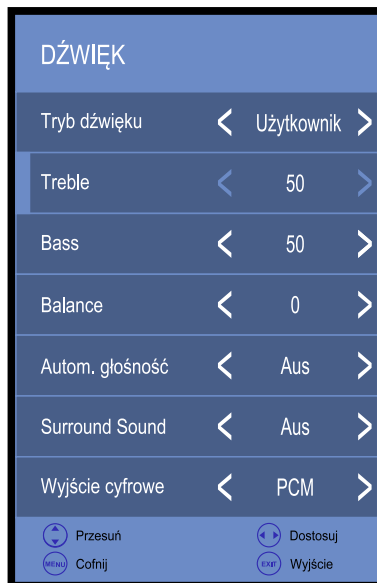

Ustawienia: CZAS


Aby przejść do menu CZAS, naciśnij przycisk MENU i użyj przycisków ◀▶ ▼ ▲, aby przejść do okna CZAS. Potwierdź swój wybór przyciskiem OK.

Za pomocą przycisków ▼ ▲ na pilocie możesz teraz przejść do następujących pozycji menu i dokonać ustawień za pomocą przycisków ◀▶ ▼ ▲:

- **Strefa czasowa**
- **Czas wyłączenia**
- **Czas włączenia**
- **Wyłącznik czasowy**
- **Automatyczne wyłączenie**
- **Timer OSD**

Strefa czasowa:

Za pomocą przycisków ▼ ▲ przejdź do pozycji menu Strefa czasowa. Strefę czasową można ustawić za pomocą przycisków ◀▶.

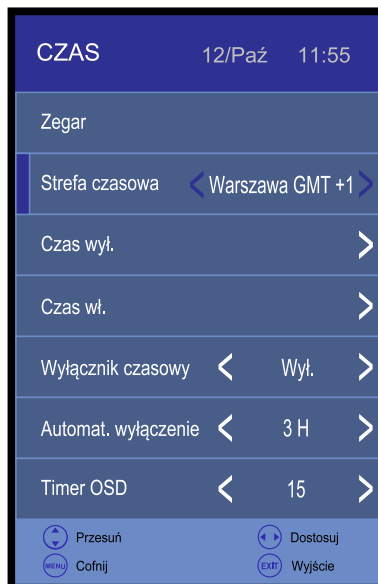

Czas wyłączenia:

Za pomocą przycisków ▼ ▲ przejdź do pozycji menu Czas wyłączenia. Za pomocą przycisku ▶ przejdź do menu czasu wyłączenia. Tutaj możesz użyć przycisków ◀▶ ▼ ▲ do zaprogramowania czasu ciągłego wyłączenia (raz, codziennie, od poniedziałku do piątku, pon-sob, sob-niedz, niedz, wyl.).

Czas włączenia:

Za pomocą przycisków ▼ ▲ przejdź do pozycji menu Czas włączenia. Za pomocą przycisku ▶ przejdź do menu czasu włączenia. Tutaj możesz za pomocą przycisków ◀▶ ▼ ▲ ustawić czas włączenia (raz, codziennie, pn-pt, pn-sob, sob-niedz, niedz, wyl.) oraz kanał, głośność etc.

Wyłącznik czasowy:

Za pomocą przycisków ▼ ▲ przejdź do pozycji menu Wyłącznik czasowy. Za pomocą przycisków ◀▶ możesz teraz wybrać żądany czas, po którym telewizor ma się wyłączyć (wyl., 10min., 20min., 30min., 60min., 90min., 120min., 180min. 240min.). Ta funkcja rozpoczyna odliczanie do przełączenia urządzenia w tryb czuwania po upływie tego czasu.

Ustawienia: czas

Automatyczne wyłączenia /Tryb oszczędzania energii:

Za pomocą przycisków ▼ ▲ przejdź do pozycji menu Automatyczne wyłączenie. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz żądany czas, po upływie którego urządzenie powinno automatycznie przełączyć się w tryb czuwania (wyl., 2H, 3H, 4H). Funkcja automatycznego czuwania różni się od wyłącznika czasowego tym, że odliczanie zaczyna się dopiero po ostatnim uruchomieniu funkcji za pomocą pilota. Ustawienie fabryczne to 3 godziny (3 godziny). Oznacza to, że urządzenie automatycznie przechodzi w stan czuwania po 3 godzinach - jeśli pilot nie jest używany w tym czasie. Funkcja służy również jako tryb oszczędzania energii.

Timer OSD:

Użyj przycisków ▼ ▲, aby przejść do pozycji menu Timer OSD. Za pomocą przycisków ◀ ▶ wybierz żądany czas, od którego ekran OSD powinien zostać wygaszony. Możesz wybrać 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 sekund

Z menu CZAS można wyjść za pomocą przycisku EXIT na pilocie.

Menu ochrony / blokady

Aby przejść do menu BLOKADA, naciśnij przycisk MENU na pilocie i użyj przycisków


◀▶ ▼ ▲, aby przejść do okna BLOKADA. Potwierdź swój wybór klawiszem OK.

Za pomocą przycisków ▼ ▲ na pilocie można teraz przejść do następujących pozycji menu i dokonać ustawień za pomocą przycisków ◀▶ ▼ ▲:

- **Blokada systemowa**
- **Ustaw hasło**
- **Blokada kanału**
- **Kontrola rodzicielska**
- **Blokada przycisków na panelu TV**
- **Tryb hotelowy**
- **Podświetlenie ekranu**

Ważne: Dostęp do Blokad Kanału, Kontroli Rodzicielskiej, Blokad przycisków na panelu TV i Trybu Hotelowego możesz zmienić tylko wtedy, gdy zmienisz pozycję Blokady Systemowej z WYŁ. na WŁ.

Hasło Domyślne to: 0000

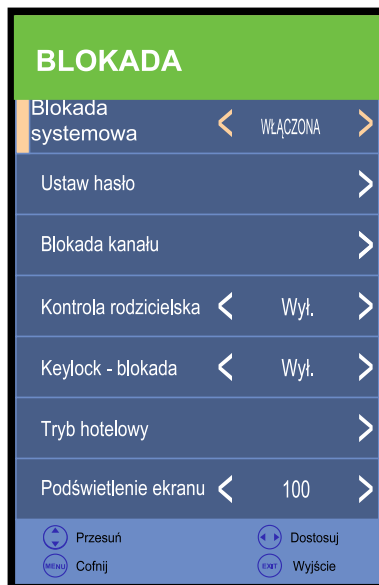

Menu blokady (ochrony)

System blokowania / odblokowywania:

Za pomocą przycisków ▼ ▲ przejdź do pozycji Blokada Systemowa. Potwierdź swój wybór przyciskiem ► na pilocie. W pozycji Ustaw Hasło podaj hasło za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Ustawienie fabryczne hasła lub kodu PIN to „0000”. Jeśli wprowadzenie się powiedzie, powrócisz do pozycji menu Blokada Systemowa. Możesz teraz przełączyć tę pozycję z WYŁ. na WŁ. Możesz teraz zmienić inne pozycje, takie jak Blokada Kanału, Kontrola Rodzicielska, Blokada przycisków na panelu TV, Tryb Hotelowy, Podświetlenie Ekranu.

Ustaw hasło:

Nawiguj za pomocą przycisków ▼ ▲, aby wybrać pozycję Ustaw Hasło i potwierdź to przyciskiem ► na pilocie. Masz teraz możliwość zmiany hasła na nowe (hasło fabryczne „0000”).

Najpierw wprowadź stare hasło za pomocą przycisków numerycznych 0–9 na pilocie.



Zielony kursor przeskakuje do następnego wiersza po poprawnym wpisie. Wprowadź hasło za pomocą przycisków numerycznych 0 - 9 na pilocie. Po wpisaniu ostatniej czwartej cyfry zielony kursor przeskakuje do następnej linii (powtórz nowe hasło). Tutaj powtórz wprowadzenie nowego hasła. Gdy tylko powtórzenie będzie zgodne z nowym hasłem, powrócisz do menu BLOKADA. Nowe hasło jest teraz aktywne.

Blokada kanału:

Za pomocą przycisków ▼ ▲ na pilocie przejdź do pozycji menu Blokada kanału i potwierdź przyciskiem ► na pilocie.

1) Teraz użyj przycisków ▼ ▲, aby przejść do programu, który chcesz zablokować hasłem i potwierdź to za pomocą ZIELONEGO przycisku na pilocie. Za nazwą stacji pojawi się teraz znak blokady. Jeśli chcesz zablokować dalsze programy, powtórz punkt 1 lub wyjdź z menu przyciskiem MENU na pilocie.

Jeśli później przełączysz się na jeden z zablokowanych kanałów, musisz wprowadzić hasło, aby oglądać dany program (hasło fabryczne 0000).

Menu blokady (ochrony)

Kontrola rodzicielska:

Za pomocą przycisków ▼ ▲ na pilocie przejdź do pozycji menu Kontrola rodzicielska. Teraz użyj przycisków ◀ ▶ na pilocie, aby wybrać żadaną klasyfikację wiekową. Po wyjściu z menu za pomocą przycisku MENU wybrana wartość od 4 do 18 zostaje zapisana. Ta funkcja służy do ochrony programów z ograniczeniem wiekowym. Jeśli w programie telewizyjnym nadawany jest program z wyższą klasyfikacją wiekową niż wybrana, urządzenie poprosi o zatwierdzenie poprzez wprowadzenie hasła (ustawienie fabryczne „0000”).

Blokada przycisków na panelu TV:

Za pomocą przycisków ▼ ▲ na pilocie przejdź do pozycji menu blokada przycisków na panelu TV. Za pomocą przycisków ◀ ▶ na pilocie wybierz opcję WŁ. lub WYŁ. Jeśli w tej pozycji menu ustawiłeś blokadę przycisków na WŁ, przyciski na urządzeniu są nieaktywne (z wyjątkiem PRZYCISKU ZASILANIA).

Menu blokada - tryb hotelowy

Naciśnij przycisk MENU na pilocie i użyj przycisków ◀ ▶ ▼ ▲, aby przejść do okna BLOKADA. Potwierdź swój wybór klawiszem OK. Użyj przycisków ▼ ▲, aby przejść do pozycji **Tryb hotelowy** i potwierdź wybór przyciskiem ▶ na pilocie.

Blokada źródła:

Tutaj możesz włączyć lub wyłączyć następujące źródła: DVB-S2, DTV, ATV, SCART, AV,YPbPr, PC, HDMI, USB.

Źródło domyślne:

Tutaj możesz wybrać lub wyłączyć domyślne źródło, takie jak: DVB-S2, DTV, ATV, SCART, AV,YPbPr, PC, HDMI, USB.



Menu ochrony / blokady

Głośność domyślna:

W tym miejscu określasz głośność początkową, która ma być używana przy następnym włączeniu urządzenia. Głośność można później regulować ręcznie.

Maksymalna głośność:

Tutaj ustawiasz maksymalną głośność, której można użyć.

Baza danych Import / Export:

Po podłączeniu zewnętrznej pamięci, dysku USB możesz eksportować i importować ustawienia oraz listę programów.

Usuń blokady:

Tutaj możesz zresetować wszystkie ustawione przez użytkownika blokady.

Ustawienia

Aby przejść do menu **USTAWIENIA**, naciśnij przycisk MENU na pilocie. Za pomocą przycisków ◀▶ przejdź do okna **USTAWIENIA**.


Używając przycisków ▼ ▲ na pilocie przechodzisz do kolejnych pozycji w menu ustawienia. Przyciskiem OK zatwierdzasz żądane ustawienia.

OSD - Ustawienia języków:

Tutaj ustawiasz język menu. Użyj na pilocie przycisków ◀▶ ▼ ▲, aby przejść do żądanego języka OSD. Potwierdź swój wybór przyciskiem OK.

Teletext - Wybór języków:

Tutaj ustawisz zestaw znaków telegazety (zachodni, wschodni, rosyjski, arabski, perski). Za pomocą przycisków ▼▲ na pilocie przejdź do żądanego zestawu znaków (**w Polsce wybierz WSCHODNI**). Potwierdź swój wybór przyciskiem OK.

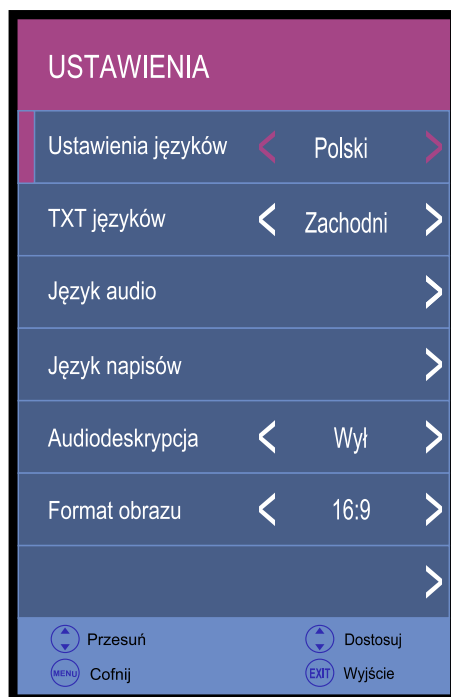

Ustawienia

Język audio:

Tutaj możesz ustawić język audio.
Wybierz żądany język za pomocą przycisków ◀▶ ▼ ▲ na pilocie i potwierdź wybór OK.

Język napisów:

Tutaj możesz ustawić język napisów.
Wybierz żądany język za pomocą przycisków ◀▶ ▼ ▲ na pilocie i potwierdź wybór za pomocą przycisku OK.

Audiodeskrypcja:

Jeśli stacja nadaje specjalne sygnały audio dla osób niedosłyszących, wejdź w Menu - Ustawienia - Niedosłyszący i za pomocą przycisków ◀▶ na pilocie przełącz ustawienie z Wył. na Wł. Ta opcja jest dostępna tylko w trybie DTV (programy telewizyj cyfrowej).

Format obrazu:

Za pomocą przycisków ◀▶ wybierz format obrazu lub współczynnik proporcji:



[Automatyczny]



[4:3]



[16:9]






[Zoom1]



[Zoom2]

System plików PVR:

W tym menu masz możliwość sprawdzenia podłączonej pamięci USB lub zewnętrznego dysku twardego, sformatowania go lub sprawdzenia szybkości urządzenia USB.
Wybierz żądaną pozycję menu za pomocą przycisków ◀▶ ▼ ▲ na pilocie i potwierdź wybór przyciskiem OK.

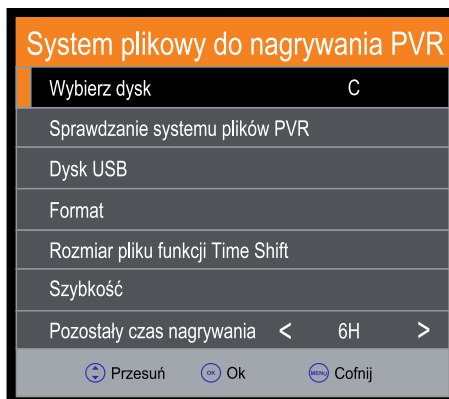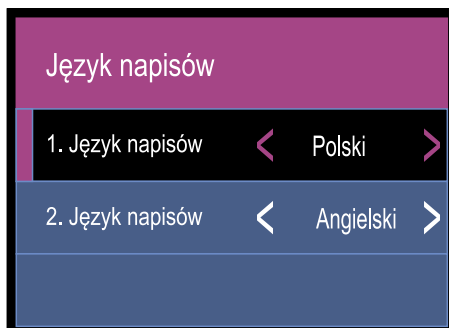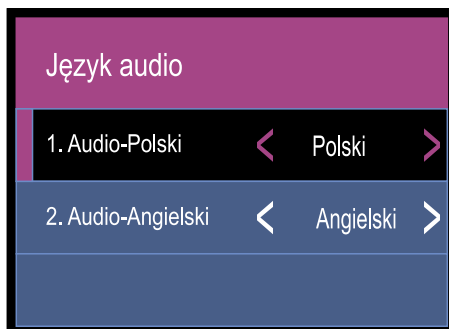

Ustawienia

Ekran niebieski

Za pomocą przycisków ◀▶ na pilocie wybierz opcję Wł. lub Wył. Jeśli wybierzesz Wł., na ekranie TV będzie pojawiało się niebieskie tło (wówczas, gdy sygnał będzie nieobecny lub słaby).

Pierwsza instalacja:

W tym menu możesz powtórzyć automatyczną pierwszą instalację. Wyjaśnienie pierwszej instalacji można znaleźć na stronie 14 niniejszej instrukcji.

Powrót do ustawień fabrycznych (ponowne uruchomienie):


Aby przywrócić odbiornik TV do początkowych ustawień fabrycznych wybierz **Menu - Ustawienia - Ponowne Uruchomienie**. Zostaniesz poproszony o wpisanie hasła (hasło domyślne: 0000). Po wpisaniu poprawnego hasła pojawi się pytanie: Czy na pewno? Aby odpowiedzieć na pytanie TAK, naciśnij przycisk ◀ na pilocie. Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, naciśnij przycisk ▶ na pilocie.

Aktualizacja oprogramowania (USB):

Jeżeli producent udostępni na swojej stronie domowej nowszą aktualizację oprogramowania, to można zapisać plik na pendrive i zaimportować go za pomocą tej pozycji menu. W tym celu użyj przycisków ▼▲ na pilocie, aby przejść do punktu menu **Aktualizacja oprogramowania (USB)** i potwierdź swój wybór przyciskiem OK. Następnie zostaniesz zapytany: Czy na pewno? Aby odpowiedzieć na pytanie TAK, naciśnij przycisk ◀ na pilocie. Jeśli nie, naciśnij przycisk ▶ na pilocie.

HDMI CEC:

Dzięki HDMI-CEC urządzenia podłączone do urządzenia przez HDMI mogą komunikować się w obie strony. Telewizor może sterować podłączonymi urządzeniami (w ograniczonym zakresie) lub odwrotnie, podłączone urządzenia mogą sterować telewizorem. Użyj przycisków ◀▶▼▲, aby wybrać swój wybór i wyjść z menu za pomocą przycisku MENU.

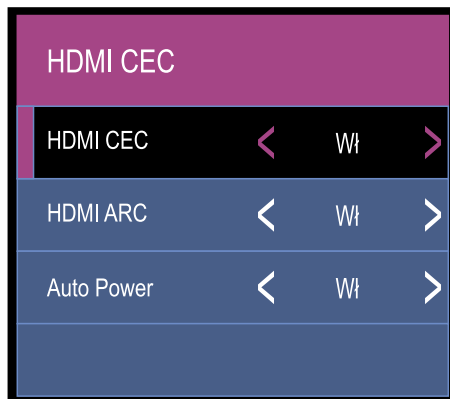


USB - Media

Ważne informacje i podłączenie nośnika pamięci USB:

- Pamięć USB ani zewnętrzny dysk twardy nie są dostarczane z tym urządzeniem.
- Zawsze podłączaj pamięć USB bezpośrednio do telewizora.
- Producent nie gwarantuje, że wszystkie modele pamięci USB / zewnętrznych dysków twardych są obsługiwane przez ten telewizor.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli urządzenie USB nie jest obsługiwane, ani za jakiegokolwiek uszkodzenie lub utratę przechowywanych danych.
- Upewnij się, że wykonałeś kopię zapasową oryginalnych plików z urządzenia USB przed odtworzeniem ich na telewizorze.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia USB i telewizora, wyłącz urządzenie przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia USB.
- Urządzenie może nie rozpoznać plików, jeśli nazwa pliku jest za długa.
- Urządzenie nie obsługuje NTFS ani innych systemów plików niż FAT16 i FAT32.
- Jeśli plik nie jest obsługiwany, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.


Ważne informacje i podłączenie nośnika pamięci USB:

Najpierw włóż nośnik pamięci USB (pamięć USB lub zewnętrzny dysk twardy) do portu USB z tyłu telewizora. Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie i za pomocą przycisków ▼ ▲ przejdź do menu USB. Potwierdź wybór przyciskiem OK.

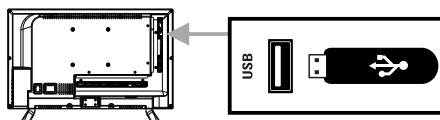

Menu nośników USB

Możesz użyć przycisków ◀ ▶ na pilocie, aby przejść do następujących okien: FOTO, MUZYKA, FILM i TEKST. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk OK na pilocie.

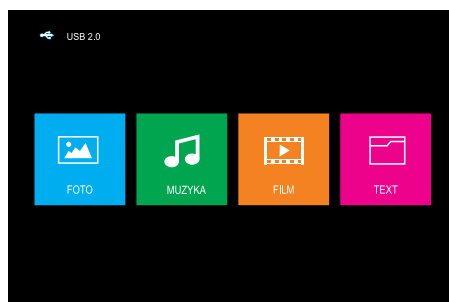

USB Media: FOTO

Jeśli wybrałeś okno FOTO, po zatwierdzeniu OK pojawi się lista podłączonych nośników pamięci USB.

Za pomocą przycisków na pilocie ◀▶ przejdź do dysku C lub D i potwierdź wybór przyciskiem OK na pilocie.

Otworzy się wówczas przegląd wszystkich plików i folderów, które zapisałeś na nośniku USB.



Za pomocą przycisków ◀▶ ▼▲ wybierz żądane zdjęcie lub folder i potwierdź wybór za pomocą OK. Wybrany obraz jest teraz wyświetlany na pełnym ekranie.

Odtwarzanie wszystkich zdjęć rozpoczyna się automatycznie.

Za pomocą przycisków na pilocie ◀▶ możesz wybrać takie opcje jak: pauza, wstecz, do przodu, stop, itp. Przejdź do swojego wyboru i potwierdź klawiszem OK.

Wskazówka: Używając przycisków multimedialnych na pilocie (▶▶) (◀◀) (▶▶) (■)

możesz sterować nagranymi przez siebie plikami.

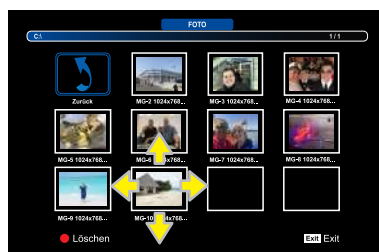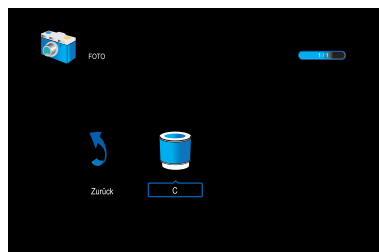

USB Media: MUZYKA



Jeśli w menu multimedialnym wybrałeś okno MUZYKA, to najpierw pojawi się lista podłączonych nośników USB. Użyj przycisków ◀▶ na pilocie, aby przejść do dysku C lub D i potwierdź swój wybór przyciskiem OK.

USB Media: MUZYKA

Otworzy się lista wszystkich plików i folderów, które zapisałeś na nośniku USB. Użyj przycisków ◀ ▶ ▼ ▲, aby wybrać żądany plik lub folder i potwierdź wybór za pomocą OK.

Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego pliku i automatycznie przełącza się na następny utwór muzyczny.

Za pomocą przycisków ◀ ▶ na pilocie można wybrać opcje (pauza, poprzedni, następny, zatrzymanie itp.). Przejdź do swojego wyboru i potwierdź przyciskiem OK.

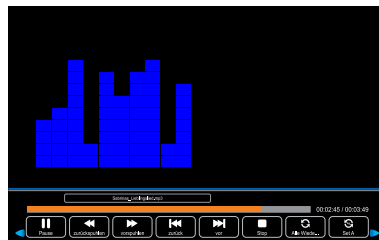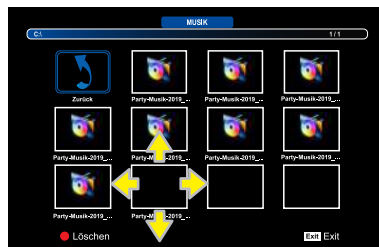


USB Media: FILM

Jeśli w menu mediów wybrałeś FILM, najpierw pojawi się lista podłączonych nośników - pamięci USB. Użyj przycisków ◀ ▶ na pilocie, aby przejść do danego dysku np. C i potwierdź swój wybór przyciskiem OK.

Otworzy się lista wszystkich plików i folderów, które zapisałeś na nośniku USB. Użyj przycisków ◀ ▶ ▼ ▲, aby wybrać żądany plik lub folder i potwierdź wybór za pomocą OK.

Wówczas rozpoczyna się odtwarzanie wybranego pliku i automatycznie przechodzi do następnego pliku filmowego.

Za pomocą przycisków ◀ ▶ na pilocie można wybrać inne opcje (pauza, poprzedni, następny, zatrzymanie itp.).

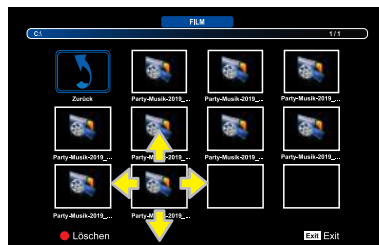

USB Media: FILM


Przejdź do swojego wyboru i potwierdź przyciskiem OK.




USB Media: TEXT

Jeśli wybrałeś TEKST, najpierw pojawi się lista podłączonych nośników - pamięci USB. Użyj przycisków ◀▶ na pilocie, aby przejść dożądanego dysku np. C i potwierdź swój wybór przyciskiem OK na pilocie.

Otworzy się lista wszystkich plików oraz folderów, które zapisałeś na nośniku USB. Użyj przycisków ◀ ▶ ▼ ▲, aby wybrać żądany plik lub folder i potwierdź wybór za pomocą OK.

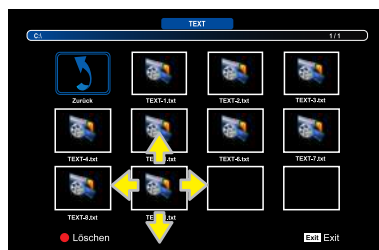

Użyj przycisków ◀▶ aby przewinąć do przodu lub do tyłu.

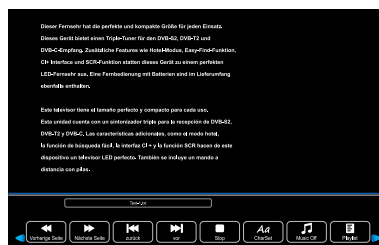

Rozwiązywanie problemów

W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem lub jego działaniem, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą, serwisem lub producentem zapoznaj się z poniższą listą kontrolną:

Błąd	Możliwa przyczyna / środki zaradcze
Brak obrazu, brak dźwięku	Czy urządzenie jest podłączone do sieci?
	Czy wtyczka zasilania jest podłączona?
	Czy kabel antenowy jest sprawny i prawidłowo podłączony?
	Czy jest awaria nadajnika?
	Jeśli podłączone są urządzenia zewnętrzne: Czy wszystkie urządzenia są włączone i prawidłowo podłączone?
	Czy wybrano prawidłowe źródło sygnału (SOURCE)?
Zły obraz	Sprawdź ustawienie anteny.
	Sprawdź stan i połączenia kabla antenowego i kabli połączeniowych.
	Zakłócenia z innego urządzenia elektrycznego o niewystarczającym tłumieniu zakłóceń.
	<u>Sprawdź ustawienia w menu OBRAZ.</u>
Zły obraz dla poszczególnych kanałów lub dobry obraz i zły dźwięk	Sprawdź dostrojenie kanału telewizyjnego.
Dźwięk cyfrowy nie jest odtwarzany.	Czy podłączone urządzenie ma odpowiedni dekodер?
	Czy w podłączonych urządzeniach wybrano wejścia cyfrowe?
Pilot nie działa.	Sprawdź baterie.
	Pilot znajduje się zbyt daleko lub przeszkody zasłaniają widok.
	Urządzenie jest w trybie czuwania. Naciśnij przycisk STANDBY.
	Skieruj pilota dokładnie na czujnik podczerwieni w urządzeniu.
Dźwięk tylko na jednym kanale	Sprawdź balans w menu DŹWIĘK.
Obraz OK, brak dźwięku	Wyciszony dźwięk?
	Naciśnij przycisk MUTE / Wyciszenie dźwięku.
	Czy dźwięk jest ściszony (zbyt cichy)?
	Naciśnij przycisk VOL + na pilocie.
Telewizor się wyłącza.	Czy w aktywowanym programie nie odebrano żadnej stacji? Czy włączono wyłącznik czasowy? Nie naciskałeś przycisku przez 3 godziny?
Urządzenie nie reaguje na naciśnięcia przycisków.	Wyłącz urządzenie i włącz ponownie PRZYCISKIEM ZASILANIA.
Dane z urządzenia USB nie są wyświetlane / odtwarzane.	Czy urządzenie USB jest prawidłowo podłączone?
	Czy dane mają prawidłowy format?
	Zdjęcie: JPG, BMP / Muzyka: MP3, WAV / Film: MOV, MPEG4 / Tekst: TXT

Rozwiązywanie problemów z odbiorem satelitarnym

W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem lub jego obsługą, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą, serwisem lub producentem należy zapoznać się z poniższą listą kontrolną:

Błąd	Możliwa przyczyna / środki zaradcze
Brak sygnału antenowego (brak sygnału na urządzeniu i za pośrednictwem wyświetlaczy sygnału w OSD)	Najpierw sprawdź kabel antenowy pod kątem uszkodzeń i sprawdź, czy wtyczki są prawidłowo osadzone w gniazdach. Sprawdź ustawienia LNB. Aby rozwiązać problem, powinieneś podłączyć konwerter bezpośrednio do telewizora i na razie usunąć wszelkie przełączniki i dystrybutora.
Poziom sygnału dobry, ale brak obrazu	Antena może wskazywać niewłaściwego satelitę. Wyrównaj.
Odbiór analogowy z LNB dobry, ale brak odbioru cyfrowego	Sprawdź przypisanie połączenia między LNB a multiswitchem: V-High => V (22kHz), H-High => H (22kHz)
Brak obrazu. Wyświetla się informacja: „Brak sygnału”.	Sprawdź ustawienia w menu Konfiguracja anteny satelitarnej.
Brak programu, który do tej pory był na liście kanałów	Program zmienił transponder. Znajdź nowe dane transpondera, wybierz je w menu Wyszukiwanie ręczne i rozpocznij wyszukiwanie stacji na liście TP.
Urządzenie nie odpowiada jeszcze.	Odbiornik satelitarny musi przetwarzać wiele różnych danych i dlatego czasami reaguje jak komputer: ulega awarii. Przełączanie się podczas odbierania danych EPG lub „niezrozumiałych” danych ze strony dostawcy programu może doprowadzić do awarii. Wystarczy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć na chwilę urządzenie. Poczekaj kilka sekund, aż ponownie zaczniesz korzystać z urządzenia. Sprawdź baterie w pilocie.
Zły obraz telewizyjny przez długi okres czasu.	Zmiany w satelicie lub transponderze mogą prowadzić do pogorszenia sygnału, a tym samym obrazu. W razie potrzeby zresetuj transponder w menu satelity.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	RED-OPTICUM LE-19T30921	RED-OPTICUM LE-24Z1S
Rozmiar	18,5	23,6
Rozdzielczość	1366*768	1366*768
VESA (mm)	100x100	100x50
Jasność (cd/m2)	409.8(H) X 230.4(V)	521.4705 (H) x 293.184 (V)
Kontrast	Typ. 1000:1	Typ. 3000:1
Czas reakcji	16ms	8.5ms
Kąty widzenia (H/V)	H:178 V:178	H:178 V:178
Obraz		
Temperatura kolorów	Zimny/Normalny/Ciepły	Zimny/Normalny/Ciepły
Proporcje ekranu	16:9/4:3/Oryginalny/ Vertical Zoom/4-krotny Zoom	16:9/4:3/Oryginalny/ Vertical Zoom/4-krotny Zoom
Tryby obrazu	Eco/Standard/Vivid/Kino/Gry/Sport	Eco/Standard/Vivid/Kino/Gry/Sport
Dźwięk		
Moc głośników	2×3W(4Ω)	2×3W(4Ω)
Tryb dźwięku	Kino/Muzyka/Standard/Użytkownik	Kino/Muzyka/Standard/Użytkownik
Języki OSD	polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański	polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański
Wejścia/wyjścia		
HDMI	2	2
USB	2	2
MINI AV in	1	1
Słuchawki w wyjście	1	1
PC Audio	1	1
RF	2	2
Component(Y/Pb/Pr)	NIE	NIE
VGA	1	1
COAX	NIE	NIE
SCART	NIE	NIE
CI slot	1	1
Zasilanie		
DV-INPUT	NIE	NIE
Zasilanie	Zasilacz zewn. DC12V,2,5A	Zasilacz zewn. DC12V/2,5A
Pobór prądu w czasie pracy	≤24W	≤30W
Pobór prądu w trybie czuwania	≤0.5W	≤0.5W

Model	OPTICUM RED Trivio 32Z3	RED OPTICUM TRVIO 40Z1
Rozmiar	32"	40"
Rozdzielczość	1366*768	1920*1080
VESA (mm)	200x100	200x200
Jasność (cd/m2)	697.685(H)×392.256 (V) mm	878.112(H) x485.352(V) mm
Kontrast	Typ. 3000:1	Typ.5000:1
Czas reakcji	8.5ms	9.5ms
Kąty widzenia (H/V)	H:178 V:178	H:178 V:178
Obraz		
Temperatura kolorów	Zimny/Normalny/Ciepły	Zimny/Normalny/Ciepły
Proporcje ekranu	16:9/4:3/Oryginalny/ Vertical Zoom/4-krotny Zoom	16:9/4:3/Oryginalny/ Vertical Zoom/4-krotny Zoom
Tryby obrazu	Eco/Standard/Vivid/Kino/Gry/Sport	Eco/Standard/Vivid/Kino/Gry/Sport
Dźwięk		
Moc głośników	2×8W(8Ω)	2×8W(8Ω)
Tryb dźwięku	Kino/Muzyka/Standard/Użytkownik	Kino/Muzyka/Standard/Użytkownik
Języki OSD	polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański	polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański
Wejścia/wyjścia		
HDMI	2	2
USB	2	2
MINI AV in	3xCinch (Video, Audio L, Audio R)	3xCinch (Video, Audio L, Audio R)
Słuchawki w wejście	1	1
PC Audio	NIE	NIE
RF	2	2
Component(Y/Pb/Pr)	MINI YPBPR	MINI YPBPR
VGA	NIE	NO
COAX	1	1
SCART	NIE	NIE
CI slot	1	1
Zasilanie		
DV-INPUT	NIE	NIE
Zasilanie	AC100-240V~ 50/60HZ	AC100-240V~ 50/60HZ
Pobór prądu w czasie pracy	≤45W	≤75W
Pobór prądu w trybie czuwania	≤0.5W	≤0.5W

Deklaracje zgodności

Producent niniejszym oświadcza (patrz etykieta produktu na urządzeniu), że urządzenia są zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami.

Znak CE

Zewnętrzny znak, że produkt spełnia wymagania Unii Europejskiej nałożone na producenta.



Usuwanie odpadów

Dyrektywa 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Jeśli urządzenie nie może być już używane, każdy konsument jest prawnie zobowiązany do wyrzucenia starego urządzenia oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie/powiecie. Gwarantuje to, że stare urządzenia są odpowiednio poddawane recyklingowi i unika się negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone tym symbolem.



Uwaga dotycząca baterii:

Ustawodawcy wyraźnie uregulowali utylizację baterii. Akumulatory muszą być zwracane bezpłatnie przez sprzedawcę lub miejskie punkty zbiórki w normalnych ilościach domowych. Baterii nie można już wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Skorzystaj z opcji bezpłatnego zwrotu! Chroń swoje środowisko. Zwróć zużyte baterie.

Proszę zwrócić uwagę na informacje:



Pb

Cd

Hg

Pb = bateria zawiera ołów

Cd = bateria zawiera kadm

Hg = bateria zawiera rtęć

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent deklaruje na własną odpowiedzialność, że produkt jest zgodny z:

RED directive and standards 2014/53/EU

EMC directive and standards 2014/35/EU

LVD directive and standards 2014/30/EU

RoHS directive and standards 2011/65/EU AND DIRECTIVE 2015/863

EN 55032:2015+ A11:2020+A1:2020

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 55035:2017/A11:2020

EN 62368-1:2020+A11:2020EN

ETSI EN 303 372-2 V 1.1.1 (2021-06)

ETSI EN 303 340 V.1.2.1 (2020-09)

EN 62479: 2010

Przedmiotem deklaracji EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia normy EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-2:2014 zastosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi! Jeśli urządzenie nie może być już używane, każdy konsument jest prawnie zobowiązany do pozbycia się starych urządzeń, na przykład oddzielnie od odpadów domowych. w punkcie zbiórki swojej gminy/powiatu. Gwarantuje to, że zużyty sprzęt jest odpowiednio poddawany recyklingowi i unika się negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone tym symbolem.



KANAŁ



OBRAZ



DŹWIĘK



CZAS



USTAWIENIA



BLOKADA