


Instrukcja obsługi



**DEVILL**

Ładowanie

Aby naładować urządzenie, podłącz kabel magnetyczny, ładujący do zasilacza lub portu USB w komputerze. Używaj ładowarek 5V - 1A (maksymalne natężenie ładowania 1A). Nie wolno używać ładowarek szybkiego ładowania "quick". Jeśli zegarek nie będzie używany przez dłuższy czas, pamiętaj o wyłączeniu go i ładowaniu raz w miesiącu.

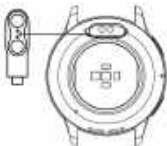

Aplikacja FitCloudPro

Android: pobierz aplikację w "Sklep Play"

iOS: pobierz aplikację w "App Store"

Aby pobrać aplikację, można również zeskanować kod QR :



Połączenie bluetooth

W celu poprawnego działania wszystkich funkcji smartwatcha, konieczne jest połączenie go z telefonem przy użyciu aplikacji FitCloudPro.

1. Pobierz i otwórz aplikację FitCloudPro.

2. Włącz bluetooth w telefonie i połącz włączony smartwatch obok swojego telefonu. W aplikacji FitCloudPro przejdź do zakładki "Urządzenie" i kliknij:

- Android: "Wyszukaj urządzenie", wybierz urządzenie KM10 PRO - "Połącz"

- iOS: "Dodaj urządzenie", kliknij "Skanuj" i wybierz urządzenie KM10 PRO

3. Na zegarku pojawi się komunikat "Czy zgadzasz się na połączenie z telefonem komórkowym", zaakceptuj. Po prawidłowym połączeniu, na ekranie smartwatcha pojawi się komunikat "Poważ pomyślnie".

W celu poprawnego działania funkcji prowadzenia rozmów:

- Android: włącz automatyczne łączenie dźwięku (1)


- iOS: zezwól na połączenie iPhone w parę (2) i odbieranie powiadomień na iPhone (3)



(1)



(2)

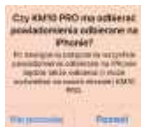

(3)

Sterowanie

Górny przycisk: Długie naciśnięcie pozwala na włączenie i wyłączenie urządzenia. Krótkie naciśnięcie pozwala na przejście do menu zegarka oraz na powrót do ekranu głównego. Będąc w menu, po dwukrotnym naciśnięciu przycisku zmienia się styl menu.

Dolny przycisk: jego funkcję można dostosować w ustawieniach. Pojedyncze naciśnięcie: menu, wyłącz ekran, wróć i wiele innych. Długie naciśnięcie: trening, aktywność, puls, tlen we krwi, muzyka, stoper i wiele innych.



Aby włączyć smartwatch należy dłuższą chwilę przytrzymać górny przycisk.


Zmiana tapety

Długie naciśnięcie ekranu na smartwatchu umożliwia zmianę tarczy. Dodatkowo przez aplikację FitCloudPro można ustawić na tarczy smartwatcha swoje zdjęcia lub wybrać jedną z dziesiątek gotowych tarczy.



Tryb audio

W celu poprawnego działania funkcji prowadzenia rozmów oraz odtwarzania muzyki konieczne jest włączenie połączenia audio i media-audio. W tym celu po udanym połączeniu zegarka należy przeciągnąć będąc na ekranie głównym (tapecie) zegarka z góry w dół i włączyć tryb audio (ikonka słuchawek (1)). Aby obie funkcje (prowadzenie rozmów i odtwarzanie muzyki) działały, włącz je (2). Aby dźwięk z zegarka był tylko przekierowywany z telefonu na zegarek w trakcie rozmów włącz tylko połączenie audio (3). Żadna z funkcji nie będzie aktywna (4).

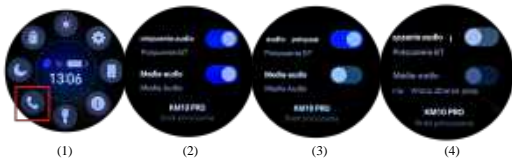

(1)

(2)

(3)

(4)

Funkcje zegarka



Ostatnio używane

Szybki dostęp do ostatnio używanych funkcji.



Szybkie ustawienia

Dostęp do ustawień tryb nie przeszkadzać, tryb audio, latarka, informacje o systemie, znajdź telefon, ustawienia, jasność ekranu, tryb oszczędzania baterii.



Aktywność

Sportowy pierścień śledzi i rejestruje pokonany dystans, kroki oraz spalone kalorie. Ustaw w aplikacji dzienny cel kroków do pokonania.



Monitor snu

Automatycznie rejestrowane dane dotyczące snu w tym całkowity czas snu, głęboki i lekki sen, średni czas snu oraz dane dotyczące snu z 7 dni. Monitor snu wykrywa sen w godzinach 21:30-12:00

Funkcja połączeń



Funkcja połączeń jest dostępna, gdy bluetooth telefonu oraz smartwatcha są poprawnie połączone, a aplikacja działa w tle. Konieczny jest również włączony tryb audio. Z poziomu zegarka można wykonywać połączenia telefoniczne, odbierać i odrzucać przychodzące połączenia oraz sprawdzić rejestr rozmów. Możliwe jest również korzystanie z ulubionych kontaktów - wystarczy je dodać w aplikacji i zsynchronizować (możliwość dodania do 10 kontaktów).

Sport



Do wyboru wiele trybów sportowych: rower, bieg, spacer, wspinaczka, koszykówka, badminton, piłka nożna, skakanie na skakance. W aplikacji można dodatkowo wgrać jedną aktywność min: joga, taniec, hula-hop, pilates, kule, aerobik, gimnastyka rzutki, bieżnia i in.

Model Bianca, Sara, Alex nie obsługuje sportów wodnych !!!



Zdrowie

Przy pomocy smartwatcha można dokonać pomiaru: ciśnienia, pulsu, natlenienia. Pomiar można wykonać ręcznie, w przypadku pomiaru tętna można ustawić w aplikacji automatyczny pomiar przez całą dobę bądź w wybranym przedziale czasowym.



Zegarek posiada również funkcje

- asystent głosowy
- pogoda
- śledzenie cyklu menstruacyjnego
- sterowanie muzyką
- trening oddechowy
- stoper
- minutnik
- alarm
- kalendarz
- kalkulator
- znajdź telefon
- zdalne zdjęcie.

Aplikacja FitCloudPro



Portfel - funkcja niedostępna na terenie Polski.

Wizytówka - udostępnij kod QR znajomym ze swoimi mediami społecznościowymi itp.

Ustawienia powiadomień - wybierz czy chcesz i jakiego rodzaju powiadomienia oraz połączenia mają przychodzić na Twój zegarek, np. połączenia, wiadomości SMS, e-mail czy Facebook, WhatsApp i inne.

Alarmy - dodaj alarmy o zsynchronizuj zegarek, aby uruchomił się na zegarku.

Przypomnienie o braku aktywności - włącz przypomnienie o zbyt długim czasie zasiedzenia.

Po 1h bez ruchu urządzenie przypomni, że czas się poruszać. Możliwa jest do ustawienia przerw obiadowa.

Przypomnienie o nawodnieniu - zegarek wyświetli powiadomienie o nawodnieniu w interwałach ustawionych w aplikacji

Wybór tarczy zegarka - wybieraj spośród dziesiątek gotowych tapet lub stwórz swoją niepowtarzalną tarczę z własnego zdjęcia

Sportowy push - możliwość dodanie jednej aktywności sportowej do zegarka.

Informacje o pogodzie - funkcja musi być włączona w celu poprawnego wyświetlania danych pogodowych.

Wybudzanie ruchem nadgarstka - włącz w celu uruchomienia funkcji wybudzanie ekranu ruchem nadgarstka.

Udoskonalenie pomiarów - funkcja poprawia dokładność pomiarów zdrowotnych.

Ciągłe monitorowanie tętna - ustaw, aby w wybranych godzinach pomiar tętna odbywał się automatycznie.

Szukanie zegarka - naciśnij, a zegarek zawibruje.

Preferencje nadgarstka - ustaw, czy zegarek będzie noszony na lewej czy prawej ręce.

Format godzinny - w celu poprawnego wyświetlania godziny, zaleca się wybór formaty "24-godzinny"

Kontakty - dodaj swoje ulubione kontakty (max 10) i zsynchronizuj, aby móc wykonywać połączenia do wybranego kontaktu bezpośrednio z zegarka, bez konieczności zapamiętania numeru.

Zdalny aparat - rób zdjęcia telefonem przy użyciu zegarka.

Przywróć ustawienia fabryczne - użyj, jeśli chcesz w swoim zegarku ustawić ustawienia fabryczne (wymazać wszystkie zapisane dane).

Klauzula wyłączeń

1. Dane dotyczące tętna, ciśnienia krwi, saturacji nie mogą stanowić podstawy medycznej lub diagnostycznej.
2. Diagnoza na własną rękę jest niebezpieczna. Tylko lekarze mogą diagnozować i leczyć choroby serca i wysokie ciśnienie krwi. W celu lepszej diagnostyki skontaktuj się z lekarzem.
3. Dane takie jak tętno, ciśnienie krwi itp. mogą nie być w pełni dokładne ze względu na takie czynniki jak interferencja z sygnałami środowiskowymi, zmiany w środowisku, stan fizyczny, schorzenia, postawa itp.

Gwarancja

Na urządzenie udzielamy 25 miesięcy gwarancji. Jeśli podczas normalnego użytkowania wystąpi uszkodzenia lub usterka naprawa zostanie udzielona bezpłatnie po potwierdzeniu jej przez naszego serwisanta. Szkody i uszkodzenia nie objęte gwarancją

- A. Uszkodzenie mechaniczne i chemiczne powstałe z winy użytkownika.
- B. Urządzenie serwisowane poza autoryzowanym punktem gwarancyjnym,
- C. Naturalne zużycie eksploatacyjne min. baterii.
- D. Uszkodzenie powstałe z urządzeniami nie kompatybilnymi.
- E. Uszkodzenia spowodowane używaniem ładowarek szybkiego ładowania oraz ładowarek o innych parametrach niż 5V i 1A.
- F. Wystawienie urządzenia na duże działanie wody: nurkowanie, kąpiel w gorącym źródle, saunie, łaźni, surfowanie itp.

Oświadczenie

Niniejszym firma MAX Olkusz s.c oświadcza, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Najaktualniejszą obowiązującą wersję deklaracji zgodności można zobaczyć na:

https://www.smartmax.pl/img/products_files/CE_BLANKA.pdf

Dane techniczne:

Częstotliwość pracy: 2402 MHz - 2480 MHz
Maksymalna moc emitowania: 4,52 dBm

Rozwiązywanie problemów

1. Nie można włączyć urządzenia: naciśnij i przytrzymaj górny przycisk przez ponad 3 sekundy. Jeśli zegarek się nie uruchomi, podłącz go do ładowania.
2. Telefon nie wyszukuje urządzenia: zrestartuj / przywróć do ustawień fabrycznych zegarek. Zrestartuj bluetooth w telefonie. Upewnij się, czy zegarek nie został połączony przez ustawienia w telefonie. Jeśli tak usunęto połączenie i wykonaj je w poprawny sposób łącząc oba urządzenia przy użyciu aplikacji FitCloudPro.
3. Pomiary zdrowotne: w miejscu w którymnosisz urządzenie, nie smaruj skóry kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani środkiem odstrasającym owady; uważaj, aby nie zarysować czujnika z tyłu urządzenia; zakóż urządzenie powyżej kości nadgarstka - urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
4. Monitor snu: dane dotyczące snu nie są monitorowane w ciągu dnia, a domyślne monitorowanie snu odbywa się między 21:30 a 12:00.

Importer:
MAX Olkusz s.c.
Olewin 20
32-300 Olkusz

Producent:
SHENZHEN KAREN M ELECTRONICS CO.,LIMITED
Adres: 302 pokój, 3 piętro, budynek L, DongYi Industrial Park
Zhonghuan Road, Longhua District, Shenzhen
China Kod pocztowy: 518000