



E06R


Latarka do kluczy 3 w 1



Maksymalny strumień
światły 700 lumenów



Maksymalny zasięg 110 m

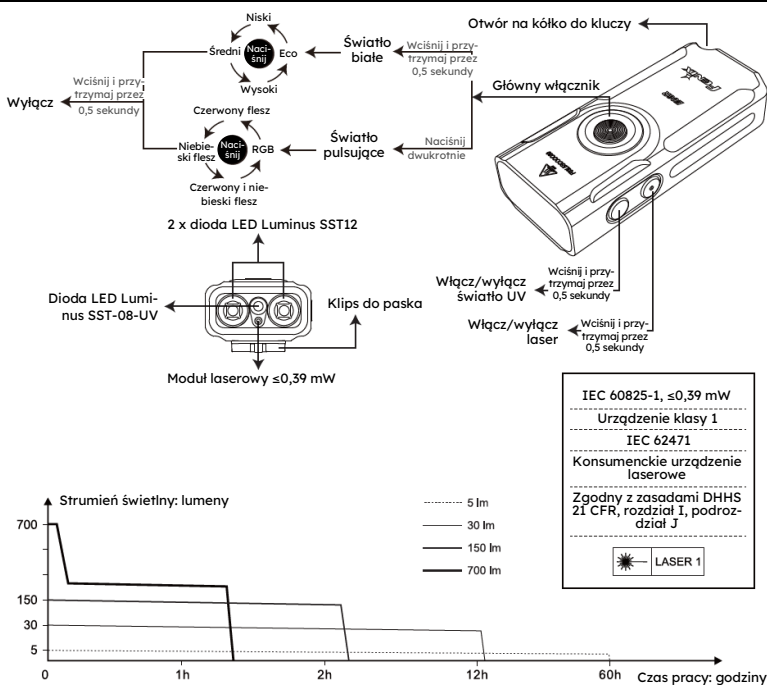

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ostrzeżenia

- ⦿ Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
- ⦿ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
- ⦿ NIE świeć latarką prosto w oczy!
- ⦿ Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- ⦿ NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia na skutek oddziaływania wysokiej temperatury!
- ⦿ Wyłącz i zablokuj latarkę, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania.
- ⦿ NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
- ⦿ Dioda LED latarki nie jest wymienna, należy wymienić latarkę, gdy dioda LED ulegnie zużyciu.

Latarka Fenix E06R

- Maksymalny strumień świetlny 700 lumenów, maksymalny zasięg 110 metrów.
- Główne źródło światła: 2 diody LED Luminus SST12 o żywotności 50 000 godzin każda.
- Wbudowany akumulator o pojemności 750 mAh.
- Trzy źródła światła: światło białe, światło UV i czerwony laser.
- Dekoracyjny pierścień świetlny (światło czerwone / niebieskie / RGB).
- Płaska obudowa zapewnia wygodny chwyt i bezproblemowe przechowywanie.
- Otwór breloka i dotychczas klips do paska umożliwiają przenoszenie latarki na różne sposoby.
- Magnetyczna podstawa umożliwia przytwierdzenie do metalowych powierzchni.
- Wodoszczelne gniazdo ładowania USB-C.
- Wytrzymały korpus z metalu poddanego obróbie CNC.
- Anodowane wykończenie HAIII klasy premium, odporne na ścieranie.
- Wymiary: 69 x 29 x 16 mm.
- Masa: 54 g (z akumulatorem).

Instrukcje użytkowania

Tryb światła białego

Naciśnij i przytrzymaj główny włącznik przez 0,5 sekundy, aby włączyć/wyłączyć tryb. Naciskaj pojedynczo przycisk, aby przechodzić między trybami Eco → Niskim → Średnim → Wysokim.

ANSI/PLATO FL1	Wysoki	Średni	Niski	Eco	RGB	Czerwony flesz	Niebieski flesz	Czerwony i niebieski flesz	Światło UV	Czerwony laser	
	Strumień świetlny [lm]	700	150	30	5	0,5	1	1	1	580 mW, 365 nm	≤0,39 mW
	Czas pracy	1 h 20 min*	2 h 50 min	12 h	60 h	/	/	/	/	/	/
	Zasięg [m]	110	50	23	9	/	/	/	/	/	/
	Natężenie [kandela]	3100	645	130	20	/	/	/	/	/	/
	Odporność na upadki	1 metr									
	Klasa szczelności	IP66									

Uwaga: Zgodnie ze standardem ANSI/PLATO FL1, powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem jednego wzbudowanego akumulatora o pojemności 750 mAh w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy. *Czas pracy trybu Wysokiego to sumaryczny czas działania, w który wliczono także świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu ochrony przed przegrzaniem.

Tryb światła UV

Naciśnij i przytrzymaj przez 0,5 sekundy fioletowy przycisk z boku latarki, aby włączyć/wyłączyć tryb.

Tryb lasera

Naciśnij i przytrzymaj przez 0,5 sekundy czerwony przycisk z boku latarki, aby włączyć/wyłączyć tryb.

Światło pulsujące

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij dwukrotnie główny włącznik, aby włączyć/wyłączyć tryb. Naciskaj pojedynczo przycisk, aby przechodzić między trybami RGB → Czerwony flesz → Niebieski flesz → Czerwony i niebieski flesz.

Blokada

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj oba boczne przyciski (czerwony i fioletowy) przez 2 sekundy, aby zablokować urządzenie. Latarka zamiga dwukrotnie w trybie Eco, aby potwierdzić zablokowanie. Naciśnij i przytrzymaj oba boczne przyciski przez 2 sekundy, aby odblokować latarkę. Latarka uruchomi się w trybie Eco po odblokowaniu.

Inteligentny układ pamięci

Latarka zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienie strumienia świetlnego w trybie światła białego. Ostatnie ustawienie zostanie przywołane po ponownym uruchomieniu.

Ładowanie

1. Wyłączyć latarkę i podłączyć do niej część USB-C kabla ładującego.
2. Wskaźnik będzie świecić na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu.
3. Po zakończeniu ładowania należy odpiąć kabel.
4. Podczas ładowania można używać latarki w trybie Eco.

Wskaźnik poziomu naładowania

Kiedy latarka jest wyłączona, wciśnij włącznik aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora (wskaźnik pokaże poziom naładowania przez 3 sekundy).

Świeci zielona dioda: 100-85%
Miga zielona dioda: 85-50%
Świeci czerwona dioda: 50-25%
Miga czerwona dioda: 25-1%

Ochrona przed przegrzaniem

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, kiedy temperatura urządzenia przekroczy 65°C. Po obniżeniu temperatury, latarka przywróci stopniowo poprzedni poziom jasności.

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy napięcie spada poniżej ustawionego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia świetlnego do trybu Eco. Kiedy spadek napięcia ma miejsce podczas pracy w trybie Eco, wskaźnik poziomu naładowania miga na czerwono, aby przypomnieć o konieczności naładowania akumulatora.

Użytkowanie i konserwacja

- ⊗ Naładuj akumulator, aby zapewnić normalne działanie latarki.
- ⊗ Aby zapewnić optymalną wydajność akumulatora, przechowywaną latarkę należy naładować co 4 miesiące.
- ⊗ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje unieważnienie gwarancji.
- ⊗ Wytłacz i zablokuj latarkę, aby uniknąć przypadkowego włączenia podczas przechowywania/transportu.

W zestawie

Latarka Fenix E06R, kabel ładujący USB-C, smycz, kółko (brelok) do kluczy, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna