



Frytkownica na gorące
powietrze

10028288 10028289 10028290

KLARSTEIN

Szanowny kliencie,

gratulujemy zakupu produktu tego produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i wskazówek.

Spis treści

Dane techniczne	2
Instrukcje bezpieczeństwa	2
Zawartość dostawy	3
Przegląd i sterowanie urządzeniem	4
Jak używać	5
Czyszczenie	8
Likwidacja	8
Deklaracja zgodności	9

Dane techniczne

Produkt numer	10028288 10028289 10028290
Zasilanie	230 V~ 50/60Hz
Zużycie energii elektrycznej	1400 W

Instrukcje bezpieczeństwa



Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo poparzenia

Nie dotykaj powierzchni uchwyty podczas końcowego gotowania. Jest gorąca! Wyjmij pojemnik do gotowania szczypcami.

Ogólne

- Przed użyciem urządzenia przeczytaj wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję obsługi.
- Nie należy używać urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Nie dotykaj gorącej powierzchni.
- Przed użyciem upewnij się, że lokalne napięcie odpowiada specyfikacjom wskazanym na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.
- Aby uchronić się przed porażeniem prądem, nie zanurzaj przewodu ani urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, gotuj tylko w garnku z nieprzywierającą powierzchnią
- Urządzenie powinno być zasilane z osobnego obwodu elektrycznego. Jeśli obwód elektryczny jest przeciążony innymi urządzeniami, urządzenie może nie działać poprawnie.
- Nie używaj tego urządzenia ani żadnego innego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub jeśli urządzenie uległo awarii lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Nie należy używać dodatkowych akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom korzystać z tego urządzenia. Jeśli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, musi być zawsze nadzorowane przez osobę dorosłą

Umieszczenie

- Frytownica jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj jej na zewnątrz.
- Nie umieszczaj w pobliżu palnika z gorącym gazem lub elektrycznym lub w ogrzewanym piekarniku.

- Umieścić urządzenie bezpiecznie na środku stołu lub w miejscu pracy.
- Nie używać na szkło żaroodpornym, drewnianej powierzchni kuchennej lub obrusie. Konieczne jest umieszczenie żaroodpornej powierzchni do gotowania pod tym urządzeniem, która dobrze rozprasza ciepło.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał nad krawędzią stołu ani nie dotykał gorącej powierzchni.
- Użyj uchwyty, aby go podnieść lub przenieść. Nie dotykaj gorącej powierzchni.
- Podczas przenoszenia garnka z gorącą żywnością należy zachować szczególną ostrożność.


Czyszczenie i przechowywanie

- Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie przed umyciem lub usunięciem części.
- Nie czyść urządzenia metalowymi szczotkami do czyszczenia. Kawałki mogą oderwać się i zwierać części elektryczne, co może spowodować porażenie prądem i uszkodzenie urządzenia.
- Gdy urządzenie nie jest używane, zawsze pozostawiaj je „wyłączone” i odłącz je od sieci.

Zawartość dostawy

- 1 turbo-frytownica
- Garnek do gotowania
- Kleszcze
- Podwójna kratka
- Patelnia
- Klatka do pieczenia
- Igła na kurczaka


Inne akcesoria, które nie wchodzą w skład zestawu

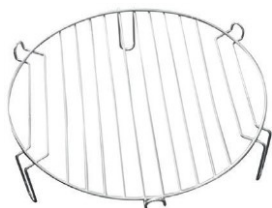

ruszt



patelnia

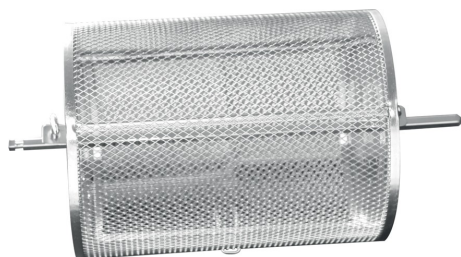


3-D klatka do pieczenia




Igła na kurczaka

Akcesoria opcjonalne (brak w zestawie)

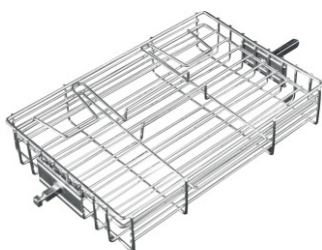


Klatka na steak

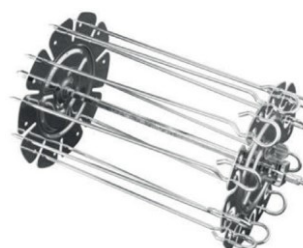

ruszt igłowy

Przegląd i elementy sterowanie urządzeniem

1. Uchwyt pokrywki
2. Przezroczysta pokrywa
3. Wyłącznik bezpieczeństwa
4. Korpus urządzenia
5. Panel sterowania
6. Garnek do gotowania
7. Element grzewczy

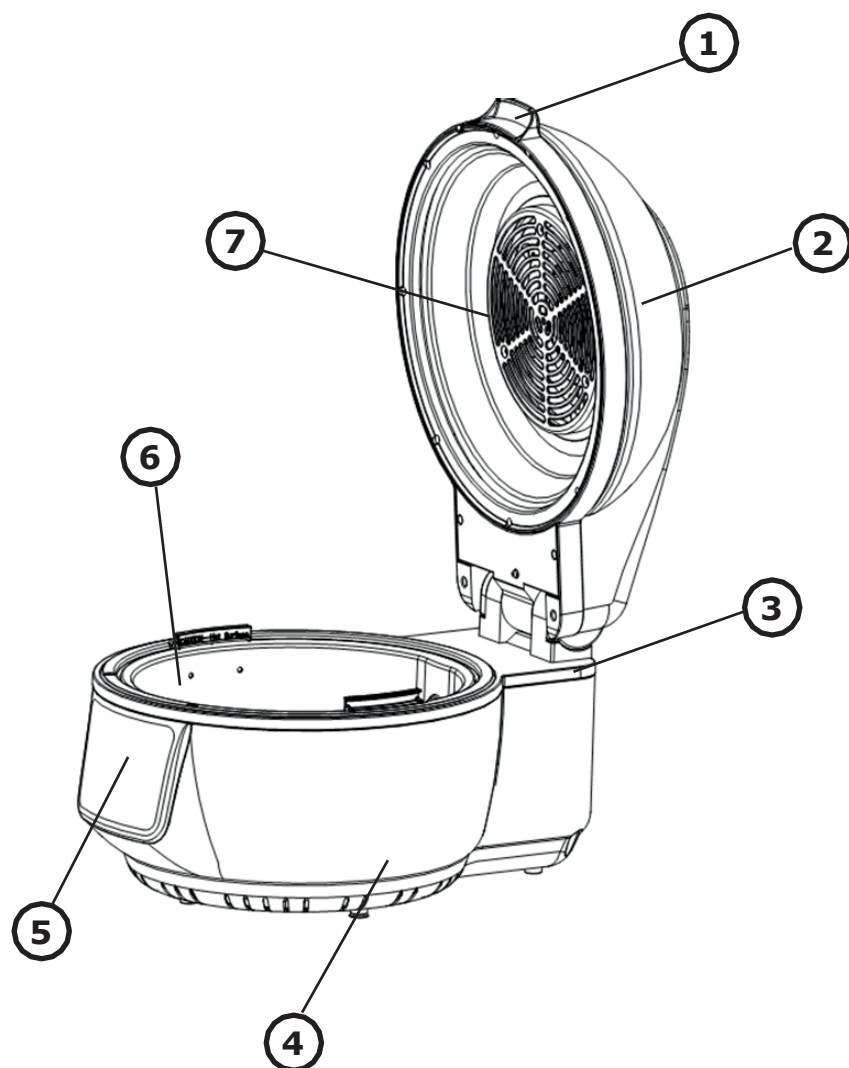

1. Wyświetlacz LED
2. Ustawienie temperatury -
3. Ustawienia fabryczne
4. Obracanie
5. Ustawienie czasu -
6. Przełącznik
7. Ustawienie czasu +
8. Ustawienie temperatury +




Jak korzystać z urządzenia




Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo poparzenia

Nie dotykaj powierzchni uchwytu, gdy urządzenie jest w trakcie gotowania. Jest gorący! Możesz wybrać naczynie do gotowania za pomocą szczypiec.

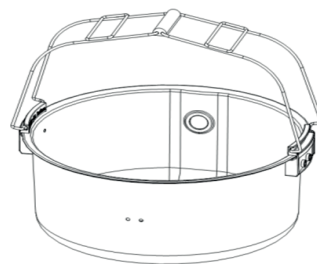

Uwaga

Nie zwalnij pokrywki, dopóki nie znajdzie się we właściwej pozycji.

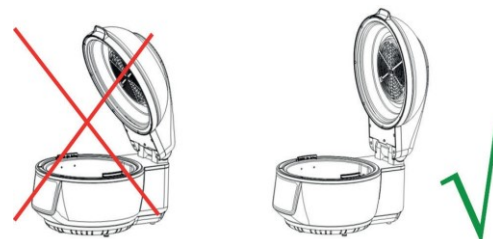

Podstawowe procesy

1. Pociągnij pokrywę pod określonym kątem, trzymając uchwyt pokrywki. Usłyszysz dźwięk potwierdzający prawidłową pozycję.
2. Włóż naczynie do gotowania i akcesoria (jeśli to konieczne).
3. Jeśli obrót jest dostępny dla wybranego trybu, upewnij się, że igła jest prawidłowo podłączona.
4. Nie umieszczaj żywności w pobliżu grzejnika, może się poparzyć.
5. Zamknij odpowiednią pokrywę.
6. Podłącz produkt do źródła zasilania.
7. Naciśnij raz przycisk Start, a urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
8. Naciśnij przycisk Start, aby wybrać odpowiedni tryb, odpowiedni ustawiony czas i temperatura pojawią się na wyświetlaczu LED.
9. Czas i temperaturę można ustawić zgodnie z indywidualnymi potrzebami. (Jeśli nie przypisano żadnego ustawienia wstępnego trybu, urządzenie będzie działać, jeśli zostanie ustawiony czas i temperatura.)
10. Naciśnij przycisk Start, a urządzenie zacznie działać.
11. Po osiągnięciu określonej temperatury nagrzewnicę można zatrzymać. Grzałka uruchamia się ponownie po ponownym spadku temperatury. Proces powtarza się aż do osiągnięcia ustawionego czasu.
12. Jeśli podczas gotowania zostaną dodane inne potrawy, naciśnij przycisk zwalnający pokrywę i otwórz ją, urządzenie natychmiast przerwie nagrzewanie (ale obrót będzie kontynuowany). Po dodaniu jedzenia zamknij pokrywę, a proces będzie kontynuowany.
13. Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy. Odłącz wtyczkę i wyjmij jedzenie. Z gorącymi przedmiotami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć poparzeń. Umieść gorącą pokrywę i garnek na macie izolacyjnej, aby zapobiec uszkodzeniu blatu stołu.

Tabela referencyjna parametrów dla różnych trybów

Tryb	Domyślna temperatura	Domyślny czas	Proponowane akcesoria	Obracanie
Turbo	230	15	wszystko	
Gril	200	30	igła na kurczaka	●
Smażenie	230	25	klatka do pieczenia / smażenia / ruszt igłowy	●
Pieczenie	180	20	patelnia / podwójna kratka	
Pizza	210	15	patelnia / podwójna kratka	
Odmrażanie	60	15	wszystko	

Zaleca się, aby całkowita waga żywności nie przekraczała 5 kg.


Tryby grillowania i smażenia są używane z ustawieniami obrotu. Naciśnij raz przycisk obrotu, aby zatrzymać obrót. Wskaźnik obrotu na wyświetlaczu LED gaśnie. Domyślnie używane są inne tryby nieobrotowe. Naciśnij raz przycisk Obróć, aby rozpocząć obrót.

Zalecane użycie akcesoriów


Podwójna kratka i patelnia




Igła na kurczaka

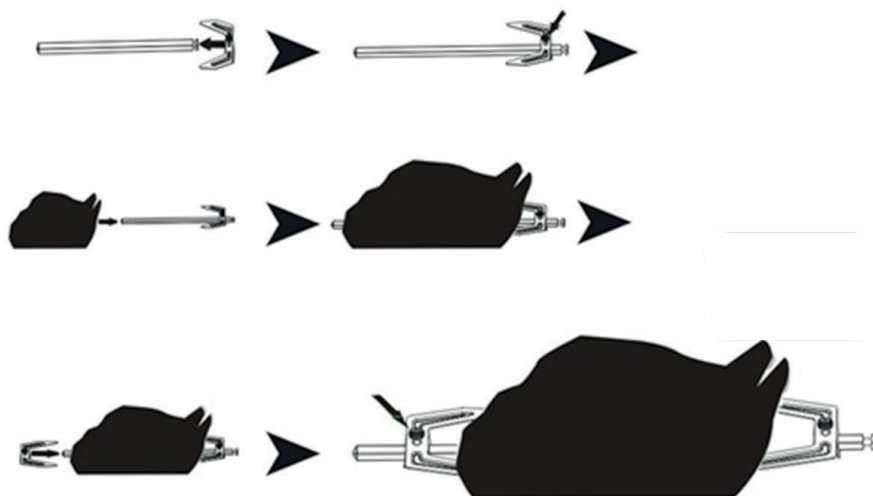


Klatka do pieczenia

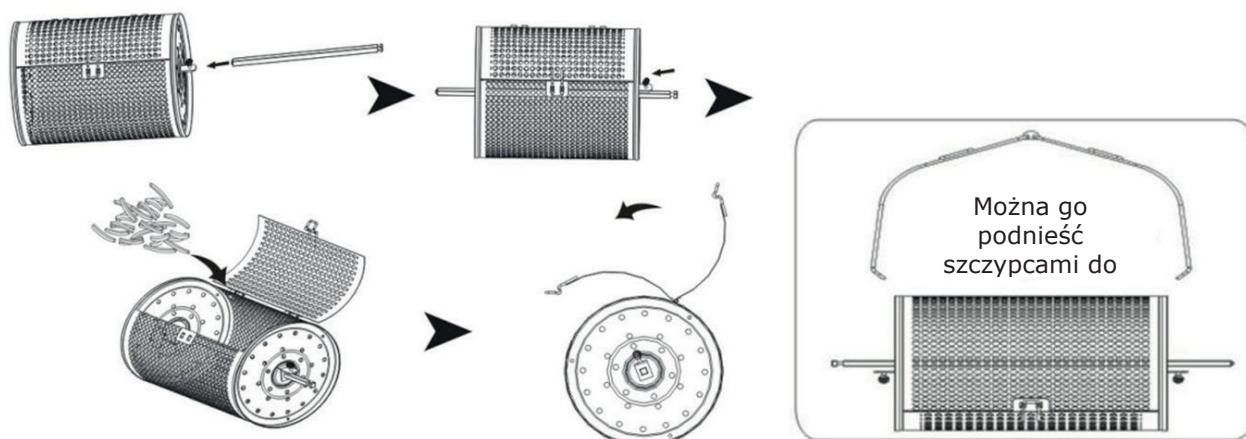

Klatka do steków (brak w zestawie)

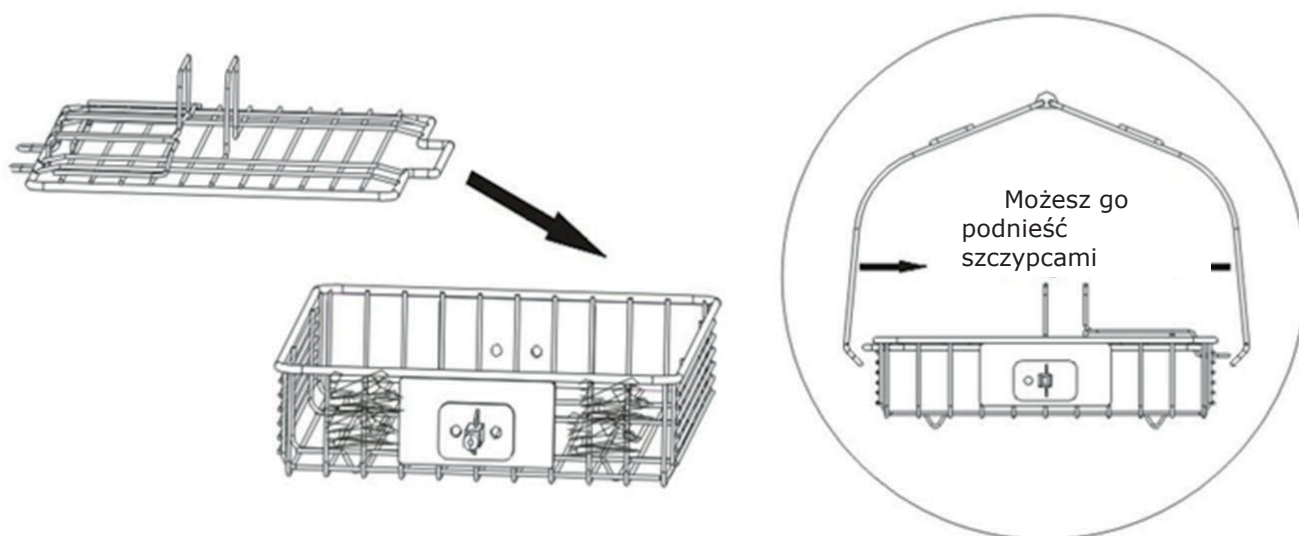

ruszt igłowy (brak w zestawie)

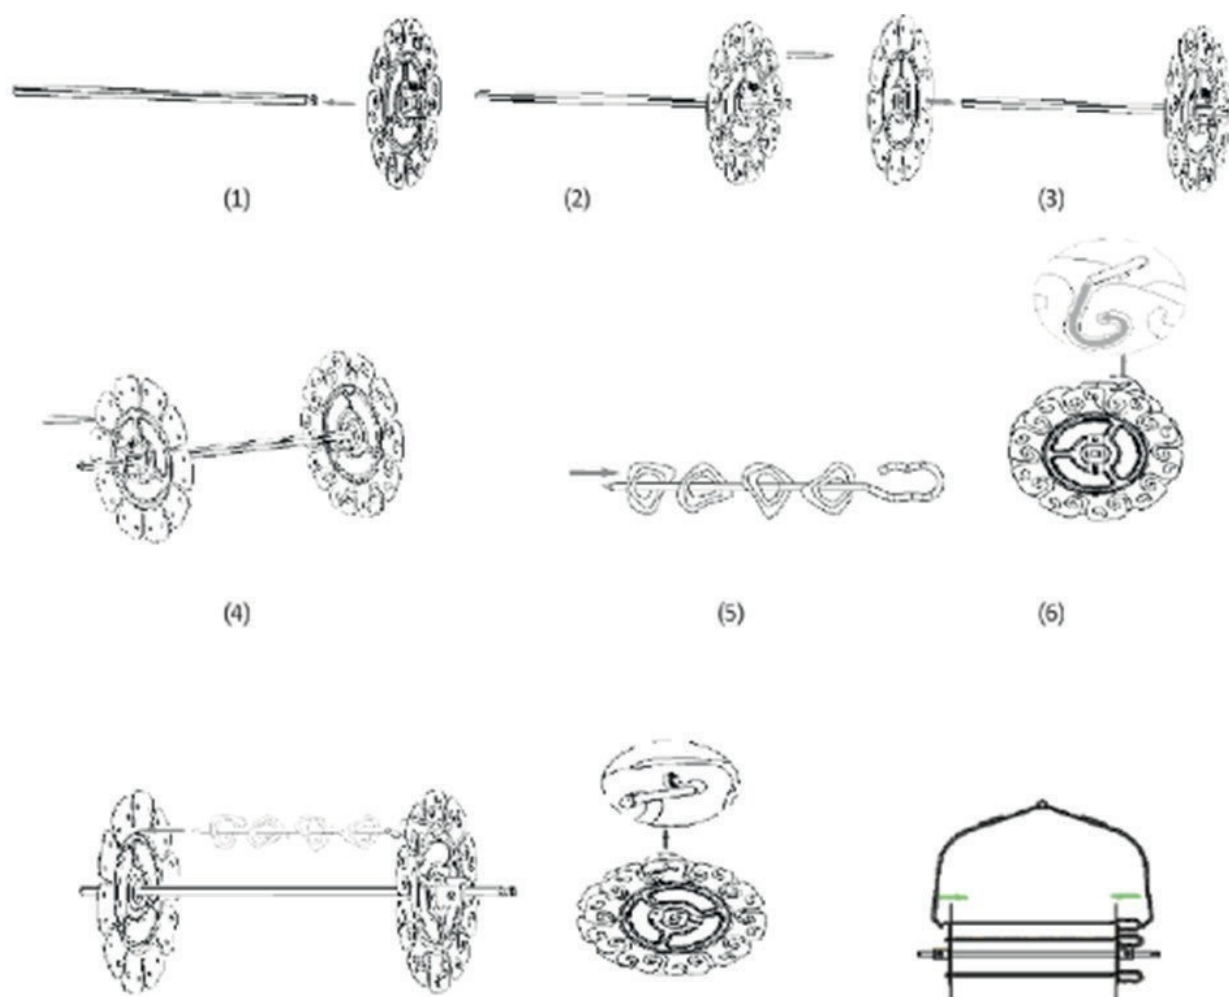

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem poczekaj, aż korpus urządzenia ostygnie, aby uniknąć poparzenia.
- Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę z gniazdka
- Powierzchnię urządzenia można czyścić lekko wilgotną szmatką
- Wewnętrzny garnek i akcesoria, takie jak górna pokrywa, frytownica, podwójny grill, można myć wodą i łagodnym detergentem.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie
- Upewnij się, że akcesorium jest suche przed ponownym użyciem.

Rady dotyczące utylizacji



Zgodnie z Europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2002/96 / UE, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy traktować jak odpadów z gospodarstw domowych. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Deklaracja zgodności



Producent: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:
2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)