

Profile

SPICA

10000227

GRZEJNIK CERAMICZNY



www.profile.eu, Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

TEN PRODUKT NADAJE SIĘ TYLKO DO DOBRZE IZOLOWANYCH MIEJSC LUB DO OKAZJONALNEGO UŻYTKU



PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ W CAŁOŚCI.
PRZECHOWYWAJ W BEZPIECZNYM MIEJSCU DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

-TO URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
OPISANE W TEJ INSTRUKCJI.

-TO URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI

OD 8. ROKU ŻYCIA ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ, SENSORYCZNĄ LUB
UMYSŁOWĄ LUB O BRAKU DOŚWIADCZENIA I WIEDZY, JEŚLI SĄ PROWADZONE LUB
ZAREJESTROWANE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA I JEŚLI
ROZUMIEJĄ ZWIĄZANE Z TYM ZAGROŻENIA. DZIECIOM NIE WOLNO POZWOLIĆ BAWIĆ SIĘ
URZĄDZENIEM.

-DZIECI PONIŻEJ 3 LAT POWINNY BYĆ TRZYMANE Z DAŁA, JEŚLI NIE SĄ POD STAŁYM NADZOREM. DZIECI W
WIEKU OD 3 DO 8 LAT POWINNY UŻYWAĆ LUB UŻYWAĆ URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE

WYŁĄCZ, POD WARUNKIEM, ŻE ZOSTAŁO UMIESZCZONE LUB ZAINSTALOWANE W ODPOWIEDNIEJ
NORMALNEJ POZYCJI DO DZIAŁANIA ORAZ JEŚLI SĄ NADZOROWANE LUB ZOSTALI
POINSTRUOWANI, JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA W SPOSÓB BEZPIECZNY I ROZUMIEJĄ ZWIĄZANE
Z TYM ZAGROŻENIA. DZIECI W WIEKU OD 3 DO 8 LAT NIE POWINNY PODŁĄCZAĆ,
REGULOWAĆ, CZYŚCIĆ ANI WYKONYWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH.

- UWAGA: NIEKTÓRE CZĘŚCI TEGO PRODUKTU MOGĄ STAĆ SIĘ BARDZO GORĄCE I SPOWODOWAĆ
OPARZENIA. WYMAGANA JEST SZCZEGÓLNA UWAGA W OBECNOŚCI DZIECI I INNYCH OSÓB
WRAŻLIWYCH.

- NIGDY NIE UMIESZCZAJ TEGO URZĄDZENIA BEZPOŚREDNIO POD
GNIĄZDO.

- NIE UŻYWAJ TEGO GRZEJNIKA BEZPOŚREDNIO
OTOCZENIE WANNY, PRYSZNICA LUB BASENU.



NIE ZAKRYWAĆ OSTRZEŻENIE:
ABY ZAPOBIEC PRZEGRZANIU, PIECA NIE WOLNO PRZYKRYWAĆ NICZYM.

SYMBOL NA TO WSKAZUJE. ZAKRYCIE MOŻE SPOWODOWAĆ PRZEGRZANIE, POŻAR I
PORAŻENIE PRĄDEM. UPEWNIJ SIĘ, ŻE WLOT I WYLOT POWIETRZA SĄ ZAWSZE CZYSTE.

-PIEC PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĄTRZ, NIE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO LUB KOMERCYJNEGO.

- NIGDY NIE UŻYWAJ W POBLIŻU GAZÓW ŁATWOPALNYCH LUB INNYCH SUBSTANCJI,

TAKICH JAK ROZPUSZCZALNIKI, LAKIER, FARBA, KLEJ ITP. CZĘŚCI PIECYKA MOGĄ BYĆ GORĄCE I/LUB GENEROWAĆ ISKRY.

-TRZYMAJ MATERIAŁY ŁATWOPALNE W ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 1 M OD PIECA. ABY UNIKNĄĆ OPARZEŃ,

NIE DOPUSZCZAJ, ABY GOŁA SKÓRA DOTYKAŁA GORĄCYCH POWIERZCHNI.

-JEŚLI PRZEWÓD JEST USZKODZONY, NALEŻY GO WYMIENIĆ, ABY UNIKNĄĆ RYZYKA

UNIKAĆ, BYĆ WYMIENIANY PRZEZ PRODUCENTA, JEGO TECHNIKA SERWISOWEGO LUB OSOBĘ O PODOBNYCH KWALIFIKACJACH.

- NIGDY NIE DOTYKAJ URZADZENIA MOKRYMI RĘKAMI.

-SPRAWDŹ, CZY W PIECU NIE MA

PRZESZKODY. JEŚLI ZNAJDZIESZ TE PRZESZKODY, WYŁĄCZ GRZEJNIK PRZYCISKIEM WŁ./WYŁ. NA PANELU STEROWANIA. ZOSTAW GRZEJNIK

CAŁKOWICIE OSTYGNIJ I USUŃ PRZESZKOD. POCZEKAJ CO NAJMNIEJ 10 MINUT PRZED PONOWNYM WŁĄCZENIEM GRZEJNIKA ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.




TEN PRODUKT NADAJE SIĘ TYLKO DO DOBRZE IZOLOWANEJ POMIESZCZENIA
MIEJSCA LUB DO UŻYTKU PRZYPADKOWEGO

DANE TECHNICZNE


- 3 tryby: zimne powietrze - 1000W-2000W
- Do pomieszczeń o powierzchni do 15m²
- Z wbudowanym termostatem
- Z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- Met timer (24u/tydzień)
- W tym pilot zdalnego sterowania

MONTAŻ

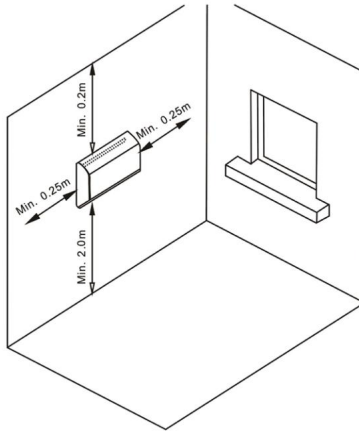

- Urządzenie należy zamontować na wysokości co najmniej 2 m od podłoża, 20 cm od sufitu i 25 cm od ściany.
- Określ miejsce montażu i wywierć 2 otwory w ścianie w odpowiednim miejscu.
Pozostaw odległość 38,5 cm między 2 otworami. Wciśnij zatyczki.
- Dokręć śruby tak, aby odległość między nimi a ścianą wynosiła 10 mm, a następnie zawieś urządzenie.
za pomocą otworów znajdujących się z tyłu.

UŻYCIE

Podłącz urządzenie do gniazdka i włącz je za pomocą przycisku WŁ./WYŁ. (urządzenie zacznie . To teraz wydymuchać zimne powietrze).

- Naciśnij przycisk MODE jeden raz, a urządzenie zacznie wytwarzać ciepłe powietrze (1000 W) dmuchać.
- Naciśnij przycisk MODE dwa razy, a urządzenie zacznie dmuchać gorącym powietrzem (2000 W).
- Naciśnij przycisk MODE 3 razy, a urządzenie ponownie zacznie dmuchać zimnym powietrzem.

Ustaw czas

Aby skorzystać z funkcji timera, ustaw prawidłowy czas:

- Włącz urządzenie w wybranym przez siebie trybie.
- Naciśnij przycisk LOCK na dołączonym pilocie.
- TYDZIEŃ: Naciśnij przycisk SET 1x na pilocie. Ustaw dzień tygodnia, wybierając numer za pomocą przycisków + i -. (Poniedziałek = 1, Wtorek = 2,..., Niedziela = 7)
- GODZINA: Naciśnij ponownie przycisk SET i ustaw właściwą godzinę za pomocą przycisków + i -. (Od 00 do 24 godzin; 01 = godzina 1 w nocy, 13 = godzina 1 po południu)
- MINUTA: Naciśnij ponownie przycisk SET i ustaw minuty za pomocą przycisków + i -. (Od 00 do 59)

GODZINY (24H)

- Włącz urządzenie w wybranym przez siebie trybie.
- Naciśnij przycisk TIMER na panelu sterowania.
- Naciskaj przycisk TIMER, aż osiągniesz żądany czas (timer działa w odstępach 1-godzinnych, 01 = wyłączenie po 1 godzinie, 24 = wyłączenie po 24 godzinach, jeśli 00 nie ustawiono timera).

Aby ustawić timer za pomocą pilota, wykonaj poniższe czynności, ale zamiast przycisku TIMER użyj przycisku 24H.

FUNKCJE PILOTA STERUJĄCEGO

Następujące funkcje można ustawić wyłącznie za pomocą pilota:

TERMOSTAT

- Włącz urządzenie w wybranym przez siebie trybie.
- Ustaw temperaturę za pomocą przycisków + i -. (Min. 10°C, maks. 49°C)
- Gdy temperatura otoczenia jest większa niż 2 stopnie od ustawionej
Jeśli temperatura będzie się różnić, urządzenie zacznie wydumuchiwać ciepłe lub zimne powietrze, aby utrzymać wybraną temperaturę.

TIMER TYGODNIOWY

Włącz urządzenie w wybranym przez siebie trybie i ustaw czas, o którym urządzenie ma się wyłączyć: - Naciśnij przycisk W-TIMER na

pilocie.

- Ustaw żądany dzień za pomocą przycisków + i -. (Poniedziałek = 1, Wtorek = 2,..., niedziela =7)
- Naciśnij ponownie przycisk W-TIMER i ustaw godzinę. (Od 00 do 24 godzin; 01 = 1 w nocy, 13 = 13)
- Naciśnij przycisk W-TIMER po raz trzeci, aby ustawić minuty (timer działa w odstępach 1-godzinnych, 01 = wyłączenie po 1 godzinie, 24 = wyłączenie po 24 godzinach, jeśli 00 nie ustawiono timera).

Następnie ustaw czas, o którym urządzenie ma się wyłączyć:

- Naciśnij ponownie przycisk W-TIMER i ustaw żądaną godzinę.
- Naciśnij przycisk W-TIMER po raz piąty i ustaw minuty.
- Naciśnij ponownie przycisk W-TIMER, aby ustawić dzień.

Na koniec naciśnij przycisk DELAY i za pomocą przycisków + i - wybierz żądaną temperaturę dla timera.

FUNKCJA OTWIERANIA OKNA

Podczas wietrzenia pomieszczenia urządzenie można tymczasowo przełączyć w tryb oszczędzania energii.

Urządzenie przestanie działać, gdy temperatura otoczenia spadnie o więcej niż 3 stopnie.

- Aby aktywować ten tryb, naciśnij przycisk AUTO na pilocie.
- Aby dezaktywować tryb, naciśnij ponownie przycisk AUTO.

OPÓŹNIONE WŁĄCZANIE

Aby urządzenie włączyło się po określonym czasie, naciśnij przycisk DELAY. Teraz ustaw, jak długo urządzenie ma czekać przed włączeniem, ustawiając liczbę godzin za pomocą przycisków + i -. Naciśnij ponownie DELAY i teraz ustaw liczbę minut.

BLOKADA DZIECIĘCA

Naciśnij przycisk LOCK na pilocie. Ustawień nie można już zmienić. Aby zwolnić blokadę, naciśnij ponownie przycisk LOCK.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zalecamy czyszczenie urządzenia odkurzaczem co najmniej dwa razy w roku.

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka ściennego.
- Pozostawić do ostygnięcia na co najmniej 20 minut.
- Za pomocą odkurzacza usuń kurz i brud z kratki i obudowy.

Zachowaj pudełko do przechowywania w okresach, gdy nie używasz urządzenia. Urządzenie musi być również chronione przed brudem i kurzem podczas przechowywania.

Eltra NV nie ponosi w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane prawidłowo zgodnie z zaleconą instrukcją instalacji, ani za szkody wynikające z nieprzewidzianych okoliczności, takich jak klęski żywiołowe, uderzenia pioruna itp. Wszystkie wynikające z tego koszty są zatem wyłączną odpowiedzialnością kupującego i nie są objęte warunkami gwarancji.

UTYLIZACJA I RECYKLING



To urządzenie jest zgodne z przepisami UE 2012/19/UE dotyczącymi recyklingu po zakończeniu okresu użytkowania. Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z ogólnymi odpadami domowymi. Prosimy o zapytanie o systemy oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych w Twojej okolicy.