

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Jet Set

Suszarka z kondensatorem

10034158 10034512

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby uniknąć możliwych uszkodzeń. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4
Przegląd produktu 6
Instalacja na podłodze 7
Instalacja na ścianie 7
Ładowanie i odpowiednie tkaniny 12
Obsługa 13
Czyszczenie i pielęgnacja 14
Rady dotyczące utylizacji 16
Deklaracja zgodności 16

DANE TECHNICZNE

Numer produktu	10034158, 10034512
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Moc wejściowa	1020 W
Rozmiary	490 x 475 x 690 mm
Max. napężnienie	3 kg

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

- Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny.
- Suszarkę należy podłączać tylko do gniazd, które odpowiadają podanemu napięciu urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazda za kabel, ale trzymaj ją mocno podczas wyjmowania.
- Nie używaj kabla sieciowego, jeśli połączenie między wtyczką a kablem sieciowym jest luźne.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. Usuń kurz i krople wody suchą szmatką.
- Nie zginać nadmiernie przewodu zasilającego ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie używaj wtyczki, przewodu zasilającego ani gniazodka, jeśli którakolwiek z tych części jest uszkodzona.

Ochrona przed możliwym wybuchem

- W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się łatwopalne ciecze.
- Nie wyjmuj ani nie wkładaj wtyczki, jeśli w pobliżu ulatniały się opary benzyny lub gaz.

Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed zwarcieniem

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Nie stawiaj płonących świec na produkcie.
- Nie umieszczaj urządzenia w bardzo wilgotnych lub bardzo wilgotnych miejscach.
- Uważaj, aby nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ plastikowe lub gumowe części szybko się starzeją.
- Nie krop suszarki wodą do czyszczenia. Nie używaj myjek wysokociśnieniowych.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru z powodu intensywnego suszenia, nie susz wewnątrz poduszek, narzut lub podobnych przedmiotów.
- Ubrania i przedmioty, które miały kontakt z olejami roślinnymi i jadalnymi podczas prania, nie mogą być suszone w suszarce bębnowej.
- Jeśli pranie zostało potraktowane odplamiaczem, przed suszeniem konieczne jest ponowne płukanie.
- Przed suszeniem upewnij się, że w kieszeniach ubrania nie ma zapalniczek.
- Nie kończ procesu suszenia przed końcem programu. Po zakończeniu programu szybko wyjmij ubranie, aby nagromadzone ciepło mogło szybko uciec.


Ochrona przed obrażeniami

- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby niepełnosprawne umysłowo, sensorycznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zostały dogłębnie zaznajomione z jego funkcjami i środkami bezpieczeństwa przez przełożonego odpowiedzialnego za nie i jeśli rozumiały związane z tym ryzyko.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie wyjmuj odzieży z bębna, dopóki nie przestanie się obracać.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia podczas procesu suszenia, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia lub bębna.

Instrukcje właściwego użytkowania

- To urządzenie jest odpowiednie tylko dla prywatnych gospodarstw domowych, a nie do użytku komercyjnego.
- W tym urządzeniu można suszyć tylko ubrania odpowiednie do suszenia mechanicznego. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce prania.
- Prace elektryczne wymagane do podłączenia urządzenia muszą być wykonane przez specjalistę.
- Jeśli suszarka stoi na dywanie, wyreguluj nóżki, aby powietrze mogło krążyć pod suszarką.
- Nie stawaj na suszarce. Nie kładź na nim ciężkich przedmiotów ani przedmiotów wypełnionych wodą.
- Nie wkładaj do suszarki ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak monety, szpilki, gwoździe, nożyczki lub kamienie, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Instalując urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest zgięty ani ściśnięty.
- Nie należy suszyć w urządzeniu żadnych lateksów, czepków kąpielowych, wodoodpornej tkaniny, gumowanych przedmiotów ani wypełnionych pianką poduszek.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka po użyciu oraz podczas czyszczenia lub konserwacji.
- Nie ładuj urządzenia. Maksymalne obciążenie jest określone w danych technicznych.
- Nie wkładaj mokrych ubrań do suszarki. Przed suszeniem pranie należy odwirować.
- Nie susz odzieży, która miała kontakt z łatwopalnymi cieczami, takimi jak olej.
- Nie używaj suszarki, jeśli przewód zasilający, panel sterowania, blat lub spód urządzenia są uszkodzone do tego stopnia, że wewnątrz urządzenia jest widoczne.
- Suszarka nie nadaje się do prania chemicznego.
- Regularnie czyść filtr włókien i upewnij się, że żadne włókna nie gromadzą się wokół suszarki.
- Nie suszyć niemytej odzieży.
- Ostatni etap procesu suszenia odbywa się przy zmniejszonym cieple, aby zapobiec uszkodzeniu odzieży.
- Nie zdejmuj odzieży, dopóki program suszenia nie zostanie zakończony.


PRZEGLĄD PRODUKTU

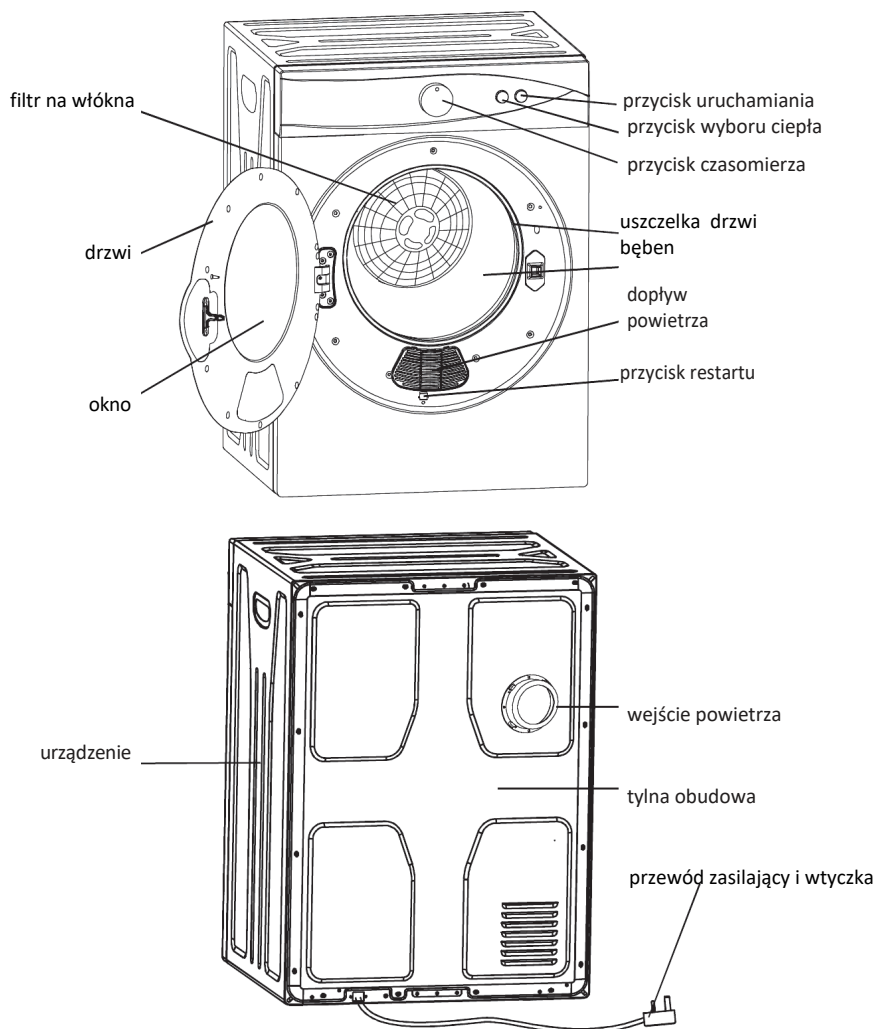

INSTALACJA NA PODŁODZE

Jeśli suszarka nie jest zainstalowana na ścianie, umieść ją na płaskiej powierzchni. Nie stawiaj suszarki pod łatwopalnymi materiałami, takimi jak zasłony, i pozostaw około 15 cm miejsca na ścianie i inne przedmioty.


Suszarka jest wyposażona w regulowane nóżki. Wyreguluj nóżki, aby suszarka była mocna i prosta.

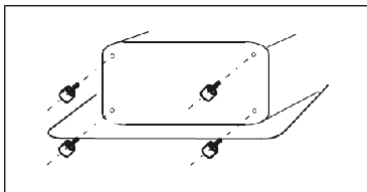

INSTALACJA NA ŚCIANIE

Montaż na ramie stojaka

Jeśli chcesz zainstalować suszarkę na ścianie, możesz alternatywnie postawić ją na stojaku (brak w zestawie). Pozostaw 15 cm odstępu wokół suszarki od ściany i innych przedmiotów.

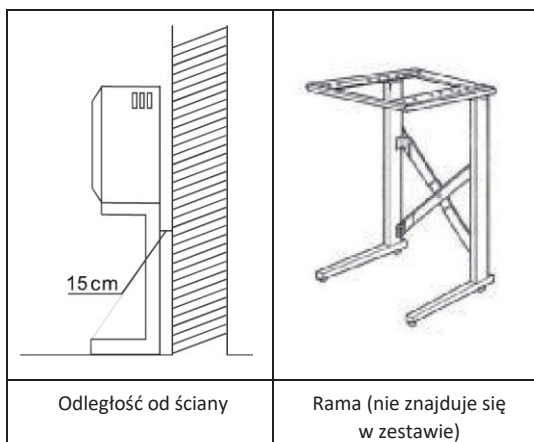

Ważne uwagi

- Pozostaw co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni w kierunku sufitu, aby prawidłowo zainstalować urządzenie.
- Jeśli zainstalujesz urządzenie nad pralką, pozostaw wystarczająco dużo miejsca pod urządzeniem, aby umożliwić cyrkulację powietrza.
- Użyj drugiej osoby do instalacji.


Niezbędne narzędzia do montażu na ścianie


- Wiertło 3 mm (1x)
- Wkrętak krzyżakowy (1x)
- Wkręty do drewna $\varnothing$ 12 mm (4x)

Dostarczone akcesoria instalacyjne do montażu na ścianie


Opis	Obrazek	ks
Zaciski bezpieczeństwa		2
Przekładki dystansowe		2
Złącze wylotu powietrza		1
Śruba 12 mm		4
Śruba 25 mm		4



Instalacja na ścianie

1

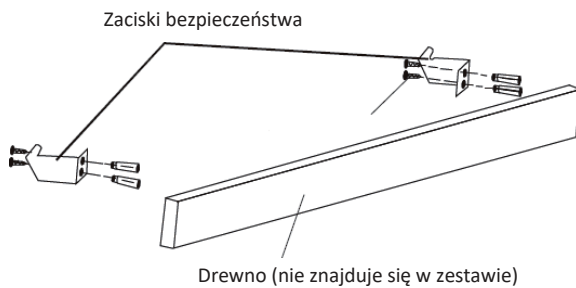Znajdź odpowiednią pozycję na ścianie i zaznacz otwory na klipsy. Następnie wywierć otwory.

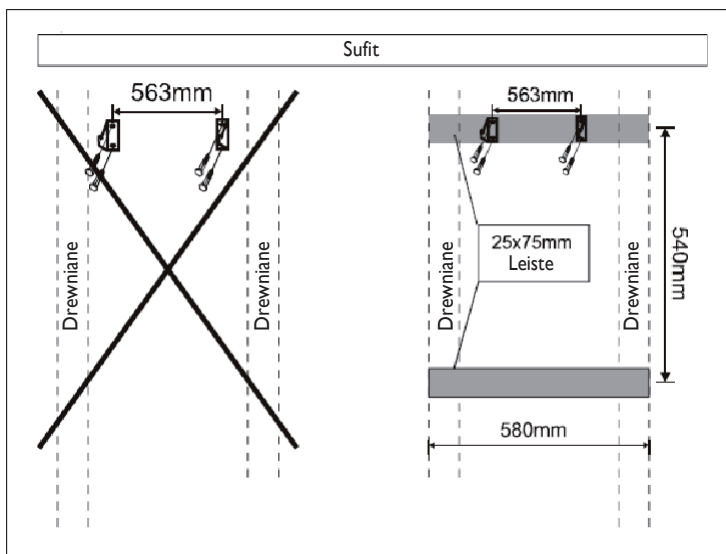


Jeśli to możliwe, przymocuj klipsy do drewnianych słupków lub śrub w ścianie. Jeśli odległość między kołkami jest zbyt duża, przymocuj zaciski do drewna, a następnie zamocuj drewno między kołkami. Mocno dokręć śruby.

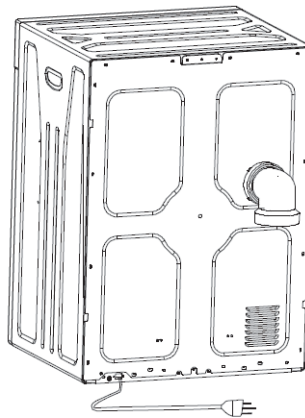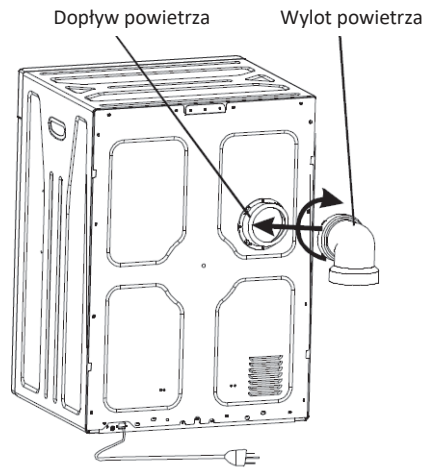




Zabezpiecz połączenie powietrza wywiewanego do suszarki poprzez dokręcenie.

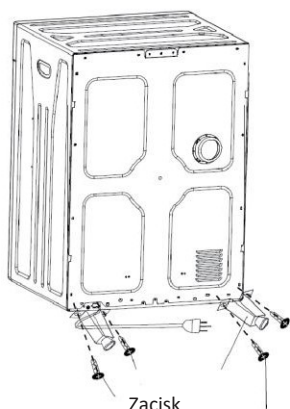

Zacisk
bezpieczeństwa
śrubki 12 mm

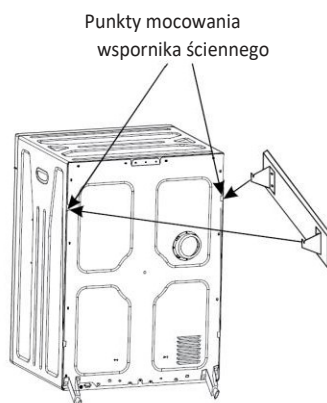

Punkty mocowania
wspornika ściennego

Przymocuj przekładki do suszarki za pomocą śrub 12 mm. Skorzystaj z pomocy innej osoby, aby przymocować suszarkę do wspornika ściennego

ŁADOWANIE I ODPOWIEDNIE TEKSTYLIA

Ładowanie

Zalecamy wkładanie do suszarki tylko jednej sztuki bielizny na raz, aby równomiernie wyschła. Uważaj, aby nie zatrzasnąć prania podczas zamykania drzwi.

Odpowiednie i nieodpowiednie tkaniny

Przed włożeniem odzieży do suszarki sprawdź symbole na odzieży, aby sprawdzić, czy nadaje się do suszenia w suszarce. Jeśli którykolwiek z poniższych symboli znajduje się na praniu, odzież nie nadaje się do suszenia w suszarce:

	Suszyć poziomo
	Suszyć w cieniu
	Nie suszyć w suszarce
	Pozostawić do wyschnięcia
	Zawieszaj na mokro, aż wyschnie

Przed suszeniem

- Upewnij się, że nie ma żadnych przedmiotów, takich jak monety lub szpilki, w praniu lub pod nim.
- Zamknij suwaki i obróć pranie na lewą stronę.
- Suszenie jasnego i ciemnego prania oddzielnie.
- Do suszarki wkładaj tylko pranie wykonane z podobnych materiałów.
- Nie wkładaj do suszarki więcej niż 3 kg prania.

Czas ładowania i suszenia

Włóż	Czas suszenia
1 kg bielizny	~ 60 minut
2 kg bielizny	~ 120 minut
2.5 kg bielizny	~ 150 minut
3 kg bielizny	~ 200 minut

OBSŁUGA

Przycisk wyboru ciepła



Wysok
a Niska

- Wybierz wysoką temperaturę dla dużych rzeczy lub dużych ilości prania.
- Wybierz niską temperaturę dla małych ubrań lub małych ilości.

Programy suszenia

Suszenie powietrza: działa na chłodnym powietrzu i nadaje się do prania, które wymaga odświeżenia (po długim przechowywaniu w

Wyłączone: Jeśli kontroler jest ustawiony na Off, urządzenie jest wyłączone. Obróć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać program.


Chłodne: do prania, które zostało już wysuszone, co zapobiega marszczeniu.

Wyłączone.: Jeśli kontroler jest ustawiony na Off, urządzenie jest wyłączone. Obróć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać program.

Gorące: do dużego prania lub jego dużych ilości. Ustaw przełącznik na wysoką temperaturę, a zegar na > 120

Przeciw marszczeniu: Nadaje się do trudnych do prasowania ubrań, takich jak bawełna, koszule lub bielizna. Ustaw przycisk Heat (Ciepło) na Low (Niska) i obracaj pokrętkę przez 30-60 minut. Pod koniec cyklu ubrania są lekko wilgotne i łatwiej je prasować.

Ciepłe: Dzięki tej funkcji pranie jest najpierw podgrzewane, a następnie chłodzone, aby zapobiec zagnieceniu. Ustaw przełącznik na wysoką

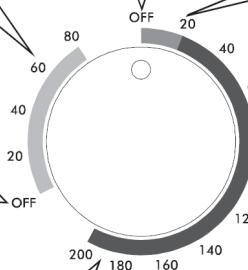

Przycisk Start



▶ Start


Po ustawieniu przycisku wyboru czasu i czasomierza naciśnij przycisk Start. Program się uruchomi. Jeśli drzwi zostaną otwarte lub nastąpi awaria zasilania podczas suszenia, program się zatrzyma. Zamknij drzwiczki i wznów program, ponownie naciskając przycisk Start

Uwaga: Przycisk Start służy wyłącznie do uruchomienia suszarki. Jeśli naciśniesz go podczas suszenia, suszarka nie zatrzyma się. Aby zatrzymać suszarkę, ustaw pokrętkę w pozycji OFF.


CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Uwaga: Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę z gniazdka.


Demontowanie filtra

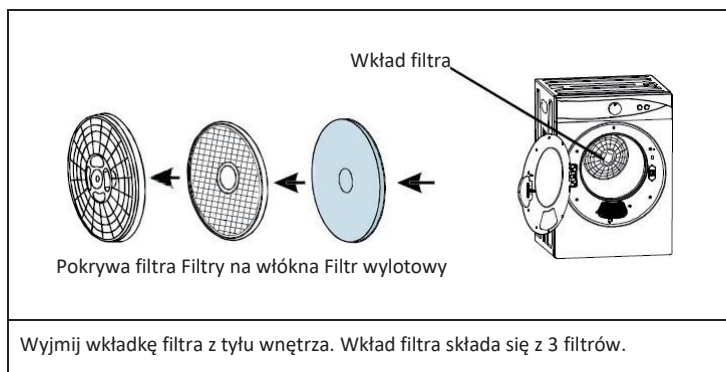


Czyszczenie filtra

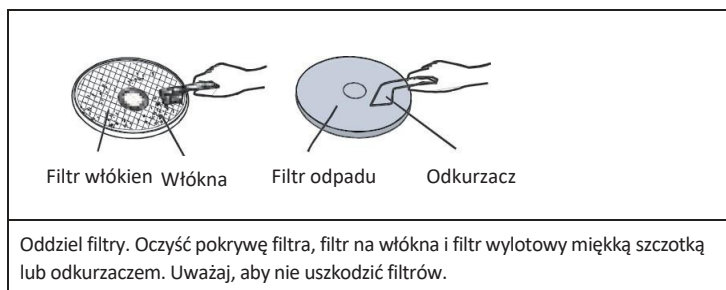

Włóż filtr

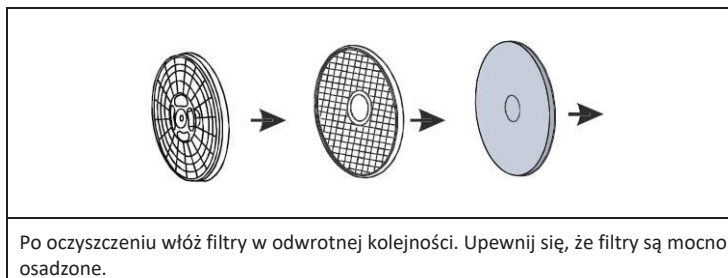

Wyczyść filtr na dopływ powietrza

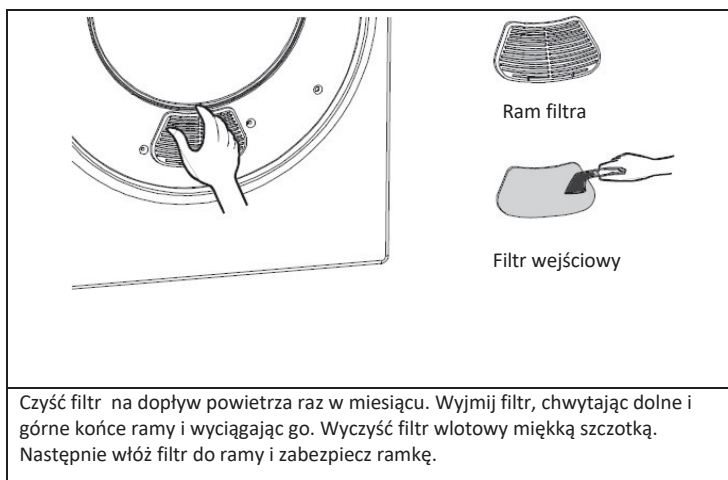

Czyszczenie wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni

- Nie czyść urządzenia pod bieżącą wodą.
- Nie używaj rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu do czyszczenia.
- Bęben czyść tylko wilgotną szmatką, nie używaj środków czyszczących w sprayu. Wyczyść bęben przed każdym użyciem.
- Nie używaj detergentów ani ściernych gąbek do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

RADY DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z Europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19 / UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy traktować jak odpadów z gospodarstw domowych. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych..

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK