


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ręczna korowarka do izolacji kabli RK-02

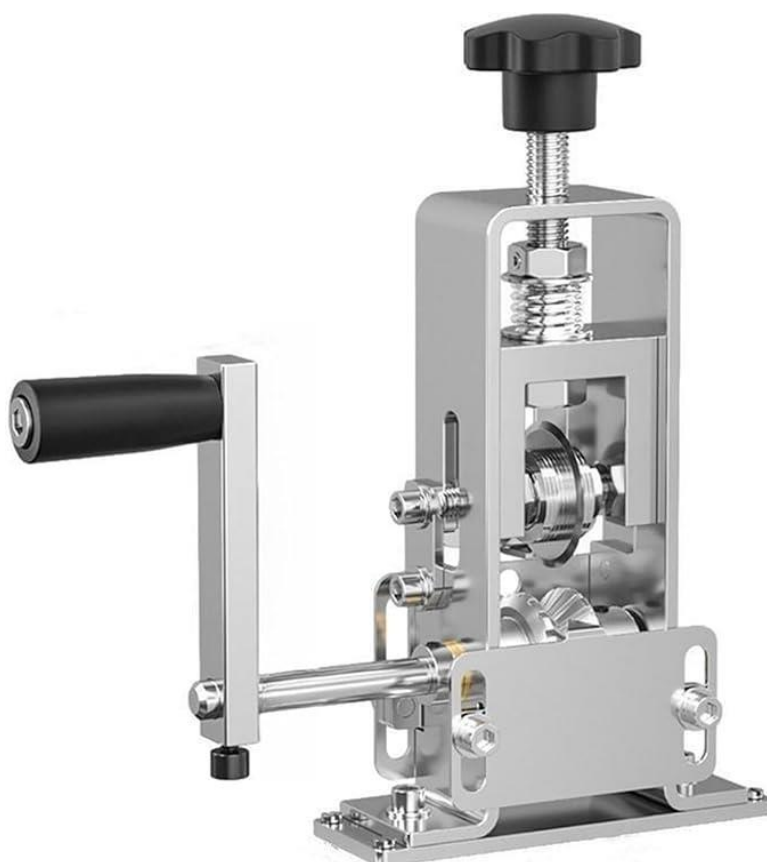

Gratulujemy zakupu Ręcznej korowarki do izolacji RK-02. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptery należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
22. Nie należy czyścić elementów zestawu pod bieżącą wodą ani silnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zaleca się używanie jedynie lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
23. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
24. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
25. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia.

łatwe w obsłudze urządzenie za pomocą korby lub wiertarki, będące przenośne i wygodne oraz nie wymagające zasilania. Korowarka daje możliwość uzyskania miedzianego przewodu po obróbce kabli jednożyłowych lub wielożyłowych.

Zakres średnicy przewodów: Φ 1.5mm ~ 25mm

Wymiary urządzenia: 16,8 x 12 x 4 cm

Instrukcja użytkowania:

- Wsuń kabel do otworu tak, by nóż znajdował się na środku kabla przeznaczonego do rozcięcia izolacji.
- Dopasuj odległość pomiędzy nożami a wałkiem obracany za pomocą korbki, tak by dostosować ją do wymiarów rozcinanego kabla. Należy pamiętać, by nóż nie dotykał kabla zbyt głęboko, tak by jedynie rozciął warstwę izolacyjną i nie naruszył wewnętrznego przewodu.
- Po upewnieniu się, że kabel jest odpowiednio zamocowany w otworze należy dokręcić górne pokrętko.
- Obracaj korbą, by rozpocząć pracę i zdjąć izolację z przewodu.

Korowarka może być obsługiwana ręcznie za pomocą korby lub za pomocą wkrętkarki po odkręceniu korby.

Najczęstsze problemy z działaniem:

- za mały lub za duży przekrój kabla,
- nóż nie jest ustawiony w jednej linii z centralną częścią otworu – należy odpowiednio dostosować ustawienie noża,
- krawędź noża jest zbyt tępą – należy naostrzyć ostrze noży.

UWAGA: Pod żadnym pozorem nie należy wkładać rąk do maszyny podczas pracy!