

PL

MINI DRUKARKA FUNPRINT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.



Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Aktualna wersja instrukcji na www.tvproducts.pl

Elementy sterujące



Złącze ładowarki

Eksploatacja drukarki

Przed pierwszym użyciem należy naładować za pomocą kabla USB, a następnie odłączyć od ładowarki.

1. Ładować ze źródła zasilania 5V (złącze USB w PC lub ładowarka) zgodnego ze specyfikacją, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
2. Jeśli w którymkolwiek miejscu urządzenia pojawi się większe wybrzuszenie, należy zaprzestać jego użytkowania.
3. Nie wolno używać w środowisku z wysoką temperaturą ani zanurzać w wodzie.

Porady i ostrzeżenia

1. Ostrożnie wkładaj i wyjmuj kabel ładowarki, aby nie doprowadzić do uszkodzenia złącza związanego z użyciem nadmiernej siły.
2. Po naładowaniu należy jak najszybciej odłączyć urządzenie od ładowarki.
3. Aby uniknąć zagrożenia, nie należy ładować drukarki w środowisku o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, nadmiernym zadymieniu i zapyleniu, takim jak: łaźienka, łaźnia parowa, otwarty ogień itp.
4. Nieprawidłowe ładowanie może być przyczyną uszkodzenia głowicy drukującej.

5. Nie wolno dotykać głowicy drukującej, aby się nie poparzyć.
6. Ostrze do odrywania papieru jest bardzo ostre, należy uważać, aby się nie skaleczyć.



SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed pierwszym użyciem naładuj drukarkę. Aby załączyć urządzenie naciśnij przycisk sterujący i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy.
2. Pobierz aplikację FUN PRINT za pomocą kodu QR ze sklepu Apple Appstore lub Google Play.




Fun print


3. Po aktywowaniu Bluetooth w telefonie do komunikacji z drukarką należy użyć aplikacji pobranej na telefon komórkowy, aby połączyć się z drukarką należy wybrać pozycję TAB w menu „Moje urządzenia”. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia można rozpocząć drukowanie.

Instrukcja wymiany papieru

1. Wyjmij zużyty rolkę papieru i włóż nową tak, jak to pokazano na rysunku. Papier powinien być założony prosto, nie przekrzywiony. (Wskazówka: Nowy papier termiczny należy wyciągnąć na zewnątrz z zasobnika na 2 cm, aby urządzenie mogło automatycznie odwinąć papier).

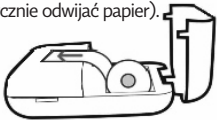

2. Zamknij zasobnik. Urządzenie zacznie automatycznie odwinąć papier.

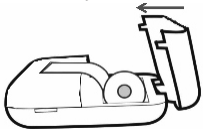

3. Po wykonaniu powyższych kroków można rozpocząć drukowanie.



Krótki opis produktu

Produkt ten ma niepowtarzalny kształt i świetny design. Jest to prosta w obsłudze drukarka termiczna, przeznaczona dla dzieci do wykonywania wydruków cyfrowych, aby podczas jej użytkowania mogły rozwijać wyobraźnię.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana

elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),

- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.