

INSTRUKCJA OBSŁUGI E284

Importer: NB IMPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-486 Poznań, Poland

Cechy produktu:

Przewód HDMI. Materiał: powłoka zewnętrzna PVC; dyrygent stal platerowana miedzią. HDMI 2.0 3D - 4K FULL HD. Napięcie znamionowe: 30 V. Max przepływ TMDS – 10,2 Gbit/s. Obsługa wszystkich formatów HD TV (480 P; 720 P; 1080i; 1080 P). Długość: 3 m

Obsługa:


Odłącz od sieci wszystkie urządzenia. Wyjście HDMI połącz za pomocą kabla HDMI z odpowiednim wejściem monitora/telewizora. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieci elektrycznej. Włącz urządzenia podłączone do produktu. Wybierz odpowiednie wejście w telewizorze.

Ostrzeżenia:

Produkt do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Podczas podłączania upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od sieci zasilania. Podłączanie złącz niskiego napięcia może uszkodzić produkt. Przechowuj z dala od wilgoci i zanieczyszczeń. Nie korzystaj z urządzenia podczas burzy z piorunami. Nie zanurzaj w wodzie. Nie dotykaj wilgotnymi i mokrymi dłońmi. Przechowuj produkt z dala od źródeł ciepła. Czyść za pomocą miękkiej, suchej szmatki. Przed czyszczeniem odłącz produkt. Nie narażaj na zbyt wysokie lub niskie temperatury i na różnicę temperatur. Nie używaj, jeśli produkt jest uszkodzony. Nie rozkręcaj i nie modyfikuj urządzenia. Nie należy ciągnąć za kabel. Chroń przed uszkodzeniami, wstrząsami, przed upadkiem. Nie umieszczaj produktu w pobliżu magnesów. Należy chronić produkt przed kontaktem z benzyną, rozcieńczalnikiem, kwasami i innymi środkami chemicznymi. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko uprawniona osoba. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi i przed osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do

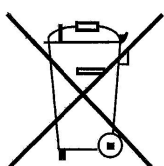

wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji. **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



GEBRAUCHSANLEITUNG E284

Importeur: NB IMPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-486 Poznań, Poland

Produktmerkmale:

Material: PVC-Außenmantel; Leiter kupferplattierter Stahl; HDMI 2.0 3D - 4K FULL HD; Nennspannung: 30V; Max. TMDS-Fluss - 10,2 Gbit / s; Unterstützt alle HD-TV-Formate (480P; 720P; 1080i; 1080P); Länge: 3 m.

Bedienung:


Trennen Sie alle Geräte vom Netzwerk. Verbinden Sie den HDMI-Ausgang mit dem HDMI-Kabel mit dem entsprechenden Monitor-/TV-Eingang. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Schalten Sie die mit dem Produkt verbundenen Geräte ein. Wählen Sie den richtigen Eingang an Ihrem Fernseher aus.

Warnungen:

Produkt für den Innenbereich. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind. Das Anschließen von Niederspannungsanschlüssen kann das Produkt beschädigen. Vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen geschützt lagern. Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters. Nicht in Wasser eintauchen. Nicht mit feuchten und nassen Händen berühren. Lagern Sie das Produkt fern von Wärmequellen. Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung. Nicht zu hohen oder niedrigen Temperaturen und Temperaturunterschieden aussetzen. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist. Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Ziehen Sie nicht am Kabel. Vor Beschädigung, Stoß und Sturz schützen. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Magneten auf. Schützen Sie das Produkt vor Kontakt mit Benzin, Verdünnung, Säuren und anderen Chemikalien. Jegliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Schützen Sie das Gerät vor Kindern und vor Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen.

Informationen für die Beseitigung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte)

Das auf den Produkten oder den Begleitunterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass nicht elektrische oder elektronische Geräte zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Das richtige Verfahren der Entsorgung der elektrischen Geräte sowie die Beseitigung, Wiederverwendung oder Verwertung von Bauteilen weist darauf hin, diese bei einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben.

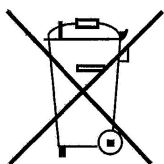

Diese werden kostenlos angenommen. In einigen Ländern können Sie das Produkt an Ihren lokalen Distributor zurückgeben, wenn Sie ein anderes Gerät kaufen. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte, bewahrt wertvolle Ressourcen und vermeidet negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch eine unzureichende Abfallbewirtschaftung gefährdet sein könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit den örtlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Sanktionen geahndet. **Benutzer in der Europäischen Union:** Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten für weitere Informationen. **Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union:** Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Händler, um Informationen darüber zu erhalten, wie Sie richtig vorgehen.

