


INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

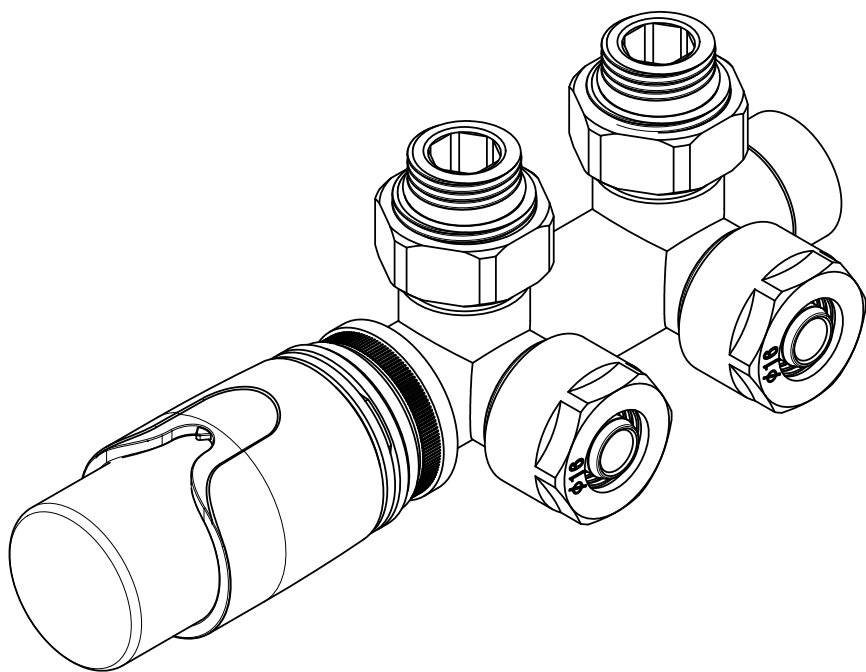

ART.431

**ZESTAW TERMOSTATYCZNY
DO GRZEJNIKA, ZESPOŁONY,
KĄTOWY.**


> INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

OPIS

Zawory termostaticzne zespolone służą do podłączania grzejników łazienkowych oraz dekoracyjnych o podłączeniu dolnym centrycznym z rozstawem 50mm. Jest to zestaw termostaticzny jednocześnie funkcjonalny oraz elegancki, który dopasuje się do każdego wnętrza. Zawory termostaticzne występują w kolorach antracytowym, białym, czarnym i z powłoką chromową. W skład zestawu wchodzi głowica termostaticzna, zawory grzejnikowe zespolone oraz adaptery do podłączenia z rurą PEX 16 jak i rurą miedzią 15.

MONTAŻ DO INSTALACJI


Zawory termostaticzne powinny być montowane przez wykwalifikowanych techników zgodnie z instrukcją montażu.

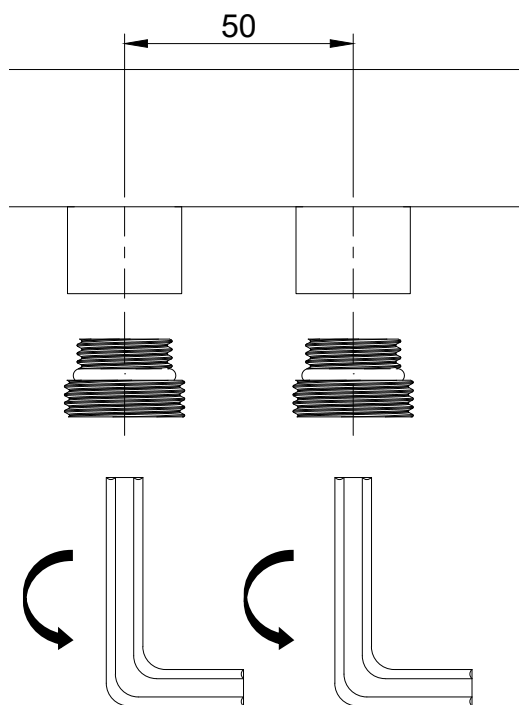


Kluczem imbusowym wkręcić redukcje w gwint przyłączeniowy grzejnika. Redukcja wyposażona jest w uszczelkę o-ring – uważać aby nie uszkodzić uszczelki.

UWAGA! Jeżeli chcemy założyć ozdobne tulejki maskujące – należy to zrobić przed założeniem łącznika i nakrętek. W zależności od tego, czy podłączenie grzejnika wykonane jest z rury PEX 16, czy rury miedzianej Cu 15, należy wybrać odpowiednie nakrętki dociskowe. Te dla rur PEX mają zapis bezpośrednio na nakrętce „Ø16”, natomiast te dla rur miedzianych „Ø15”.


> INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

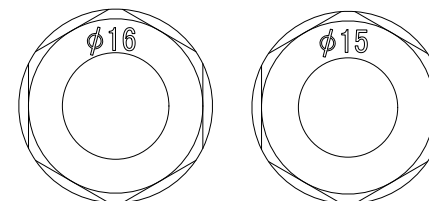


Nasuwamy na rury przyłączeniowe odpowiednie nakrętki oraz pozostałe elementy złączki.

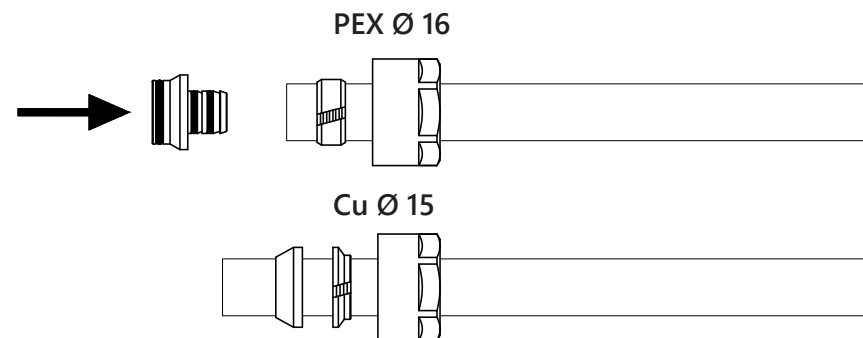


UWAGA! ZASILANIE OD STRONY WKŁADKI TERMOSTATYCZNEJ!
Prawidłowe podłączenie:

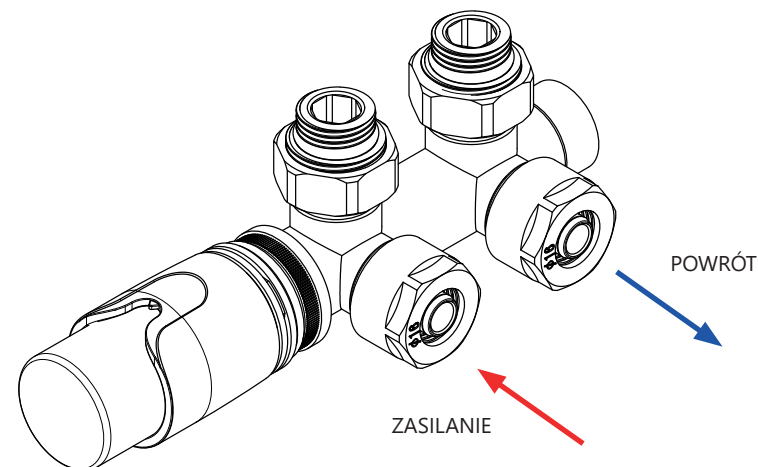

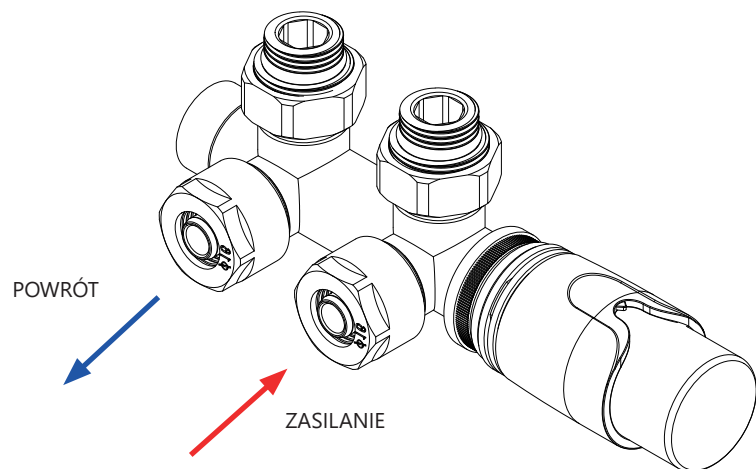

UWAGA!


Zawór termostatyczny jest uniwersalny, tzn. że można zamienić stronę zasilającą ze stroną odcinającą i na odwrót!

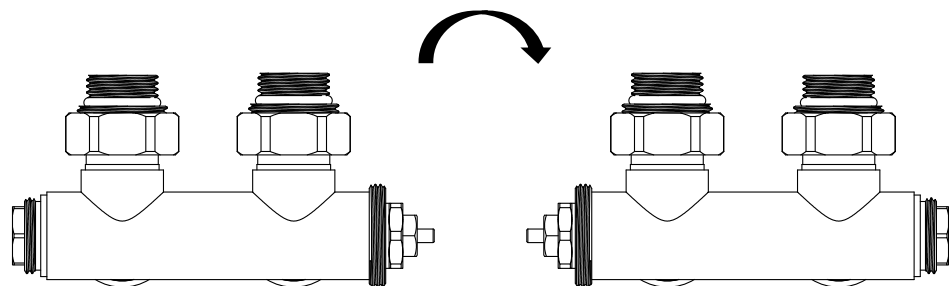


MOŻLIWA ZAMIANA

Aby zamienić w zaworze stronę odcinającą z termostatyczną należy przekrócić wkładkę termostatyczną w miejsce zaworu odcinającego i odwrotnie.


Przykręcamy zawór do rurociągu.

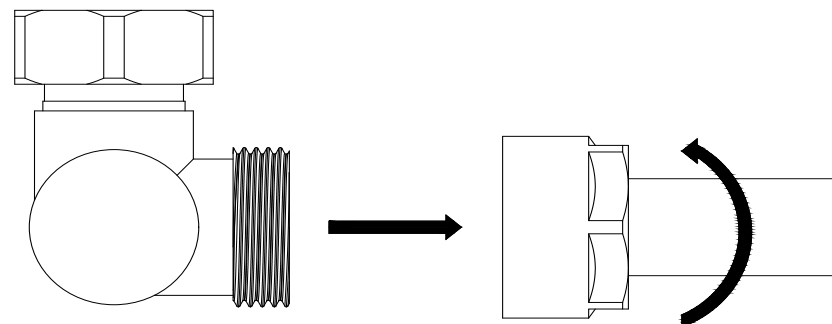



Przykręcamy zawór do grzejnika.

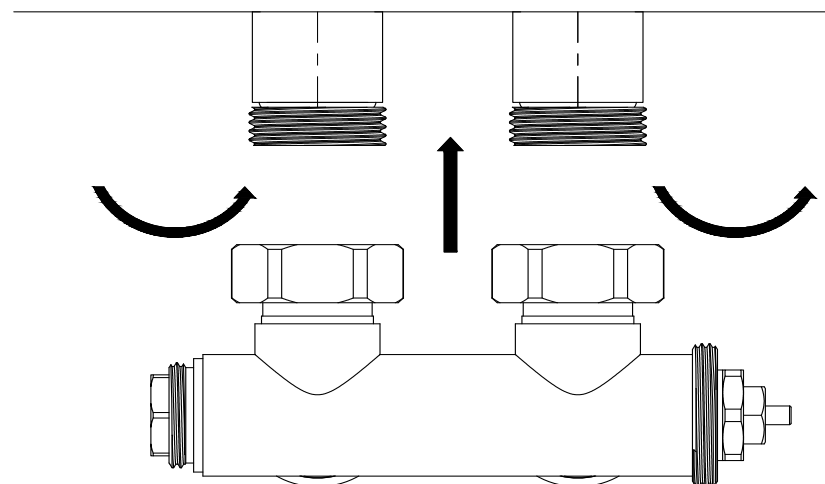

> INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

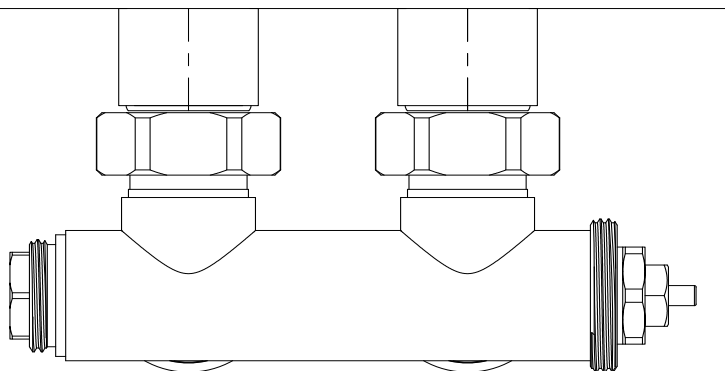

Prawidłowo zamontowany zawór – w wersji z głowicą termostaticzną po prawej oraz lewej stronie.

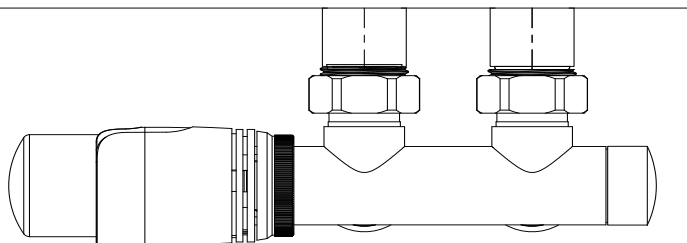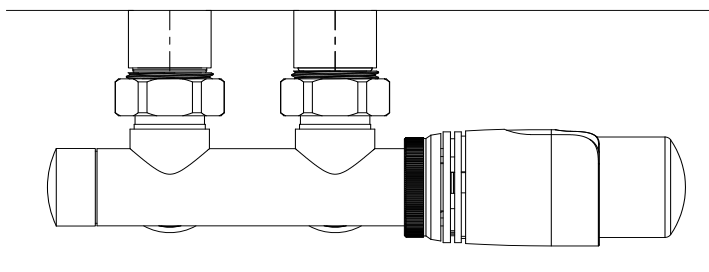

> INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

DANE TECHNICZNE:

Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 120°C

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

1. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i użytkowania, błędów w sztuce instalatorskiej
2. Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady
3. Wyroby w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki

GWARANCJA:

Producent udziela 5 letniej gwarancji.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt ze znakiem naszej firmy. Mamy nadzieję, że zakupiony wyrób będzie służył Państwu przez wiele lat. Wierzymy, że towary ze znakiem DIAMOND spełniają Państwa oczekiwania.

*Zarząd Firmy
DIAMOND Sp. z o.o.*

PPHU DIAMOND Sp. z o.o.
ul. Półhanki 62B, 30-858 Kraków

SERWIS TECHNICZNY:

(+48) 12 410 69 17
(+48) 12 410 69 18
serwis@diamond.pl

CENTRALA:

(+48) 12 442 00 59
bok@diamond.pl

www.diamond.pl