



D0296V001-00
POL
Wersja 0

Podręcznik szybkiej obsługi

brother

DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW /
MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

W pierwszej kolejności zapoznaj się z *Przewodnikiem Bezpieczeństwa Produktu*, a następnie z niniejszym *Podręcznikiem szybkiej obsługi* w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury instalacji.
Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach.

PL

BG




Instrukcje konfiguracji wideo:
support.brother.com/videos




Najnowsze podręczniki są dostępne na stronie Brother support:
support.brother.com/manuals

Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

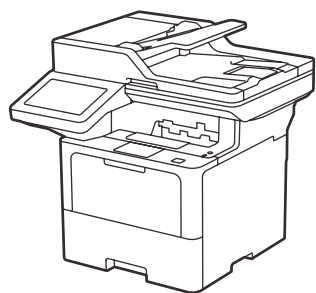

Toner i zespół bębna
(zainstalowane w urządzeniu)

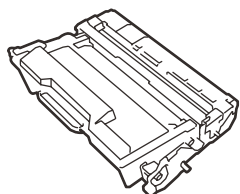

Przewód zasilający




Ośłona portu USB




(nie we wszystkich modelach dostępna)

Podręcznik szybkiej obsługi



Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu



INFORMACJA:

- Komponenty w kartonie mogą być różne w zależności od kraju.
- Dostępne interfejsy połączeń różnią się w zależności od modelu. Jeśli to konieczne, należy zakupić prawidłowy przewód do interfejsu.

• Kabel USB

Zalecamy użycie kabla USB 2.0 (typu A/B) o długości do 2 metrów.


• Kabel sieciowy

Należy używać prostej skrętki kategorii 5 (lub wyższej).




- Ekrany i obrazy zawarte w tym *Podręczniku szybkiej obsługi* przedstawiają model MFC-L6915DN.
- Celem firmy Brother jest ograniczenie ilości odpadów i oszczędzanie zarówno surowców, jak i energii potrzebnej do ich produkcji. Przeczytaj więcej o naszych staraniach na rzecz ochrony środowiska na stronie www.brotherearth.com.

1




Usuń materiały opakowania i zainstaluj ponownie toner oraz zespół bębna

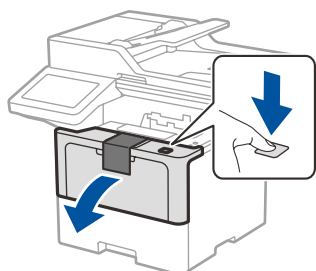

Wyrzuć torebkę z żelam krzemionkowym.

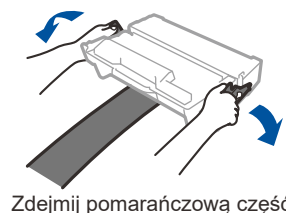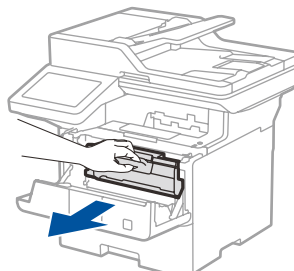
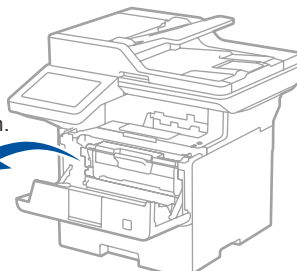


Zdejmij pomarańczową część.

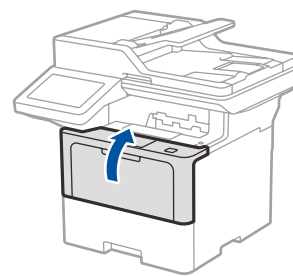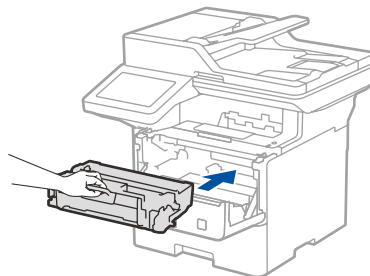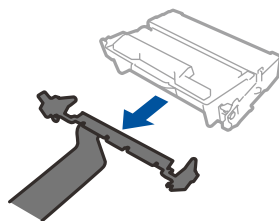



2

Włóż papier do tacy

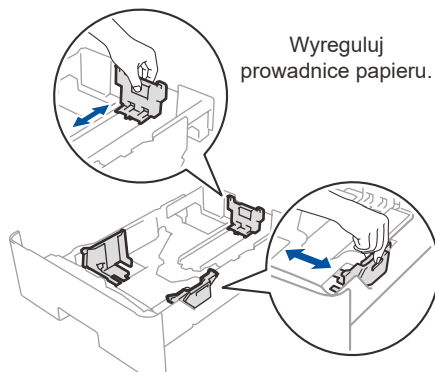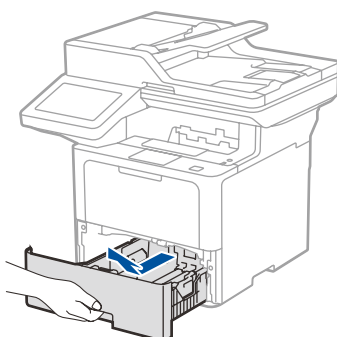


Wyreguluj prowadnice papieru.

Nie przekraczaj tego oznaczenia.

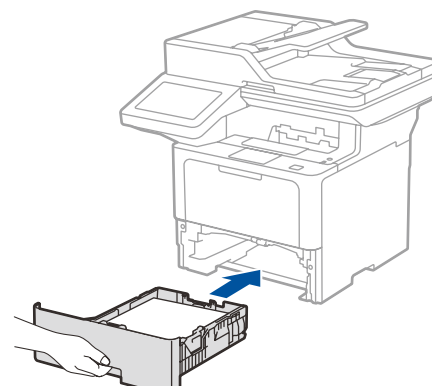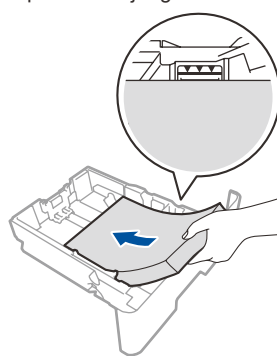

3


Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie

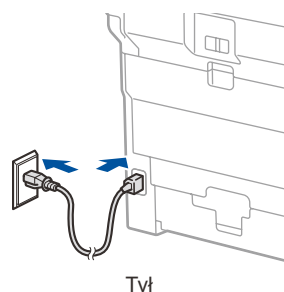

Tył

INFORMACJA:

Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy zlokalizować etykietę z numerem seryjnym znajdującą się z tyłu lub z boku urządzenia. Zapisz ten numer na potrzeby rejestracji i wsparcia gwarancyjnego.

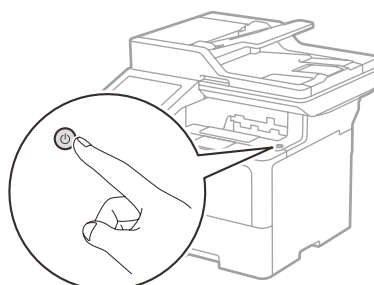

Przód

4


Wybierz swój kraj/język (tylko konfiguracja początkowa)

Po włączeniu urządzenia może być konieczne ustawienie kraju lub języka (w zależności od urządzenia). W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5 Wybierz język (jeśli to konieczne)


- 1. Na ekranie dotykowym urządzenia naciśnij [Ustawienia]* > [Wszystkie ust.] > [Wstępne ustaw.] > [Miejscowy jęz.].
- 2. Naciśnij odpowiedni język.
- 3. Naciśnij .

* Jeśli w urządzeniu na ekranie głównym wyświetlane jest menu [Wszystkie ust.], rozpocznij od opcji [Wszystkie ust.].

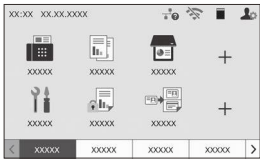

6 Podłącz przewód linii telefonicznej (dla modeli MFC)

Jeśli nie planujesz używać funkcji faksu w tym urządzeniu, przejdź do kroku 7.

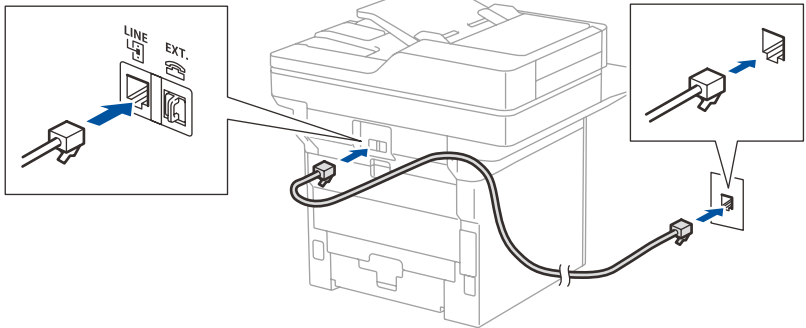


(Dla Europy)
W razie potrzeby możemy bezpłatnie przesłać oryginalny przewód połączeniowy faksu firmy Brother. Aby się z nami skontaktować, odwiedź stronę www.brother.eu.

7 Podłącz komputer lub urządzenie mobilne do urządzenia

Wykonaj poniższe czynności, aby ukończyć konfigurację przy użyciu jednego z typów połączeń dostępnych w urządzeniu.

Na stronie setup.brother.com można pobrać i zainstalować oprogramowanie Brother.

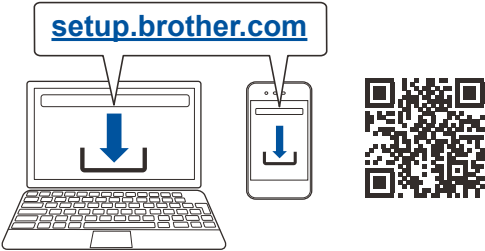

Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na ekranie.

Konfiguracja ukończona

Możesz teraz drukować i skanować przy użyciu posiadanego urządzenia.

Aby sprawdzić najnowsze oprogramowanie sprzętowe, odwiedź witrynę support.brother.com/up7.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci:

Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pwd”. Zalecamy niezwłoczną zmianę domyślnego hasła w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

Nie można nawiązać połączenia? Sprawdź następujące elementy:

Sieć bezprzewodowa*

Uruchom ponownie bezprzewodowy punkt dostępowy/router (jeśli jest to możliwe).

Sieć przewodowa

Odłącz przewód.

Połączenie USB

Uruchom ponownie urządzenie i komputer, a następnie przejdź do kroku 7.

Jeśli to nie pomoże, przejdź do kroku 8.

Jeśli to nie pomoże, odwiedź witrynę support.brother.com i zapoznaj się z odpowiedziami na często zadawane pytania i informacjami na temat rozwiązywania problemów.


* W przypadku niektórych modeli z połączenia sieci bezprzewodowej można korzystać tylko wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny moduł WLAN.

8 Ręczna konfiguracja bezprzewodowa (modele bezprzewodowe)

W razie niepowodzenia konfiguracji bezprzewodowej spróbuj ręcznie skonfigurować połączenie.
W przypadku niektórych modeli z połączenia sieci bezprzewodowej można korzystać tylko wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny moduł WLAN.


Znajdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i klucz sieciowy (hasło) bezprzewodowego punktu dostępowego/routera i zapisz te informacje w poniższej tabeli.

SSID (nazwa sieci)	
Klucz sieciowy (hasło)	

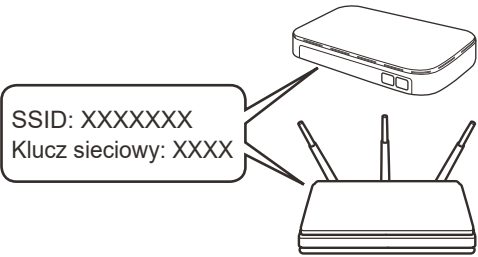

Jeśli nie możesz znaleźć tych informacji, skontaktuj się z administratorem sieci lub z producentem punktu dostępowego/routera bezprzewodowego.

Naciśnij > [Znajdź sieć Wi-Fi].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.

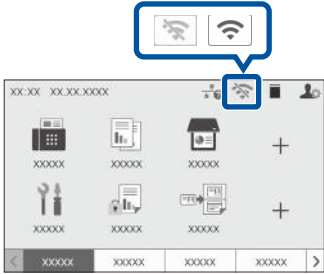

Wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci) punktu dostępowego/routera i wprowadź klucz sieciowy (hasło).

Po pomyślnym przeprowadzeniu konfiguracji połączenia bezprzewodowego na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat [Połączony].

Jeśli konfiguracja zakończy się niepowodzeniem, uruchom ponownie urządzenie Brother oraz bezprzewodowy punkt dostępowy/router, a następnie powtórz czynności z kroku 8.
W przypadku dalszego niepowodzenia odwiedź stronę support.brother.com.

Przejdź do kroku 7, aby zainstalować oprogramowanie.