

JET SET 2500

Suszarka do ubrań

10035137 10035138



KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i dodatkowych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Wskazówki bezpieczeństwa 2
Przegląd produktu 4
Montaż na podłodze 5
Montaż na ścianie 5
Napełnianie i odpowiednie pranie 7
Obsługa 8
Czyszczenie i pielęgnacja 9
Rozwiązywanie problemów 11
Instrukcje dotyczące utylizacji 12
Producent 12

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10035137 10035138
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Moc	850 W
Wymiary (mm)	495 x 415 x 585 mm
Maks. ilość prania	2,5 kg

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ochrona przed porażeniem prądem

- Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny.
- Suszarkę podłączaj wyłącznie do gniazdek o podanym napięciu urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w dziale obsługi klienta lub u wykwalifikowanej osoby.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka za przewód, ale podczas wyjmowania trzymaj ją mocno ręką.
- Nie używaj przewodu zasilającego, jeśli połączenie pomiędzy wtyczką a przewodem zasilającym jest poluzowane.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Usuń kurz i krople wody suchą szmatką.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym ani go nie zginać.
- Nie używaj wtyczki, przewodu zasilającego ani gniazdka, jeśli którakolwiek z tych części jest uszkodzona,

Ochrona przed możliwymi eksplozjami

- Sprawdź, czy w pobliżu urządzenia nie znajdują się żadne łatwopalne ciecze.
- Nie wyjmuj ani nie wkładaj wtyczki, jeśli w jej pobliżu wyciekły opary benzyny lub gaz.

Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed zwarcieniem

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Nie stawiać płonących świec na urządzeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia w bardzo wilgotnych lub bardzo mokrych miejscach.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdyż w takich warunkach plastikowe lub gumowe części szybko ulegają zniszczeniu.
- Podczas czyszczenia nie należy spryskiwać urządzenia wodą. Nie używaj myjki wysokociśnieniowej.
- Nie suszyć poduszek, koców ani podobnych przedmiotów wewnątrz urządzenia, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Ubrań i przedmiotów, które podczas prania miały kontakt z olejami roślinnymi i jadalnymi, nie wolno suszyć w suszarce.
- Jeśli pranie zostało poddane działaniu odplamiacza, przed suszeniem konieczne jest dodatkowe płukanie.
- Przed suszeniem upewnij się, że w kieszeniach ubrań nie ma zapalniczek.
- Nie kończ procesu suszenia przed zakończeniem programu. Po zakończeniu programu należy szybko zdjąć ubranie, aby nagromadzone ciepło mogło szybko uciec.


Ochrona przed kontuzjami

- Dzieci w wieku od 8 lat i starsze, osoby niepełnosprawne umysłowo, sensorycznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia wyłącznie po dokładnym zapoznaniu się z jego funkcjami i środkami bezpieczeństwa przez osobę odpowiedzialną.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby nie zrobiły sobie krzywdy.
- Nie wyjmuj odzieży z bębna, dopóki nie przestanie się wirować.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia podczas procesu suszenia, aby zapobiec ich obrażeniom lub uszkodzeniu bębna.

Instrukcje prawidłowego użytkowania

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku komercyjnego.
- W tym urządzeniu można suszyć wyłącznie ubrania nadające się do suszenia mechanicznego. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce dotyczącej prania.
- Prace elektryczne wymagane do podłączenia urządzenia muszą być wykonane przez specjalistę.
- Jeśli suszarka stoi na dywanie, wyreguluj nóżki tak, aby pod suszarką mogła krążyć powietrze.
- Nie wspinaj się na suszarkę. Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani grzejników wypełnionych wodą.
- Nie wkładać do suszarki ostrych ani twardych przedmiotów, takich jak monety, szpilki, gwoździe, nożyczki lub kamienie, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Podczas instalowania urządzenia należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie był zagięty ani przygnieciony.
- Wewnątrz urządzenia nie należy suszyć lateksu, czepków kąpielowych, tekstyliów wodoodpornych, przedmiotów gumowanych ani poduszek wypełnionych pianką.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka po użyciu oraz podczas czyszczenia lub konserwacji.
- Nie przeciążaj urządzenia. Maksymalne obciążenie określone jest w danych technicznych.
- Nie wkładać do suszarki ociekających wilgocią ubrań. Pranie należy wykręcić przed suszeniem.
- Nie susz w suszarce ubrań, które miały kontakt z łatwopalnymi cieczami, takimi jak olej.
- Nie używaj suszarki, jeśli przewód zasilający, panel sterowania, powierzchnia robocza lub spód urządzenia są uszkodzone w takim stopniu, że widać wewnątrz urządzenia.
- Suszarka nie nadaje się do prania ubrań czyszczonych chemicznie.
- Regularnie czyść filtr kłaczek i sprawdzaj, czy wokół suszarki nie zebrały się kłaczki.
- Nie susz niewypranych ubrań.
- Końcowy etap procesu suszenia odbywa się w obniżonej temperaturze, aby uniknąć uszkodzenia odzieży.
- Nie zdejmować odzieży przed zakończeniem programu suszenia.


PRZEGLĄD PRODUKTÓW

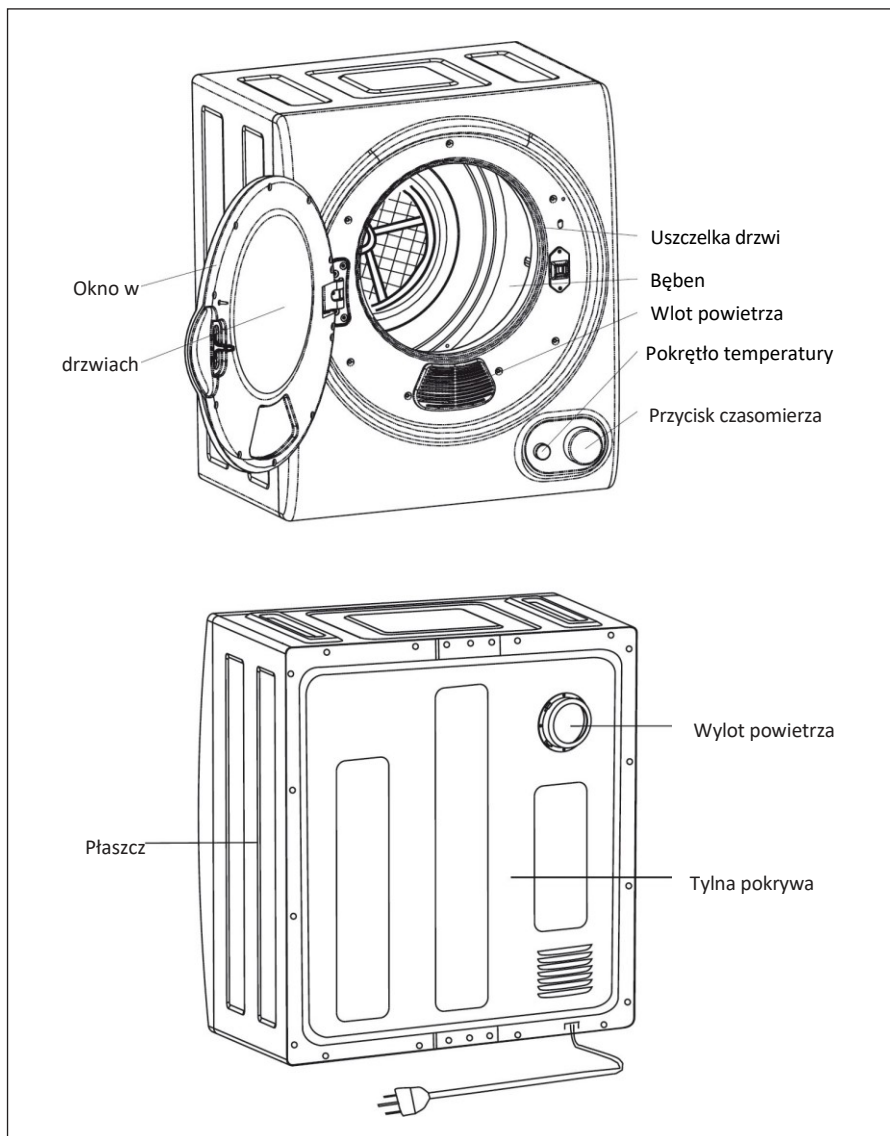

MONTAŻ NA PODŁODZE

Jeśli suszarka nie jest zainstalowana na ścianie, umieść ją na płaskiej powierzchni. Nie umieszczaj suszarki pod materiałami łatwopalnymi, takimi jak zasłony i pozostaw wokół suszarki co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni od ścian i innych przedmiotów.


Suszarka jest dostarczana z regulowanymi nóżkami. Wyreguluj nóżki tak, aby suszarka stała stabilnie i nie kołysała się.


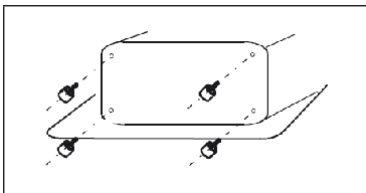


MONTAŻ NA ŚCIANIE

Montaż na ramie stojaka

Jeśli chcesz zainstalować suszarkę na ścianie, możesz alternatywnie umieścić ją na stojaku (brak w zestawie). Pozostaw co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni wokół suszarki.

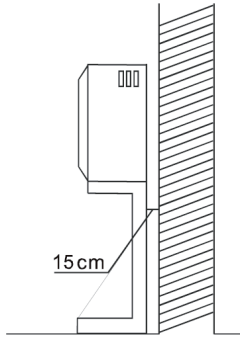	
Odległość od ściany	Rama (nie wchodzi w zakres dostawy)

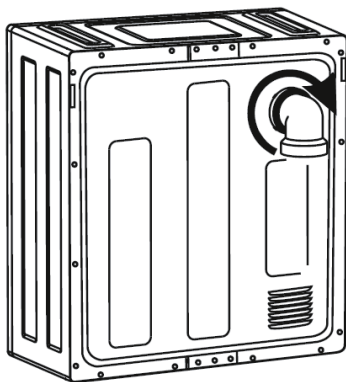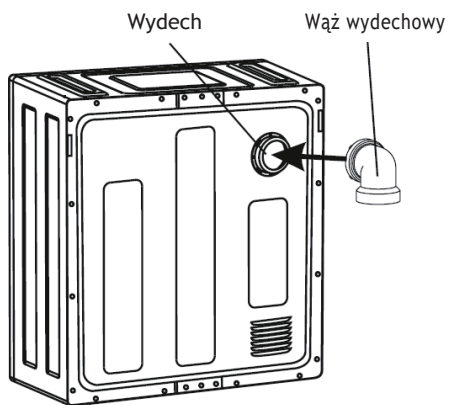

Podłącz przyłącze powietrza wywiewanego do suszarki, dokręcając je. Następnie podłącz wąż wydechowy do przyłącza wydechowego.

WYŚCİÓŁKA I ODPOWIEDNIA BIELIZNA

Wypełnienie

Zalecamy umieszczać w suszarce tylko jedną sztukę prania na raz, aby mogło wyschnąć równomiernie. Należy uważać, aby pranie nie zostało zaczepione podczas zamykania drzwi.

Odpowiednia i nieodpowiednia bielizna

Przed włożeniem prania do suszarki sprawdź symbole na praniu, aby sprawdzić, czy nadaje się ono do suszenia w suszarce bębnowej. Jeśli na praniu znajduje się którykolwiek z poniższych symboli, oznacza to, że ubranie nie nadaje się do suszenia w suszarce bębnowej:

—	Suszyć poziomo
	Suszyć w cieniu
	Nie wkładaj do suszarki
	Zawiesić i pozostawić do wyschnięcia
	Powiesić na mokro i pozostawić do wyschnięcia

Przed suszeniem

- Upewnij się, że w praniu lub na nim nie ma żadnych przedmiotów, takich jak monety lub szpilki.
- Zamknij zamki błyskawiczne i obróć pranie w lewo.
- Susz oddzielnie jasne i ciemne ubrania.
- Do suszarki należy wkładać wyłącznie pranie wykonane z podobnych materiałów.
- Nie wkładaj do suszarki więcej niż 3 kg prania.

Czas napełniania i suszenia


Wypełnienie	Ustawienia temperatury HIGH (wysokie)	Ustawienia temperatury LOW (niskie)
1,0 kg	~ 60 minut	~ 90 minut
1,5 kg	~ 90 minut	~ 150 minut
2,0 kg	~ 150 minut	~ 200 minut
2,5 kg	~ 200 minut	

OBSŁUGA

Przycisk regulacji ogrzewania

 High Low	- Wybierz wysoką temperaturę (High) w przypadku dużego prania lub dużej ilości prania. - W przypadku małych ubrań lub małych wsadów wybierz niską temperaturę (Low).
---	---


Programy suszenia

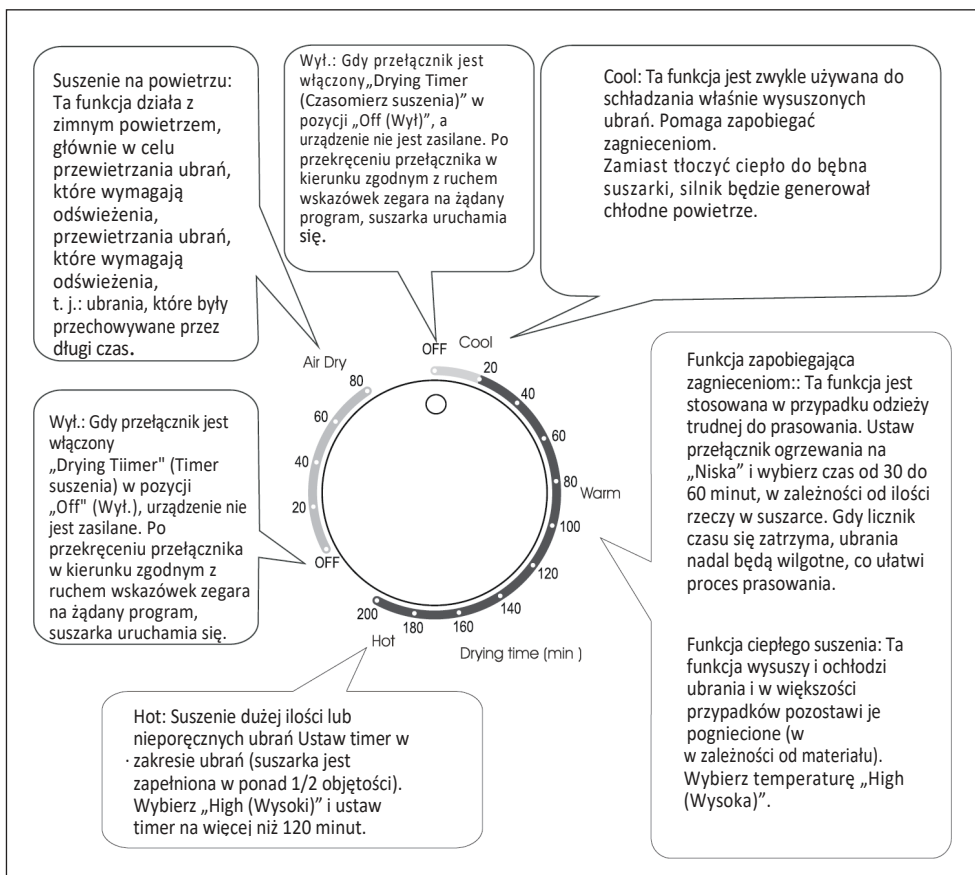

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA


Uwaga: Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Zdejmij pokrywę filtra.

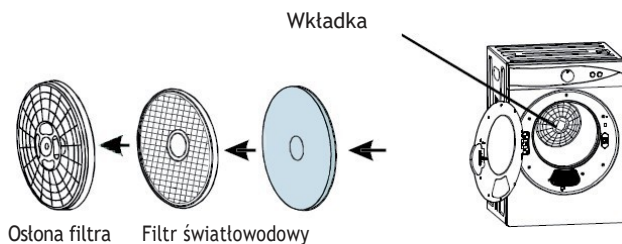


Wyjmij wkład filtra z tylnej części wnętrza. Wkład filtra składa się z 3

Czyszczenie filtra

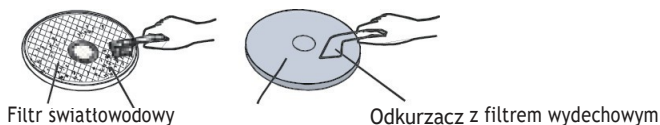


Oddziel filtry. Wyczyść pokrywę filtra, filtr włóknisty i filtr wylotowy miękką szczotką lub odkurzaczem. Uważaj, aby nie uszkodzić filtrów.

Wkładanie filtra

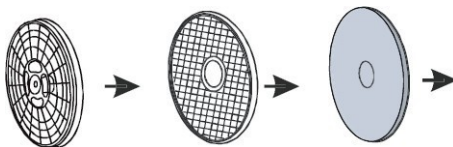

Po wyczyszczeniu filtrów załóż je z powrotem w odwrotnej kolejności. Upewnij się, że filtry są mocno osadzone.

Czyszczenie filtra powietrza

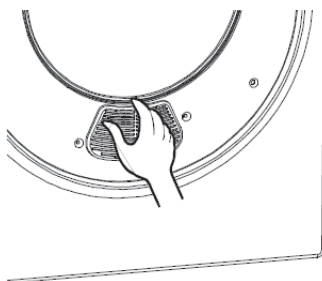

Ramka



Filtr

Czyść filtr powietrza zasilającego raz w miesiącu. Wyjmij filtr, chwytając dolny i górny koniec ramy i wyciągając go. Wyczyść filtr powietrza wlotowego miękką szczoteczką. Następnie włóż filtr do ramy i zabezpiecz ramkę.

Czyszczenie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych

- Nie czyścić urządzenia pod bieżącą wodą.
- Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu.
- Czyść bęben tylko wilgotną ściereczką, nie używaj środków czyszczących w sprayu. Wyczyść bęben przed każdym użyciem.
- Nie używaj detergentów ani szorstkich gąbek do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Procedura rozwiązania
Pokrętko timera nie obraca się.	Wtyczka była nieprawidłowo włączona	Podłącz wtyczkę do gniazdka prawidłowo.
Bęben prania nie obraca się.	Drzwi są otwarte.	Zamknąć drzwi.
	Wtyczka była nieprawidłowo włączona	Podłącz wtyczkę do gniazdka prawidłowo.
	Gniazdo bez zasilania.	Sprawdź gniazdko elektryczne.
Gorące powietrze nie jest nawiewane.	Sterownik nie został poprawnie skonfigurowany.	Ustaw kontroler na "Hot".
Pranie nie było wystarczająco wysuszone.	Filtry przedni i tylny są zabrudzone.	Wyczyść filtry.
	Za dużo prania w suszarce.	Zmniejsz ilość prania.
	Dodano pranie, gdy suszarka już pracowała.	Ponownie wysusz pranie.
	Pranie zwinęło się podczas suszenia.	Rozluźnij pranie i ponownie je wysusz.
	Suszarka znajduje się w miejscu o słabej cyrkulacji powietrza.	Umieść suszarkę na miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza.
	Sterownik został ustawiony na ochronę przed pocięciem.	Wybierz wyższe ustawienie temperatury.
Suszarka nie chce się uruchomić.	Drzwi są otwarte.	Zamknąć drzwi.
	Wtyczka nie jest podłączona prawidłowo.	Podłącz wtyczkę do gniazdka prawidłowo.
	Sterownik jest ustawiony na „OFF”.	Ustaw żądaną temperaturę suszenia.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie Odpadów 2012/19/UE, ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie należy do odpadów domowych. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając właściwą utylizację produktu, pomogą Państwo zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby w przeciwnym razie wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub firmą zajmującą się odpadami domowymi i utylizacją.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



KLARSTEIN