

BEST

GERMANY STYLE

PODNOŚNIK NISKOPROFILOWY 2,5T

ART. NR. B10663
Instrukcja oryginalna



SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy za zakup naszego produktu, życzymy satysfakcji z jego użytkowania. Zostałeś właścicielem podnośnika hydraulicznego marki Silver. Podnośnik, charakteryzuje się maksymalnym bezpieczeństwem i prostą obsługą. Jest urządzeniem niezawodnym, o wysokiej wydajności. Choć jest prosty w obsłudze, jego eksploatacja musi być zgodna z wymogami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz z przepisami BHP obowiązującymi na

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PODNOŚNIKA



Podczas pracy pojazd musi zostać zabezpieczony podporami o odpowiedniej nośności. Nie pracuj pod pojazdem bez zabezpieczenia.



Zawsze używaj hamulca ręcznego podczas pracy pod podniesionym pojazdem.



Zawsze ustawiaj podnośnik na twardym i stabilnym podłożu. Zabrania się używania podnośnika na nierównych i niestabilnych powierzchniach



Zabezpiecz koła pojazdu klinami aby zapobiec jego przesunięciu



Zawsze umieszczaj podnośnik w miejscu wyznaczonym przez producenta pojazdu.



DANE

TECHNICZNE

PODNOŚNIKA

UDŹWIG: 2,5T (2500KG)

MIN. WYSOKOŚĆ: 80 MM MAX.

WYSOKOŚĆ: 360 MM WAGA:
10,5KG

terenie kraju, w którym produkt jest użytkowany.

Zakaz pracy po podniesionym ładunkiem! Zawsze zabezpiecz pojazd podporami!

Zakaz podnoszenia pojazdów w którym znajdują się ludzie lub zwierzęta

Auto można podnosić tylko na równej powierzchni. Zakaz podnoszenia na skosach i nierównościach

Wyprodukowano w P.R.C dla
ELMAX ul. Giełdowa 7 15-694
Fasty-Białystok

www.silvertools.com.pl



OSTRZEŻENIE! Nie używaj urządzenia bez uprzedniego zapoznania się z instrukcją.

Poniższa instrukcja zawiera wskazówki i uwagi niezbędne do pracy z podnośnikiem. Przeczytaj ją dokładnie i zastosuj się do zawartych w niej uwag. Zignorowanie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała u osób obsługujących maszynę lub znajdujących się w pobliżu. W przypadku niewłaściwego użytkowania istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia lub pojazdu.

ZASTOSOWANIE

Podnośnik został zaprojektowany do podnoszenia i nie może być wykorzystywany do innych celów. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z wagą podnoszonego pojazdu, nie może ona przekraczać maksymalnego obciążenia podnośnika. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania .

UWAGA !!! Podnośnik przeznaczony jest do krótkotrwałego podnoszenia ładunków. Po podniesieniu pojazd musi być stabilnie zabezpieczony, należy go zabezpieczyć odpowiednimi podporami oraz klinami pod koła. Podnośnik pod żadnym pozorem nie może być używany do długotrwałego unoszenia ciężarów.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Podnośnik jest zmontowany i nie wymaga montażu lub regulacji . Przed każdym użyciem należy sprawdzić i ewentualnie dokręcić wszystkie połączenia śrubowe .
2. Przed rozpoczęciem pracy należy przy odkręconym zaworze zwalniającym wykonać około 6 pełnych cykli pompowania , aby zapewnić właściwe rozprzodzenie oleju hydraulicznego w urządzeniu .
3. Sprawdź poziom oleju: Podnieś rączkę podnośnika do góry a następnie przekręć zawór przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Odkręć korek wlewu aby sprawdzić stan płynu. Jeżeli poziom jest zbyt niski uzupełnij go odpowiednim olejem hydraulicznym o lepkości SAE 10. Napełniać do dolnej krawędzi wlewu oleju . Nie stosować płynu hamulcowego i oleju silnikowego! W razie potrzeby odpowietrzyć podnośnik .Zamontować zatyczkę oleju .
4. Zapowietrzenie układu hydraulicznego: układ może się zapowietrzyć podczas transportu. Sposób odpowietrzania został opisany w dziale konserwacja.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Ustaw pojazd oraz podnośnik na równej , twardej i stabilnej powierzchni. Nie używaj podnośnika ustawionego pod kątem na nierównym podłożu .
2. Przed podnoszeniem pojazdu należy zaciągnąć hamulec ręczny w celu zabezpieczenia pojazdu przed przemieszczaniem się podczas podnoszenia oraz zablokować koła klinami .
3. Przed rozpoczęciem podnoszenia należy się upewnić, że operator podnośnika będzie miał podnośnik oraz podnoszony ładunek w zasięgu wzroku, podczas wykonywania wszelkich ruchów.
4. Ustawić podnośnik w punkcie podnoszenia wskazanym przez producenta pojazdu.
5. Aby podnieść obiekt należy powtarzalnie pompować rączką podnośnika, aż do uzyskania odpowiedniej wysokości. Podczas podnoszenia ładunku upewnij się, że jest on przyłożony centralnie do siedła podnośnika.
6. Po uzyskaniu żądanej wysokości należy zamknąć zawór i zabezpieczyć obiekt za pomocą podstawek warsztatowych.
7. Podnośnik nie służy do długotrwałego podtrzymywania podniesionego pojazdu.
8. Po zakończeniu prac unieś pojazd i usuń podpory, a następnie powoli i ostrożnie opuść pojazd poprzez powolne przekręcanie zaworu zwalniającego. Gwałtowne odkręcenie zaworu może doprowadzić do upadku ładunku.
9. **UWAGA !!!** Przed rozpoczęciem opuszczania upewnij się, że pod powierzchnią pojazdu nie znajdują się osoby lub

narzędzia!!

10. Podnośnik nie służy do podnoszenia ludzi i zwierząt .

11. Nie należy regulować zaworu bezpieczeństwa ! Nie należy modyfikować żadnych elementów podnośnika , które mogą mieć wpływ na zgodność podnośnika z normą wymienioną w deklaracji zgodności .

KONSERWACJA

1. Jeśli podnośnik nie jest używany , tłok podnośnika oraz gniazdo ramienia powinny być w pozycji dolnej .
2. Okresowo sprawdzaj poziom oleju w podnośniku .
3. Okresowo sprawdzaj czytelność oznaczeń na podnośniku .
4. Nie wystawiaj podnośnika na niewłaściwe warunki atmosferyczne tj. deszcz lub śnieg gdyż może to spowodować korozję elementów ruchomych co może osłabić nośność podnośnika.
5. Dokładnie sprawdź czy podnośnik nie ma żadnych pęknięć na spoinach oraz czy nie ma poluzowanych części.
6. Regularnie smaruj części ruchome takie jak sworznie czy koła. Zapewni to dłuższy czas eksploatacji.
7. Przed pracą oczyść uchwyty oraz ramię podnośnika.
8. W przypadku przechowywania podnośnika poza sezonem, zabezpiecz elementy przed korozją smarując połączenia przegubowe oraz inne części ruchome podnośnika .
9. Składowanie powinno odbywać się w suchym pomieszczeniu o możliwie stałej temperaturze , w pozycji poziomej .
10. Należy naprawiać produkt tylko w uprawnionych do tego punktach i używać tylko oryginalnych części zamiennych , co zapewni bezpieczeństwo pracy i prawidłowe działanie podnośnika .

!!UWAGA!! Utrzymuj podnośnik w czystości i pamiętaj o jego lubrykacji co 3 miesiące.

ODPOWIEDZIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO

1. Otworzyć zawór zwalniający.
2. Usunąć zaślepkę.
3. W razie potrzeby uzupełnić poziom oleju.
4. Założyć zaślepkę.
5. Zamknąć zawór zwalniający.
6. Unieść podnośnik w pozycję max.
7. Opuścić podnośnik poprzez otwarcie zaworu zwalniającego.
8. Uchylić zaślepkę aby uwolnić powietrze.
9. W razie potrzeby całą czynność powtarzać do momentu usunięcia całego powietrza.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i ingerowanie w konstrukcję podnośnika pneumatycznego zwalnia producenta z odpowiedzialności za szkody wynikłe z pracy urządzenia wyrządzone ludziom, zwierzętom i mieniu lub samemu urządzeniu i anuluje prawa gwarancyjne.

1. Użytkownik nie może przekraczać maksymalnych parametrów na jakie urządzenie zostało skonstruowane.
2. Nie należy pozostawiać podniesionego ładunku bez nadzoru .
3. Przed przystąpieniem do pracy z podnośnikiem upewnij się że wszystkie elementy urządzenia są w dobrym stanie a cały zestaw jest kompletny.
4. Zadbaj o odpowiedni ubiór . Nie należy nosić luźnej odzieży oraz biżuterii a długie włosy należy upiąć . Wyposaż się w kask ochronny na głowę , rękawice ochronne oraz obuwie ochronne ze wzmacnianym przodem .
5. Utrzymuj uchwyty w czystości, a wszelkie zabrudzenia smarem niezwłocznie usuwaj.
6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowej pracy , zaprzestań użytkowania i skieruj podnośnik do kontroli technicznej.



7. W pobliżu miejsca pracy nie mogą przebywać dzieci, osoby postronne oraz zwierzęta.
8. Nigdy nie pracuj pod podniesionym pojazdem bez zabezpieczeń.

UTYLIZACJA

1. W przypadku wyeksploatowania podnośnika po okresie około 36-48 miesięcy w zależności od sposobu użytkowania oraz częstotliwości użytkowania a także prawidłowości sposobu konserwacji i przechowywania, podnośnik należy oddać do punktu recyklingu. Nie należy wyrzucać podnośnika do kosza na odpady zmieszane !
2. Zużyty olej lub smar należy oddać do specjalistycznego punktu zajmującego się utylizacją tego typu odpadów .
3. Zużyte części metalowe nie stanowią zagrożenia dla środowiska i należy je oddać do zakładów zajmujących się przetwarzaniem odpadów metali żelaznych .

GERMANY STYLE

BŁĘDY					MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Nie podnosi ładunku	Podniesiony ładunek opada	Słaba wydajność	Nie podnosi do pełnej wysokości	Rękojeść podnosi się samoczynnie pod obciążeniem	
X					Zawór nie został dokręcony
X	X		X	X	Układ jest zapowietrzony
X		X	X		Zbyt niski poziom płynu hydraulicznego
X					Zbiornik płynu hydraulicznego jest przepelniony

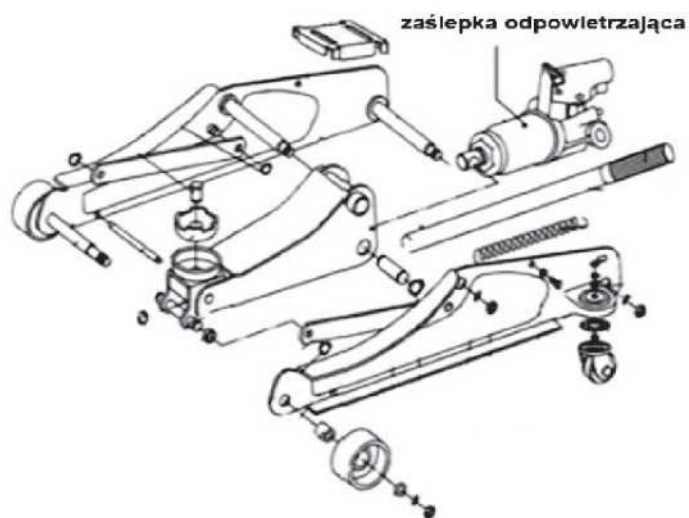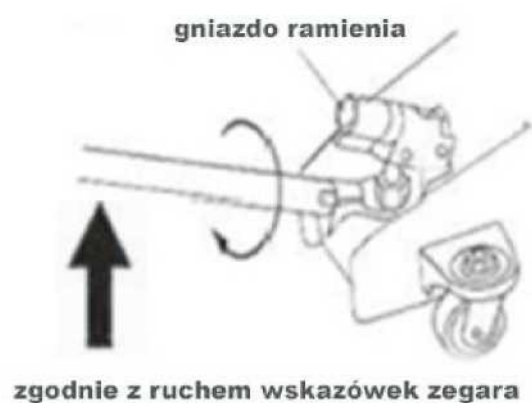



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

(ang. Declaration of Conformity EC)

Elmax ul. GIEŁDOWA 7
15-694 FASTY-BIAŁYSTOK
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

PODNOŚNIK SAMOCHODOWY NISKOPROFILOWY 2,5T art.No B10663

został wykonany zgodnie z następującymi
następującymi normami:
EN 1494 :2000 ,+A1:2008

i spełnia wymagania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność jeżeli PRODUKT zostanie
zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Certyfikat wydany przez TUV SUD PRODUCT SERVICE GmbH, ZERTIFIZIERSTEL- LE , RIDLERSTRASSE
65,80339 Monachium , NIEMCY Certyfikat numer M8A 17 07 99535 001 , NUMER RAPORTU 704351707401-00,
numer jednostki certyfikacyjnej 706102

Dokumentacja techniczna przechowywana jest w siedzibie firmy ELMAX (adres jak wyżej) osoba odpowiedzialna
za dokumentację techniczną ROBERT MASŁOWSKI

Miejsce i data wystawienia
Białystok 07.01.2020.

Nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej

ROBERT MASŁOWSKI

właściciel