Cronos®
HEATERS

CRONOS CARBON

PANEL GRZEWCZY NA PODCZERWIEŃ

IR PANEL HEATER

P800 / P1000



INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed uruchomieniem lub użyciem urządzenia. Instrukcję należy zawsze przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia lub w miejscu jego użycia!
Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje.

Read this manual carefully before starting or using the device. Always store the manual in the immediate vicinity of the device or its site of use!
Read all safety warnings and all instructions.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ

Przeczytaj i stosuj wszystkie instrukcje wymienione w tym dokumencie. Zachowaj instrukcję, aby móc do niej wrócić w przyszłości, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Nie pozwalaj nikomu, kto nie zapoznał się z tą instrukcją, montować, uruchamiać, regulować ani obsługiwać grzejnika.

⚠ Ostrzeżenie

Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj niczym urządzenia!

⚠ Ostrzeżenie

Niektóre części tego produktu mogą się silnie nagrzewać i powodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób wrażliwych na działanie ciepła, bądź niewrażliwych na działanie ciepła, aby uchronić je przed poparzeniem.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PROSIMY O PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA

⚠ Ostrzeżenia

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i urazów.

1. Przeczytaj całą instrukcję przed pierwszym użyciem grzejnika.

2. Zachowaj szczególną ostrożność: To urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

3. Grzejnik nagrzewa się podczas pracy. Aby uniknąć oparzeń, nie dotykaj go gołą skórą. Trzymaj materiały łatwopalne, takie jak meble, poduszki, pościel, rzeczy papierowe, odzież i zasłony w odległości co najmniej 1 m od przedniej części grzejnika i z dala od jego boków i tyłu.

4. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane.

5. Nie używaj grzejnika z uszkodzonym przewodem lub wtyczką ani jeśli grzejnik nie działa prawidłowo, upadł lub został w jakikolwiek sposób uszkodzony. Oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu przeglądu, regulacji, bądź naprawy.

6. Produkt służy tylko do użytku wewnętrznego.

7. Grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach ani podobnych pomieszczeniach. Nigdy nie ustawiaj grzejnika tak, aby mógł wpaść do wanny lub innego pojemnika z wodą.

8. Nie prowadź przewodu pod tkaninami. Nie przykrywaj przewodu dywanami, chodnikami ani podobnymi osłonami.

9. Aby zapobiec możliwemu pożarowi, przestrzeń między grzejnikiem a ścianą przeznaczoną na dopływ lub odprowadzanie powietrza nie może być w żaden sposób zablokowana.

10. Grzejnik ma w środku gorące i iskrzące części. Nie używaj go w miejscach, gdzie używa się lub przechowuje benzynę, farby lub inne łatwopalne ciecze.

11. Używaj grzejnika tylko zgodnie z opisem w tej instrukcji. Jakiekolwiek inne zastosowanie, niezalecane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.

12. Unikaj używania przedłużaczy, ponieważ mogą się przegrzewać i stanowić zagrożenie pożarowe. Jeśli jednak musisz użyć przedłużacza, jego obsługiwana moc nie może być mniejsza niż 800 W (MODEL P800) / 1000 W (MODEL P1000) (przy 220–240 V).

13. Aby uniknąć przeciążenia, nie podłączaj grzejnika do obwodu, do którego są już podłączone inne urządzenia. Nie instaluj grzejnika pod gniazdkiem ściennym

14. To normalne, że wtyczka jest ciepła w dotyku; jednak luźne dopasowanie wtyczki i gniazdka może powodować przegrzanie i deformację wtyczki. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu wymiany luźnego lub zużytego gniazdka.

15. Moc grzejnika może się zmieniać, a temperatura może być na tyle wysoka, że może spowodować oparzenia skóry. Używanie tego grzejnika nie jest zalecane dla osób z ograniczoną wrażliwością na ciepło lub niemożnością reakcji w celu uniknięcia oparzeń.

16. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez użytkownika nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.

17. Dzieci poniżej 3 roku życia należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.

18. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy zostało ono ustawione lub zainstalowane w normalnej pozycji roboczej i są pod nadzorem lub zostały poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i rozumieją zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować, czyścić ani wykonywać konserwacji urządzenia.

19. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.

20. Zachowaj instrukcję obsługi, aby móc w łatwy sposób do niej zajrzeć w razie potrzeby.


DANE TECHNICZNE

Element grzewczy	Kryształ węglowy
Rodzaj ogrzewania	FIR (daleka podczerwień)
Napięcie	220–240 V / 50-60 Hz
Temperatura powierzchni	Zwykle 90–105°C
Klasa IP	IP54 (z wyłączeniem wtyczki)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Rodzaj sterowania	WIFI i pilot zdalnego sterowania
Aplikacja	TUYA APP na Android i iOS


MODEL	WYMIARY	MOC	POWIERZCHNIA GRZANIA	WAGA
P800	605×1005×18 mm	800 W	18 m²	~5,25 kg
P1000	605×1205×18 mm	1000 W	22 m²	~6,08 kg

INSTRUKCJA MONTAŻU NA ŚCIANIE


Rozpakuj paczkę z produktem, sprawdź grzejnik wraz z akcesoriami do montażu ściennego.

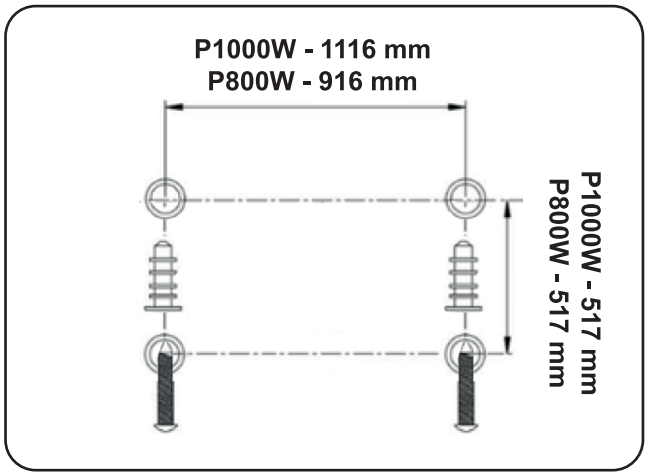


Krok 1:
Zaznacz miejsca 4 otworów do wywiercenia w ścianie.

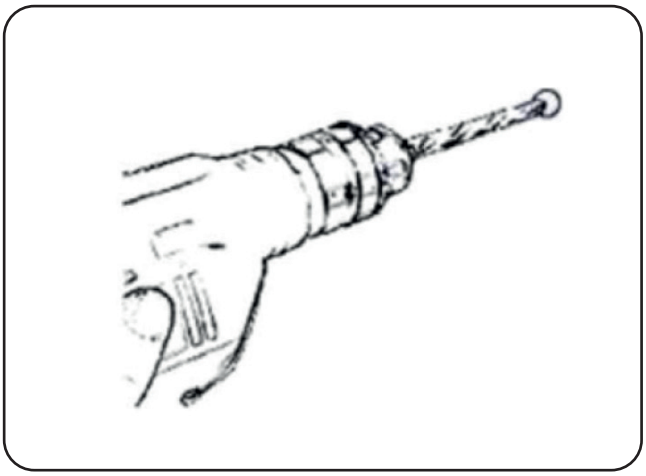

Krok 2:
Wywierć otwory wiertłem.

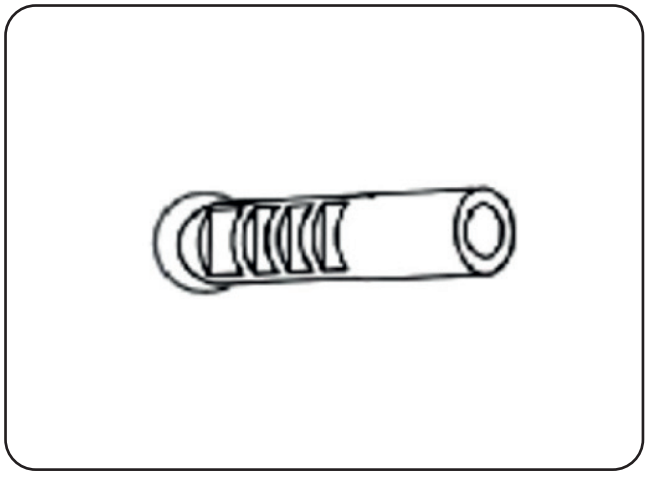


Krok 3:
Włóż kołki z tworzywa w otwory.

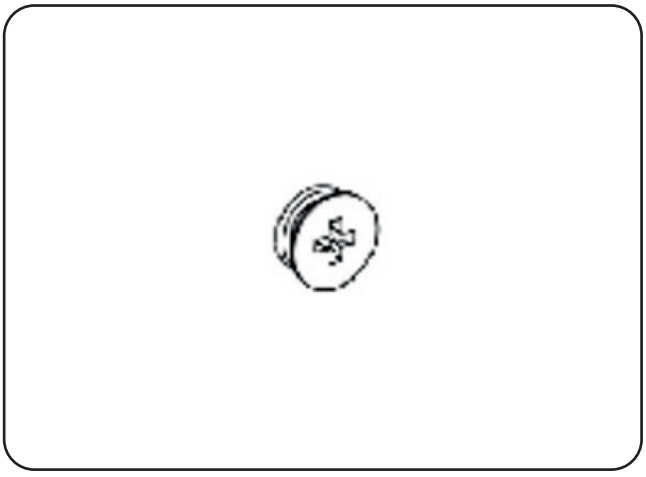


Krok 4:
Wkręć metalowe śruby montażowe w plastikowe kołki.

Krok 5:
Podnieś grzejnik, dopasuj otwory w uchwytach z tyłu grzejnika do śrub w ścianie i lekko przesuń grzejnik, aby śruby wpasowały się w uchwyty montażowe.

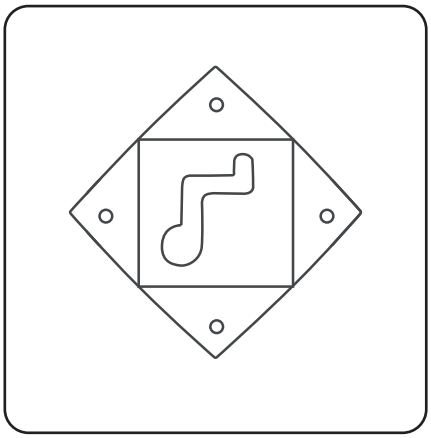


INSTRUKCJA MONTAŻU WOLNOSTOJĄCEGO

Ustaw nóżki na podłodze, dopasuj otwory w nóżkach do otworów w dolnej części grzejnika i przykręć 2 śruby w otwory.

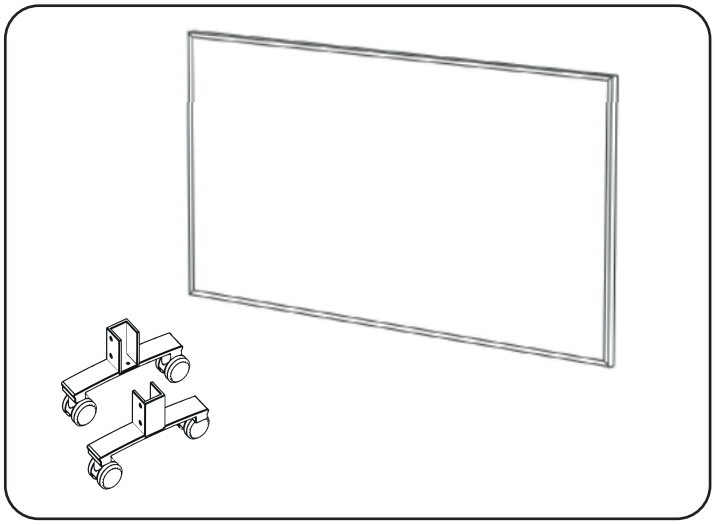

PANEL KONTROLNY

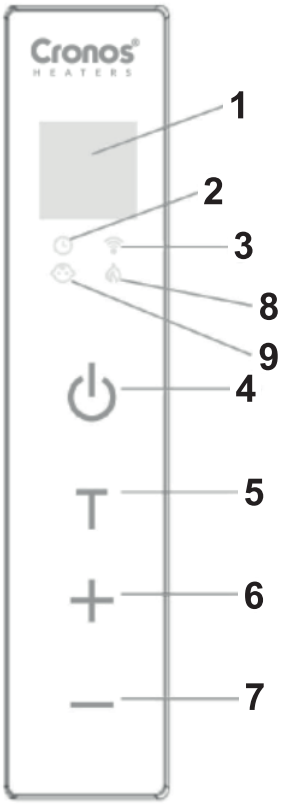

1. **Wyświetlacz cyfrowy**
2. **Ikona timera**
3. **Ikona WiFi**
4. **Włącznik/wyłącznik**
5. **Przycisk timera**
6. **Przycisk „+”**
7. **Przycisk „–”**
8. **Ikona grzania**
9. **Ikona blokady rodzicielskiej**

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. Zwiększanie temperatury i czasu


2. Zmniejszanie temperatury i czasu

3. Timer

4. Tryb ECO

5. Blokada rodzicielska

6. Włącznik/wyłącznik

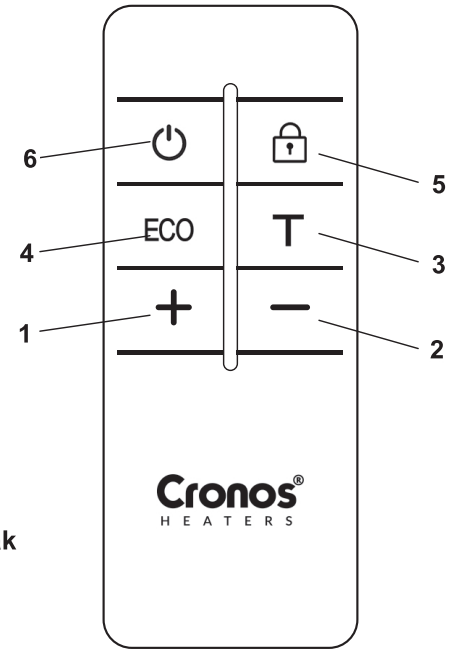

UWAGA: Przed użyciem pilota upewnij się, że 2 baterie AAA (brak w zestawie) są prawidłowo umieszczone w ich gnieździe.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Przed użyciem sprawdź, czy grzejnik nie jest uszkodzony.

2. Podłącz wtyczkę do gniazdka. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, ekran zaświeci się na 1,5 sekundy, po czym pojawi się symbol „--”. Lampka Wi-Fi zacznie migać, a grzejnik przejdzie w tryb czuwania.

3. Naciśnij przycisk „ ⏻ ”. Na wyświetlaczu pojawi się domyślna temperatura 25 °C. Grzejnik rozpocznie pracę, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie o 1 °C poniżej ustawionej wartości lub wyłączy się, gdy osiągnie ustawioną temperaturę.

4. Aby zmienić temperaturę, naciśnij przycisk „+” lub „–” na panelu sterowania lub pilocie. Nowa temperatura będzie migać na wyświetlaczu przez 5 sekund. Każde naciśnięcie zwiększa lub zmniejsza wartość o 1 °C. Zakres regulacji wynosi od 5 °C do 55 °C.

5. Aby ustawić timer, naciśnij przycisk „T” na panelu sterowania lub pilocie. Wyświetlacz LED zacznie migać. Naciśnij „+” lub „–”, aby ustawić czas w zakresie od 0 do 24 godzin. Odliczanie rozpocznie się po 5 sekundach migania. Wyświetlacz LED będzie na przemian pokazywał czas timera i ustawioną temperaturę.

6. Aby włączyć blokadę rodzicielską, przytrzymaj przycisk „+” na panelu sterowania. Na ekranie pojawi się symbol „LC”. Aby wyłączyć blokadę, przytrzymaj przycisk „–”.

7. Podczas pracy grzejnika wyświetlacz wyłączy się automatycznie, jeśli przez ponad minutę nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. Aby ponownie go włączyć, naciśnij dowolny przycisk.

8. Przytrzymanie przycisku „T” przez kilka sekund spowoduje sygnał dźwiękowy i przywrócenie ustawień fabrycznych.

ŁĄCZENIE Z WI-FI

1. Aby połączyć grzejnik z siecią Wi-Fi, najpierw pobierz aplikację TUYA Smart na swój smartfon. Możesz ją znaleźć, skanując kod QR obok lub wyszukując „TUYA Smart” w Google Play albo Apple App Store.

2. Pobierz i zainstaluj aplikację. Jeśli nie masz jeszcze konta Smart Life, musisz je utworzyć, dotykając Zarejestruj się.

3. Urządzenie automatycznie wykryje Twój kraj, ale w razie potrzeby możesz to zmienić. Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail. Jeśli podasz numer telefonu, otrzymasz kod weryfikacyjny SMS — wpisz go, aby potwierdzić, a następnie ustaw hasło. Jeśli podasz adres e-mail, wystarczy ustawić hasło.

4. Aby dodać grzejnik do aplikacji, najpierw ustaw go w tryb połączenia Wi-Fi. Podłącz wtyczkę do gniazdka — usłyszysz sygnał dźwiękowy, cały ekran podświetli się na 1,5 sekundy, następnie wyświetli się „--”, kontrolka Wi-Fi zacznie migać, a grzejnik przejdzie w tryb czuwania.

Możesz teraz nawiązać połączenie Wi-Fi i dodać urządzenie w aplikacji TUYA Smart na telefonie. Jeśli symbol Wi-Fi nie miga, przytrzymaj przycisk „T”.

5. Gdy symbol zacznie migać, wejdź do aplikacji i wybierz Dodaj urządzenie. Znajdź swój grzejnik i naciśnij Dodaj. Wprowadź dane sieci Wi-Fi — wybierz sieć, wpisz hasło (swoje hasło do Wi-Fi), naciśnij Dalej, a po pomyślnym dodaniu naciśnij Gotowe.

6. Aplikacja pokaże ekran łączenia, a na wyświetlaczu LED pojawi się stały symbol Wi-Fi, co oznacza, że urządzenie jest podłączone.

7. Aplikacja potwierdzi, że grzejnik został dodany. Możesz teraz nadać mu nazwę — wybierz „…” w prawym górnym rogu ekranu sterowania, a następnie Zmień nazwę urządzenia, aby nadać grzejnikowi wybraną nazwę, dzięki której łatwo go rozpoznasz.

8. Jeśli inne urządzenie lub członkowie rodziny chcą połączyć się z grzejnikiem przez Wi-Fi, przytrzymaj przycisk „T”, aby najpierw wyłączyć połączenie Wi-Fi z obecnego urządzenia.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI SMARTLIFE / TUYA

Sterowanie ogrzewaniem przez Wi-Fi i aplikację

1. ON/OFF: Włącza/wyłącza ogrzewanie.

2. Odliczanie: Ustaw timer od 0 do 24 godzin, aby włączyć lub wyłączyć grzejnik. Gdy grzejnik działa, odliczanie go wyłączy; gdy grzejnik jest wyłączony, odliczanie go włączy.

3. Tryb ECO: Po włączeniu tego trybu na wyświetlaczu grzejnika pojawia się „EC”. Jeśli otworzysz okno i temperatura w pomieszczeniu spadnie o więcej niż 5°C w ciągu 10 minut, urządzenie automatycznie wyłączy grzanie, aby oszczędzać energię.

4. Blokada rodzicielska: Po aktywacji tej funkcji na wyświetlaczu grzejnika pojawia się „LC”. Obsługa przez panel sterowania i pilot staje się niemożliwa — sterowanie jest możliwe tylko przez aplikację w smartfonie.

5. Podświetlenie: Włącza/wyłącza podświetlenie wyświetlacza.

6. Timer (harmonogram 7 / 24h): Możesz ustawić godzinę, dzień, temperaturę i zaprogramować włączenie lub wyłączenie grzania. Wybierz, czy ma to być jednorazowe, czy cykliczne. Jeśli chcesz aby to samo ustawienie powtarzało się w różnych dniach, zaznacz dni, w które ma działać. Wybierz, czy grzejnik ma się włączyć, czy wyłączyć. Na końcu ustaw temperaturę, przy której grzejnik ma się włączyć. Potwierdź każdy etap i naciśnij Zapisz, aby zapisać zdarzenie. Każde zdarzenie jest widoczne w harmonogramie.

Możesz aktywować i dezaktywować zdarzenia za pomocą włącznika. Zdarzenia można też usuwać, przesuwając je w lewo i wybierając Usuń.



CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Przed czyszczeniem grzejnika wyłącz go i pozostaw do całkowitego ostygnięcia. Odłącz urządzenie od zasilania. Obudowę zewnętrzną czyść miękką, wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha. Nie używaj środków ściernych ani past do mebli, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię produktu. Aby zdemontować grzejnik ze ściany na czas czyszczenia lub remontu, wystarczy odkręcić nakrętkę zabezpieczającą i wysunąć uchwyty panelu ze śrub mocujących.

W przypadku krótkotrwałego przechowywania wystarczy odłączyć wtyczkę z gniazdka. Do dłuższego przechowywania możesz zdjąć grzejnik ze ściany lub przykryć go materiałem ochronnym.

Czynności, które muszą zostać wykonane przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

- Nie używaj wtyczki sieciowej mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
- Przytrzymaj wtyczkę sieciową podczas wyciągania przewodu zasilającego z gniazdka.
- Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.


Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Prace wymagające otwarcia obudowy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane firmy specjalistyczne.

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie!
- Czyść urządzenie miękką, wilgotną i niestrzępiącą się ściereczką.
- Upewnij się, że do obudowy nie przedostaje się wilgoć. Chroń elementy elektryczne przed wilgocią.
- Do zwilżenia szmatki nie używaj silnych środków czyszczących, takich jak spraye do czyszczenia, rozpuszczalniki, środki czyszczące na bazie alkoholu lub rysujące powierzchnię.
- Po wyczyszczeniu wytrzyj obudowę do sucha.

UTYLIZACJA

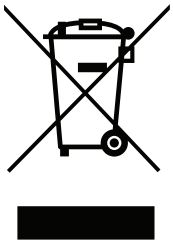

Ikona z przekreślonym koszem na śmieci

w odniesieniu do sprzętu elektrycznego lub elektronicznego oznacza, że po zakończeniu ich użytkowania urządzeń tych nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi. W swojej okolicy znajdziesz punkty zbiórki umożliwiające bezpłatny zwrot zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Adresy tych punktów można uzyskać w urzędzie gminy lub w biurze administracji lokalnej.

Oddzielna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma na celu umożliwienie ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku zużytych urządzeń, a także zapobieganie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi spowodowanych utylizacją niebezpiecznych substancji potencjalnie znajdujących się w urządzeniu.

Producent:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Strefowa 9D
42-202 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.cronos.pl

TÜVRheInland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111259756

Designed in Poland
Made in P.R.C.

CE RoHS

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY

Read and follow all instructions. the instructions in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to assemble, start, adjust or operate the heater.

⚠ Warning

To avoid overheating, the appliance must not be covered.

⚠ Warning

Some parts of this product can become very hot and cause burns. Special care must be taken when children and vulnerable persons present.

WARNINGS & PRECAUTION

PLEASE READ AND RETAIN THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ Warnings

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.

2. Extreme caution: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

3. This heater is hot when it in operation. To avoid burns, make sure that your bare skin does not come into contact with hot surfaces. Keep flammable materials such as furniture, cushions, bedding, papers, clothing and curtains at least 0.9 m away from the front of the heater and keep them away from the sides and back.

4. Always remove the plug from the socket when the appliance is not in use.

5. Do not operate the heater with a damaged cord or plug or if the heater has malfunctioned, been dropped or damaged in any way. Take the appliance to an authorized service centre for inspection, electrical or mechanical adjustment or repair.

6. For indoor use only.

7. This heater is not intended for use in bathrooms, washrooms and similar indoor areas. Never place the heater in such a way that it could fall into a bathtub or other water container.

8. Do not lay the cable under fabrics. Do not cover the cable with carpets, rugs or similar coverings.

9. To prevent a possible fire, the space between the heater and the wall intended for the air supply or exhaust must not be blocked in any way.

10. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where petrol, paint or flammable liquids are used or stored.

11. Only use the heater as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.

12. Avoid using an extension cable, as the extension cable can overheat and pose a fire hazard. If you still have to use an extension cable, the power of the cable must not be less than 800 watts (MODEL P800) / 1000WATTS (MODEL P1000) (at 220-240 V).

13. To avoid overloading a circuit, do not connect the heater to a circuit in which other devices are already in operation. Do not install the heater under the wall socket..

14. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the outlet and plug can cause the plug to overheat and become deformed. Contact a qualified electrician to replace a loose or worn socket..

15. The output of this heater may vary and the temperature may become high enough to cause burns to the skin. The use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or the inability to react to avoid burns.

16. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.

17. Children under the age of 3 should be kept away if they are not supervised at all times.

18. Children aged 3 and under 8 years may only switch the appliance on and off if it has been set up or installed in the intended normal operating position and they have been supervised or instructed in the safe use of the appliance and understand the dangers. Children aged 3 to under 8 years must not plug in, adjust or clean the appliance or out maintenance work.

19. If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service department or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

20. "KEEP THESE INSTRUCTIONS"


TECHNICAL DATA

Heating element	Carbon crysta
Type of heating	FIR (Far Infrared)
Voltage	220–240 V / 50-60 Hz
Surface temperature	Usually 90–105°C
Klasa IP	IP54 (excluding plug)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Yes
Rodzaj sterowania	WIFI and Remote Control
Aplikacja	TUYA APP for both Android & iOS


MODEL	DIMENSIONS	POWER	COVERAGE	WEIGHT
P800	605×1005×18 mm	800 W	18 m²	~5,25 kg
P1000	605×1205×18 mm	1000 W	22 m²	~6,08 kg

WALL MOUNTING INSTRUCTIONS


Unpack your package and find the heater together with the accessories for wall mounting.

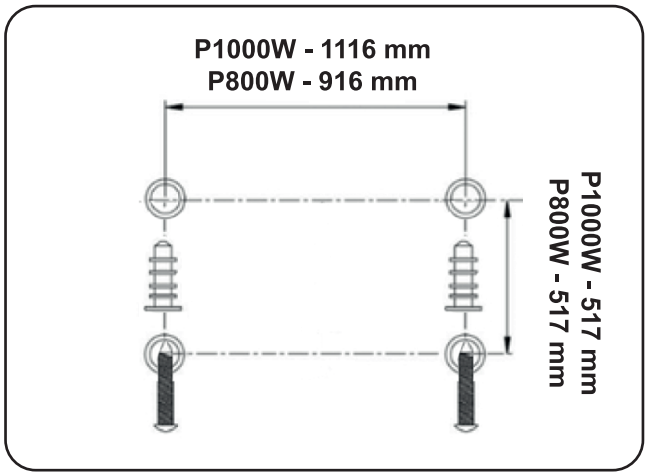


Step 1:
Mark the positions of the 4 holes to be drilled on the wall.

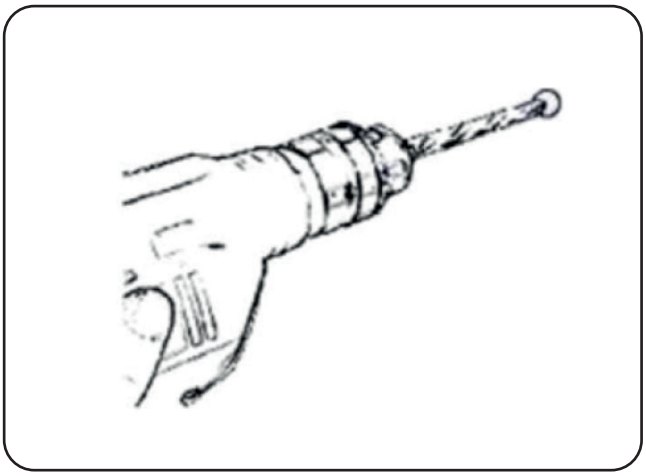

Step 2:
Drill the holes with the drill bit

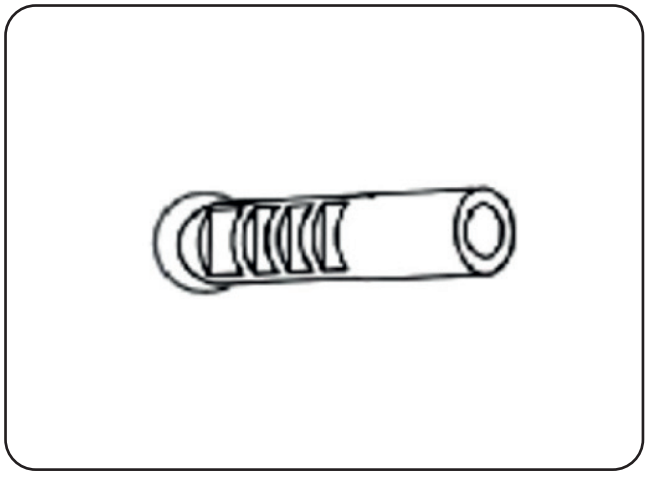


Step 3:
Insert the plastic rails into the holes.

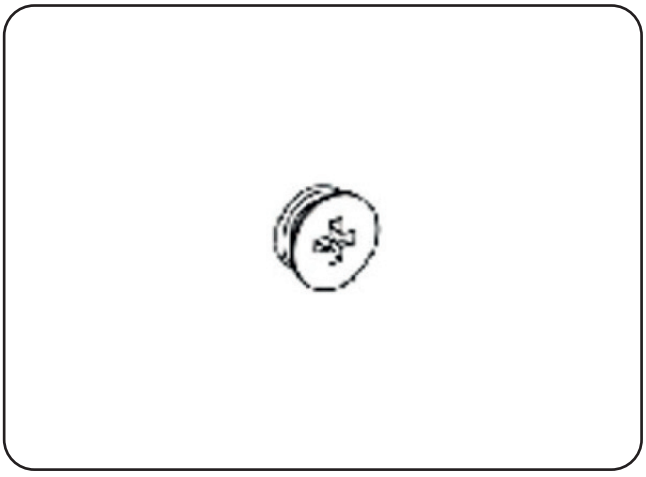


Step 4:
Insert the 3 x metal screws for wall mounting into the plastic rails.

Step 5:
Lift the heater, align the three round holes on the brackets on the back of the heater with the three screws on the wall and slide the screw from position A to position B by moving the heater slightly.

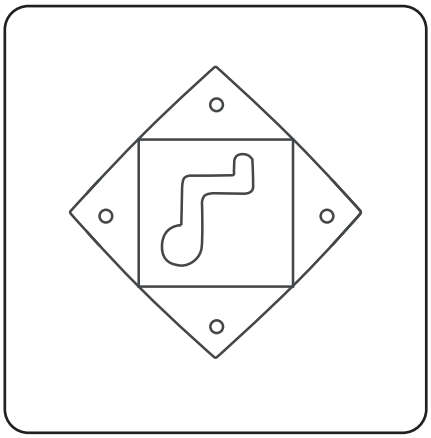


FREESTANDING INSTRUCTIONS

Place the feet on the floor, align the holes on the feet with the holes on the underside of the heater and screw the 2 x bolts into the holes.

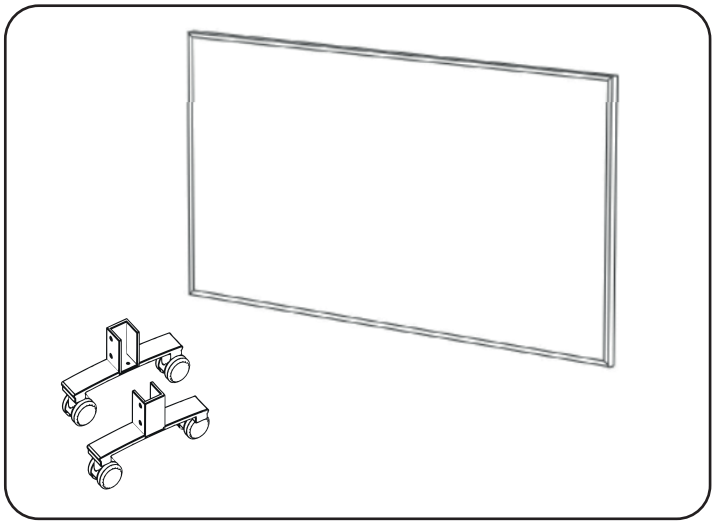


CONTROL PANEL

1. Digital display
2. Timer icon
3. WIFI icon
4. On/off switch
5. Timer button
6. Plus button
7. Minus button
8. Heating icon
9. Child lock icon

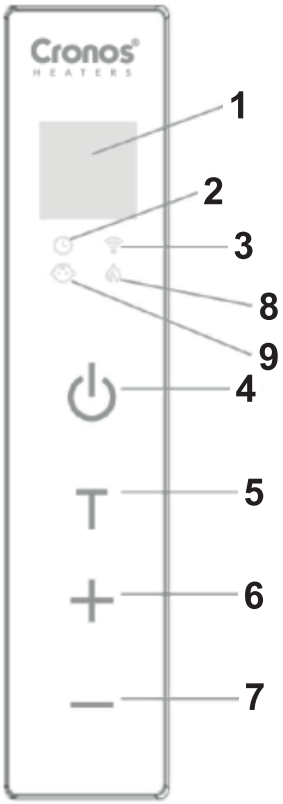

REMOTE CONTROL

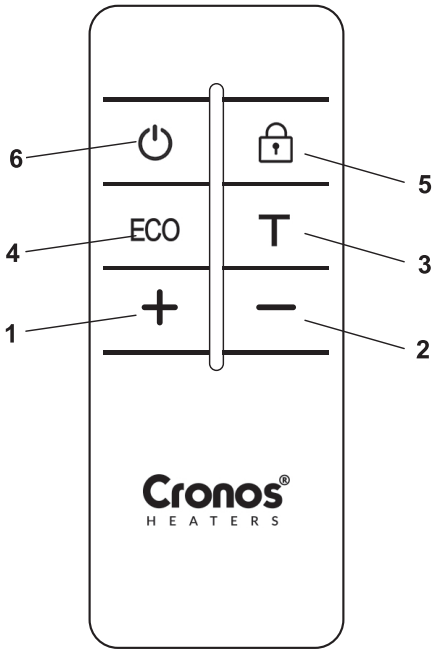

1. Increase temperature and timer
2. Reduce temperature and timer
3. Timer
4. ECO mode
5. Childproof lock
6. ON/OFF

NOTE: Before using the remote control, make sure that 2 A batteries (not included) are inserted correctly.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Check the heater for damage before use.

2. Insert the plug into the socket, you will hear a beep, the screen lights for 1.5 seconds, then "--" appears, the WIFI light flashes and the heater is in standby mode.

3. Press the "⏻" button and the display will show the preset temperature 25 ºC . The heating starts working when the room temperature is 1 degree below the set temperature, or stops working when the room temperature is 1 degree below the set temperature. work when the room temperature reaches the set temperature.

4. Press the "+ or -" button on the control panel or remote control to change the temperature setting. The set temperature flashes on the display for 5 seconds. Each press increases (+) or decreases (-) the temperature by one degree. The temperature setting range is 05- 55 ºC

5. Press the "T" button on the control panel or remote control once, the LED display flashes, press "+ or -" to set the timer for 0-24 hours. The countdown timer is set after 5 seconds of flashing. The LED display alternates between the timer and the set temperature.

6. Press and hold the "+" button on the control panel to switch on the childproofing function and display "LC" on the screen; press and hold the "-" button to switch off the childproofing function.

7. When the device is switched on, the display switches off if you do not make any changes to the settings for more than 1 minute. You can reactivate it by pressing any button once.

8. Holding the “T” button for a few seconds will trigger a beep and restore the factory settings.

CONNECTING WITH WIFI

1. To connect your heater to the Wi-Fi, you must first download the TUYA Smart app to your smartphone. You can find the app by scanning the QR code on the right or searching for "TUYA Smart" in the Google Play or Apple Appstore.

2. Download and install the app. If you do not already have a Smart Life account, you must create an account by tapping Register.

3. The device automatically determines your country, but you can change this if necessary. Enter your phone number or e-mail address. If you a phone number, a verification number will be sent to your phone: Enter this number for verification and then create a password. If you enter your e-mail address, you only need to create a password.

4. To add your heater to the app, first switch it to WiFi connection mode. Insert the plug into the socket, you will hear a beep, the full screen lights for 1.5 seconds, then "--" is displayed, the WIFI light flashes and the heater is in standby mode; You can establish a Wi-Fi connection and add the device in the TUYA APP with your smartphone. If the WiFi symbol is not flashing, press and hold the "T" button.

5. As soon as the symbol flashes, go to the app and press "Add device". Find the device and press "Add". Enter the wi-fi information, select wi-fi and enter the password (your wi-fi password), press "Next" and after successful addition press "Done".

6. The app will then display the connection screen and a solid Wi-Fi symbol on the LED display when the device is connected.

7. The app confirms that the heater has been added. You can now give the device a name. Select "..." at the top right of the control screen and then Change device name to give your heater a logical name so that you know which device it.

8. If your other device or family members want to establish a WIFI connection, press and hold "T" to deactivate the WIFI connection from your current device first.

USE OF THE SMARTLIFE /TUYA APP

Use of Wi-Fi and app to control the heating.

1. ON/OFF: Switches the heating on/off;

2. Countdown: Set a timer from 0-24 hours to switch the heater on and off; when the heater is in operation, the countdown switches the heater off; when the heater is switched off, the countdown switches the heater on.


3. ECO mode: When you switch on this mode, "EC" is shown on the heater display. If you open the window and the room temperature drops by more than 5 degrees within 10 minutes, the appliance automatically switches off the heating to save energy.

4. Child lock: If you activate this function, "LC" is shown on the heating display, operation via the control panel and the remote control is not possible, only operation via the APP with the smartphone is possible.

5. Light: switches the display on the screen on/off

6. Timer (7 / 24h hour heating schedule): You can set the time, day, temperature and switch the heating on and off. Select whether the process should be repeated. Select "Once" if you only want to set a timer for now. If you want to repeat the event, select the days on which it should take place. Then select whether the heating should be switched on or off. Finally, select the temperature at which the heating should be switched on. Confirm your settings in each phase and press Save to save the event. Each event is displayed in your schedule.

You can activate and deactivate events using the toggle switch. You can also delete events by swiping to the left and tapping Delete.

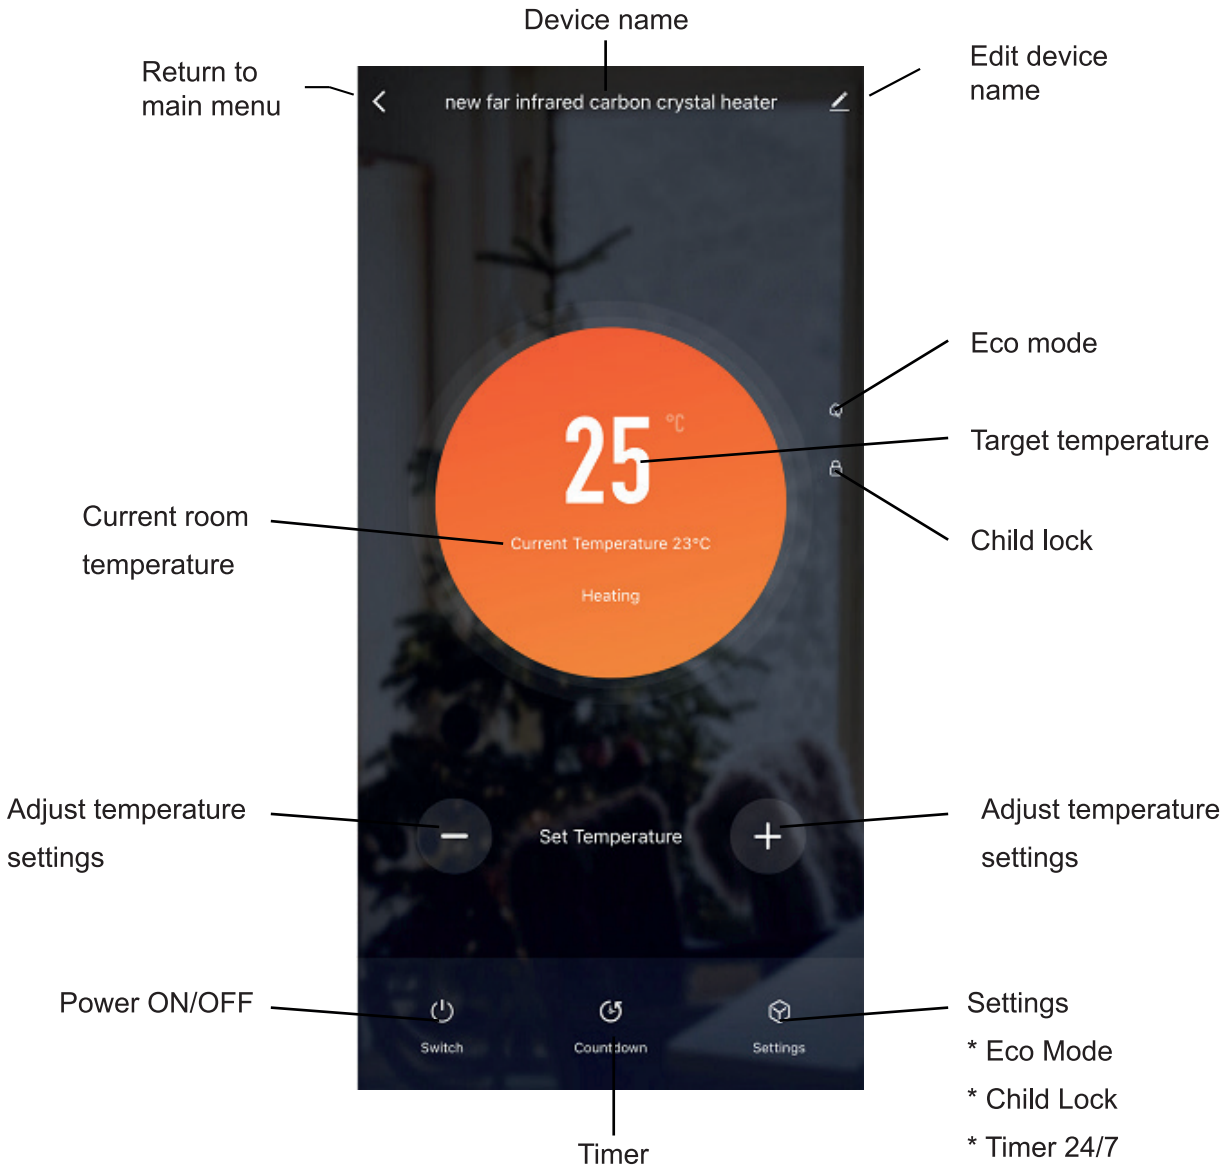

CLEANING AND STORAGE

Before cleaning your heater, switch it off and allow it to cool down. Disconnect the power supply to the appliance. The outside can be cleaned by wiping with a soft, damp cloth and then drying. Do not use abrasive cleaning agents or furniture polish, as these can damage the surface. To detach the radiator from the wall for cleaning or renovation, simply open the screw cap and unscrew the bolts to remove it from the wall.

For short-term storage, simply unplug the plug and leave it out; for long-term storage, you can remove it from the wall or cover it with a material.

Actions to be taken before cleaning or maintenance

Electric Shock Warning

Do not use the power plug with wet or damp hands.

- Hold the power plug when unplugging the heater.
- Allow the device to cool completely before handling.


Electric Shock Warning

Any servicing that involves opening the housing must only be carried out by authorized professionals.

Electric Shock Warning

- Never immerse the device in water!
- Clean the device with a soft, damp, lint-free cloth.
- Make sure no moisture gets into the housing. Keep all electrical components dry.
- Do not use harsh cleaning agents such as cleaning sprays, solvents, alcohol-based products, or abrasives to moisten the cloth.
- After cleaning, dry the housing thoroughly.

DISPOSAL

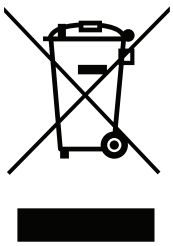

Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment

In accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this product is marked with the symbol of a crossed-out wheeled bin. This indicates that it must not be disposed of together with household waste.

The product must be taken to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Proper disposal helps prevent potential negative consequences for the environment and human health that could result from hazardous substances present in such equipment.

For more detailed information about the location of collection points, please contact your local authorities or waste management services.

Producer:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Strefowa 9D
42-202 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.cronos.pl

TÜVRheInland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111259756

GS geprüfte Sicherheit

Designed in Poland
Made in P.R.C.

CE RoHS