

433 MHz



W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii MAGNETIC DELUXE prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nadajniki serii MAGNETIC DELUXE są kompatybilne ze wszystkimi odbiornikami marki YOODA.

1. Dane techniczne



Pilot z wyświetlaczem MAGNETIC Deluxe 5-kanałowy z programatorem czasowym, biały (MAGNETIC Deluxe_5RT)

1. Sterowanie:
możliwość sterowania 1 napędem
bądź grupą do 20 napędów na każdym kanale

2. Zasięg:
do 200 metrów na terenie otwartym,
do 35 metrów w pomieszczeniach

3. Bateria:
CR2450

4. Zasilanie:
3 V

5. Wymiary:
130 x 45 x 10 mm

6. Moc sygnału:
10 mW

7. Temperatura pracy:
od 0°C do 50°C

8. Stopień ochrony:
IP 30




Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.


2. Opis urządzenia



Wyświetlacz nadajnika 5-kanałowego z programatorem czasowym.

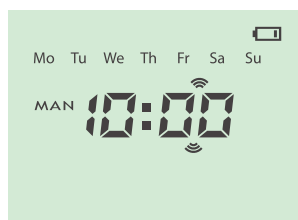

Wyświetlacz nadajnika 1-kanałowego z programatorem czasowym (nadajnik ten nie posiada nr kanału)

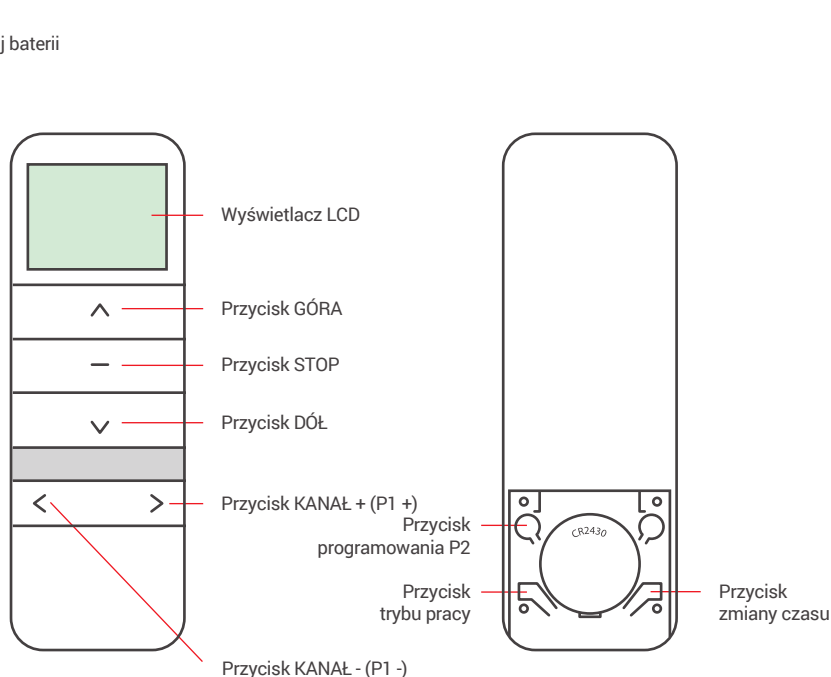

Nadajnik 1-kanałowy lub 5-kanałowy z programatorem czasowym (przód)

Nadajnik 1-kanałowy lub 5-kanałowy z programatorem czasowym (tył)



1. Aby nadajnik sterował wszystkimi odbiornikami, należy uruchomić kanał grupowy. Kanał grupowy jest włączony, gdy wszystkie kanały są podświetlone.
2. Aby urządzenia, które są zaprogramowane na wszystkich kanałach działały o zaprogramowanym czasie, należy na nadajniku wybrać kanał grupowy i ustawić tryb automatyczny.
3. Żywotność baterii wynosi ok. 1 roku przy wykonaniu średnio czterech poleceń dziennie.
4. Baterie należy wymienić w momencie, gdy odbiornik przestanie reagować w chwili naciskania klawiszy.
5. Przy wymianie baterii należy zwrócić uwagę na jej prawidłową polaryzację.



Baterie mogą zawierać składniki powodujące uszczerbek na zdrowiu lub poważną degradację środowiska. Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.

3. Aktywowanie kanałów w trybie automatycznym



1. Funkcja dotyczy nadajnika 5-kanałowego.
2. Każdy kanał można aktywować bądź dezaktywować w trybie pracy automatycznej. Jeżeli kanał jest nieaktywny, nadajnik nie będzie sterował danym odbiornikiem w tym trybie.
3. Kanał jest nieaktywny, jeżeli cyfra mu odpowiadająca miga.



Wciskamy przycisk TRYBU PRACY, aby ustawić tryb pracy automatycznej.



Przyciskami P1- lub P1+ ustawiamy kanał.



Wciskamy i przytrzymujemy przycisk P1+ przez 3 sekundy.

Cyfra wybranego kanału zaczyna migać, co oznacza, że kanał jest nieaktywny w trybie pracy automatycznej. Ponowne wykonanie procedury aktywuje kanał.

4. Zmiana trybu pracy



1. Tryb pracy ręcznej (na wyświetlaczu widoczny jest symbol MAN): normalny tryb pracy, bez funkcji sterowania czasowego.
2. Tryb pracy automatycznej (na wyświetlaczu widoczny jest symbol AUTO): normalny tryb pracy z funkcją sterowania czasowego.
3. Tryb pracy losowej (na wyświetlaczu widoczny jest symbol AUTO): funkcja sterowania czasowego z losowo wybraną godziną z przedziału ± 15 minut od ustawionego czasu automatycznego.
4. Tryb pracy zmienia się dla wszystkich kanałów.



Wciskamy przycisk TRYBU PRACY, aby ustawić tryb pracy ręcznej.



Wciskamy przycisk TRYBU PRACY, aby ustawić tryb pracy automatycznej.



Wciskamy przycisk TRYBU PRACY, aby ustawić tryb pracy losowej.

Ponowne wciśnięcie przycisku przełącza między kolejnymi trybami pracy.

5. Ustawienie aktualnego czasu



1. Ustawienie czasu należy przeprowadzić tylko w trybie ręcznym.
2. Dłuższa niż 60 sekund przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania bez wprowadzonych zmian.




Wciskamy przycisk TRYBU PRACY, aby ustawić tryb pracy ręcznej.



Wciskamy i przytrzymujemy przycisk ZMIANY CZASU przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu miga aktualne ustawienie godziny.



Wciskamy przycisk P1+ aby wybrać opcję zmiany godzin, minut lub dni tygodnia.



Przyciskami GÓRA lub DÓŁ ustawiamy odpowiednią wartość.



Wciskając i przytrzymując przycisk ZMIANY CZASU przez 3 sekundy potwierdzamy wprowadzone zmiany (godzina na wyświetlaczu przestanie migać).




Wciskamy przycisk ZMIANY CZASU, aby uruchomić zegar.

6. Ustawienie czasu automatycznego podnoszenia i opuszczania



1. Zmiany czasu podnoszenia i opuszczania dokonujemy tylko w trybie automatycznym.
2. Czas automatycznego podnoszenia i opuszczania należy ustawić osobno na każdym kanale.
3. Przerwa dłuższa niż 60 sekund między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście z trybu zmiany.
4. Aby nadajnik sterował wszystkimi roletami, należy włączyć kanał grupowy. Dotyczy to wszystkich trybów pracy nadajnika.
5. Podczas ustawiania godziny automatycznego podnoszenia i opuszczania, symbol "-- : --" oznacza, że dana godzina nie jest aktywna w trybie automatycznym.
6. Różnica pomiędzy zaprogramowanym czasem automatycznego podnoszenia, a opuszczania nie może być mniejsza niż 32 minuty. W przypadku próby ustawienia czasów o różnicy mniejszej niż dopuszczalna, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, a wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane.
7. Aby wyjść z trybu zmiany czasu bez zapisywania zmian należy wcisnąć przycisk STOP.
8. Czas automatycznego otwierania i zamykania ustawiany jest osobno na każdy dzień tygodnia.

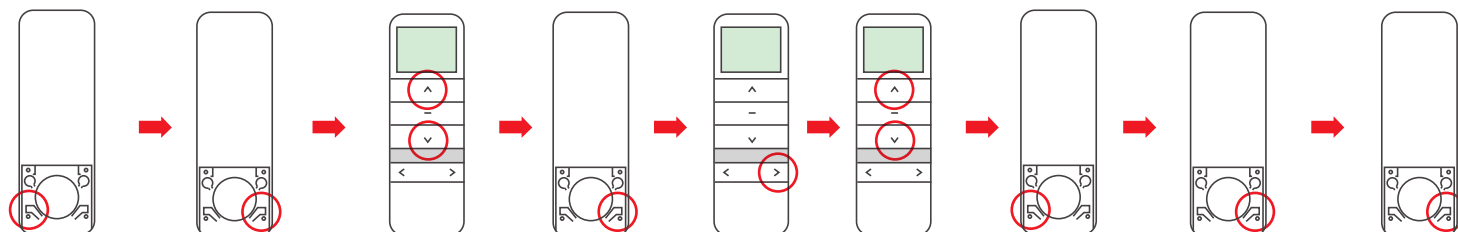

Wciskamy przycisk TRYBU PRACY, aby ustawić tryb pracy automatycznej.

Wciskamy i przytrzymujemy przycisk ZMIANY CZASU przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu widoczna jest godzina podnoszenia.

Przyciskami GÓRA lub DÓŁ możemy sprawdzić ustawiony czas w każdym dniu tygodnia.

Wciskamy przycisk ZMIANY CZASU. Na wyświetlaczu miga godzina podnoszenia.

Wciskamy przycisk P1+ aby wybrać opcję zmiany godzin lub minut.

Przyciskami GÓRA lub DÓŁ ustawiamy odpowiednią wartość.

Przyciskiem TRYBU PRACY, przechodzimy między godziną podnoszenia a opuszczania.


Przyciskiem ZMIANY CZASU zmieniamy dzień tygodnia w którym programowany jest czas automatycznego podnoszenia i opuszczania.

Po ustawieniu czasów automatycznego podnoszenia i opuszczania w każdym dniu tygodnia zatwierdzamy ustawienia przytrzymując przycisk ZMIANY CZASU przez 3 sekundy.

7. Programowanie pierwszego nadajnika do napędów typu R



1. Programowanie nadajnika zależne jest od rodzaju odbiornika. Przy programowaniu należy kierować się instrukcją obsługi urządzenia, którym nadajnik ma sterować.
2. Dłuższa niż 5 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania bez wprowadzonych zmian.
3. Dodawanie nadajnika tą metodą spowoduje wykasowanie pamięci odbiornika.

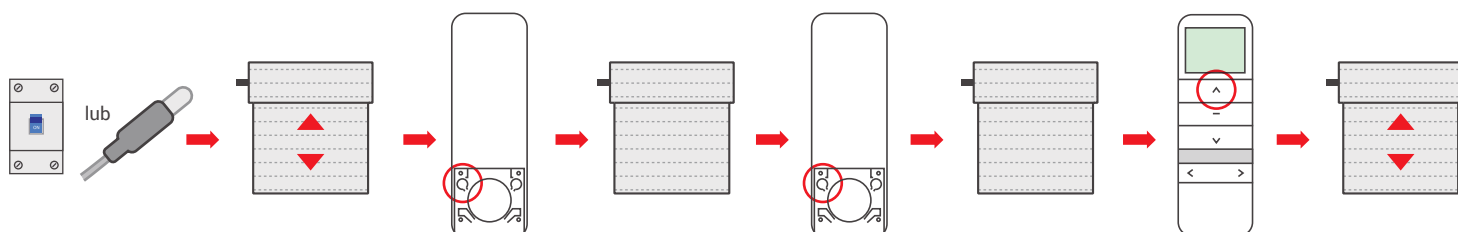

Włączamy zasilanie lub naciskamy mikrowyłącznik (przez 2 sek.) gdy zasilanie jest włączone.

Napęd wyda dźwięk. Roleta wykona krótkie ruchy góra/dół.

Wciskamy przycisk programowania (P2) na pilocie.

Napęd wyda dźwięk. Wciskamy przycisk programowania (P2) na pilocie.

Napęd wyda dźwięk. Wciskamy przycisk programowania (P2) na pilocie.

Napęd wyda dźwięk.

Wciskamy raz przycisk GÓRA.

Roleta wykona krótkie ruchy góra/dół i wyda kilka krótkich sygnałów dźwiękowych.