

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## JEŹDZIK PCHACZ Z DŹWIĘKAMI I ŚWIATŁAMI

### PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 2+
- Maksymalne obciążenie: 30 kg
- Średnica kół: 12 cm
- Wysokość oparcia: 15.5 cm
- Wymiary samochodu: 65 cm x 28 cm x 38.5 cm
- Wymiary opakowania: 66 cm x 29 cm x 27 cm
- Zasilanie: 2 x bateria AA (brak w zestawie)

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż dwie baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Korpus



Oparcie



Kierownica



Kółpaki



Przednie koła



Drażek sterowniczy

### MONTAŻ



Odwróć korpus do góry kołami i zamontuj przednie koła.



Wykręć śrubki z drążka.




Zamontuj drążek kierowniczy w odpowiednim miejscu.




Upewnij się, że drążek jest zamontowany odpowiednią stroną w górę.



Połącz przewody wystające z kierownicy ze złączem w korpusie samochodu.

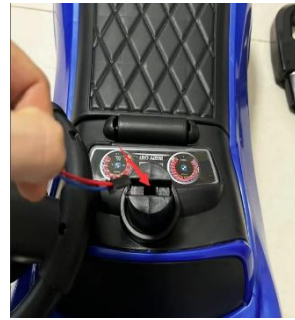

Zamontuj kierownicę na miejscu i dokręć ją za pomocą śrubek.

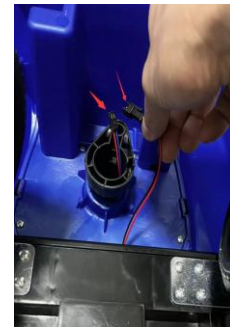

Połącz oba złącza.



Zamontuj kołpaki na kołach.



Otwórz osłonę baterii i zamontuj dwie baterie zgodnie z instrukcją montażu.



W odpowiednie gniazda wciśnij oparcie i upewnij się, że jest odpowiednio zamontowane.



Jeździk jest gotowy do zabawy!

## **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII**

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

## **OSTRZEŻENIA**

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej drugiego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie korzystać z produktu na pochyłach, nierównych powierzchniach, drogach publicznych i innym miejscach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
9. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX4411\_2** Jeździec pchacz z dźwiękami i światłami

**Producent:** KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok