

APPETITO 4 ZONES

Płyta elektryczna

10035702 10035703



COOKINGCO
OKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Wskazówki bezpieczeństwa 2
Przegląd urządzenia 4
Montaż 4
Działanie 6
Czyszczenie i konserwacja 8
Instrukcje dotyczące utylizacji 10
Producent 10

DANE TECHNICZNE

Kod produktu:	10035702, 10035703
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie używaj płyty kuchennej przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją. Płyta przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorącej powierzchni.
- Bezpośredni kontakt z płytą podczas pracy może spowodować oparzenia!
- Trzymaj dzieci poniżej 8 roku życia z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem. Należy uważać, aby małe dzieci nie sięgały do urządzenia i nie dotykały płyty kuchennej. Jeżeli w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, konieczne jest przebywanie dzieci, należy zapewnić im stały nadzór.
- Dzieci starsze niż 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zostały pouczone w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i rozumiejącą związane z tym ryzyko. z obsługą urządzeń.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez dzieci powyżej 8 roku życia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Należy uważać, aby małe urządzenia gospodarstwa domowego i ich przewody zasilające nie miały kontaktu z płytą kuchenną, ponieważ materiał izolacyjny tych urządzeń zwykle nie jest odporny na wysokie temperatury.
- Nie pozostawiaj płyty kuchennej bez nadzoru podczas smażenia. Oleje i tłuszcze mogą się zapalić w przypadku przegrzania.
- Nie włączaj płyty, dopóki nie zostanie na niej ustawiony garnek lub patelnia.
- Nie stawiaj na płycie garnka ani patelni o masie większej niż 25 kg.
- Nie używaj płyty w przypadku usterki technicznej. Wszelkie usterki muszą zostać usunięte przez wykwalifikowanego technika.
- W przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia płyty spowodowanego usterką techniczną, należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z producentem, obsługą klienta lub specjalistyczną firmą w celu naprawy uszkodzenia.
- Należy ściśle przestrzegać zasad i przepisów zawartych w tej instrukcji. Nie pozwalaj, aby płyta kuchenna była obsługiwana przez osoby niezaznajomione z treścią niniejszej instrukcji.
- Urządzenia nie wolno czyścić myjką parową.
- Wszystkie znajdujące się w pobliżu przedmioty, takie jak meble, osłony i wszystkie materiały użyte do montażu, muszą być żaroodporne i muszą wytrzymywać temperaturę minimalną o 85°C wyższą od temperatury otoczenia pomieszczenia, w którym się znajdują, podczas pracy. Nie odsuwaj przedmiotów bliżej niż 4 mm od urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych specyfikacji dotyczących odporności cieplnej materiałów i określonych minimalnych odległości do instalacji urządzenia.

- To urządzenie spełnia wszystkie odpowiednie europejskie przepisy bezpieczeństwa. Jednakże powierzchnie urządzenia mogą się bardzo nagrzać podczas użytkowania i emitować ciepło nawet po wyłączeniu.
- Nigdy nie próbuj gasić ognia wodą, ale najpierw wyłącz urządzenie, a następnie przykryj płomień np. pokrywką lub kocem.



OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo pożaru! Nie stawiać żadnych przedmiotów (z wyjątkiem garnków i patelni) na powierzchni płyty kuchennej.

- W przypadku zabudowy w zabudowie urządzenia odłączające należy zamontować zgodnie z przepisami dotyczącymi okablowania.
- Należy uważać, aby akcesoria elektryczne lub kable nie miały kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzenia.
- Nie używaj urządzenia do ogrzewania pomieszczenia, w którym jest ustawione ani do suszenia ubrań.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu zaston lub mebli wykonanych z miękkich materiałów.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis klienta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.
- Nie używaj urządzenia w połączeniu z zewnętrznym timerem lub pilotem.



OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Jeśli powierzchnia wygląda na popękaną lub widać pęknięcia, wyłącz urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie należy go używać.


- Nigdy nie pozostawiaj patelni i garnków z zawartością tłuszczu i oleju bez nadzoru na płycie grzejnej, ponieważ gorący tłuszcz ma tendencję do bardzo szybkiego zapalania się.



OSTRZEŻENIE:

Ryzyko zranienia! Należy używać wyłącznie osłon ochronnych płyty kuchennej zaprojektowanych przez producenta płyty kuchennej lub określonych przez producenta urządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji lub osłon ochronnych płyty kuchennej zintegrowanych z urządzeniem.

OPIS URZĄDZENIA

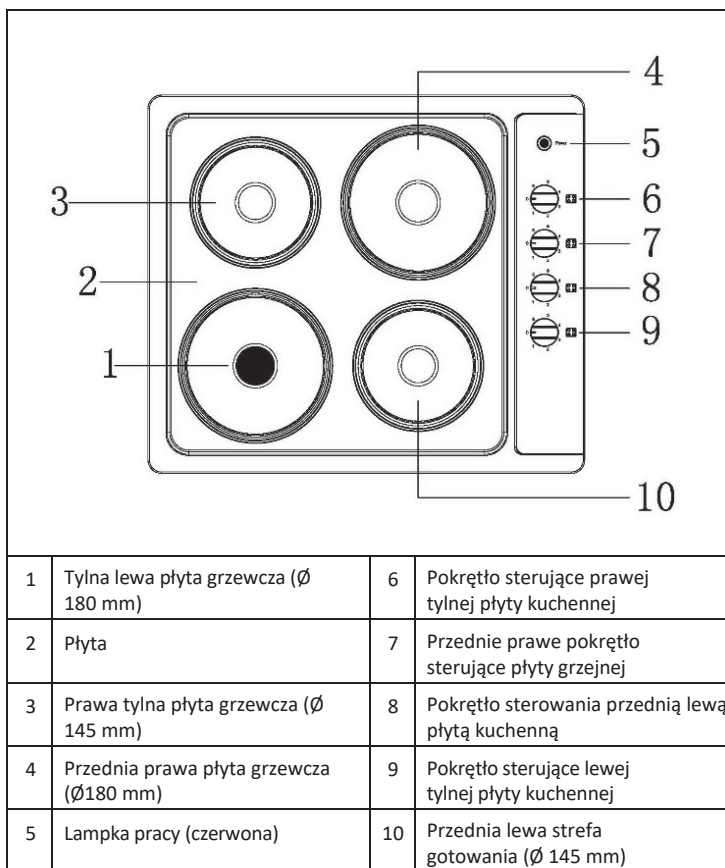

INSTALACJA


Montaż płyty kuchennej

- Miejsce zainstalowania płyty powinno być suche i odpowiednio wentylowane. Podczas instalacji upewnij się, że wszystkie elementy sterujące są łatwo dostępne.
- Jest to ceramika do zabudowy typu Y, co oznacza, że jej tylną i jedną boczną ściankę można ustawić obok wysokiego mebla lub ściany. Farbę lub okleinę zastosowaną na montowanych meblach należy nałożyć za pomocą kleju żaroodpornego (100°C). Zapobiega to odkształceniom powierzchni lub oddzieleniu się powłoki.
- Okap należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta.

Montaż płyty kuchennej

- Wytnij w blacie otwór na płytę, biorąc pod uwagę wymiary pokazane na obrazku poniżej.
- Sprawdź uszczelkę. Złóż płytę kuchenną na miejsce i wyrównaj ją.
- Za pomocą standardowego śrubokręta dokręć równomiernie zaciski napinające, zaczynając od środka i przesuwając po przekątnej, aż wbudowana krawędź będzie przylegać do blatu.


Wymiary do montażu

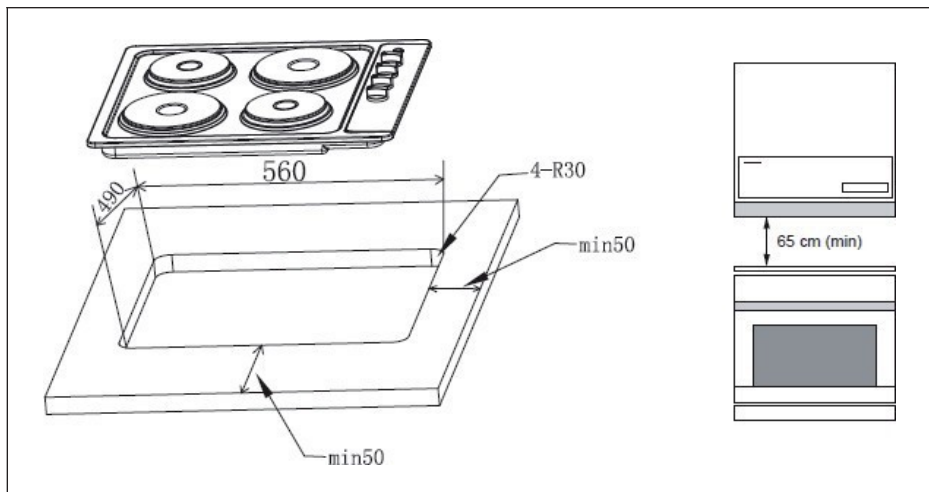

Instrukcje składania

Płyta przystosowana jest do pracy na dwufazowym prądzie przemiennym (400 V 2N ~ 50 Hz). Napięcie nominalne elementów grzewczych płyty wynosi 230 V.


Przystosowanie płyty do pracy na prądzie jednofazowym możliwe jest poprzez odpowiednie zmostkowanie w skrzynce przyłączeniowej zgodnie ze schematem podłączenia poniżej. Schemat połączeń znajduje się także na pokrywie skrzynki przyłączeniowej. Nie zapomnij, że kabel połączeniowy powinien odpowiadać rodzajowi połączenia i mocy płyty kuchennej. Kabel przyłączeniowy należy zamocować w zacisku.

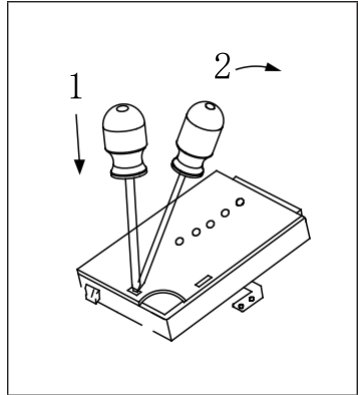

Wymiana kabla zasilającego

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić. Kabel zasilający należy wymienić zgodnie z poniższą instrukcją:

- Wyłącz urządzenie za pomocą wyłącznika sterującego.
- Otwórz blok zacisków na spodzie płyty grzewczej.
- Odkręć śruby listwy zaciskowej mocujące kabel.
- Zielono-żółty przewód uziemiający należy podłączyć do oznaczonego zacisku $\perp$. Musi być o około 10 mm dłuższy od przewodów fazowego i neutralnego.
- Przewód neutralny „niebieski” należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą (N) - przewód pod napięciem należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą (L).

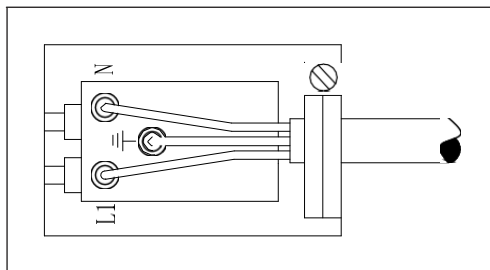

URUCHOMIENIE I OBSŁUGA


Przed pierwszym użyciem

- Zdejmij opakowanie i wyczyść wnętrze płyty.
- Włącz wentylację w pomieszczeniu lub otwórz okno.

Korzystanie z płyty

Poziom mocy można regulować stopniowo, obracając odpowiednie pokrętkę w prawo lub w lewo. Włączenie płyty powoduje zapalenie zielonej lampki kontrolnej na panelu sterowania.

Dobrze dobrana patelnia oszczędza energię elektryczną. Patelnia powinna mieć gruby i płaski spód o średnicy równej średnicy talerza, gdyż w tym przypadku ciepło będzie najskuteczniej przekazywane.

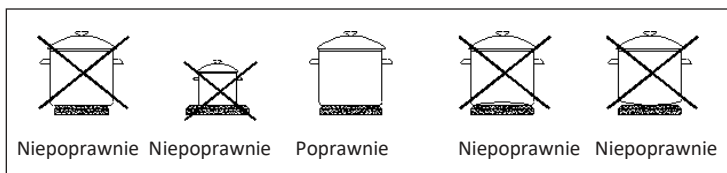

Uwagi dotyczące obsługi płyty kuchennej

- Upewnij się, że płyta jest czysta – brudna strefa nie przekazuje całego ciepła.
- Chroń tablicę przed korozją.
- Po użyciu wyłącz deskę.
- Nie pozostawiaj patelni i garnków z naczyniami na tłuszczu i oleju bez nadzoru na płycie grzejnej, ponieważ gorący tłuszcz ma tendencję do bardzo szybkiego zapalania się.

Ustawianie poziomu mocy

0 Wyłączenie	
1 MIN.: ogrzewanie	
2 Duszone warzywa, powolne gotowanie	
3 Gotowanie zup, większych posiłków	
4 Powolne smażenie	
5 Grillowanie mięsa, ryb	
6 Duszone warzywa, powolne gotowanie smażenie	

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie

- Ozdobne pierścienie ze stali nierdzewnej można czyścić łagodnymi płynnymi detergentami, a następnie wytrzeć do sucha.
- Powierzchnię płyt grzewczych należy regularnie polerować białym olejem mineralnym lub olejem silikonowym. Nigdy nie używaj do tego celu tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych, takich jak masło, smalec, olej itp.
- Błat emaliowany należy czyścić ciepłą wodą z niewielką ilością detergentu. Większe plamy można usunąć za pomocą łagodnych detergentów.

Instrukcje czyszczenia

Co?	Jak?	Ważne!
Codzienne zabrudzenia na powierzchni (odciski palców, pieczętki, plamy po jedzeniu czy obrzydliwe plamy na szkle)	1. Wyłącz zasilanie płyty elektrycznej. 2. Nałóż środek czyszczący na kuchenkę elektryczną, gdy jest ona jeszcze ciepła (ale nie gorąca!) 3. Opłucz i osusz czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym.	• Po wyłączeniu zasilania płyty nie pojawi się komunikat o „gorącej powierzchni”, ale pole grzejne może być nadal gorące! Zwróć szczególną uwagę. • Gruby drut, niektóre nylonowe środki czyszczące i ostre/ścierne środki czyszczące mogą porysować powierzchnię. Zawsze czytaj etykietę, aby sprawdzić, czy Twój środek czyszczący jest odpowiedni. • Nigdy nie pozostawiaj resztek środków czyszczących na płycie elektrycznej: powierzchnia może ulec odbarwieniu.
Zanieczyszczenie kontroli	1. Wyłącz zasilanie płyty elektrycznej. 2. Wytrzyj płamę. 3. Wytrzyj obszar kontrolny czystą, wilgotną gąbką lub szmatką. 4. Wytrzyj powierzchnię suchym ręcznikiem papierowym.	• Przed ponownym włączeniem należy dokładnie wytrzeć powierzchnię płyty kuchennej.



Ostrzeżenie!

Ryzyko obrażeń i szkód materialnych! Wszelkie naprawy i konserwacja powinny być wykonywane przez producenta, serwis klienta lub wykwalifikowanego specjalistę. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

- Jeśli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Należy pamiętać, że jeśli wezwiesz technika, jeśli produkt jest objęty gwarancją i okaże się, że problem nie jest wynikiem usterki urządzenia, możesz zostać obciążony kosztami połączenia.
- Urządzenie musi być dostępne dla technika w celu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych napraw. Jeżeli urządzenie zostało zamontowane w sposób budzący obawy technika, że urządzenie ulegnie uszkodzeniu, nie jest on zobowiązany do zakończenia naprawy.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie Odpadów 2012/19/UE, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie należy do odpadów domowych. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmującego się recyklingiem. Zapewniając właściwą utylizację produktu, pomogą Państwo zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby w przeciwnym razie wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnymi przedsiębiorstwami zajmującymi się odpadami i utylizacją.

Twój produkt zawiera latarki objęte dyrektywą europejską. 2006/66/WE, która nie pozwala na wyrzucanie latarek razem z odpadami komunalnymi. Dowiedz się więcej o opcjach zbierania baterii. Właściwa zbiórka i utylizacja baterii pomaga chronić przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN