
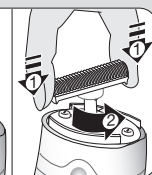
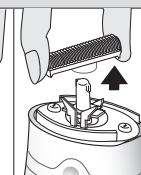
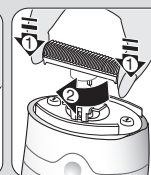
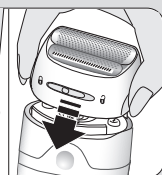
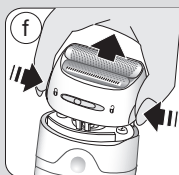
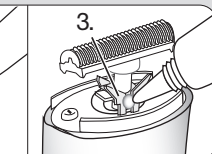
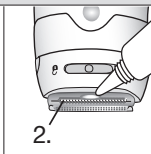
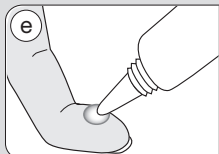
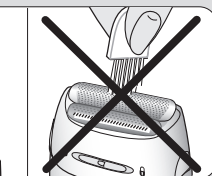
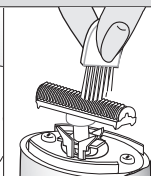
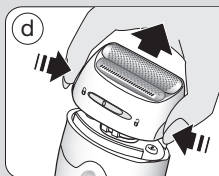
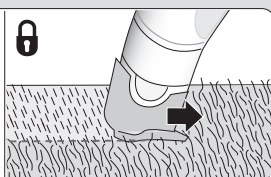
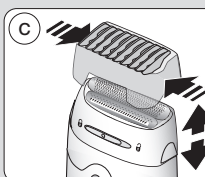
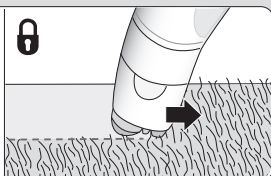
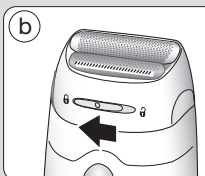
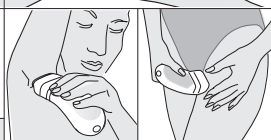
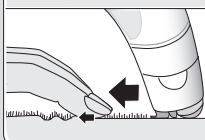
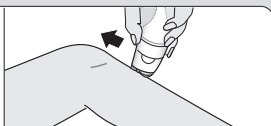
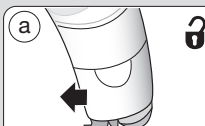
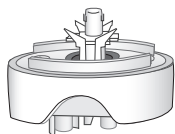


B



Golenie (patrz część **B** rysunku)

Głowica goląca (9) służy do szybkiego i dokładnego golenia miejsc pod pachami i okolic bikini, przycinania modelującego i obcinania włosów do długości 5 mm. Końcówkę golącą należy używać tylko na suchą skórę i przy prędkości II.

- a** **Golenie:** Wybierz <<  >>.
- b** **Przycinanie modelujące:**

Wybierz <<  >>.

- c** **Obcinanie włosów do długości 5 mm:**

Wybierz <<>>i załóż nasadkę przycinającą (I).

- d** **Czyszczenie**

Postukaj lekko folią golącą (II) o płaską powierzchnię. Nie czyść folii golącej pędzelkiem, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

- e** Części golące należy regularnie smarować (co 3 miesiące).

- f** Wymień ramkę folii (II) i blok ostrzy (III), jeśli zauważysz, że jakość golenia jest gorsza. Części zamienne można zakupić u sprzedawców detalicznych, w Centrum Obsługi Klienta Braun lub poprzez stronę internetową www.service.braun.com. Nie należy się golić w przypadku uszkodzenia folii.