


触摸操作

常规模式

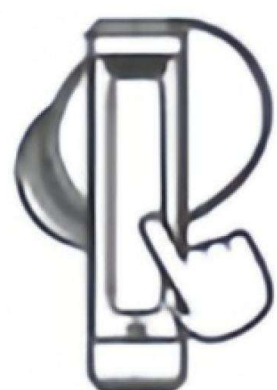

音量 +：单击右耳机 MFB 键（最大提示音“咚咚”）

音量 -：单击左耳机 MFB 键（最小提示音“咚咚”）

音乐播放模式




播放 / 暂停：双击左 / 右耳机 MFB 键

上一曲：三击左耳机 MFB 键

下一曲：三击右耳机 MFB 键

通话模式

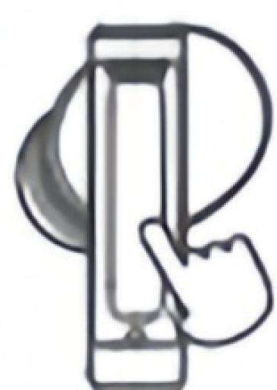


接听来电：双击左 / 右耳机 MFB 键

结束通话：双击左 / 右耳机 MFB 键

拒接来电：长按左 / 右耳机 MFB 键 2 秒

游戏/音乐/ANC降噪/通透/普通模式

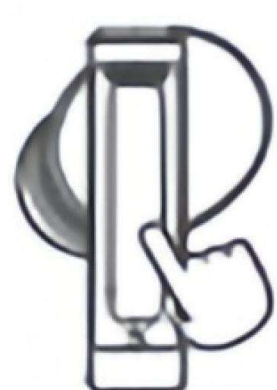

长按右耳机 MFB 键 2 秒切换游戏/音乐模式

长按左耳机 MFB 键 2 秒切换普通模式/ANC模式/通透模式
(开机默认为普通模式)

Touch operation

Normal mode



No +: Click the right earbud MFB (Multi-Function Button)

Customer service: Click the left earbud MFB key (small prompt sound)

Music playback mode



Double-tap the left/right earbud MFB key to switch between pass-through/pause.

Previous song: Triple-click the left earphone MFB

Next: Triple-click the right earphone MFB

Call style




Double-click the left/right earphone MFB to answer the call.

End call: Double-click the left/right earbud MFB

Call rejection: Long press the left/right ear MFB key for 2 seconds

Gaming/Music/ANC Noise Cancelling/Transparency/Sound-through

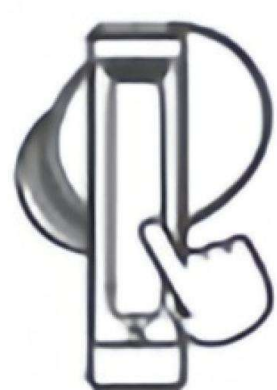

Long press the right earbud's MFB for 2 seconds to switch between game/music mode.

长按左耳机 MFB 键 2 秒切换普通模式/ANC模式/通透模式
(开机默认为普通模式)

Tocar y arrastrar

Modo normal



否+: Toque el MFB (botón multifunción) del auricular derecho.

客口-: 单击左耳机MFB键 (小示音)

Modo de reproducción de música



Doble toque el botón MFB del auricular izquierdo/derecho para reproducir/pausar.

Canción anterior: haga triple clic en el MFB del auricular izquierdo

Siguiente: Toca tres veces el MFB del auricular derecho.

Llamada de prueba



授听来电: 双击左/右耳机多功能键

Finalizar llamada: Toque dos veces el MFB del auricular izquierdo/derecho

Rechazar una llamada: Mantenga presionado el botón MFB izquierdo/derecho durante 2 segundos.

Juego/Música/Cancelación activa de ruido/Transparencia/Llamadas de voz



El auricular derecho de Chang'an MFB cambia entre el modo de juego/música en 2 segundos.

长按左耳机 MFB 键 2 秒切换普通模式/ANC模式/通透模式
(开机默认为普通模式)

Berühren Sie den Bildschirm.


■ Normaler Modus



Nein +: Klicken Sie auf den rechten Ohrhörer MFB (größter Knopf)

Klicken Sie auf die MFB-Taste des linken Ohrhörers (kleiner Signalton).

■ Musikwiedergabemodus

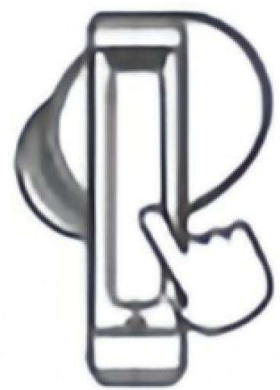

Doppelklick auf den linken/rechten Ohrhörer MFB-Knopf, um die Freigabe/Pause zu aktivieren.

Vorheriges Lied: Klicken Sie dreimal auf die MFB des linken Kopfhörers

Nächste Funktion: Dreimaliger Klick auf den rechten Ohrhörer MFB

■ Anruf-Layout



Doppelklicken Sie auf den linken/rechten Kopfhörer MFB, um einen Anruf anzunehmen.

Beenden Sie den Pairing-Modus: Doppelklicken Sie auf die linke/rechte Ohrhörer-MFB-Taste.

Anruf ablehnen: Drücken und halten Sie die linke/rechte MFB-Taste 2 Sekunden lang

■ Spiel/Musik/ANC-Geräuschunterdrückung/Transparenz/Sound-Through-Modus



Drücken Sie die MFB-Taste am rechten Ohrhörer 2 Sekunden lang, um zwischen Spiel- und Musikmodus zu wechseln.

长按左耳机 MFB 键 2 秒切换普通模式/ANC模式/通透模式
(开机默认为普通模式)

Triche

Mode normal



Non + : Cliquez sur le bouton MFB (bouton multifonction) de l'écouteur droit

Client - : Cliquez sur le bouton MFB de l'écouteur gauche (petite indication sonore)

Mode de lecture de musique



Lecture/Pause : Double-cliquez sur le bouton MFB de l'écouteur gauche/droit

Chanson précédente : triple-cliquez sur le MFB de l'écouteur gauche

Suivant par : trois clics sur le bouton MFB de l'écouteur droit

Appel scolaire




Répondre à l'appel : double-cliquez sur le bouton MFB de l'écouteur gauche/droit

Fin de l'appairage : double-cliquez sur le bouton MFB de l'écouteur gauche/droit

Refuser un appel : appuyez longuement sur le bouton MFB de l'oreille gauche/droite pendant 2 secondes

Jeu/Musique/Réduction de bruit ANC/Transparence/Appel audio

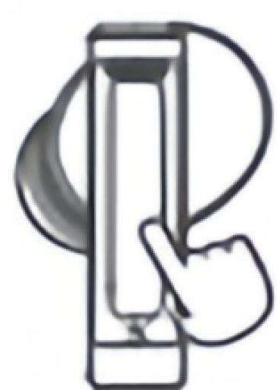

Écouteurs droit Chang'an MFB 2 secondes pour basculer entre les modes jeu/musique

长按左耳机 MFB 键 2 秒切换普通模式/ANC模式/通透模式
(开机默认为普通模式)

タッチ操作

■ ノーマルモード



いいえ: 右のイヤフォンのMFBをクリックしてください (最大の指示者)

左耳のMFBボタンをクリックしてください (小さな音がします)

■ 音楽再生モード



通話を切り替えるには、左または右のイヤフォンのMFBボタンをダブルクリックしてください。

前の曲: 左イヤホン MFB をトリプルクリック

次は、右のイヤフォンのMFBを三回押してください。

■ 通話の形式



電話を受けるには、左または右のイヤフォンのMFBをダブルクリックしてください。

終了するには、左または右のイヤフォンのMFBをダブルクリックしてください。

着信を拒否するには、左または右のMFBボタンを2秒間長押ししてください。

■ ゲーム/音楽/ANCノイズキャンセリング/透過/音通式



長安の右耳のヘッドフォンMFBは、ゲームと音楽モードを2秒で切り替えます。

长按左耳机 MFB 键 2 秒切换普通模式/ANC模式/通透模式
(开机默认为普通模式)

manipolazione tattile

Modalità normale



Fai clic sul MFB delle cuffie destra (massimo indicatore di attivazione)

Premi il tasto MFB delle cuffie sinistre per attivare il suono.

Modalità di riproduzione musicale



Attivazione/disattivazione: fai doppio clic sul pulsante MFB delle cuffie sinistra/destra.

Canzone precedente: fai triplo clic sull'MFB dell'auricolare sinistro

Successivo: tre colpi sul MFB delle cuffie destra

Modalità di chiamata



Per rispondere alla chiamata, fai doppio clic sul MFB delle cuffie sinistra/destra.

Per terminare la modalità, fai doppio clic sul pulsante MFB degli auricolari sinistro/destro.

Rifiuta la chiamata: tieni premuto il tasto MFB dell'orecchio sinistro/destro per 2 secondi.

Gioco/Musica/ANC riduzione del rumore/Trasparente/Stile audio




Le cuffie MFB2 di Chang'an passano rapidamente dalla modalità gioco a quella musicale.

长按左耳机 MFB 键 2 秒切换普通模式/ANC模式/通透模式
(开机默认为普通模式)

몰래 조작

일반 모드

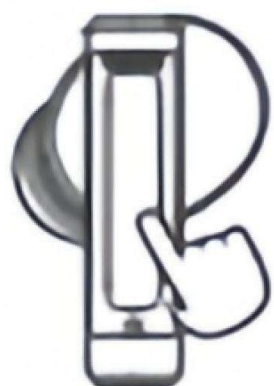

아니요+: 오른쪽 이어폰 MFB(최대 볼륨 버튼)를 클릭하세요

고객 지원 - 왼쪽 이어폰의 MFB 버튼(짧게 눌러 소리 확인)을 클릭하세요

음악 재생 모드



통화/정지: 왼쪽/오른쪽 이어폰 MFB 버튼을 두 번 탭

이전 곡: 왼쪽 이어폰 MFB 세 번 탭

다음은: 오른쪽 이어폰 MFB를 세 번 탭

통화 교식



수신 전화: 왼쪽/오른쪽 이어폰 MFB를 두 번 탭

통화 종료: 왼쪽/오른쪽 이어폰 MFB를 두 번 탭합니다.

전화 거부: 왼쪽/오른쪽 이어폰 MFB 버튼을 2초 동안 길게 누릅니다.

게임/음악/ANC 노이즈 캔슬링/투명 모드/오픈 이어



장안 오른쪽 이어폰 MFB 2초 게임/음악 모드 전환

长按左耳机 MFB 键 2 秒切换普通模式/ANC模式/通透模式
(开机默认为普通模式)

Berörning och hantering

■ Normalt läge



Klicka på höger hörlurs MFB (maximal avdragare) (长按))

Tryck på MFB-knappen på vänster hörlur. (单击))

■ Musikuppspelningsläge



Aktivera/avaktivera: Dubbelklicka på vänster/höger hörlurs MFB-knapp

Föregående låt: Tryck tre gånger på vänster hörlur MFB

Nästa: Tre tryck på höger hörlurs MFB

■ Samtalsstandard



Lyssna på inkommande samtal: Dubbelklicka på vänster/höger hörlursknapp.

Avsluta allmänna inställningar: Dubbelklicka på vänster/höger hörlurs MFB-knapp

Avvisa inkommande samtal: Håll ner vänster/höger MFB-knapp i 2 sekunder.

■ Spel/Musik/ANC-brusreducering/Genomskinlig/Ljudtyp



Chang'an höger hörlur MFB2 växlar snabbt mellan spel- och musikläge.

长按左耳机 MFB 键 2 秒切换普通模式/ANC模式/通透模式
(开机默认为普通模式)

Tajný pohyb

Normální mód



Ne+: Klepněte na pravé sluchátko MFB (Multifunkční tlačítko)

Zákazník -: Klepněte na tlačítko MFB na levém sluchátku (malá indikace)

Režim přehrávání hudby



Propustit / Zastavit: Dvakrát klikněte na tlačítko MFB levého / pravého sluchátka

Předchozí skladba: Třikrát stiskněte levé sluchátko MFB

Dalsí krok: třikrát stiskněte tlačítko MFB na pravém sluchátku

Telefonní styl



Přijetí hovoru: Dvakrát klikněte na tlačítko MFB na levém/pravém sluchátku

Ukončit párování: Dvakrát klikněte na tlačítko MFB levého/pravého sluchátka

Odmítnutí hovoru: Dlouze stiskněte tlačítko MFB na levém/pravém uchu po dobu 2 sekund


Hra/Hudba/ANC potlačení hluku/Průhlednost/Přenos zvuku



长安右耳机 MFB 2 sekundy přepínání mezi režimem hry a hudby

长按左耳机 MFB 键 2 秒切换普通模式/ANC模式/通透模式
(开机默认为普通模式)


الوضع العادي

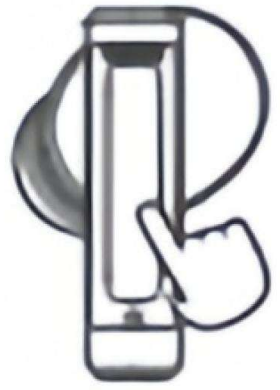

("توقف") في السماعة اليمنى (أكبر زر) MFB لا +: انقر على زر

("توقف") على السماعة اليسرى (مؤشر صغير MFB الضغط على زر

وضع تشغيل الموسيقى

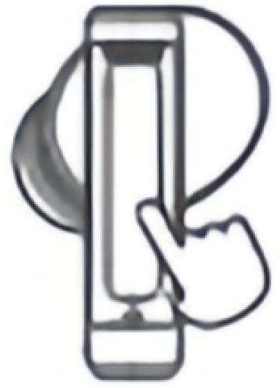

على سماعة الأذن اليسرى MFB التشغيل / الإيقاف المؤقت بالمسح: انقر نقرا مزدوجا على زر اليمنى /

MFB الأغنية السابقة: ثلاث نقرات على سماعة الأذن اليسرى

في السماعة اليمنى MFB التالي بواسطة: ثلاث نقرات على زر

نمط الاتصال



في السماعة اليسرى/ اليمنى MFB استقبال المكالمات: انقر نقرا مزدوجا على زر

في سماعة الأذن اليسرى/ اليمنى MFB إنهاء المطابقة: انقر نقرا مزدوجا على زر

الأيسر/ الأيمن للأذن لمدة MFB رفض المكالمات: اضغط مع الاستمرار على زر ثانيتين

شفافية / صوت / ANC لعبة / موسيقى / إلغاء الضوضاء



التبديل بين وضع اللعبة / الموسيقى في ثانيتين MFB2 سماعات أذن تشانغان

长按左耳机 MFB 键 2 秒切换普通模式/ANC模式/通透模式
(开机默认为普通模式)

Oszukać, manipulować, oszukiwać

Tryb normalny



Nie+: Kliknij prawy słuchawkę MFB (główny przycisk)

Klient-: Kliknij lewy przycisk MFB na słuchawce (mały dźwięk)

Tryb odtwarzania muzyki



Odtwarzanie/zatrzymanie: dwukrotne kliknięcie lewego/prawego przycisku MFB na słuchawkach

Poprzedni utwór: Trzy kliknięcia lewego słuchawki MFB

Następne przez: Trzy kliknięcia prawego słuchawki MFB

Rozmowa szkolna




Odbieranie połączenia: dwukrotne kliknięcie lewego/prawego przycisku MFB na słuchawkach

Zakończ dopasowanie: dwukrotnie kliknij lewy/prawy słuchawkę MFB

Odrzucenie połączenia: naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB lewego/prawego ucha przez 2 sekundy

Gra/Muzyka/ANC redukcja szumów/Przejrzystość/Przewodowy

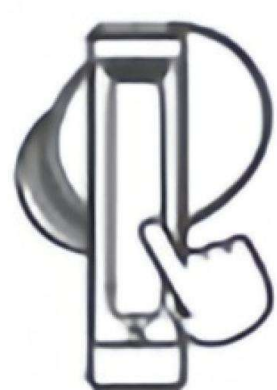

Słuchawki douszne Chang'an MFB2 - przełączanie między trybem gry/muzyki w 2 sekundy

长按左耳机 MFB 键 2 秒切换普通模式/ANC模式/通透模式
(开机默认为普通模式)

Aanraken en bedienen

Normale modus



Nee+: Klik op de MFB van de rechter oordop (maximale aanwijzing)

Klik op de MFB-knop van de linkeroordop (klein geluid)

Muziek afspeelmodus



Vrije afspeelmogelijkheid/Stoppen: Dubbelklik op de MFB-knop van de linker/rechter oordopjes.

Vorig nummer: Driemaal op de linker oordop tikken

Drie keer op de rechter oordop drukken

Gespreksschema




Beantwoord het inkomende gesprek: dubbelklik op de linker/rechter oordopjes MFB

Einde van de universele modus: dubbelklik op de MFB-knop van de linker/rechter oordopjes.

Weiger inkomende oproepen: houd de MFB-knop op de linker/rechter oordop 2 seconden ingedrukt.

Spel/Muziek/ANC-ruisonderdrukking/Transparant/Audio-stijl

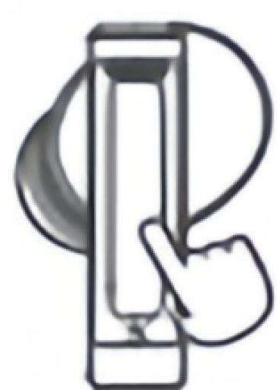

De Chang'an MFB2 hoofdtelefoon schakelt binnen 2 seconden tussen game- en muziekmodus.

长按左耳机 MFB 键 2 秒切换普通模式/ANC模式/通透模式
(开机默认为普通模式)