

wipcool®
FEELING FOR MORE

PAROWNICA DO KLIMATYZACJI C30S

— INSTRUKCJA OBSŁUGI —



Mocne czyszczenie
wysokotemperaturową
parą wodną



I. Informacja o produkcie.

Dziękujemy za zakup pompy do czyszczenia klimatyzacji **Wipcool** serii C. Jesteśmy oddani idei dostarczania Państwu produktów wysokiej jakości.

Prosimy o sprawdzenie, czy zamówiony produkt jest w dobrym stanie, z odpowiednimi akcesoriami, czy nie został uszkodzony podczas transportu, prosimy o kontakt z nami lub lokalnym dystrybutorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów.


Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje dotyczące prawidłowej obsługi, ważne jest, aby postępować zgodnie z tymi wytycznymi.


UWAGA

Aby zapewnić długotrwałą i stabilną pracę produktu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem prac związanych z instalacją, transportem, naprawą lub konserwacją, aby w pełni zrozumieć problemy związane z bezpieczeństwem, dane techniczne i metody działania pompy oraz inne związane z nimi punkty informacyjne.

II. Ostrzeżenie.

Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na następujące punkty.

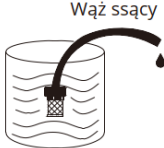
1. Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie przez osoby dorosłe. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan urządzenia oraz akcesoriów, weryfikując wszelkie nieprawidłowości w montażu.	2. Należy podłączyć urządzenie do zasilania, a następnie wcisnąć TEST w celu sprawdzenia prawidłowości działania bezpiecznika w urządzeniu. Urządzenie wyłączy się. Następnie należy wcisnąć środkowy przycisk RESET. Parownica będzie gotowa do pracy. Pracę należy rozpocząć po usłyszeniu komunikatów głosowych i wyświetleniu się powiadomienia na wyświetlaczu LCD.
3. Należy upewnić się czy wąż ssący znajduje się w wiadrze. Parownicę należy uruchomić w trybie COOL, aby uniknąć pracy na sucho oraz nie dopuścić do przegrzania maszyny. Tryb pary STEAM musi być stosowany z czystą wodą. 	4. Stosowanie detergentów jest niedozwolone. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku blokady lub uszkodzenia urządzenia z powodu użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
5. Maksymalna moc tego urządzenia wynosi 3300W. Jeśli linia zasilająca nie może wytrzymać takiego obciążenia należy włączyć urządzenie w trybie zmniejszonej produkcji pary lub 2200W funkcji gorącej wody HOT. Aby nie doprowadzić do awarii elektrycznej, nie należy używać wysokiego ciśnienia oraz trybu zwiększonej generacji pary.	6. Nie wolno umieszczać pistoletu natryskowego w wodzie, gdyż grozi to uszkodzeniem części wewnętrznych urządzenia.

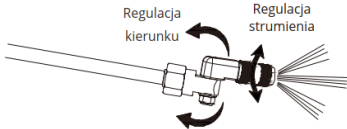7. Dyszę rozpylającą należy używać wyłącznie w trybie parowym. Przedłużkę z ruchomą końcówką należy używać wyłącznie w trybie HOT oraz COOL. Nie można stosować w trybie STEAM.	8. Nie wolno dotykać bezpośrednio dyszy podczas korzystania z trybu pary STEAM oraz gorącej wody HOT. Dotknięcie grozi poparzeniem.
9. Pistolet natryskowy należy umieścić w kierunku pojemnika z wodą, a następnie wybrać tryb pracy. Poprzez przyciski na wyświetlaczu LCD lub za pomocą przycisków funkcyjnych na pistolecie natryskowym można dostosować ciśnienie i temperaturę do swoich potrzeb.	10. Jeżeli podczas użytkowania urządzenia w trybie pary STEAM, generowana para jest niewielka należy sprawdzić czy w otworze lub dyszy nie występuje zator. Uwaga! Po dłuższym użytkowaniu może wystąpić biały osad.
11. Przedłużkę w trybie zimnej lub ciepłej wody pod ciśnieniem można regulować przez obrót końcówki w lewo lub w prawo. Formę strumienia wody można regulować poprzez przekręcenie końcówki. 	12. Po uruchomieniu trybu STEAM czas potrzebny na wytworzenie pary wynosi około 25 sekund. Jest to spowodowane nagrzewaniem wody przez urządzenie. Woda znajdująca się w przewodzie zostanie automatycznie odprowadzona przed pojawieniem się pary.
13. Przed wyłączeniem maszyny należy użyć trybu zimnej wody (COOL), aby odprowadzić wodę z wnętrza urządzenia. Zabronione jest stosowanie w tym celu trybu gorącej wody HOT lub trybu pary STEAM.	14. Ostrzeżenie High Temp pojawi się na wyświetlaczu LCD oznacza przegrzanie się urządzenia. Należy sprawdzić drożność filtra wlotowego lub ilość wody w zbiorniku. Po wyczyszczeniu filtra lub uzupełnieniu wody, urządzenie wznowi pracę po upływie 20 minut.
15. Jeżeli urządzenie nie może samodzielnie zassać wody należy wlać wodę do przewodu wlotowego do momentu przelania, a następnie wznowić pracę urządzenia.	16. Jeżeli urządzenie zostanie całkowicie zamoczone należy natychmiast przerwać pracę i odłączyć zasilanie. Przed ponownym uruchomieniem należy pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia.
17. Nie należy korzystać z urządzenia na ludziach, zwierzętach oraz samej maszyny, aby uniknąć wypadków podczas pracy.	18. Po zakończeniu pracy należy włączyć tryb COOL w celu szybkiego schłodzenia grzałki znajdującej się w urządzeniu.

III. O produkcie.


Urządzenie do czyszczenia klimatyzacji Wipcool serii C to specjalna konstrukcja do czyszczenia domowych klimatyzatorów i małych urządzeń chłodniczych. Produkt posiada następujące funkcje:

- zimna woda pod ciśnieniem w trzech mocach,
- gorąca woda pod ciśnieniem w trzech mocach,
- tryb pary w dwóch mocach,
- tryb ozonowania,
- tryb pulsacyjny,
- wyświetlacz dotykowy LCD oraz powiadomienia głosowe,
- pistolet natryskowy z dwoma przyciskami do zmiany trybów oraz włączania i wyłączania.

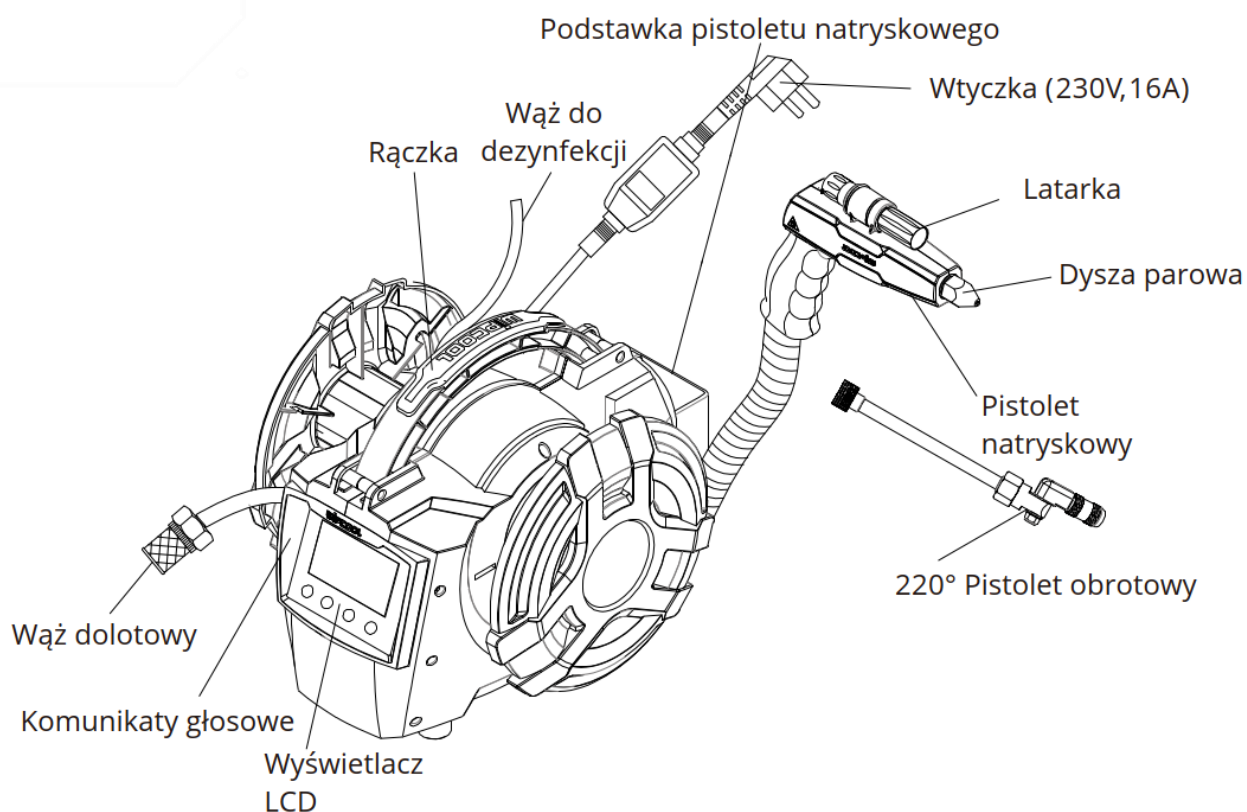

IV. Opisz wyświetlacza LCD.


WYBÓR TRYBU PRACY	9.COOL	Zimna woda pod ciśnieniem
	10.HOT	Gorąca woda pod ciśnieniem
	11.STEAM	Tryb pary
	12.DISINFECT	Tryb dezynfekcji ozonem
	7.PULSE	Czyszczenie pulsacyjne
PRZYCISK REGULACJI	1.CIŚNIENIE	High-Medium-Low ciśnienie w trybie HOT oraz COOL
	2.WŁĄCZ/WYŁĄCZ	Czyszczenie/Pauza
	3.FUNKCJE	Zmiana trybu czyszczenia
	4.USTAWIENIE TEMPERATURY	High-Medium-Low temperatura w trybie HOT
WSKAŹNIK TRYBU	5.TEMP	Wskaźnik temperatury wody na wyjściu

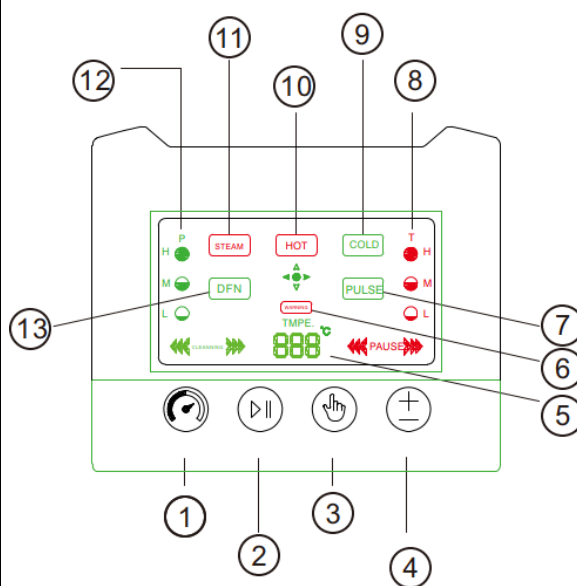

	6.HIGH TEMP	Ostrzeżenie o przegrzaniu się urządzenia
	8.WSKAŹNIK TEMPERATURY	Ustawienie temperatury
	12.WSKAŹNIK CIŚNIENIA	Wskaźnik mocy ciśnienia

V. Parametry techniczne.

TRYB COOL/HOT	
Zasilanie	230V/50~60 Hz
Moc	Wysokie ciśnienie 3300 W, średnie ciśnienie 2200 W, niskie ciśnienie 1100 W
Ciśnienie pracy	3~6 bar
Przepływ	5 l/min
Temperatura pracy	85 °C do 100 °C
Długość przewodu wyjściowego	3 m
Długość przewodu zasysającego	1,5 m
TRYB STEAM	
Zasilanie	230V/50~60 Hz
Moc	Wysoki tryb 3300 W, mały tryb 2200 W
Temperatura pracy	do 150 °C
Czas pracy ciągłej	180 min
Długość przewodu wyjściowego	3 m
Długość przewodu zasysającego	1,5 m
TRYB DISINFECT	
Zasilanie	230V/50~60 Hz
Moc	8 W
Oczyszczanie powietrza	51~150 m2/h
Długość przewodu wyjściowego	2,5 m
WYMIARY	
Szerokość x głębokość x wysokość netto	38 x 29 x 29 cm
Szerokość x głębokość x wysokość brutto	41 x 34 x 32 cm
Waga netto	6 kg
Waga brutto	6,9 kg

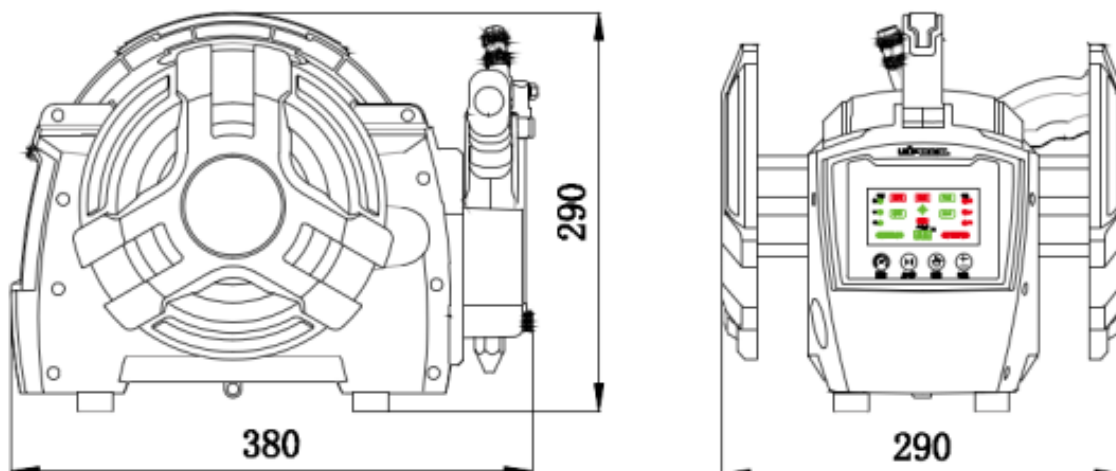

VI. Działanie urządzenia w trybie COOL.

1. Stosowanie detergentów jest niedozwolone. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku blokady lub uszkodzenia urządzenia z powodu użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
2. Tryb zimnej wody może być stosowany w trzech mocach wysokie ciśnienie 3300W, średnie ciśnienie 2200W, niskie ciśnienie 1100W.

VII. Działanie urządzenia w trybie HOT.

1. Stosowanie detergentów jest niedozwolone. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku blokady lub uszkodzenia urządzenia z powodu użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
2. Tryb gorącej wody może być stosowany w trzech mocach wysokie ciśnienie 3300W, średnie ciśnienie 2200W, niskie ciśnienie 1100W.
3. W zależności od potrzeb, można regulować temperaturę i ciśnienie wody. Woda o normalnej temperaturze może być bezpośrednio podgrzewana do 60°C, a cyrkulująca woda może osiągnąć 100°C, aby uzyskać lepsze czyszczenie.
4. Przed wyłączeniem maszyny należy użyć trybu zimnej wody COOL, aby odprowadzić wodę z wnętrza urządzenia.

VIII. Działanie urządzenia w trybie PULSE.

1. Stosowanie detergentów jest niedozwolone. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku blokady lub uszkodzenia urządzenia z powodu użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
2. Po uruchomieniu trybu PULSE następuje ciągła, pulsacyjna praca strumienia wody.

IX. Działanie urządzenia w trybie DISINFECT.

1. Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie przez osoby dorosłe.
2. W trybie ozonowania nie należy korzystać ze zbiornika z wodą.
3. Czarny przewód do ozonowania należy skierować bezpośrednio na powierzchnię czyszczącą.

X. Działanie urządzenia w trybie STEAM.

1. Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie przez osoby dorosłe.
2. Stosowanie detergentów jest niedozwolone. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku blokady lub uszkodzenia urządzenia z powodu użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

3. Należy upewnić się, że przewód zasysający znajduje się w zbiorniku z czystą wodą.
4. Należy uruchomić urządzenie w trybie zimnej wody COOL, aby uniknąć zatarcia się maszyny na sucho oraz przegrzania.
5. Temperatura wody wlotowej nie powinna być wyższa niż 50°C.
6. Nie należy blokować odpowietrznika wyrzutu pary podczas pracy, w celu uniknięcia wysokiego ciśnienia wewnętrznego oraz ewentualnych poważnych uszkodzeń.
7. Po uruchomieniu trybu pary STEAM rozpoczyna się wstępne podgrzewanie wody. Pojawienie się strumienia wody w trakcie rozgrzewania jest normalnym zjawiskiem.
8. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się czy filtr wlotowy nie jest zatkany.
9. Po zakończeniu pracy w trybie STEAM należy wybrać tryb COOL, aby odprowadzić wodę z wnętrza urządzenia.
10. W przypadku wystąpienia błędu HIGH TEMP, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb COOL. Tryb STEAM zostanie wznowiony gdy urządzenie ochłodzi się.

XI. Rozwiązywanie problemów.

PROBLEM	PRZYCZYNA	DZIAŁANIE
Brak podświetlenia po podłączeniu.	Poluzowana wtyczka lub przełącznik w trybie OFF.	Podłącz wtyczkę lub przełącz przełącznik na pozycję ON.
Wyłączenie się urządzenia podczas pracy	Przeciążenie obwodu lub gniazdko	Należy przepiąć wtyczkę do innego gniazda.
Niskie ciśnienie pracy.	Blokada filtra.	Wyczyść filtr wstępny.
	Zabrudzona dysza.	Wyczyść dyszę.
Podczas pracy nie pojawia się woda.	Blokada wewnątrz pompy.	Wlej wodę do rury wlotowej do momentu wypłynięcia wody, a następnie wznów pracę.
	Blokada filtra wlotowego.	Wyczyść filtr wstępny.
Nie ma pary albo nagle zmniejsza się jej ilość.	Rura wlotowa nie znajduje się w wodzie.	Włóż rurę wlotową do wody i rozpocznij pracę w trybie COOL.
	Blokada filtra wlotowego.	Wyczyść filtr.
	Ochrona przed przegrzaniem, powiadomienie High Temp	Uruchom ponownie po upływie 20 minut od wyłączenia.
	Bрудna woda.	Wymień wodę w zbiorniku.
Wyciek wody.	Luźne połączenie.	Zamocuj połączenie .
	Ubytek uszczelnienia.	Wymień uszczelnienie.
Nieprawidłowy głos.	Woda wewnątrz maszyny.	Pozostaw urządzenie do wysuszenia.
	Uszkodzone wewnętrzne części zamienne.	Wyślij do serwisu w celu naprawy.



wipcool®
FEELING FOR MORE

www.wipcool.pl