





Przed przystąpieniem do montażu uważnie przeczytaj **całą instrukcję**.
W pudełku złożona jest wkładka w rozmiarze 50 mm x 60 mm.
Jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, najpierw musisz rozebrać wkładkę.
W tym celu postępuj w kolejności odwrotnej niż zakłada to instrukcja montażu.

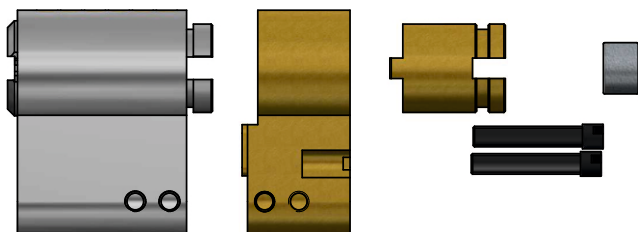


- 1** Przygotuj potrzebne części do montażu sekcji A (baza, moduł/y, przedłużkę/i, wałek/i, śruby) zgodnie z tabelą na 2 str.




- 2** Złącz bazę, moduł, przedłużkę/ki, wałek/ki i przykręć dwoma śrubami według tabeli.

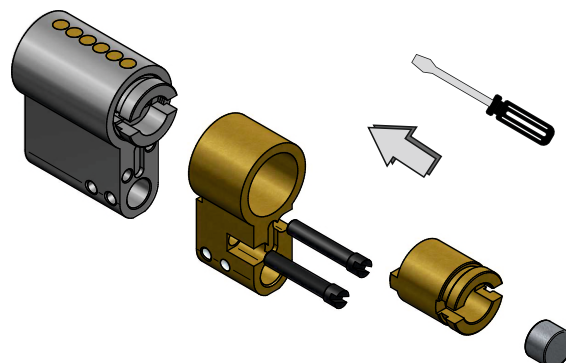


- 3** Powtórz pkt. 1 i 2 drugiej połówki wkładki zgodnie z tabelą na 2 str.

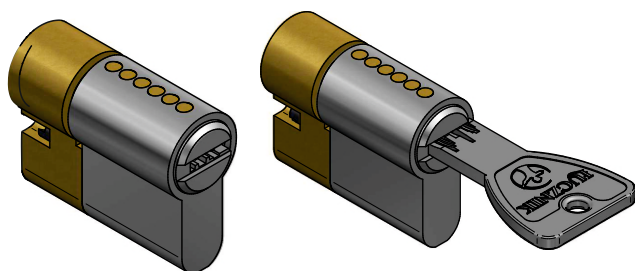


- 4** Zamontuj zabierak (lub zębatkę) i sprzęgło w dowolnej sekcji. Zwróć uwagę na pozycję sprzęgła.

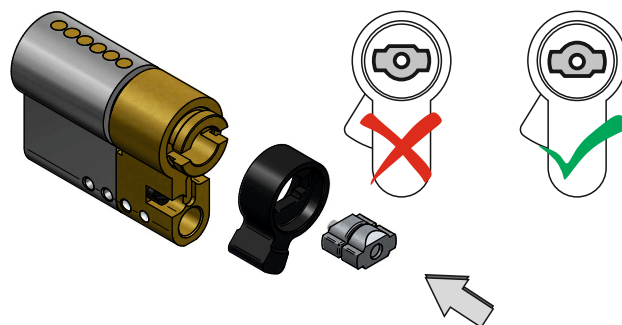


- 5** Nasuń dwie sekcje wkładki na łącznik.

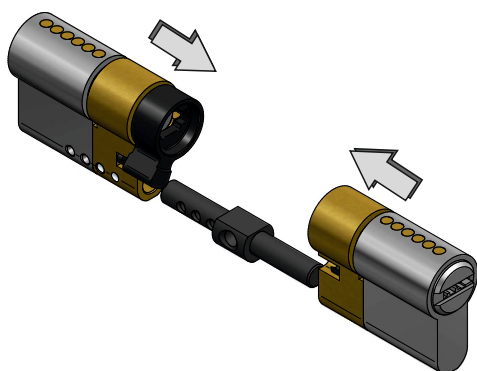


- 6** Przykręć łącznik śrubami dociskowymi po dwie sztuki z każdej strony.

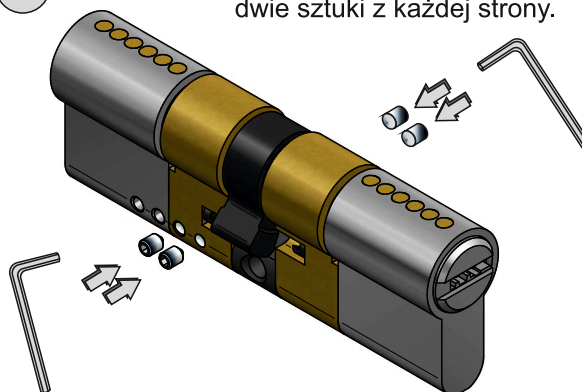

- 7** Sprawdź kluczami czy wkładka działa poprawnie. Sprawdź czy zabierak się obraca.

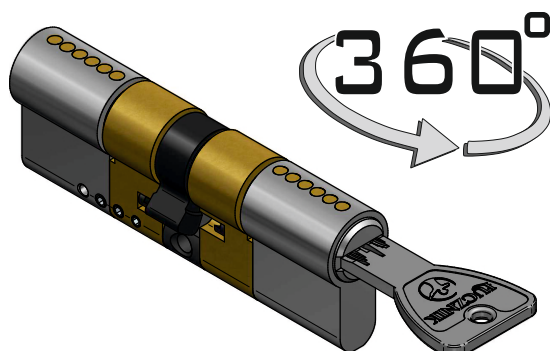


- 8** Upewnij się, że wkładka jest prosta i wszystkie śruby są dokręcone do końca.

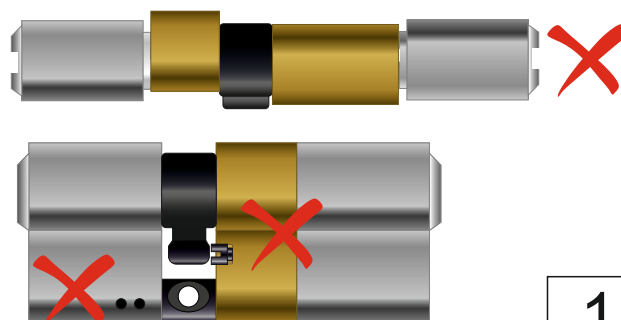


LISTA CZĘŚCI

BAZA:



MODUŁY:

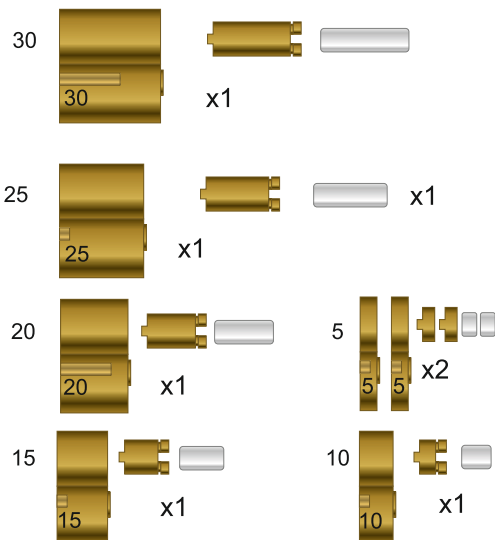

SPRZĘGŁO:




ZABIERAK:




ŁĄCZNIK:



ŚRUBY:

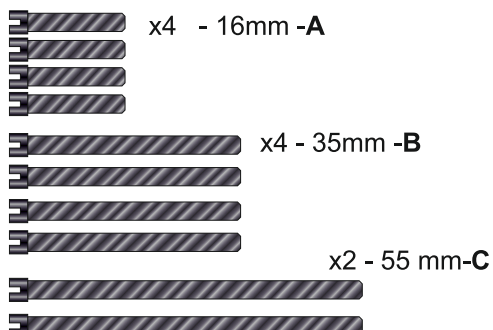


KLUCZE:

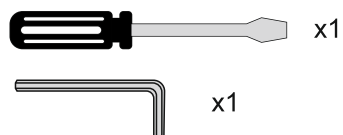


2

Sekcja A



Sekcja B



Kolejność łączenia modułów ma znaczenie!

Rozmiar (A/B)	Sekcja A			Sekcja B			
	BAZA	Moduły		Śruba	Moduły		
			Śruba				BAZA
30/30	BAZA	-	-	-	-	-	BAZA
30/35		-	-	-	A	5	
30/40		-	-	-	A	10	
30/45		-	-	-	A	15	
30/50		-	-	-	A	20	
30/55		-	-	-	B	25	
30/60		-	-	-	A	30	
30/65		-	-	-	B	5	
30/70		-	-	-	B	30	
30/75		-	-	-	B	30	
30/80	BAZA	-	-	-	B	30	BAZA
30/85		-	-	-	C	20	
30/90		-	-	-	C	30	
30/95		-	-	-	C	30	
30/100		-	-	-	C	30	
35/35		-	5	A	A	5	
35/40		-	5	A	A	10	
35/45		-	5	A	A	15	
35/50		-	5	A	A	20	
35/55		-	5	A	B	25	
35/60	BAZA	-	5	A	A	30	BAZA
35/65		-	5	A	B	5	
35/70		-	5	A	B	30	
35/75		-	5	A	A	15	
35/80		-	5	A	B	30	
35/85		-	5	A	C	20	
35/90		-	5	A	C	30	
35/95		-	5	A	C	30	
40/40		-	10	A	A	5	
40/45	BAZA	-	10	A	A	15	BAZA
40/50		-	10	A	A	20	
40/55		-	10	A	B	25	
40/60		-	10	A	A	30	
40/65		-	10	A	B	5	
40/70		-	10	A	B	30	
40/75		-	10	A	C	15	
40/80		-	10	A	B	30	
40/85		5	5	A	C	20	
40/90		-	10	A	C	30	
45/45	BAZA	-	15	A	A	5	BAZA
45/50		-	15	A	A	20	
45/55		-	15	A	B	25	
45/60		-	15	A	A	30	
45/65		-	15	A	B	5	
45/70		-	15	A	B	30	
45/75		-	15	A	B	30	
45/80		-	15	A	B	30	
45/85		-	15	A	C	20	
50/50	BAZA	-	20	A	A	15	BAZA
50/55		-	20	A	B	25	
50/60		-	20	A	A	30	
50/65		-	20	A	B	5	
50/70		-	20	A	B	30	
50/75		-	20	A	B	30	
50/80		-	20	A	B	30	
55/55		-	25	B	A	20	
55/60		-	25	B	A	30	
55/65	BAZA	-	25	B	B	5	BAZA
55/70		-	25	B	B	30	
55/75		-	25	B	B	30	
60/60		-	30	A	B	25	
60/65		-	30	A	B	5	
60/70		-	30	A	B	20	
65/65		5	30	B	B	25	