

Konserwacja

- gwarancją prawidłowego działania baterii dwuchwytowych jest czysta woda nie zawierająca takich zanieczyszczeń jak: piasek, kamień kotłowy lub inne. Powinno się zastosować instalację wodociągowa z zamontowanymi filtrami, a w przypadku braku takiej możliwości w indywidualne zawory odcinające z filtrem,

- w przypadku zwiększonego oporu podczas obrotu uchwyty nie wolno wywierać zwiększonego nacisku, gdyż może to spowodować uszkodzenie głowicy lub pokręteł. W takim przypadku należy wymienić głowicę i usunąć zanieczyszczenia lub wymienić na nową,

- nie należy szarpać węzłem natryskowym, gdyż może to spowodować uszkodzenie opłotu węża,

- uszczelki konserwować smarem silikonowym.

Wymiana głowicy

W celu wymiany głowicy należy wyłączyć dopływ wody, usunąć z uchwyty zaślepkę i odkręcić znajdującą się pod nią śrubkę. Zdjąć uchwyt, wykręcić chromowany pierścień. Przy pomocy klucza wykręcić mosiężny pierścień i wyciągnąć głowicę. Następnie umieścić w baterii nową głowicę. Zwrócić uwagę na prawidłowe położenie uszczelki i samej głowicy. Ponownie zmontować baterię.

Czyszczenie aeratora (perlatora)

Wykręcić aerator i oczyścić z zanieczyszczeń, w celu usunięcia kamienia wapiennego można również zamoczyć na kilka godzin w mieszaninie wody i octu.

Czyszczenie powłok zewnętrznych

Powierzchnie zewnętrzne baterii należy utrzymywać w czystości, przemywając baterie wyłącznie wodą z mydłem, do rozpuszczenia kamienia wapiennego użyć octu, następnie przepłukać powierzchnię czystą wodą i wytrzeć do sucha miękką szmatką.

W żadnym wypadku nie wolno stosować chropowatych ściereczek, środków zawierających materiały ściernie, kwasu solnego i rozpuszczalników, gdyż grozi to uszkodzeniem powierzchni baterii.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ARSID”
Ul. Szczecińska 16, 30-716 Kraków
Tel. +48 12 290 03 45,
Tel. kom. +48 696 070 382
www.arsid.pasaz24.pl



INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Baterie dwuchwytowe



Szanowny kliencie.

Serdecznie dziękujemy, że zdecydował(a) się Pan(i) na nasz produkt. Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji będą pomocne przy montażu, jak również przy jego użytkowaniu.


Działanie

Otwarcie wypływu wody oraz płynna regulacja jej wydatku następuje w wyniku obrotu pokręteł. Obracając prawe pokrętko oznaczone niebieskim kolorem otwieramy wypływ zimnej wody. Obracając lewe pokrętko oznaczone czerwonym kolorem otwieramy wypływ ciepłej wody. Ciepłotę wody zwiększamy przez większe otwarcie prawym (czerwonym) i zmniejszenie otwarcia lewym pokrętkiem (niebieskim). W baterii wannowej obracając przełącznik w skrajne położenie kierujemy wodę do wylewki lub natrysku.

Montaż

Do montażu baterii używać kluczy z gładkimi i niezaciskającymi się powierzchniami szczęk.

Baterie ściennie

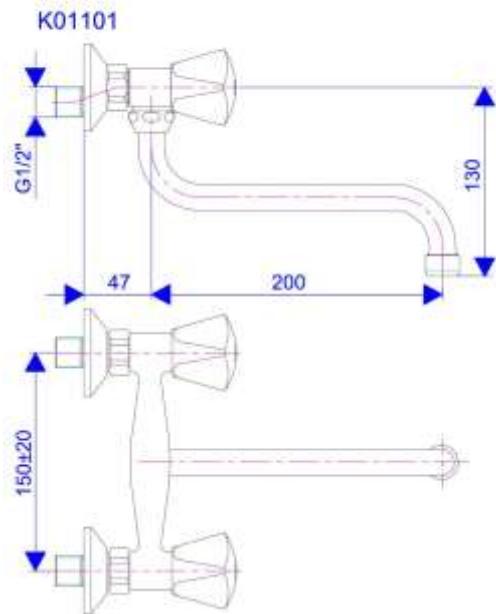


- do odcinków instalacji zakończonych gwintem wewnętrznym G 1/2" wkręcić przyłącza mimośrodowe, uszczelniając połączenie taśmą teflonową lub włóknem konopnym. Ustawienie mimośródów powinno być takie, aby, osie otworów mimośródów od strony gwintu G 3/4" były na jednej wysokości, powierzchnie czołowe w jednakowej odległości od ściany, a odstęp otworów był równy odległości osi nakrętek przyłączeniowych korpusu baterii,

- na mimośrodody nakręcić rozety,
- włożyć do nakrętek przyłączeniowych uszczelki i nakręcić je na mimośrodody,
- po zamontowaniu sprawdzić szczelność połączeń.

Baterie stojące

K23013

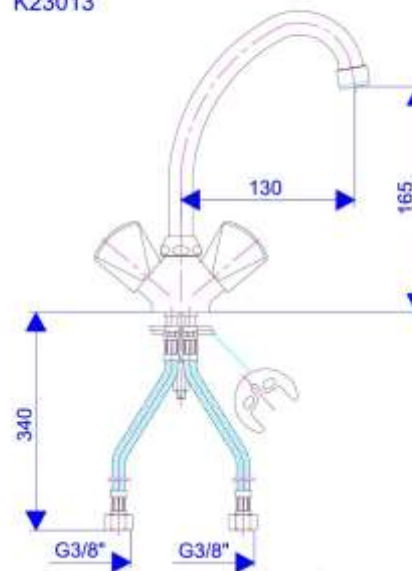

- od spodu korpusu baterii w odpowiednie otwory wkręcić wężyki zasilające i śruby mocujące, następnie nałożyć podkładkę gumową (w odpowiednie wycięcie w korpusie baterii),
- przełożyć wężyki przez otwór montażowy i ustawić baterię we właściwej pozycji na powierzchni montażowej wyrobu sanitarnego,
- od spodu wyrobu sanitarnego nałożyć podkładkę gumową, podkładkę stalową i nakręcić nakrętki na śruby mocujące,
- podłączyć końcówki wężyków do odcinków instalacji zasilającej, zaleca się stosowanie zaworów kątowych z filtrem,
- po zmontowaniu sprawdzić szczelności połączeń.