

AERODRY 10

Osuszacz powietrza

10045548 10046324



KLARSTEIN

www.klarstein.com

COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i przestrzegaj poniższych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Jakakolwiek awaria spowodowana zignorowaniem wskazówek i ostrzeżeń podanych w instrukcji obsługi nie podlega naszej gwarancji ani odpowiedzialności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Dane techniczne 4
Instrukcje bezpieczeństwa 5
Opis produktu 6
Instalacja 7
Działanie początkowe 8
Panel sterowania i przyciski 9
Działanie i funkcje 9
Szybki start 12
Wskaźniki i inne funkcje 14
Czyszczenie i konserwacja 17
Często zadawane pytania (FAQ) 18
Rozwiązywanie problemów 19
Instrukcja likwidacji 22

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

DANE TECHNICZNE



Kod produktu	10045548, 10046324
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz


Wydajność osuszania	10 l/dzień (30 °C, wilgotność względna 80%)
Maks. moc wejściowa	265 W
Znamionowa moc wejściowa	165 W
Pojemność baku	2,5 L
Objętość powietrza	135m ³ /h
Poziom hałasu	37 dB(A)
Środek chłodzący	R290/50g
Waga	10,5 kg
Ciśnienie ssania	0,7 MPa.
Ciśnienie wylotowe	3,2 MPa.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem osuszacza należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Umieść urządzenie na stabilnej i równej powierzchni, aby uniknąć dźwięków i wibracji.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub złącze zostały uszkodzone, po awarii urządzenia lub po upuszczeniu lub uszkodzeniu urządzenia w inny sposób. Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel; nieprawidłowo wykonane naprawy mogą być źródłem znacznego zagrożenia dla użytkowników.
- Przed transportem i/lub czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Urządzenia należy używać wyłącznie przy napięciu identycznym z podanym na etykiecie.
- Urządzenie nie może być podłączone do źródła zasilania, do którego podłączone są inne urządzenia gospodarstwa domowego.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w domu i tylko do celów, do których zostało wyprodukowane i przeznaczone.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych oraz łatwopalnych lub niebezpiecznych przedmiotów.
- Jeśli osuszacz jest używany w pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia gazowe, pomieszczenie musi być regularnie i często wietrzone.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy użyć funkcji suszenia wewnętrznego. Zapobiega to powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów w zakładzie.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Nie wieszaj zasłon ani mokrych ubrań przed wylotem powietrza, ponieważ spowoduje to przeciążenie urządzenia.
- W niskich temperaturach wąż spustowy nie może być prowadzony na zewnątrz.
- Przed przeniesieniem urządzenia należy opróżnić zbiornik wody, aby zapobiec rozlaniu.
- Nie przykrywaj urządzenia, ponieważ woda może je uszkodzić.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę.
- Jeśli po włączeniu urządzenia wyczuwalny jest zapach dymu lub dym jest widoczny, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą.
- Urządzenie należy umieścić w odległości co najmniej 20 cm od ścian lub innych przeszkód.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez młodsze osoby, które nie są pod nadzorem.

OPIS PRODUKTU

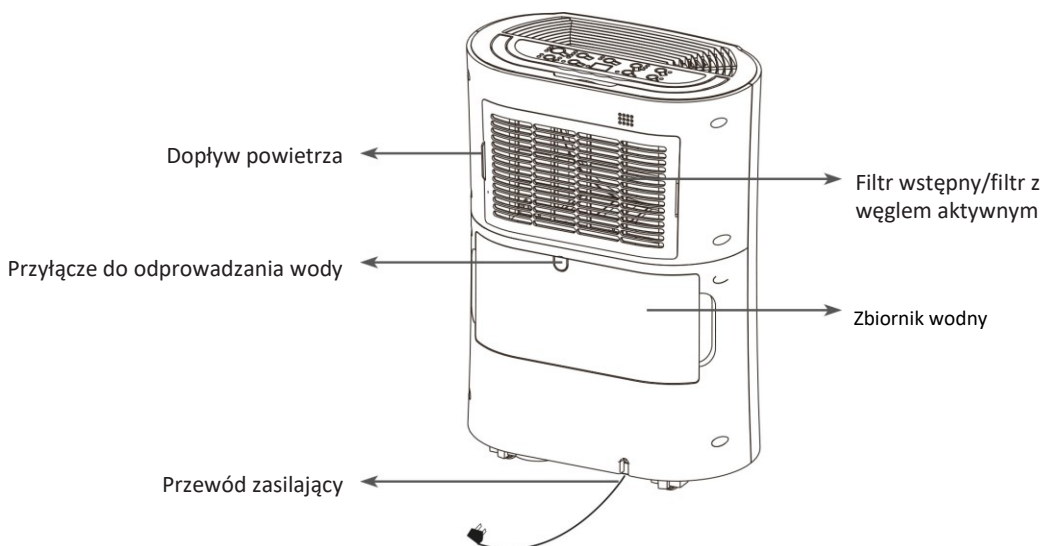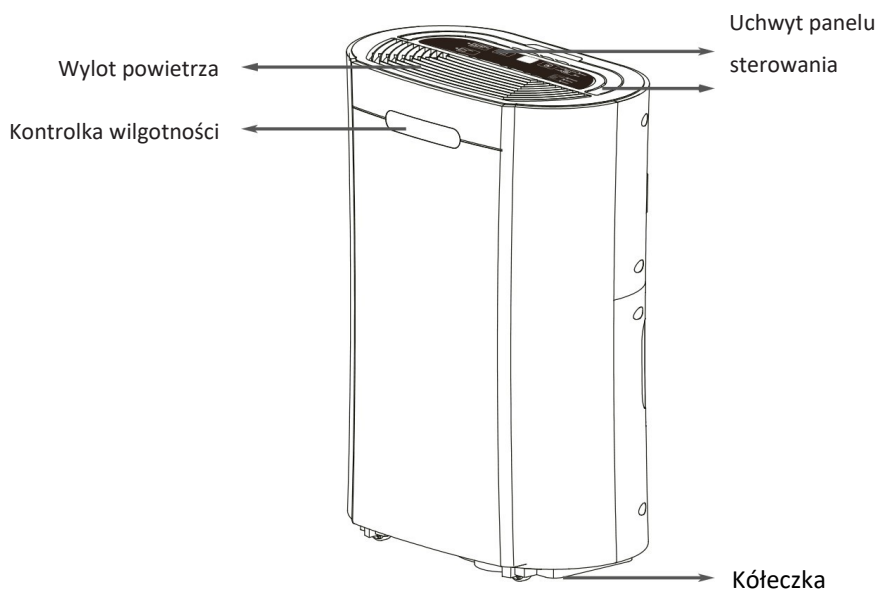

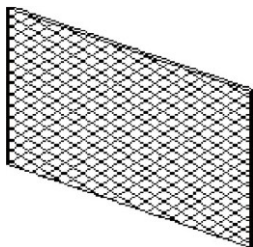


Filtr z węglem aktywnym

MONTAŻ

Lokalizacja osuszacza

- Żle ustawiony osuszacz będzie miał niewłaściwy efekt. Podczas ustawiania osuszacza należy upewnić się, że cyrkulacja powietrza wokół urządzenia nie jest ograniczona.
- Pozostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
- Ten osuszacz powietrza jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych/małych biurach, a nie do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
- Aby uzyskać maksymalną skuteczność, należy używać w ograniczonej przestrzeni. Zamknij wszystkie drzwi i okna, aby stworzyć wydajne środowisko pracy. Nie używać na zewnątrz.
- Osuszacz znacznie chronić pomieszczenie przed szkodliwymi skutkami nadmiernej wilgotności tak szybko, jak to możliwe. Nadmiar wilgoci jest rozpraszany po całym domu. Z tego powodu osuszacz powinien być umieszczony w centralnym i czystym miejscu, aby mógł zasysać wilgotne powietrze z całego domu. Ciepły korytarz lub salon to doskonała lokalizacja dla osuszacza powietrza. Jeśli to możliwe, pozostaw wewnętrzne drzwi uchylone, aby umożliwić cyrkulację powietrza.
- Alternatywnie, jeśli masz poważny problem w jednym obszarze, możesz zacząć od umieszczenia tam osuszacza, a następnie przenieść go do bardziej centralnej lokalizacji. Aby uzyskać najbardziej efektywne wykorzystanie, należy używać osuszacza przy zamkniętych drzwiach zewnętrznych i oknach. Należy pamiętać, że urządzenie nie powinno być umieszczane bezpośrednio naprzeciwko grzejnika lub innego źródła ciepła.
- Podczas umieszczania osuszacza należy upewnić się, że znajduje się on z dala od wszelkich przeszkód, które mogą ograniczać ruch powietrza. Umieść osuszacz na suchej powierzchni.

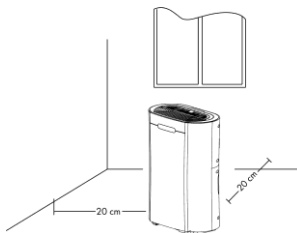

- Osuszacz jest kompaktowy i lekki. Kółka na spodzie urządzenia ułatwiają jego przenoszenie z pokoju do pokoju.

Uwaga: Nie należy naciskać na kółka, aby przesunąć je po dywanie lub nierównej powierzchni, ani przesuwać urządzenia, jeśli w zbiorniku znajduje się woda, ponieważ może się ono przewrócić i rozlać wodę.

PIERWSZE URUCHOMIENIE


- Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć całą wodę ze zbiornika.
- Aby oszczędzać energię, nie należy otwierać okien ani drzwi podczas pracy urządzenia.
- Umieść urządzenie na twardej, stabilnej powierzchni.
- W przypadku korzystania z urządzenia po raz pierwszy należy pozostawić je na 24 godziny w trybie ciągłym.
- Osuszacz wykorzystuje technologię kompresorową do usuwania wody z otoczenia i jest idealny do normalnych środowisk domowych lub biurowych, w których temperatura nie spada poniżej zera.

Urządzenie jest wyposażone w inteligentny hydrostat, który można regulować w krokach co 5% w zakresie od 40% do 80% wilgotności względnej, zapewniając, że pomieszczenie nie będzie zbyt suche i nie będzie marnować energii.

Aby zmniejszyć poziom hałasu:

- Umieść kawałek dywanu lub gumową matę pod urządzeniem, aby zmniejszyć wibracje podczas pracy.


PANEL STEROWANIA I PRZYCISKI

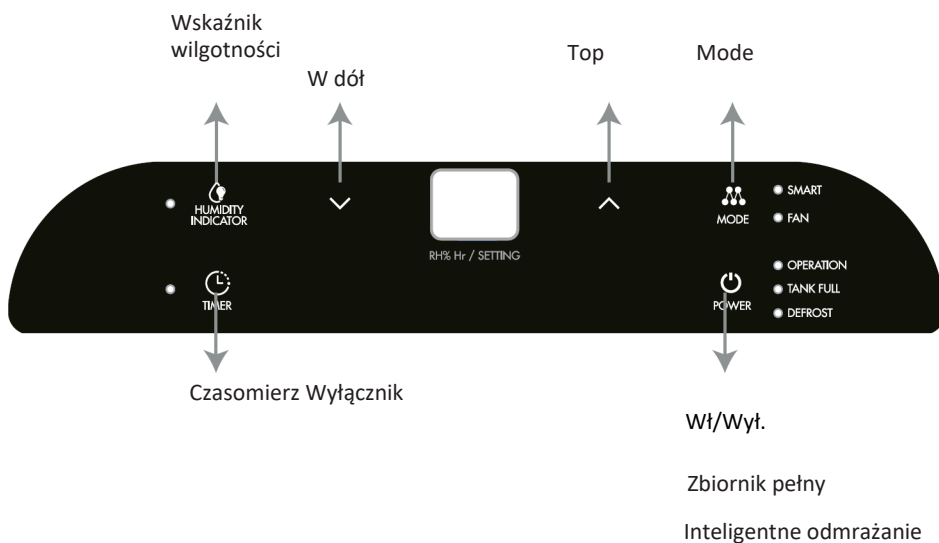


DZIAŁANIE I FUNKCJE



POWER
Włączanie/wyłączanie urządzenia.

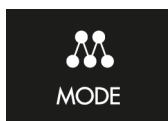

MODE - Tryb
Wybierz funkcje urządzenia dla SMART i FAN (inteligentne i wentylator). Urządzenie przełącza się w tryb SMART po pierwszym włączeniu i pozostaje w nim do momentu wybrania innego programu.

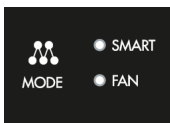

Tryb FAN

Naciśnij przycisk "MODE", aby wybrać "FAN", a wskaźnik "FAN" zaświeci się. W tym trybie działa tylko wentylator i woda nie jest odprowadzana.




TRYB WSKAŹNIKA WILGOTNOŚCI

Włączyć urządzenie, wskaźnik zaświeci się automatycznie. Kolor lampki wskaźnika zmienia się w zależności od warunków wilgotności (RH = wilgotność względna):

- Kolor czerwony oznacza wysoką wilgotność, $RH \geq 80\%$
- Kolor zielony oznacza komfort, $80\% \geq RH \geq 60\%$
- Kolor niebieski (pomarańczowy) oznacza suchość, wilgotność względna $< 60\%$


Naciśnij przycisk "Wskaźnik wilgotności", aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.

Uwaga: Zmiana koloru wskaźnika może potrwać około 2 minut po osiągnięciu wilgotności, np. jeśli wilgotność spadnie do 55%, wskaźnik może zmienić kolor na niebieski (pomarańczowy) po 2 minutach.




REGULACJA WILGOTNOŚCI

Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz żądany poziom wilgotności względnej. Domyślna wilgotność względna wynosi 55%.

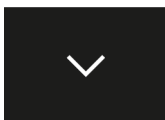

Jeśli zostanie wybrana wilgotność względna 35%, sprężarka nie zatrzyma się, dopóki zbiornik wody nie będzie pełny.



TIMER (funkcja czasomierza):

Naciśnij czasomierz, aby zaprogramować czas. Wskaźnik "TIMER" zaświeci się podczas programowania timera. Przed rozpoczęciem programowania należy upewnić się, że funkcja timera nie została aktywowana (kontrolka musi być wyłączona)! Dostępne są następujące programy czasomierza.

a) Funkcja opóźnionego włączenia (urządzenie znajduje się w trybie czuwania) Za pomocą przycisków „W GÓRĘ” i „W DÓŁ” ustawisz odstęp czasu (1 ~ 24 godziny). Urządzenie uruchomi się, gdy czas osiągnie ustawioną wartość.

b) Funkcja opóźnionego wyłączenia (podczas pracy urządzenia). Urządzenie zatrzymuje się, gdy czas osiągnie ustawioną wartość.

● DEFROST

INTELIGENTNE ROZMRAŻANIE

Urządzenie rozmraża się automatycznie zgodnie z zaprogramowaniem, gdy czujnik cewki wykryje zbyt niską temperaturę i jednocześnie zapali się wskaźnik rozmrażania.

Po zakończeniu rozmrażania urządzenie powraca do poprzedniego trybu pracy.

● TANK FULL

Migający wskaźnik ZBIORNIK PEŁNY

Jeśli zbiornik na wodę jest pełny, lampka zaświeci się i zacznie migać



Opcjonalny filtr węglowy (funkcja oczyszczania powietrza)

Wyjmij filtr węglowy z torby i umieść go na filtrze. Zaleca się odkurzenie filtra węglowego co 2-3 tygodnie i wymienianie go co 3-6 miesięcy, aby utrzymać pomieszczenie świeże i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Poziom wilgotności i 2-cyfrowy wyświetlacz timera

Wskaźnik LED pełni następujące funkcje:

- 1 Po podłączeniu urządzenie wskaże poziom wilgotności w pomieszczeniu.
- 2 Po wybraniu poziomu wilgotności wyświetlana jest ustawiona wilgotność.
- 3 Po zaprogramowaniu timera start/stop wyświetlany jest ustawiony czas.



Uwaga: Jeśli poziom wilgotności wykracza poza normalne parametry robocze, wyświetlony zostanie komunikat "LO"/"HI". Jeśli wilgotność otoczenia jest niższa niż 20%, wyświetlany jest komunikat "LO". Jeśli wilgotność otoczenia jest wyższa niż 90%, wyświetli się „HI”.

SZYBKI START

	Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć lub wyłączyć osuszacz.
  	Wybierz przycisk TIMER, a następnie użyj przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ, aby ustawić timer (1-24 godziny, start/stop timera). W trybie włączenia zasilania ustawiona liczba będzie oznaczać czas działania urządzenia do momentu jego wyłączenia. Pozostanie to bez zmian, jeśli urządzenie przejdzie w tryb rozmrażania lub jeśli zbiornik zostanie opróżniony, a następnie ponownie włożony. W trybie czuwania ustawiona liczba oznacza czas w godzinach, po którym urządzenie zostanie uruchomione. Aby anulować tryb start/stop, naciśnij ponownie przycisk TIMER.
  	Tryb SMART został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie przy jednoczesnym utrzymaniu idealnego ustawienia wilgotności w środowisku domowym na poziomie 50-55% RH przy jednoczesnym oszczędzaniu energii elektrycznej. Jest to tryb domyślny i zalecany dla większości użytkowników. Gdy urządzenie wyświetli aktualną wilgotność względną, naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać żądany poziom wilgotności. Poziom wilgotności można regulować w zakresie od 35% RH do 80% RH w krokach co 5%. • Po zakończeniu ustawiania wilgotności urządzenie będzie działać zgodnie z docelowym ustawieniem wilgotności. Po osiągnięciu docelowej wilgotności (wybrana wilgotność jest o 2% niższa niż ustawienie hydrostatu wybrane przez użytkownika), sprężarka zatrzymuje się, wentylator kontynuuje pracę przez pięć minut, a następnie zatrzymuje się. Obrót ostrzy zostanie wyłączony, ale wyświetlacz pozostanie wyświetlony. • Pozostaw tę rzeźbę na 30 minut, łopatk i wentylator są otwarte, wentylator pracuje, aby sprawdzić aktualną wilgotność, gdy osiągnie ustawioną wartość, sprężarka uruchomi się. Jeśli aktualna wilgotność nie może osiągnąć ustawionej wartości, wentylator zatrzymuje się po 5 minutach, obroty łopatek są ponownie wyłączane, stan ten utrzymuje się przez 30 minut, a następnie tryb jest powtarzany.

	Tryb suszenia prania: w trybie suszenia powietrzem/pralnią naciśnij przycisk MODE oraz przyciski UP i DOWN, aby ustawić niższą wartość procentową (np. 35-45 %). • Aby osuszacz pracował nieprzerwanie przy maksymalnym poborze wody do momentu zapełnienia zbiornika, należy ustawić poziom wilgotności na 35-50% RH. 35% to bardzo niska wartość i urządzenie będzie działać do momentu zapełnienia zbiornika wody, ponieważ 35% wilgotności względnej jest trudne do osiągnięcia w środowisku domowym. • Ustaw wentylator na wysoką moc w trybie suszenia prania, a łopatki obróć się o 45 stopni, kierując strumień powietrza na pranie. Nie umieszczaj odzieży bezpośrednio nad otworami wentylacyjnymi osuszacza. Upewnij się, że nic nie blokuje przepływu gorącego powietrza i aby uzyskać najlepsze rezultaty, umieść pranie w odległości 1,5 metra od osuszacza.
--	--

Uwaga: W trybie inteligentnym wilgotność jest ustawiona na 35% za pomocą przycisków, w urządzeniu zostanie uruchomiony tryb suszenia prania, a następnie urządzenie będzie działać jako osuszacz, nawet jeśli wilgotność otoczenia jest niższa niż 35%, sprężarka nie zostanie uruchomiona. Ten model ma zastosowanie do suszenia ubrań i innych okazji. Jeśli zainstalowany jest ciągły przewód spustowy, urządzenie nie przestanie działać. Ustawienie wilgotności na poziomie 35% jest dobre do szybkiego zwiększenia wydajności suszenia przy pierwszym uruchomieniu lub w trybie awaryjnym i w trybie suszenia bębnowego. Nie jest zalecany do długotrwałej pracy w środowisku domowym/biurowym. Aby zwiększyć wilgotność powietrza, naciśnij przycisk regulacji wilgotności i ustaw wyższą wartość procentową (np. 60-70 %).

Ustawienie wilgotności	Stosowanie
50-55 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ	Zalecana konfiguracja, doskonała do pracy w domu i przechowywania na sucho.
60 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ	Doskonały dla osobistej wygody i zastosowań, w których 50% wilgotności względnej jest uważane za zbyt suche.
70% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ	Idealny do niezamieszkałych nieruchomości lub tam, gdzie wymagana jest ekonomiczna praca bez potrzeby osuszania powyżej 70% wilgotności względnej.

WSKAŹNIKI I INNE FUNKCJE

Wskaźnik pełnego zbiornika

Czerwona kontrolka zapala się, a urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, gdy zbiornik jest gotowy do opróżnienia lub gdy zbiornik został wyjęty lub nie został ustawiony w prawidłowej pozycji. Przetłącznik kontroli poziomu wody wyłączy osuszacz, gdy zbiornik jest pełny lub gdy zbiornik zostanie wyjęty lub umieszczony w niewłaściwej pozycji. Aby wznowić pracę, należy opróżnić zbiornik i włożyć go z powrotem.

Automatyczne odmrażanie

Urządzenie rozmraża się automatycznie zgodnie z zaprogramowaniem, gdy czujnik cewki wykryje zbyt niską temperaturę i jednocześnie zapali się wskaźnik rozmrażania. Po zakończeniu rozmrażania urządzenie powraca do poprzedniego trybu pracy.

Sterowanie hydrostatem i praca wentylatora/sprężarki

Gdy wybrana wilgotność jest o 2% niższa niż ustawienie hydrostatu wybrane przez użytkownika; sprężarka osusza i wyłączy się automatycznie.

Gdy wilgotność jest równa lub wyższa niż wilgotność ustawiona przez użytkownika, sprężarka uruchamia się ponownie po upływie 3-minutowego okresu ochrony sprężarki.

Automatyczny restart

Jeśli urządzenie nieoczekiwanie wyłączy się z powodu awarii zasilania, automatycznie uruchomi się ponownie z poprzednią funkcją po przywróceniu zasilania.

Zasilanie

Nie zaleca się wznawiania pracy przez co najmniej 10 minut. Ma to na celu ochronę sprężarki. Po upływie tego czasu można wznowić pracę. Po ponownym uruchomieniu urządzenia sprężarka uruchamia się z 3-minutowym opóźnieniem.

Autodiagnostyka

Osuszacz jest sterowanym mikroprocesorowo urządzeniem zdolnym do autodiagnostyki. Kody błędów i zabezpieczeń mogą być również wyświetlane na wyświetlaczu LCD.

Odprowadzanie wody



Gdy zbiornik wody jest pełny, urządzenie zatrzymuje się automatycznie. W takim przypadku na panelu sterowania zaświeci się czerwony wskaźnik ZBIORNIK PEŁNY.

Uwaga: Zbiornik wody należy opróżniać tylko wtedy, gdy jest pełny lub przed przeniesieniem lub przechowywaniem urządzenia.

Istnieją dwa sposoby odprowadzania zebranej wody:

1 Użyj zbiornika:


- Gdy zbiornik jest pełny, urządzenie zatrzyma się automatycznie, a kontrolka "pełny zbiornik" zacznie migać.
- Powoli wyciągnij zbiornik. Chwyć zbiornik pewnie za uchwyt i delikatnie go wyciągnij.
- Opróżnij zbiornik wody i włóż go ponownie do osuszacza.
- Aby osuszacz mógł ponownie działać, zbiornik musi znajdować się na swoim miejscu i być bezpiecznie zamocowany.
- Osuszacz uruchomi się ponownie, gdy zbiornik powróci do prawidłowej pozycji.

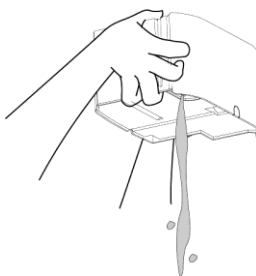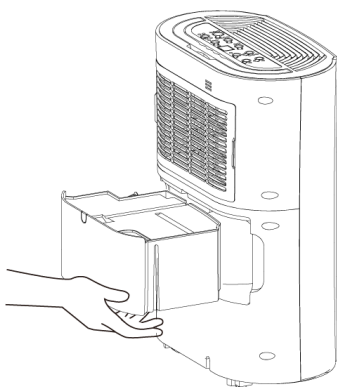

Uwaga: Podczas demontażu nie należy dotykać czujników ani żadnych części znajdujących się za zbiornikiem. Może to spowodować uszkodzenie produktu. Upewnij się, że zbiornik został delikatnie wsunięty do urządzenia. Uderzenie zbiornikiem o cokolwiek lub nieumiejętne wciśnięcie go na miejsce może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Nie należy usuwać żadnych części ze zbiornika wody lub pokrywy zbiornika. Czujnik napełnienia wodą nie będzie w stanie prawidłowo wykrywać poziomu wody i może dojść do wycieku wody ze zbiornika.

2 Rozładowanie ciągłe:

- Woda może być automatycznie doprowadzana lub odprowadzana do umywalki, większego pojemnika lub przez ścianę do zewnętrznego odpływu po podłączeniu do urządzenia rurki o średnicy wewnętrznej 10 mm (brak w zestawie).
- Włóż rurkę do otworu spustowego z tyłu urządzenia, jak pokazano tutaj.

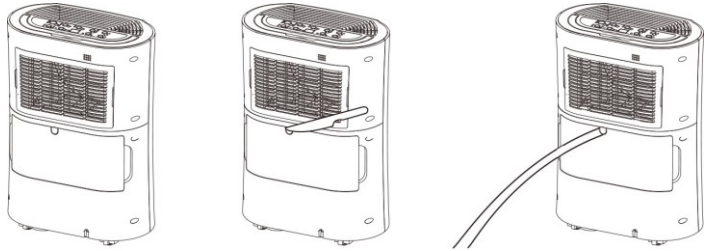

- Upewnij się, że połączenie między rurą a odpływem jest szczelne i nie przecieka. Następnie należy poprowadzić rurę do odpowiedniego otworu drenażowego.
- W tym obiekcie do odprowadzania wody wykorzystywany jest spadek grawitacyjny, więc odpływ powinien znajdować się niżej niż odpływ wody z obiektu. Włóż zbiornik z powrotem. Upewnij się, że rura doprowadzająca wodę jest skierowana w dół, a woda wypływa płynnie. Nie załamuj ani nie zginaj rury.

Uwaga: Gdy funkcja ciągłego spuszczenia wody nie jest używana, należy odłączyć wąż spustowy od wylotu wody.



- Ciągły odpływ może być używany w połączeniu z pompą wodną (np. podczas opróżniania piwnicy), aby wypchnąć wodę do góry.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Zaleca się wyciągnięcie wtyczki z gniazdka, jeśli zasilacz nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie należy używać rozpuszczalników chemicznych (takich jak benzen, alkohol lub benzyna), ponieważ mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

Wyczyść siatkę filtra i pokrywę urządzenia


- Do czyszczenia zmywalnych filtrów sieciowych należy używać wody i łagodnego detergentu. Nie używaj wybielacza ani materiałów ściernych.
- Nie rozpylaj wody bezpośrednio na obudowę urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie izolacji lub rdzewienie urządzenia.
- Kratki wlotu i wylotu powietrza łatwo się brudzą, dlatego do ich czyszczenia należy używać odkurzacza lub miękkiej szczotki. Wytrzyj obudowę osuszacza miękką, wilgotną ściereczką lub ręcznikiem kuchennym.
- Zdejmij ramkę i wyciągnij filtry z ramki. Delikatnie odkurzaj filtr z węglem aktywnym raz na 2-3 tygodnie.
- Jeśli filtr jest zabrudzony, należy go odkurzyć, jeśli jest mocno zabrudzony, należy go umyć ciepłą wodą z mydłem i dokładnie wysuszyć przed ponownym włożeniem.
- Po zakończeniu czyszczenia filtra i wyschnięciu filtrów należy umieścić je z powrotem w ramce filtra i ponownie złożyć urządzenie.

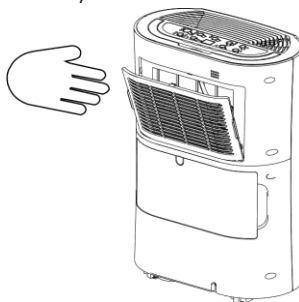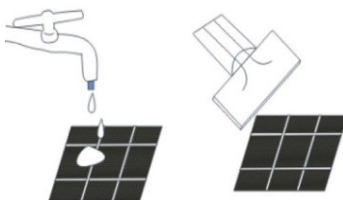

Uwaga: Chociaż filtr węglowy jest opcjonalny, nigdy nie należy uruchamiać urządzenia bez zainstalowanej ramy filtra siatkowego.

Wyczyść zbiornik wody

- Czyść zbiornik co kilka tygodni, aby zapobiec tworzeniu się pleśni i bakterii. Częściowo napełnij zbiornik czystą wodą i dodaj łagodny detergent. Odwróć go, a następnie opróżnij zbiornik i wytłucz.

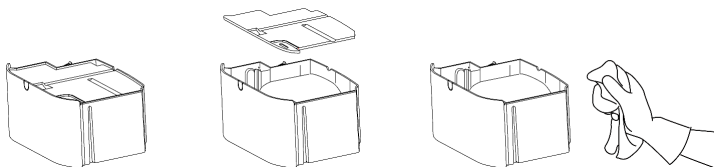

Uwaga: Do czyszczenia zbiornika nie należy używać zmywarki. Po wyczyszczeniu i osuszeniu, zbiornik musi zostać bezpiecznie ponownie włożony do osuszacza w celu wznowienia pracy.

Konserwacja na koniec sezonu:

- Opróżnij i wyczyść zbiornik na wodę.
- Wyczyść urządzenie i filtry zgodnie z powyższą procedurą czyszczenia.
- Nawiń przewód zasilający na specjalny uchwyt do przechowywania kabla z tyłu urządzenia.
- Przykryj urządzenie i przechowuj je w suchym miejscu.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

- 1 Dlaczego osuszacz wydaje się nie usuwać dużej ilości wody z powietrza, jeśli temperatura jest niska?

Jest to osuszacz sprężarkowy, który działa najlepiej w temperaturach powyżej 15 °C. Jeśli temperatura jest niska, a powietrze jest bardziej suche niż ustawiono na hydrostacie, urządzenie nie będzie pobierać wody. Jeśli chcesz użyć osuszacza do budynków zewnętrznych, nieogrzewanych budynków, tożdzi lub garaży, zapoznaj się z naszą ofertą osuszaczy.

- 2 Dlaczego urządzenie nie działa lub nagle się zatrzymuje?

Zbiornik na wodę może być pełny lub nieprawidłowo włożony. Rozwiązanie: opróżnij zbiornik i ostrożnie włóż go z powrotem do urządzenia. Urządzenie może również pracować w trybie osuszania przy niskiej temperaturze w pomieszczeniu. Sprawdź, czy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 5°C. Jeśli tak, urządzenie przestanie działać w trybie osuszania. (Urządzenie można rozmrozić). Zakres roboczy otoczenia wynosi od 5 °C do 35 °C przy wilgotności względnej od 30 % do 80 %. Aby uzyskać maksymalną wydajność, należy używać urządzenia w temperaturze od 15°C do 32°C.

3 Czasami z kratki wylotu powietrza wydobywa się zimne i/lub gorące powietrze, dlaczego?

Gdy urządzenie pracuje w trybie osuszania, pochłania wilgotne powietrze z pomieszczenia i zamraża je w celu zmniejszenia wilgotności.

Zimne powietrze powinno wydostawać się z urządzenia podczas cyklu zimnego

Gorące powietrze powinno wydostawać się z urządzenia podczas cyklu gorącego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązania
Wydmuchiwane jest gorące lub zimne powietrze	Normalne działanie	Gdy urządzenie pracuje w trybie osuszania, pochłania wilgotne powietrze z pomieszczenia i zamraża je w celu zmniejszenia wilgotności. Podczas cyklu chłodzenia z urządzenia powinno wydobywać się zimne powietrze. Podczas cyklu odszraniania z urządzenia powinno wydostawać się gorące, suche powietrze.
Urządzenie nie działa.	Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka?	Włóż wtyczkę do gniazda i włącz przełącznik.
	Czy wskaźnik pełnego zbiornika jest czerwony?	Włóż wtyczkę do gniazda i włącz przełącznik. Opróżnij zbiornik, sprawdź zbiornik i upewnij się, że zbiornik jest prawidłowo włożony do urządzenia.
Przednie listwy nie otwierają się	Silnik łopatkowy jest zablokowany	Sprawdź, czy coś nie blokuje kratki. Spróbuj delikatnie poruszać ostrzami w górę i w dół gdy urządzenie jest wyłączone. Jeśli powyższe sposoby zawiodą, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązania
Osuszacz nie absorbuje wody	Czy urządzenie jest ustawione na poziom wilgotności niższy niż wilgotność w pomieszczeniu?	Ustaw poziom wilgotności na hydrostacie niższy niż bieżąca wartość wilgotności.
	Czy temperatura jest zbyt niska, aby ekstrakcja wody była skuteczna?	Zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu lub przenieść sprzęt.
	Czy kratka wlotowa lub wylot wody są zablokowane? Czy sprzęt znajduje się zbyt blisko ścian?	Usuń przeszkody i uruchom ponownie urządzenie. Między urządzeniem a ścianami należy zachować odległość co najmniej 20 cm.
Przepływ powietrza wydaje się słaby	Czy filtr jest brudny lub zatkany?	Filtry należy regularnie serwisować zgodnie z instrukcją obsługi.
Urządzenie jest głośnie podczas pracy. Czy jest zbudowany na nierównym podłożu? Umieść go na poziomej powierzchni.	Czy urządzenie znajduje się na nierównej powierzchni?	Umieść go na poziomej powierzchni.
	Czy filtr jest zatkany?	Filtry należy regularnie serwisować zgodnie z instrukcją obsługi.
E3 lub E4	Błąd czujnika wilgotności	Urządzenia należy używać w zalecanym zakresie wilgotności. Odlączyć urządzenie od sieci i podłączyć je ponownie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
E1 lub E2	Błąd czujnika temperatury	Urządzenia należy używać w zalecanym zakresie temperatur. Odlączyć urządzenie od sieci i podłączyć je ponownie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązania
E5 lub E6	Nieprawidłowa temperatura lub awaria czujnika cewki	Używaj urządzenia w zalecanym zakresie wilgotności i temperatury. Odłącz urządzenie od sieci i podłącz je ponownie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
Kontrolka odmrażania świeci się, a urządzenie zatrzymuje się okresowo.	Sprzęt jest rozmrożony.	Pozwól urządzeniu na automatyczne odmrażanie. Zabezpieczenie jest anulowane, gdy urządzenie samo się odmraża. Jeśli zdarza się to zbyt często, należy zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu.
Zapali się czerwona kontrolka pełnego zbiornika.	Ostrzeżenie o pełnym zbiorniku wody	Zbiornik jest pełny lub nie znajduje się w prawidłowej pozycji. Opróżnij zbiornik i ustaw go we właściwej pozycji.

Uwaga: Wszelkie inne usterki należy zgłaszać do działu obsługi klienta. Nie próbuj dokonywać nieautoryzowanych napraw.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy oddać go do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmującego się recyklingiem. Pozbywając się zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.



KLARSTEIN