

KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK

KLARSTEIN

Okap kuchenny

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	2
Instalacja	4
Eksploatacja	8
Rozwiązywanie problemów	8
Czyszczenie i konserwacja	9
Utylizacja urządzenia	12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10033820	10033828
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz	
Przepływ powietrza	310 m ³ /h	
Oświetlenie	1 x 2 W LED	2 x 2 W LED

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Niniejsze urządzenie jest zgodne
z następującymi normami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
2009/125/WE (ErP)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Dziękujemy za zakup tego urządzenia. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
- Prace instalacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub kompetentną osobę. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że napięcie (V) i częstotliwość (Hz) wskazane na okapie kuchennym są dokładnie takie same jak napięcie (V) i częstotliwość (Hz) w Twoim domu.
- Producent i przedstawiciel handlowy nie odpowiadają za szkody spowodowane nieprawidłową instalacją i nieprawidłowym użytkowaniem.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie nadaje się on do grillowania, do piekarni ani innych celów komercyjnych.
- Urządzenia i jego filtr należy regularnie czyścić, aby utrzymać dobry stan i funkcjonalność urządzenia.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć główne źródło zasilania.
- Okap kuchenny należy czyścić zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi i chronić go przed niebezpieczeństwem i pożarem.
- Nie wystawiać okapu kuchennego na działanie otwartego ognia i płomieni.
- Jeśli urządzenie ulegnie awarii, skontaktuj się z centrum serwisowym.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały poinformowane o obsłudze urządzenia i związanych z nią zagrożeniach.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Instrukcje powinny uwzględniać następujące warunki: pomieszczenie musi być odpowiednio wentylowane, gdy urządzenie jest używane jednocześnie z urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa (nie dotyczy urządzeń, które tylko odprowadzają powietrze z powrotem do pomieszczenia).
- Pod okapem kuchennym nie wolno flambirować. Podczas używania z urządzeniami i przyborami kuchennymi, dostępne części mogą się nagrzewać.

Wskazówki dot. instalacji

- Nie wolno odprowadzać powietrza do komina, który służy do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa (nie dotyczy urządzeń, które tylko odprowadzają powietrze z powrotem do pomieszczenia).
- Przestrzegaj przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.

Ważne wskazówki dotyczące trybu wyciągu.

**UWAGA**

Ryzyko zatrucia oparami zasysanymi do urządzenia. Nigdy nie używaj urządzenia w trybie wyciągu jednocześnie z otwartym urządzeniem do spalania, chyba że zapewniony jest wystarczający przepływ powietrza.

Otwarte urządzenia spalające (np. grzejniki gazowe, olejowe, opalane drewnem lub węglem, bezbiornikowe podgrzewacze wody, inne podgrzewacze wody) zasysają spaliny z pomieszczenia i odprowadzają je rurą wydechową lub kominem. W trybie wyciągu spaliny są odsysane z kuchni i pomieszczeń sąsiednich – bez wystarczającej ilości powietrza w pomieszczeniach powstaje próżnia. W ten sposób toksyczne gazy z komina lub urządzenia spalającego mogą być zassane z powrotem do pomieszczenia mieszkalnego.

- Zawsze upewnij się, że jest zapewniony wystarczający dopływ powietrza i że powietrze może krążyć.
- Samo urządzenie doprowadzające/odprowadzające powietrze nie gwarantuje zgodności z wartością graniczną.

Bezpieczna eksploatacja jest możliwa tylko wtedy, gdy podciśnienie w pomieszczeniu, gdzie znajduje się urządzenie, nie przekracza 4 Pa (0,04 mbar). Takie warunki można osiągnąć, gdy powietrze potrzebne do spalania może przepływać przez otwory, które nie są zamykane, na przykład przy drzwiach, oknach, w połączeniu z wlotem/wyciągiem powietrza lub za pomocą innych środków technicznych. W każdym przypadku skonsultuj się z wykwalifikowaną osobą, która może ocenić wentylację twojego domu i zasugeruje odpowiednie środki dla odpowiedniej wentylacji.

Jeśli urządzenie jest używane wyłącznie w trybie recyrkulacji, możliwa jest nieograniczona praca.

**UWAGA**


Ryzyko pożaru spowodowanego przez iskry. Urządzenie można zainstalować nad kominkiem na paliwo stałe, np. na drewno lub węgiel, jeśli dostępna jest zamknięta i nieusuwalna pokrywa.

INSTALACJA

Montaż klapy

Jeśli okap nie ma wstępnie zamontowanej klapy, zainstaluj ją w następujący sposób:


- 1 Zamontuj pierwszą połowę (2) do osłony (6).
- 2 Kołek (3) powinien być skierowany do góry.
- 3 Włóż oś (4) do otworów (5) w osłonach.
- 4 Powtórz wszystkie kroki dla drugiej połowy klapy.

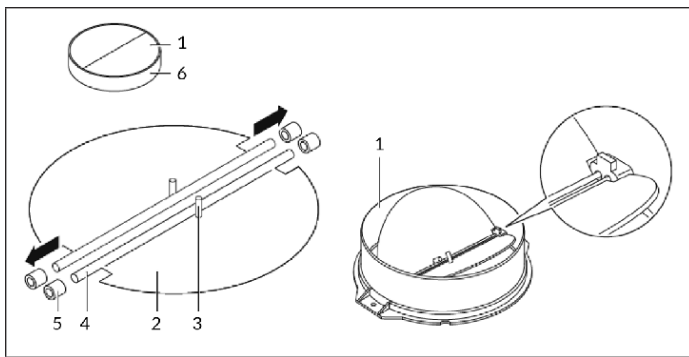

Przygotowanie

Jeśli wylot powietrza znajduje się na zewnątrz, możesz do niego podłączyć okap, jak pokazano poniżej, za pomocą rury wyciągowej (emaliowanej, aluminiowej, elastycznej rury lub innego niepalnego materiału o wewnętrznej średnicy 150 mm).

- Przed montażem należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Okap należy zamontować w odległości 65-75 cm nad płytą kuchenną, aby uzyskać najlepszą wydajność.

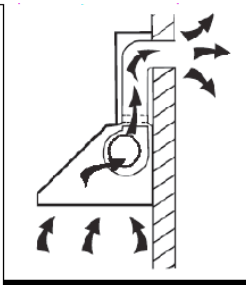


Instalacja (wylot zewnętrzny)


Uwaga: Jeśli okap kuchenny jest zasilany energią inną niż elektryczną, podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekraczać 4 Pa (4 x 10-5 bar).

Instalacja (wylot wewnętrzny)


Jeśli nie masz wylotu na zewnątrz, nie jest wymagana instalacja rurowa; instalacja jest podobna do procedury w części „Instalacja (wylot na zewnątrz)”.

Instalacja

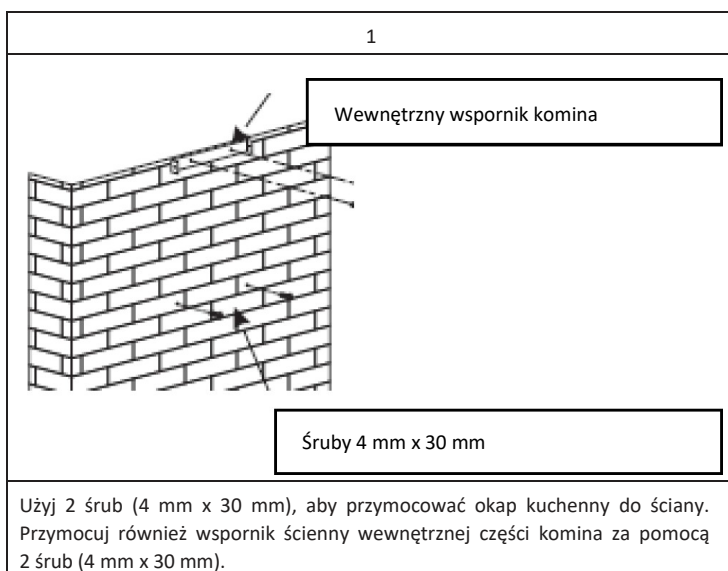

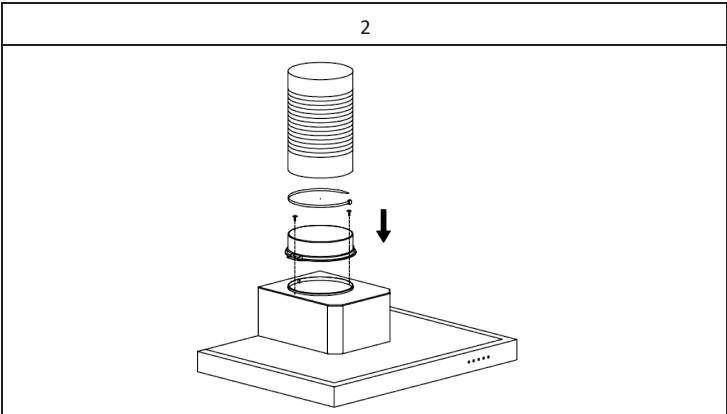


Przymocuj zawór w kształcie litery V do górnej części osłony za pomocą 2 śrub (4 mm x 8 mm). Podłącz rurę rozprężną do zaworu w kształcie litery V, jak pokazano na rysunku. Przymocuj rurę rozprężną do zaworu w kształcie litery V za pomocą opaski kablowej.

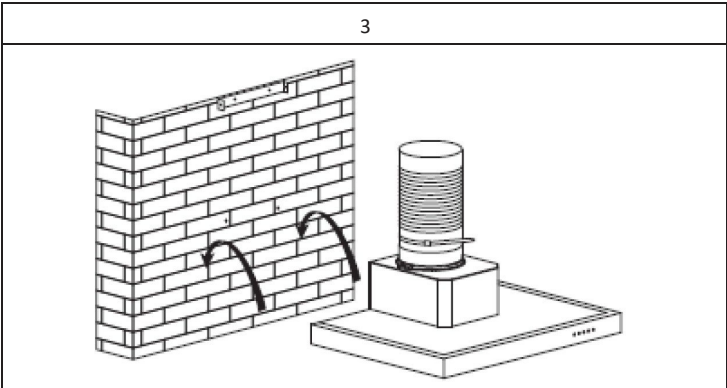


Zawieś urządzenie na 2 śrubach (4 mm x 30 mm), które zostały wcześniej przymocowane do ściany.

4

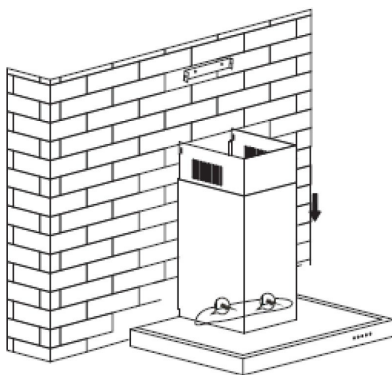

Umieść komin na urządzeniu i poprowadź rurę rozprężną na zewnątrz. Użyj 2 śrub (4 mm x 30 mm), aby przymocować okap kuchenny do ściany.

5

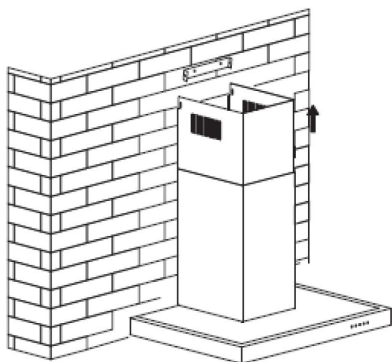

Wyjmij wewnętrzną część komina i przymocuj ją do wspornika ściennego za pomocą 2 śrub (4 mm x 8 mm).

EKSPLOATACJA


	Silnik ON/OFF
	Niska prędkość
	Średnia prędkość
	Wysoka prędkość
	Światło ON/OFF

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka świeci się, ale silnik nie pracuje.	Łopatkki wentylatora jest zablokowane.	Usuń blokadę.
	Kondensator jest uszkodzony.	Wymień kondensator.
	Łożysko silnika jest zatkane lub uszkodzone.	Wymień silnik.
	Silnik pachnie.	Wymień silnik.
Światło ani silnik nie działają.	Uszkodzone światło.	Wymień żarówkę.
	Luźny przewód zasilający.	Podłącz przewód, jak pokazano na schemacie.
Okap kuchenny się trzęsie.	Uszkodzenie łopatkki wentylatora powoduje trzęsienie.	Wymień łopatkę lub wentylator.
	Silnik nie jest prawidłowo zamocowany.	Zamocuj silnik.
	Korpus okapu kuchennego nie jest prawidłowo zamocowany.	Korpus okapu należy mocno zamocować.
Niewystarczające ssanie okapu.	Odległość między okapem a płytą kuchenną jest zbyt duża.	Zwiększ odległość.
	Silna wentylacja przez okna i drzwi.	Wybierz nowe miejsce i ponownie zainstaluj urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego przynajmniej raz w miesiącu. Regularne czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego zapobiega pożarowi. Filtr filtruje tłuszcz, dym i kurz, dzięki czemu wpływa bezpośrednio na sprawność okapu kuchennego. Jeśli filtr nie zostanie wyczyszczony, na filtrze osadza się tłuszcz (potencjalnie łatwopalny). Wyczyść go detergentem.




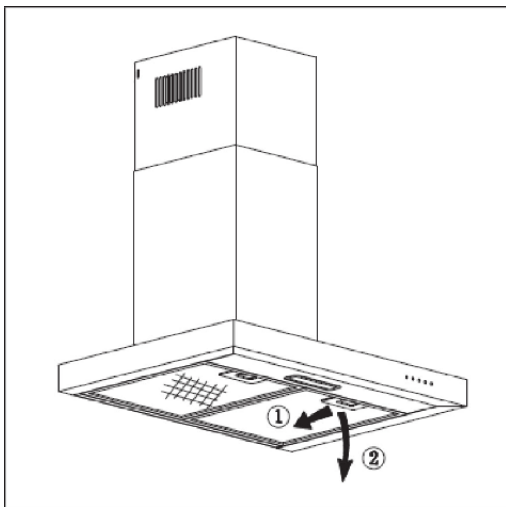


Instalacja filtrów po czyszczeniu

- Włóż filtr do otworu z tyłu urządzenia.
- Naciśnij przycisk na uchwycie filtra.
- Zwolnij uchwyt, gdy tylko filtr zostanie prawidłowo osadzony.
- Powtórz te kroki, aby zainstalować wszystkie filtry.

Instalacja filtra z węglem aktywnym


Uwaga: Filtr z węglem aktywnym nie jest zawarty w opakowaniu. Można go zakupić osobno.

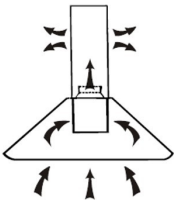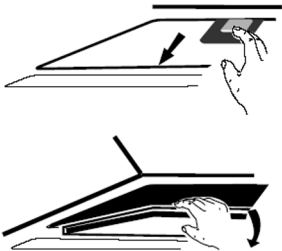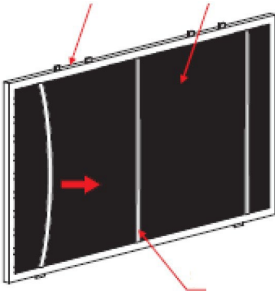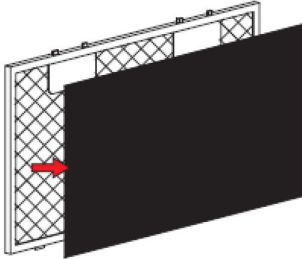1	2
	
Do pochłaniania zapachów można użyć filtra z węglem aktywnym.	Jeśli chcesz zainstalować filtr z węglem aktywnym, najpierw zdejmij filtr przeciwtłuszczowy. Wciśnij blokadę i pociągnij w dół.
3	
	
Wymij filtr przeciwtłuszczowy. Włóż nowy filtr z węglem aktywnym z powrotem na filtr przeciwtłuszczowy. Zamocuj odpowiedni filtr z węglem aktywnym za pomocą małego stalowego drutu. Wymień filtr przeciwtłuszczowy oraz filtr z węglem aktywnym.	


Uwaga: Upewnij się, że filtr jest dobrze zamocowany. W przeciwnym razie mogą się poluzować, co może spowodować niebezpieczeństwo. Jeśli zainstalowany jest filtr z węglem aktywnym, moc ssania zostanie zmniejszona.

Wymiana żarówki LED

Za pomocą wkrętaka poluzuj śruby samogwintujące ST4 * 8 mm (2 szt.) i wyjmij je z panelu świetlnego. Wyjmij żarówkę i otwórz listwę zaciskową podłączoną do przewodu, odłącz złącze kabla i wymień żarówkę (maks. 2 W).

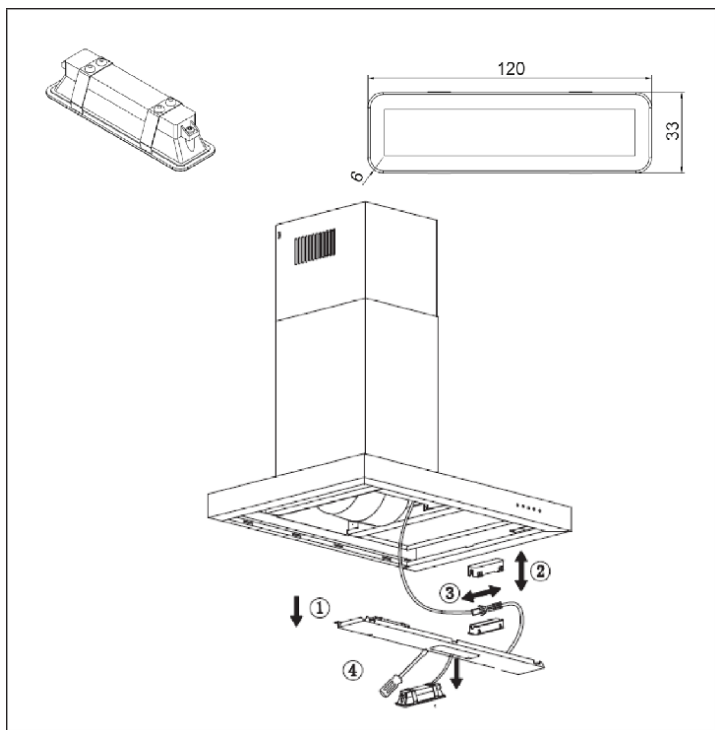

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

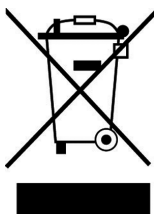

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczególniejsze informacje o recyklingu niniejszego urządzenia, należy zwrócić się do swoich władz lokalnych lub do lokalnej usługi likwidacji odpadów.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT