


Instrukcja obsługi ZWP

- 1. Ściągamy pokrywę zewnętrzną [1].
- 2. Wyciągamy ze szpuli element mocujący pasek [2].



- 3. Przeciągamy pasek zgodnie ze zdjęciem [3].
- 4. Wsuwamy element mocujący wraz z paskiem do szpuli [4].

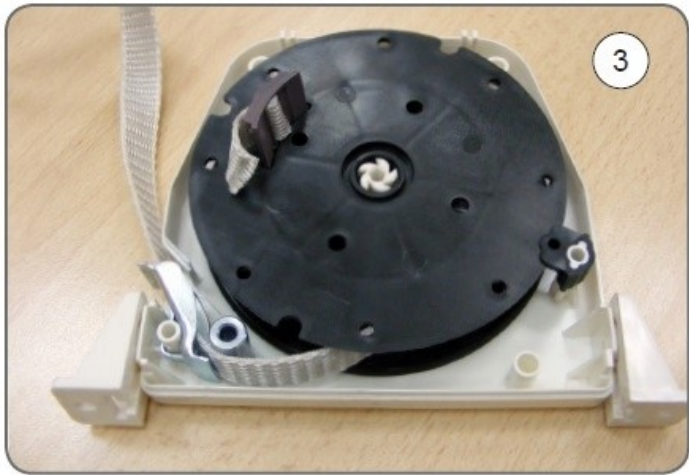

- 5. Następnie zwalniamy blokadę przytrzymując szpulę ręką [5]. Pasek zostanie samoczynnie zwinięty.
- 6. Po upewnieniu się, że wszystkie detale współpracują ze sobą prawidłowo zatrzaskujemy obudowę zewnętrzną zwijacza.

