

medion

Instrukcja obsługi



Ekspres do kawy z młynkiem

MEDION MD 19911

Spis treści

1.	Informacje o niniejszej instrukcji obsługi.....	4
1.1.	Objaśnienie symboli	4
2.	Przeznaczenie	5
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	6
3.1.	Ogólnie.....	6
3.2.	Konfiguracja urządzenia	8
3.3.	Korzystanie z urządzenia	9
4.	Zakres dostawy	10
5.	Przegląd urządzenia	11
6.	Przed pierwszym użyciem.....	13
6.1.	Cykl płukania	13
6.2.	Ustawianie czasu	13
7.	Obsługa ekspresu do kawy	13
7.1.	Proces parzenia z ziaren kawy.....	15
7.2.	Proces parzenia kawy mielonej.....	15
7.3.	Funkcja zatrzymania kapania	16
7.4.	Termos	16
7,5.	Korzystanie z timera	17
8.	Wskazówki dotyczące pysznej kawy	17
9.	Czyszczenie i odkamienianie urządzenia	18
9.1.	Pozwól, aby młynek pracował pusty.....	19
9.2.	Odkamienianie urządzenia	20
10.	Rozwiązywanie problemów	21
11.	Magazynowanie/transport	21
12.	Utylizacja.....	22
13.	Dane techniczne.....	24
14.	Informacje o zgodności UE.....	24
15.	Informacje serwisowe	24
16.	Odcisk	26

- Informacje na temat niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z urządzenia.

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia znajdujące się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona istotną część produktu.

-.-. Objasnienie symboli

Jeżeli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie o nadchodzącym zagrożeniu życia!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie o możliwości średnie i/lub lekkie obrażenia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie o możliwości Zagrozenie życia i/lub poważny, nieodwracalny Kontuzje!



UWAGA!

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby to zrobić uniknąć szkód materialnych unikać!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem przez elektryczne Strajk!



Dalsze informacje na temat korzystania z urządzenia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem przez gorące powierzchnie czen!



Uwagi w instrukcji obsługi szacunek!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed ryzykiem obrażeń spowodowanych ruchomymi częściami!



Oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania określone w Dyrektywy UE.



Zastosowanie w pomieszczeniach

jasne

Urządzenia z tym

Symbole przeznaczone są wyłącznie do
użytku w pomieszczeniach zamkniętych
nadaje się do pomieszczeń.



symbol zmiany

elektryczność

PL

FR

Holandia

TO

TO

PL

-. Przeznaczenie

Urządzenie nadaje się zarówno do przygotowywania kawy, jak i mielenia ziaren kawy.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak:

- w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach komercyjnych;
- w nieruchomościach rolnych;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- w pensjonatach.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

- Instrukcje bezpieczeństwa

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla młodszych dzieci.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją wynikające z tego niebezpieczeństwa Posiadać.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 rok życia i są pod nadzorem.
- Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla połączeniowego.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

-.-. Ogólnie



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem/zwarcia ze względu na części pod napięciem.

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka, które znajduje się blisko miejsca instalacji. Lokalne napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.
- W przypadku konieczności szybkiego odłączenia urządzenia gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami (np. płytą kuchenną).

- Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu należy sprawdzić urządzenie i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj urządzenia, jeśli na urządzeniu lub kablu zasilającym widoczne są widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie zostało upuszczone.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy natychmiast skontaktować się z serwisem.
- W żadnym wypadku nie należy samodzielnie dokonywać jakichkolwiek zmian w urządzeniu ani próbować samodzielnie otwierać i/lub naprawiać części urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożeń, musi go wymienić producent, jego dział obsługi klienta lub podobnie wykwalifikowana osoba.
- Nigdy nie otwieraj obudowy ani nie wkładaj przedmiotów przez otwory wentylacyjne.
- Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
- Nie zginaj ani nie zginiataj przewodu zasilającego.
- Wyciągnij wtyczkę zasilającą urządzenia z gniazdka,
 - podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenia,
 - podczas montażu lub demontażu urządzenia,
 - jeżeli urządzenie zostało zawilgocone lub zamoczone,
 - jeśli nie korzystasz już z urządzenia,
 - w przypadku braku nadzoru,
 - podczas burzy.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach, trzymać pod bieżącą wodą ani używać w wilgotnych pomieszczeniach, gdyż może to spowodować porażenie prądem.
- Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od zlewów, zlewów itp.

-
- Żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, np. B. umieszczać wazony lub napoje na urządzeniu lub w jego pobliżu.
 - Nie używaj urządzenia na mokrej powierzchni.
 - Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego/ wtyczki wilgotnymi lub mokrymi rękami.
 - Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
 - Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Należy unikać:
 - wysoka wilgotność lub wilgoć,
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
 - bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
 - otwarty ogień.

-. Skonfiguruj urządzenie

- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.
 - Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi stołu; mógłby się przewrócić i upaść.
 - Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi blatu.
 - Upewnij się, że przewód zasilający nie stwarza ryzyka potknięcia się i nie używaj przedłużacza.
- Dodatki chemiczne w powłokach mebli mogą uszkodzić materiał nóżek urządzenia i spowodować osady na powierzchni mebli.
- W razie potrzeby umieść urządzenie na powierzchni niewrażliwej na ciepło i wodę.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru!

Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Przedmioty łatwopalne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia mogą się zapalić.

- Nie stawiać urządzenia nad płytą grzejącą lub innymi urządzeniami wytwarzającymi ciepło (grill, frytkownica); nawet jeśli nad nim zamontowany jest okap kuchenny.
- Pomiędzy urządzeniem a innymi urządzeniami lub ścianą należy pozostawić trochę przestrzeni, aby powietrze mogło swobodnie krążyć.
- Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu lub pod łatwopalnymi przedmiotami, takimi jak zasłony, zasłony, papier itp.

-.-. Użyj urządzenia

- Nie należy używać urządzenia z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Nigdy nie sięgaj do młynka, gdy komora filtra jest otwarta lub urządzenie pracuje.
- Po każdym użyciu, przed czyszczeniem i konserwacją oraz gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru, należy odłączyć urządzenie od gniazdka.
- Nie używaj niepalonych ziaren ani mieszanek z zieloną kawą. Mogą one uszkodzić urządzenie.
- Nie wsypuj kawy mielonej do pojemnika na ziarna.
- Do pojemnika na ziarna nie wkładaj żadnych innych produktów niż palone ziarna kawy.
- Do pojemnika na wodę nie wlewaj żadnych innych płynów niż zimna woda pitna (z wyjątkiem odkamieniania, patrz poniżej).
- Nie napełniaj termosu żadnym innym płynem niż woda lub kawa. Nie wolno używać wody mineralnej ani innych płynów gazowanych.

-
- Termos nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej i nie można go podgrzewać w piekarniku ani na kuchence.
 - Nie używaj termosu do podgrzewania produktów mlecznych lub jedzenia dla dzieci (ryzyko rozwoju bakterii).
 - Nie pozostawiaj niewykorzystanej wody w zbiorniku na wodę. Natychmiast usuń pozostałą wodę, aby uniknąć tworzenia się kamienia i glonów.
 - Podczas czyszczenia i odkamieniania urządzenia należy postępować zgodnie ze specjalnymi instrukcjami (patrz „9. Czyszczenie i odkamienianie urządzenia” na stronie 18).

- Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

-Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (worki plastikowe, kawałki styropianu itp.) przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.


-Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem.

Sprawdź, czy dostawa jest kompletna i nienaruszona, a jeśli dostawa nie jest kompletna lub uszkodzona, powiadom nas w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymałeś:

- Ekspres do kawy
- Nośnik filtra
- Filtr stały
- Termos z pokrywką do zaparzania
- Miarka
- Szybki przewodnik

-. Przegląd urządzenia

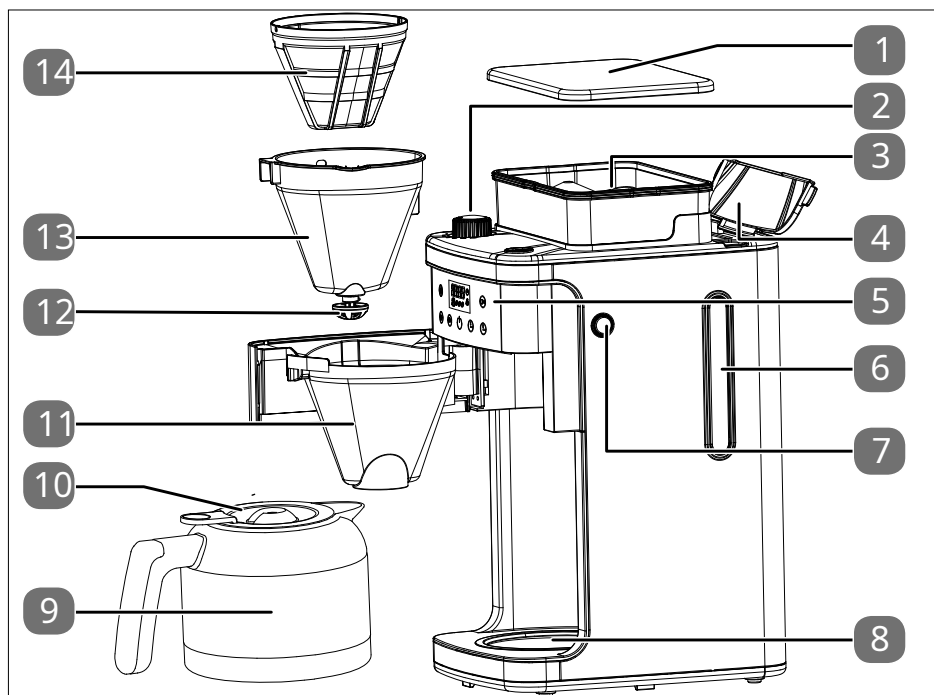


Rys. Przegląd części

1. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
2. Ustawienie młynka za pomocą przełącznika obrotowego
3. Pojemnik na fasolę
4. Pojemnik na wodę z uchylną pokrywą
5. Jednostka sterująca/panel wyświetlacza
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Przycisk otwierający komorę filtra
8. Płyta podstawy
9. Termos
10. Pokrywka do zaparzania
11. Nośnik filtra
12. Ochrona przed kapaniem
13. Filtry
14. Filtr stały



Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia i nie jest pokazana.

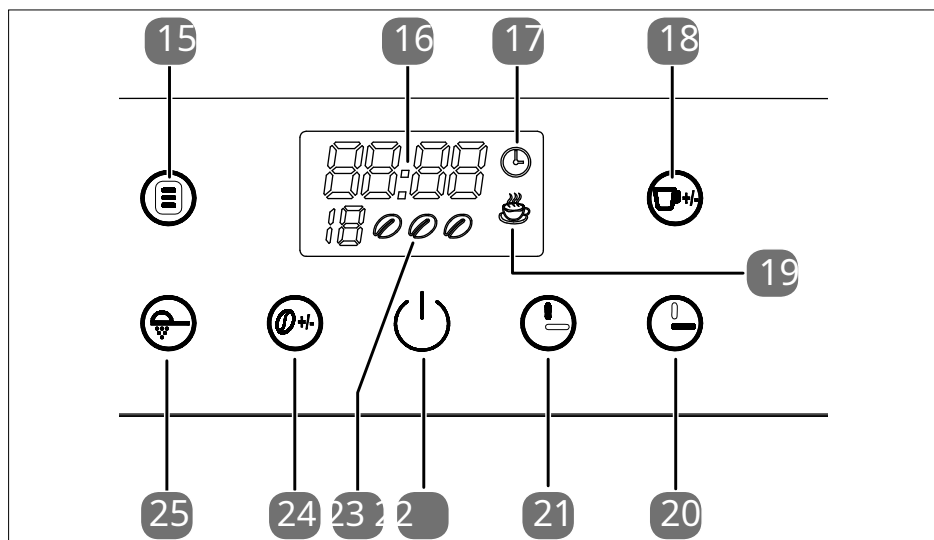

Rys. Jednostka sterująca

15. Przycisk  funkcja timera (uruchomienie ekspresu o określonej godzinie)

16. Wyświetlacz cyfrowy

17. Symbol : Funkcja timera włączona

18. Przycisk : Ustaw ilość kawy/liczbę filiżanek wymaganą do mielenia

19. Symbol : Kawa się parzy :

20. Przycisk  Ustaw minuty

21. Przycisk : Ustaw godziny

22. Przycisk : Włączyć ekspres do kawy/rozpocząć proces parzenia

23. Symbol : moc kawy

24. Przycisk : Ustaw moc kawy

25. Przycisk : Włączanie i wyłączanie młynka

-. Przed pierwszym użyciem

- Usuń cały materiał opakowaniowy.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie wypłucz termos (9), pokrywę do zaparzania (10), filtr stały (14) i filtr (13).
- Podłącz ekspres do kawy do gniazdka elektrycznego.

-.-. Przepłukiwanie przejścia

Wyczyścić ekspres przeprowadzając trzy procesy parzenia przy użyciu wyłącznie wody z kranu, bez kawy i filtrów jednorazowych lub filtrów stałych (14):

- Naciśnij przycisk  aby włączyć ekspres do kawy.
- Naciśnij przycisk  aby wyłączyć młynek.
- Naciśnij przycisk  aby rozpocząć proces parzenia.
- Ze względów higienicznych po płukaniu wyłączyć wodę.

-.-. Ustawianie czasu

Po pierwszym podłączeniu do prądu w polu wyświetlacza miga godzina (--:--).

- Naciśnij zestaw  (godziny) i  (minuty), aby ustawić godzinę przycisków.

Po naciśnięciu jednego z dwóch, wyświetlacz czasu przestanie migać i godzina zostanie ustawiona.

-. Uruchomić ekspres do kawy



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko poparzenia gorącymi powierzchniami i unoszącą się parą.

- Podczas przygotowywania kawy unosi się gorąca para. Nie dotykaj pary wodnej.
- Niektóre części (pokrywka zapobiegająca oparzeniu, wspornik filtra, zabezpieczenie przed kapaniem, filtr, filtr stały, wylot wody) nagrzewają się podczas pracy. Nawet po wyłączeniu części te pozostają przez pewien czas bardzo gorące. Dlatego podczas pracy należy dotykać wyłącznie dostarczonych uchwytów.
- Jeśli pokrywa zbiornika na wodę zostanie otwarta podczas procesu parzenia, może dojść do poparzenia.



UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia! Szkody materialne na skutek nieprawidłowego użytkowania

-Zbiornik na wodę napełniać wyłącznie zimną wodą pitną.

-Do pojemnika na wodę nie wlewaj żadnych innych płynów niż woda (z wyjątkiem odkamieniania; patrz strona 20).

-Nie napełniaj termosu żadnym innym płynem niż woda lub kawa.

-Nie pozostawiaj niewykorzystanej wody w zbiorniku na wodę. Natychmiast usuń pozostałą wodę, aby uniknąć tworzenia się kamienia i glonów.

-Nie używaj jednocześnie filtrów stałych i papierowych.

- Otwórz pokrywę pojemnika na wodę i korzystając ze skali umieszczonej na pojemniku na wodę, wlej do pojemnika odpowiednią ilość zimnej wody na wybraną liczbę filiżanek.



Napełnij pojemnik na wodę tylko wymaganą ilością kawy, ponieważ cała napełniona woda zostanie wykorzystana do przygotowania.

- Wyjmij termos (9) z ekspresu i naciśnij przycisk, aby otworzyć komorę filtra (7).
- Umieścić filtr (13) wycięciem w uchwycie filtra (11). Filtr można włożyć do nośnika filtra tylko w jednym kierunku.
- Włóż papierowy filtr do kawy (rozmiar 1x4) lub dołączony do zestawu filtr stały (14) do filtra (13). Upewnij się, że papierowy filtr do kawy jest prawidłowo osadzony w filtrze.
- W razie potrzeby złóż filtr papierowy tak, aby pasował do szwów.
- Zamknąć ponownie komorę filtra.
- Umieść termos (9) na środku podstawy (8) i upewnij się, że zawór zabezpieczający przed kapaniem (11) na filtrze (12) jest wciśnięty do góry.

-.-. Proces warzenia z ziaren kawy

- Otwórz pokrywę pojemnika na ziarna.
- Wsyp ziarna kawy (ok. 200 g) do pojemnika na ziarna i ponownie załóż pokrywkę.



Nie wkładaj zbyt wielu ziaren do pojemnika na ziarna, aby uniknąć ich rozmoczenia. Dlatego nie nadziewamy fasoli.

- Naciśnij przycisk  aby włączyć ekspres do kawy.
- Obróć przełącznik obrotowy **USTAWIENIE MAH LW(2)** aby wyregulować stopień zmielenia (obróć w lewo: drobno, obróć w prawo: grubo).



WSKAZÓWKA: W przypadku jasnego wypalenia ustaw optymalny poziom mielenia, w przypadku ciemnego wypalenia optymalny będzie grubo stopień zmielenia. Rodzaj palenia jest zwykle podany na opakowaniu kawy.

- Ustawić ilość kawy potrzebną do określonej liczby filiżanek (2, 4, 6, 8 filiżanek), naciskając  wielokrotnie przycisk. Jeżeli nie ustawisz ilości filiżanek, zostanie użyta ilość kawy z poprzedniego procesu parzenia.
- Naciśnij przycisk wielokrotnie  aby dostosować moc kawy:
 -  Mocna kawa
 -  Kawa średnio mocna
 -  Lekka kawa
- Naciśnij przycisk  aby rozpocząć proces parzenia.

Przycisk  zapala się. Młynek uruchamia się i napełnia filtr kawy zmieloną kawą. kawa w proszku.

Następnie rozpoczyna się proces warzenia. Pokazany symbol.



zostanie wyświetlony w polu wyświetlacza

Po zakończeniu procesu parzenia wyświetlacz gaśnie, czemu  w polu wyświetlacza i tak będzie towarzyszą trzy sygnały dźwiękowe.

-.-. Proces parzenia z użyciem kawy mielonej

- Naciśnij przycisk  aby włączyć ekspres do kawy.
- Naciśnij przycisk  aby wyłączyć młynek. Symbol  świeci na czerwono, gdy młynek jest wyłączony.
- Do filtra wsyp odpowiednią ilość mielonej kawy. Zalecana jest czubata łyżeczka na filiżankę lub płaska łyżka miarowa.
- Zamknąć ponownie komorę filtra.

- Naciskaj przycisk wielokrotnie,  aby ustawić moc kawy większą od używanej aby wyregulować ilość wody:
 -  Mocna kawa
 -  Kawa średnio mocna
 -  Lekka kawa
- Naciśnij przycisk  aby rozpocząć proces parzenia.

Przycisk  zapala się. Symbol  zostanie wyświetlony w polu wyświetlacza, a symbol

Rozpoczyna się proces parzenia.

Po zakończeniu procesu parzenia wyświetlacz gaśnie, czemu  w polu wyświetlacza i tak będzie towarzyszyć trzy sygnały dźwiękowe.

Ekspres do kawy wyłącza się automatycznie. Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

---. Funkcja zatrzymania kapania

Funkcja drip stop pozwala na podanie gotowej kawy już w trakcie procesu parzenia.

- Wyjmij termos (9) z podstawy (8). Przepływ kawy z filtra do termosu zostaje przerwany i kawa zakleszcza się w filtrze.
- W ciągu 30 sekund umieść termos z powrotem pod filtrem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko przepełnienia filtra.

Moc kawy wypitej w trakcie parzenia może różnić się od mocy kawy po całkowitym zaparzeniu.

---. Termos



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko poparzenia o gorące powierzchnie.

-Nigdy nie pij bezpośrednio z termosu ani nie sięgaj do niego. Zawsze zamykaj dzbanek pokrywką. Kawę można podawać bez zdejmowania pokrywki.

-Nie pozostawiaj termosu bez nadzoru w pobliżu dzieci.



Zamknięcie ze względów technicznych nie jest hermetycznie zamknięte, tak aby nie mogło się zakleszczyć. Dlatego termos trzymaj pionowo tylko wtedy, gdy jest pełny.

- Zawsze napełniaj termos do pełna, aby dłużej utrzymać ciepło. Częściowe napełnienie lub przechowywanie pozostałej ilości powoduje znacznie krótszy czas nagrzewania.
- Przed użyciem przepłucz termos gorącą wodą, aby kawa dłużej pozostawała gorąca.

-. Użyj timera



Aby skorzystać z timera, należy dokonać ustawienia czasu.

- Naciśnij przycisk  aż godzina zacznie migać, oraz czas, w którym
- Zestaw za pomocą przycisków  odbywa się proces warzenia powinien zacząć. Można ustawić czas opóźnienia do 24 godzin.
- Aby włączyć timer, naciśnij przycisk aż do pojawienia się symbolu czasu  pojawia się w polu wyświetlacza.

Ekspres rozpoczyna proces parzenia o ustawionej godzinie.

- Aby wyłączyć ustawiony timer należy krótko nacisnąć przycisk – , dopóki na wyświetlaczu gaśnie symbol czasu.

-. Wskazówki dotyczące pysznej kawy

- Czysty ekspres do kawy to warunek przygotowania smacznej kawy. Regularnie czyść ekspres do kawy zgodnie z opisem w rozdziale „9. Czyszczenie i odkamienianie urządzenia” na stronie 18.
- Do ekspresu do kawy zawsze używaj świeżej, zimnej wody.
- Niewykorzystaną kawę mieloną przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu otwartego opakowania kawy mielonej należy je ponownie szczelnie zamknąć i przechowywać w lodówce, aby zachować świeżość.
- Aby uzyskać optymalny smak kawy, kupuj całe ziarna kawy i mielij je tuż przed zaparzeniem.
- Nie używaj ponownie kawy mielonej, ponieważ może to poważnie wpłynąć na smak kawy. Nie zaleca się podgrzewania kawy, gdyż kawa osiąga swój najlepszy smak zaraz po zaparzeniu.
- Wyczyść ekspres do kawy, jeśli zatłuszczy się na skutek nadmiernej ekstrakcji. Małe kropelki oleju na powierzchni parzonej czarnej kawy powstają w wyniku ekstrakcji oleju z proszku kawowego.
- Zatłuszczenie może występować częściej w przypadku mocno palonych kaw.

- Wyczyść i odkamień urządzenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem/zwarcia ze względu na części pod napięciem.

- Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.



OSTROŻNOŚĆ!

Gorąca powierzchnia!

Istnieje ryzyko poparzenia gorącymi powierzchniami i unoszącą się parą.

- Przed czyszczeniem poczekaj, aż urządzenie ostygnie.



UWAGA!

Możliwe uszkodzenie urządzenia!

Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania.

- W żadnym wypadku nie należy używać środków czyszczących szorstkich, ściernych, ziarnistych, zawierających kwas octowy, sodę lub rozpuszczalniki. Mogą one uszkodzić powierzchnię lub nadruk na urządzeniu.
- Nie czyścić ekspresu do kawy ani termosu w zmywarce.

- Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Do czyszczenia termosu (9) nie używaj twardych szczotek ani ściernych środków czyszczących. Termos i pokrywkę do zaparzania (10) oczyść wodą i w razie potrzeby niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Termos i pokrywka do zaparzania nie powinny w żadnym wypadku zanurzać się w wodzie.
- Naciśnij przycisk, aby otworzyć komorę filtra (7).
- Wyjmij filtr stały (14) z uchwytu lub zużyty filtr jednorazowy z filtra (13). Przytrzymaj wkład filtra za uchwyt i wyjmij go z uchwytu filtra (11).
- Wyrzucić fusy z filtra stałego lub jednorazowego filtra z fusami do śmieci domowych.
- Wypłucz wkład filtra i filtr stały pod bieżącą wodą.
- Oczyść ekspres do kawy z zewnątrz wilgotną szmatką i w razie potrzeby niewielką ilością łagodnego detergentu.
- Wyczyść termos (9) ręcznie wodą i niewielką ilością detergentu. Wytrzyj płytę podstawy (8) wilgotną szmatką.

-.-. Pozwól, aby młynek pracował pusty

Jeśli ekspres do kawy nie będzie używany przez dłuższy czas lub będzie przechowywany, należy opróżnić młynek, gdyż resztki ziaren pozostawione w młynku mogą spleśniać.

- Wyjmij termos (9) i filtr (13) i upewnij się, że pojemnik na wodę jest pusty.
- Przechyl urządzenie tak, aby pozostałe ziarna mogły wypaść z górnej części pojemnika na ziarna.
- Umieść ekspres do kawy z powrotem i podłącz wtyczkę zasilania. Otwórz komorę filtra.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Części obrotowe. Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku zmiążdżenia.

-Nigdy nie sięgaj do młynka, gdy komora filtra jest otwarta lub urządzenie pracuje.

- W razie potrzeby umieść małą miskę na płycie podstawy.
- Rozpocznij proces parzenia kawy ziarnistej, ale bez dodawania wody i ziaren.
- Gdy z młynka przestaną wypadać resztki ziaren, należy nacisnąć przycisk, aby zatrzymać proces parzenia.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru! Ryzyko uszkodzenia!

Istnieje ryzyko przegrzania, które może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub pożarem.

-Nie pozwól, aby proces parzenia przebiegał „na sucho” dłużej niż 1 minutę.

- Po zakończeniu procesu należy odłączyć wtyczkę zasilającą.

-.-. Odkamienić urządzenie

Dlaczego zwapnienie niszczy ekspres do kawy?

Jeśli urządzenie jest odkamieniane rzadko, można usunąć większe osady, które jednak często zatykają system przepływu. Dlatego zalecamy regularne odkamienianie ekspresu do kawy. W zależności od stopnia twardości wody i sposobu użytkowania może być to konieczne co 3-4 tygodnie. Należy pamiętać, że naprawy spowodowane zwapnieniem i wynikającymi z niego uszkodzeniami nie są objęte gwarancją.

Skąd mam wiedzieć, czy w moim ekspresie przelewowym znajduje się kamień?

- Wydłużony czas pracy i zmniejszona ilość kawy w napełnieniu wodnym
- Zwiększone wytwarzanie pary i hałasu podczas procesu warzenia
- Zmieniony smak

Jaki odkamieniacz do ekspresów do kawy?

Nie nadają się do tego celu domowe środki odkamieniające na bazie octu i kwasu mineralnego, ponieważ zazwyczaj nie usuwają w wystarczającym stopniu osadów kamienia i mogą uszkodzić uszczelki i węże.

Do delikatnego i dokładnego czyszczenia polecamy środki odkamieniające na bazie kwasu cytrynowego.

Jak odkamieniać ekspres do kawy?

- Napełnij zbiornik na wodę i dodaj odkamieniacz zgodnie z instrukcją producenta.
- Włącz ekspres do kawy. Naciśnij przycisk  aby rozpocząć szlifowanie wyłącz fabrykę. Symbol świeci się  czerwono, gdy młynek jest wyłączony.
- Naciśnij przycisk, aby  rozpocząć proces parzenia.
- Powtórzyć proces 2 – 3 razy, używając wyłącznie czystej wody z kranu, aby całkowicie wypłukać roztwór odkamieniający.

--. Rozwiązywanie problemów

Błąd/kod błędu	Spowodowany	Naprawić
Urządzenie działa nie ma znaczenia.	Zasilanie zostało przerwane.	- Włóż wtyczkę zasilania do gniazdka i włącz urządzenie. - Sprawdź, czy specyfikacja napięcia jest włączona tabliczka znamionowa lokalne napięcie sieciowe odpowiada.
	Zbiornik na wodę jest pusty.	- Napełnij pojemnik na wodę.
Kawa jest za słaba.	Wybór ilości filiżanek nie odpowiada ilości wody.	- Uwaga, zwiększ ilość kawy instrukcja dawkowania w Sekcja „7.2. Proces parzenia z użyciem kawy mielonej na stronie 15.
	Stopień zmielenia jest ustawiony zbyt grubo.	- Dostosuj dokładniej stopień zmielenia.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	W urządzeniu może występować zwapnienie.	-Odkamienić urządzenie.
W termosie nie ma kawy.	Termos (9) nie jest prawidłowo umieszczony pod wylotem kawy.	- Umieścić termos na środku podstawy (8) tak, aby zawór zabezpieczający przed kapaniem (12) był przesunięty do góry.

--. Przechowywanie/transport

- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia, odłącz je od prądu, wyczyść i przechowuj w suchym, niezakurzonym i niezamarzniętym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Upewnij się, że urządzenie jest przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie, zalecamy użycie oryginalnego opakowania.

--. Sprzedaż



OPAKOWANIE



Twoje urządzenie jest zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowanie wykonane jest z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać odpowiedniemu recyklingowi.



Przy segregacji odpadów należy zwrócić uwagę na następujące oznakowanie materiałów opakowaniowych, stosując skróty (a) i cyfry (b):
1-7: Tworzywa sztuczne/20-22: Papier i tektura/80-98: Kompozyty



(Tylko dla Francji)

Symbol „Triman” informuje konsumenta, że produkt nadaje się do recyklingu, podlega systemowi rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz, we Francji, instrukcjom sortowania.



URZĄDZENIE (tylko dla Niemiec)

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne oznaczone poniższym symbolem nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz po zakończeniu ich żywotności muszą zostać zebrane przez użytkownika końcowego oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych.

Użytkownicy końcowi mają obowiązek segregacji zużytych baterii i akumulatorów, które nie są objęte starym urządzeniem, a także lamp, które można wyjąć ze starego urządzenia w sposób nieniszczący, ze starego urządzenia przed oddaniem ich do punktu zbiórki i wysłania do osobną kolekcję.

Dystrybutorzy posiadający powierzchnię sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m² oraz dystrybutorzy żywności o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², którzy kilka razy w roku kalendarzowym lub na stałe oferują sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dostępnych na rynku, są obowiązani dostarczyć użytkownikowi końcowemu nowe urządzenie elektryczne lub elektroniczne, stare urządzenie użytkownika końcowego tego samego rodzaju urządzenia, które zasadniczo spełnia te same funkcje co urządzenie nowe, w miejscu miejsca dostawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie dokonać bezpłatnego odbioru, a na życzenie użytkownika końcowego bezpłatnie przyjąć do trzech starych urządzeń każdego rodzaju urządzenia, których wymiar zewnętrzny nie przekracza 25 centymetrów, w sklepie detalicznym lub w bezpośrednim sąsiedztwie pobliżu, niezależnie od zakupu nowego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego.

W przypadku sprzedaży z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za powierzchnię sprzedaży uważa się wszystkie powierzchnie magazynowania i wysyłki sprzętu elektrycznego i elektronicznego dystrybutora, a za całkowitą powierzchnię sprzedaży wszystkie powierzchnie magazynowania i sprzedaży dystrybutora. Ponadto istnieje dział sprzedaży

Przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, w przypadku dostarczenia nowego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do prywatnego gospodarstwa domowego, bezpłatny odbiór starego urządzenia z tego miejsca dostawy ogranicza się do urządzeń z kategorii 1, 2 i 4 załącznika nr 1 do ust. 2 Paragraf 1 ElektroG (Wymienniki ciepła, ekrany, monitory i urządzenia zawierające ekrany o powierzchni większej niż 100 centymetrów kwadratowych, duże urządzenia).

W Twojej okolicy znajdują się bezpłatne punkty zbiórki, w których można oddać stare urządzenia oraz, w razie potrzeby, inne punkty zbiórki w celu ponownego wykorzystania starych urządzeń. Adresy można uzyskać od władz lokalnych.

Jeżeli stare urządzenie posiada pamięć danych, należy utworzyć zewnętrzną kopię zapasową wszystkich danych oraz trwale i nieodwołalnie usunąć je ze starego urządzenia przed jego zwrotem. Użytkownicy końcowi ponoszą wyłączną odpowiedzialność za usunięcie wszystkich danych osobowych znajdujących się na starych urządzeniach przeznaczonych do utylizacji.



URZĄDZENIE (dla wszystkich pozostałych krajów niemieckojęzycznych)

Żadnych starych urządzeń oznaczonych poniższym symbolem nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania należy poddać właściwej utylizacji.

Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska i negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie.

Zanieś stare urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami miejskimi.

--. Dane techniczne

Model:	MD 19911
Dystrybutor:	MEDION AG Przy Zehnthofe 77 45307 Jedzenie Niemcy

Napięcie sieciowe 220-240 V ~ 50 Hz

Wydajność 850 – 1000 W

Pojemność wody ok. 1 l / ok. 8 filiżanek

Pojemność ziaren kawy ok. 200 g

--. Informacje o zgodności UE



MEDION AG niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi obowiązującymi przepisami:

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa ErP 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

--. Informacje serwisowe

Jeśli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub oczekiwaniami, skontaktuj się najpierw z naszym działem obsługi klienta. Można się z nami skontaktować na różne sposoby:

- W naszej społeczności serwisowej poznasz innych użytkowników i naszych pracowników, będziesz mógł wymienić się swoimi doświadczeniami i przekazać swoją wiedzę.

Naszą społeczność serwisową można znaleźć pod adresem [Community.medion.com](https://community.medion.com).

- Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie www.medion.com/contact.
- Oczywiście nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem naszej infolinii lub drogą pocztową.

Niemcy	
Godziny otwarcia	Produkty multimedialne (PC, notebook itp.)
Pon. - Piątek: 7:00 - 20:00 Sob.: 10:00 - 18:00	- 0201 22099-111
	Elektronika domowa i domowa
	- 0201 22099-222
	telefon komórkowy; Tablety i smartfony
	- 0201 22099-333
Adres serwisu	
MEDION AG 45092 Jedzenie Niemcy	
Austria	
Godziny otwarcia	Numer telefonu
Pon. - Piątek: 8:00 - 20:00 Sob.: 10:00 - 18:00	- 01 9287661
Adres serwisu	
Centrum Serwisowe MEDION Franz-Fritsch-Str. 11 4600 sumów Austria	
Szwajcaria	
Godziny otwarcia	Numer telefonu
Pon. - Pt.: 9:00 - 19:00	- 0848 - 33 33 32
Adres serwisu	
Centrum serwisowe MEDION/LENOVO Ifangstrasse 6 8952 Schlieren Szwajcaria	

Belgia i Luksemburg	
Godziny otwarcia	Numer telefonu (Belgia)
Pon. - Pt.: 9:00 - 19:00	- 02 - 200 61 98
	Numer telefonu (Luksemburg)
	- 34-20 808 664
Adres serwisu	
MEDION BV Johna F.Kennedylaana 16a 5981 XC Panningen Holandia	



Tę i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać na portalu serwisowym www.medionservice.com.

Ze względu na zrównoważony rozwój nie stosujemy drukowanych warunków gwarancji; nasze warunki gwarancji można znaleźć również na naszym portalu serwisowym.

Możesz także zeskanować poniższy kod QR i pobrać instrukcję obsługi na swoje urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

--. odcisk

Prawa autorskie © 2024

Stan na: 31 stycznia 2024 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie w formie mechanicznej, elektronicznej lub innej bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie przysługują firmie:

MEDION AG

Przy Zehnthofie 77

45307 Jedzenie

Niemcy

Należy pamiętać, że powyższy adres nie jest adresem zwrotnym. Zawsze najpierw skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.



Ten i wiele innych zestawów instrukcji obsługi można pobrać z naszego portalu serwisowego pod adresem www.medionservice.com.

W ramach naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój przestaliśmy udostępniać drukowane kopie naszych warunków gwarancji, ale możesz uzyskać dostęp do warunków gwarancji na naszym portalu serwisowym.

Możesz także zeskanować kod QR z boku ekranu, aby pobrać instrukcję obsługi na swoje urządzenie mobilne z portalu serwisowego.

--. Nota prawna

Prawa autorskie © 2024

Data: 7 lutego 2024 Wszelkie

prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim.

Mechaniczne, elektroniczne i wszelkie inne formy reprodukcji są zabronione bez pisemnej zgody producenta.

Prawa autorskie należą do firmy:

MEDION AG

Przy Zehnthofie 77

45307 Jedzenie

Niemcy

Pamiętaj, że powyższego adresu nie możesz używać do zwrotów. Zawsze najpierw skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Prodotto in Cina

