




Przełącznik prędkości P2-10

ZAMIAR

Stosowany w instalacjach wentylacyjnych do włączania/ wyłączania wentylatorów i przełączania prędkości silników wentylatorów wielobiegowych.

ZESTAW DOSTAWY

Przełącznik prędkości	1 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.
Pudełko do pakowania	1 szt.




DANE TECHNICZNE

Zewnętrzne części wyłącznika wykonane są z niepalnego, wysokoudarowego tworzywa ABS. Mechanizm napędowy wyłącznika wyposażony jest w styki śrubowe. Wkręty z łbem kombinowanym do stosowania z wkrętkiem standardowym lub krzyżowym.

Maksymalne napięcie zasilania [V]	250
Maksymalny prąd obciążenia [A]	10
Przekrój kabla [mm2]	od 0,35 do 0,75
Zakres temperatur [°C]	od -10 do +45
Zakres wilgotności [%]	5 - 80 (bez kondensacji)
Żywotność	1 000 000 operacji łączeniowych
Klasa ochrony elektrycznej	IP40
Waga [g]	98

WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE

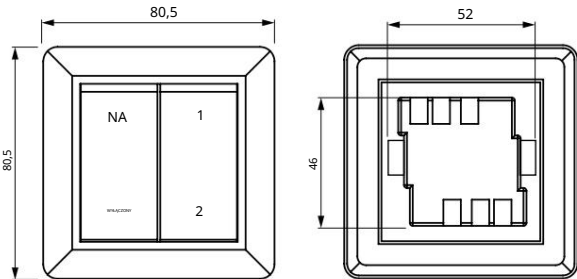

INSTALACJA

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE ELEKTRYKI
SPRZĘT NALEŻY WYKONYWAĆ WYŁĄCZNIE PRZY WYŁĄCZONYM ZASILANIU.

WSZYSTKIE OPERACJE Z PRZEŁĄCZNIKIEM PRĘDKOŚCI MUSZĄ BYĆ
WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH ELEKTRYKÓW Z PRACĄ
ZEZWOLENIE NA PRACĘ ELEKTRYCZNĄ I PO UWAGNOŚCI
PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI.

ŻADNE MODYFIKACJE POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH NIE SĄ
DOZWOLONE I SKUTUJĄ UTRATĘ GWARANCJI.


OSTROŻNOŚĆ!

Upewnij się, że przełącznik jest nienaruszony. Nie używaj uszkodzonych przełączników prędkości. Nie montuj przełącznika prędkości na nierównej powierzchni. Podczas dokręcania śrub samogwintujących nie należy stosować nadmiernej siły, aby zapobiec odkształceniu obudowy regulatora prędkości.

Przełącznik prędkości montowany jest w skrzynce montażowej za pomocą śrub lub uchwytów mocujących. Puszka montażowa i elementy mocujące nie wchodzi w skład zestawu.

Montaż przełącznika prędkości:


1. Zrób w ścianie wnękę do montażu wyłącznika prędkości, poprowadź niezbędne przewody i kable do miejsca montażu. Włóż puszkę montażową we wnękę.
2. Za pomocą śrubokręta ostrożnie wyjmij przyciski.
3. Odblokować i zdjąć ramkę centrali.
4. Zamontuj przełącznik prędkości we wnękę w ścianie.
5. Zamontuj ramkę i przyciski w odwrotnej kolejności.

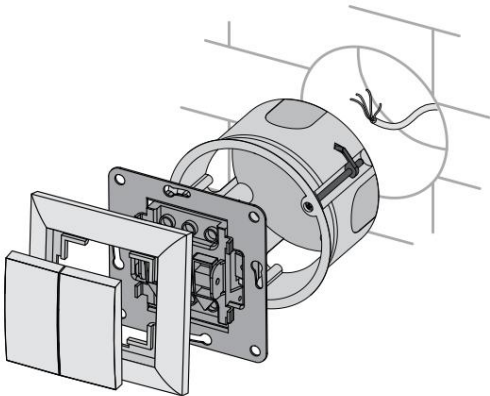

POŁĄCZENIE


OSTROŻNOŚĆ! Aby uniknąć uszkodzenia przełącznika prędkości, należy chronić go przed przeciążeniem. Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia podany jest w rozdziale «Dane techniczne». Chronić obudowę przełącznika prędkości przed wnikaniem ciał obcych.

Przed podłączeniem urządzenia sprawdź układ styków. Podłączyć przełącznik prędkości zgodnie ze schematem połączeń:

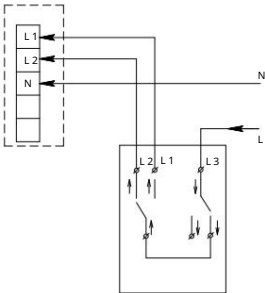

KONTROLA

Dwubiegowy wentylator można ręcznie włączyć na jedną z dwóch wymaganych prędkości lub wyłączyć za pomocą przycisków przełącznika prędkości.

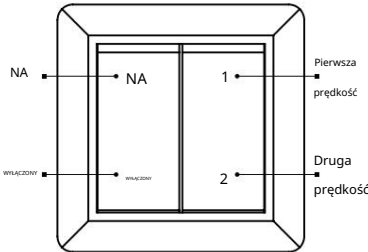

PRZEPISY PRZECHEWYWANIA I TRANSPORTU

Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu producenta, w suchym, zamkniętym i wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze od +5°C do +40°C. Środowisko przechowywania nie może zawierać agresywnych oparów i mieszanin chemicznych powodujących korozję, odkształcenia izolacji i uszczelnień. Do przenoszenia i przechowywania należy używać odpowiednich urządzeń dźwigowych, aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu urządzenia. Postępuj zgodnie z wymogami obsługi obowiązującymi dla danego rodzaju ładunku. Urządzenie można przewozić w oryginalnym opakowaniu dowolnym środkiem transportu, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas załadunku i rozładunku należy unikać ostrych uderzeń, zadrapań i nieostrożnego obchodzenia się z produktem.

GWARANCJA PRODUCENTA

Producent niniejszym gwarantuje normalne działanie urządzenia przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży detalicznej, pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika przepisów dotyczących transportu, przechowywania, instalacji i obsługi. Jeżeli w trakcie eksploatacji urządzenia z winy Producenta w trakcie gwarantowanej eksploatacji wystąpią jakiegokolwiek zakażenia, użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia usterek przez Producenta w drodze naprawy gwarancyjnej w fabryce.

Naprawa gwarancyjna obejmuje prace mające na celu usunięcie usterek w działaniu urządzenia, aby zapewnić użytkownikowi użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem w gwarantowanym okresie użytkowania. Usterki usuwa się poprzez wymianę lub naprawę podzespołów urządzenia lub określonej części takiego elementu urządzenia.

- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
- rutynowa konserwacja techniczna
 - montaż/demontaż jednostki
 - konfiguracja jednostki

Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej użytkownik musi dostarczyć urządzenie, instrukcję obsługi z datą zakupu oraz dokument płatniczy potwierdzający zakup. Model urządzenia musi być zgodny z podanym w instrukcji obsługi. W sprawie serwisu gwarancyjnego skontaktuj się ze Sprzedawcą.

Gwarancja producenta nie obejmuje następujących przypadków:

- Niedostarczenie przez użytkownika urządzenia wraz z całym pakietem dostawy zgodnie z instrukcją obsługi, w tym dostarczenie z brakującymi częściami składowymi zdemontowanymi wcześniej przez użytkownika.
- Niezgodność modelu urządzenia i nazwy marki z informacjami podanymi na opakowaniu urządzenia oraz w instrukcji obsługi.
- Niezapewnienie przez Użytkownika terminowej konserwacji technicznej urządzenia.
- Uszkodzenia zewnętrzne obudowy urządzenia (z wyłączeniem modyfikacji zewnętrznych niezbędnych do montażu) i elementów wewnętrznych spowodowane przez użytkownika.
- Przeprojektowanie lub zmiany konstrukcyjne w urządzeniu.
- Wymiana i użycie wszelkich zespołów, części i komponentów niezatwierdzonych przez producenta.
- Niewłaściwe użycie jednostki.
- Naruszenie przez użytkownika zasad montażu urządzenia.
- Naruszenie przez użytkownika przepisów dotyczących sterowania urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do sieci energetycznej o napięciu innym niż podane w instrukcji obsługi.
- Awaria urządzenia na skutek skoków napięcia w sieci energetycznej.
- Uznaniowa naprawa urządzenia przez użytkownika.
- Naprawa urządzenia przez jakąkolwiek osobę bez autoryzacji producenta.
- Upływ okresu gwarancji urządzenia.
- Naruszenie przez użytkownika przepisów dotyczących transportu jednostki.
- Naruszenie przez użytkownika zasad przechowywania urządzenia.
- Bezprawne działania wobec jednostki popełnione przez osoby trzecie.

- Rozbicie jednostki na skutek okoliczności o sile nie do pokonania (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna, wszelkiego rodzaju działania wojenne, blokady).
- Brakujące plomby, jeśli są przewidziane w instrukcji obsługi.
- Niedostarczenie instrukcji obsługi z datą zakupu urządzenia.
- Brak dokumentu płatności potwierdzającego zakup jednostki.



ZASTOSOWANIE SIĘ DO REGULAMINU OKREŚLONEGO W NINIEJSZYM
ZAPEWNI DŁUGĄ I BEZPROBLEMOWĄ PRACĘ URZĄDZENIA.

REKLAMACJE UŻYTKOWNIKA Z GWARANCJI PODLEGAJĄ ROZPATRYWANIU
WYŁĄCZNIE PO OKAZANIU URZĄDZENIA, DOKUMENTU PŁATNOŚCI ORAZ INSTRUKCJI
OBSŁUGI Z DATĄ ZAKUPU.



PO ZAKOŃCZENIU ŻYWNOTNOŚCI PRODUKT MUSI BYĆ WYLETYWOWANY ODDZIELNIE.

NIE WYRZUCAJ URZĄDZENIA JAKO NIESORTOWANEGO URZĄDZENIA KOMUNALNEGO
MARNOWAĆ.

PRZELĄCZNIK PRĘDKOŚCI P2-10
jest uznawany za zdatny do użytku.

Pieczęć Inspektora Jakości

Data produkcji

Sprzedający

Nazwa firmy detalicznej, pieczęć sklepu

Data zakupu