

GATSBY

Grill elektryczny

10034706 10034707



COOKINGCO
OOKINGCOO
INGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowni Klienci,

gratulujemy serdecznie zakupu urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Należy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do aktualnej instrukcji obsługi i dalszych informacji dot. produktu:



SPIS TREŚCI

Wskazówki dot. bezpieczeństwa 4
Widok urządzenia 5
Montaż 6
Ważne wskazówki dot. korzystania z urządzenia 13
Uruchomienie i obsługa 14
Czyszczenie i konserwacja 15
Wskazówki dot. utylizacji 16
Producent 16

DANE TECHNICZNE


Numer katalogowy	10034706, 10034707
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Moc	1680-2000 W

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Podłączyć urządzenie tak, aby wtyczka sieciowa była zawsze łatwo dostępna.
- Sprawdzać kabel zasilający regularnie pod kątem występowania uszkodzeń. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowaną firmę specjalistyczną lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Nie próbować naprawiać urządzenia we własnym zakresie, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczny personel.
- Nie podłączać urządzenia do wyłącznika czasowego (timer) ani do zdalnie sterowanego gniazda elektrycznego.
- Nie zanurzać urządzenia, kabla sieciowego ani wtyczki w wodzie ani w innych płynach.
- Nie chwytać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka wtykowego, ciągnąc za kabel, ale trzymać ją mocno ręką podczas wyciągania.
- Nie używać kabla jako uchwytu.
- Kabel sieciowy układać w taki sposób, aby uniknąć potknięcia się o niego przez jakąkolwiek osobę.
- Nie układać kabla zasilającego na ostrych krawędziach.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych lub na deszczu.
- Ustawić urządzenie w taki sposób, aby nie mogło wpaść do wody. Jeżeli tak się stanie, natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i dopiero wtedy wyciągnąć urządzenie.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka po zakończeniu pracy.
- Urządzenie trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła.
- Dzieci od 8 roku życia oraz osoby niepełnosprawne psychicznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia tylko po dokładnym zapoznaniu ich z funkcjami i zasadami bezpieczeństwa przez osobę opiekującą się nimi i za nich odpowiedzialną oraz po zrozumieniu powiązanych z tym zagrożeń.
- Trzymać grill z dala od dzieci i nie pozostawiać nigdy urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Ustawiać urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
- Upewnić się, że wokół grilla nie ma łatwopalnych przedmiotów i materiałów.
- Zachować odległość co najmniej 30 cm od ścian.
- Podczas pracy nie dotykać rusztu grilla ani innych gorących powierzchni.
- Nie przenosić urządzenia, dopóki całkowicie nie ostygnie. Urządzenie należy chwytać wyłącznie za przewidziane do tego uchwyty.
- Ustawiać urządzenie tylko na powierzchniach niewrażliwych na ciepło. Ustawić urządzenie tak, aby nie znajdowało się zbyt blisko krawędzi.
- Aby uniknąć akumulacji ciepła, nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio pod szafkami kuchennymi lub półkami.
- Nie stawiać urządzenia na kuchence ani w jej pobliżu.

- Nie narażać urządzenia na nadmierne temperatury i zmienne warunki atmosferyczne. Nigdy nie napętniać grilla płynami.
- Jeśli części są uszkodzone, nie używać grilla.

WIDOK URZĄDZENIA


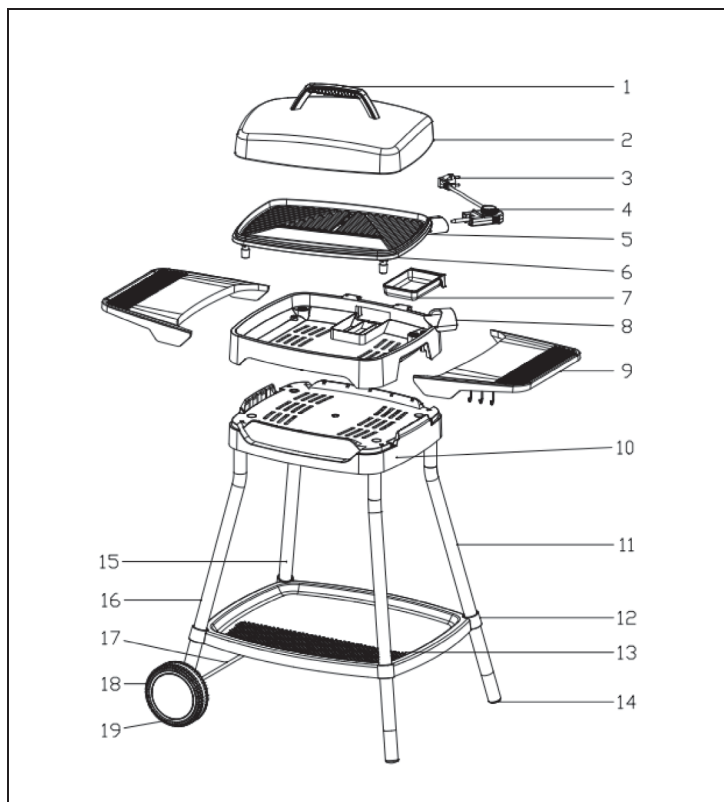


1	Uchwyt pokrywy	11	Rurka podporowa A
2	Pokrywa grilla	12	Uchwyt tacki na potrawy
3	Zdejmowany regulator temperatury z kablem zasilającym	13	Tacka na potrawy
4	Wskaźnik temperatury	14	Stopa podporowa
5	Gniazdo wejścia zasilania	15	Rurka podporowa I
6	Płyta grillowa	16	Rurka podporowa J
7	Taca ociekowa	17	Oś kółka
8	Uchwyt grilla	18	Kółko
9	Półka boczna	19	Ośłona kółka
10	Podstawa grilla		


MONTAŻ


Małe części

(Wskazówka: PCS = liczba sztuk)


A  ST4×12 8PCS	B  Pin 2PCS	C  M6×70 4PCS	D  φ 20* φ 5.2 2PCS
E  ST4×14 2PCS			

Montaż

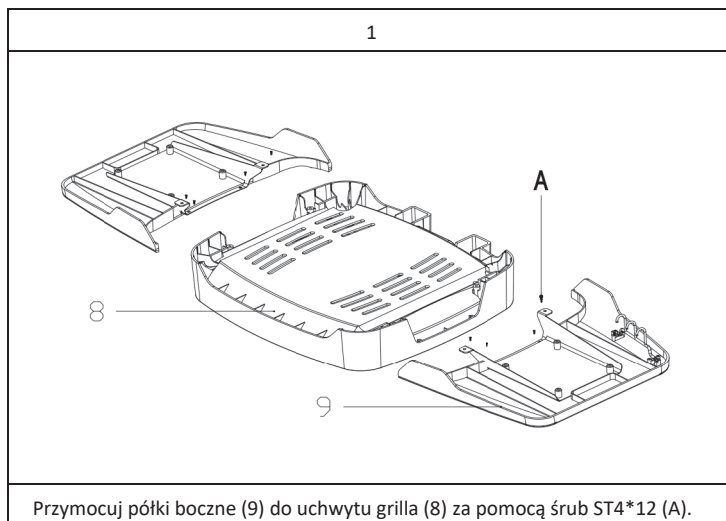

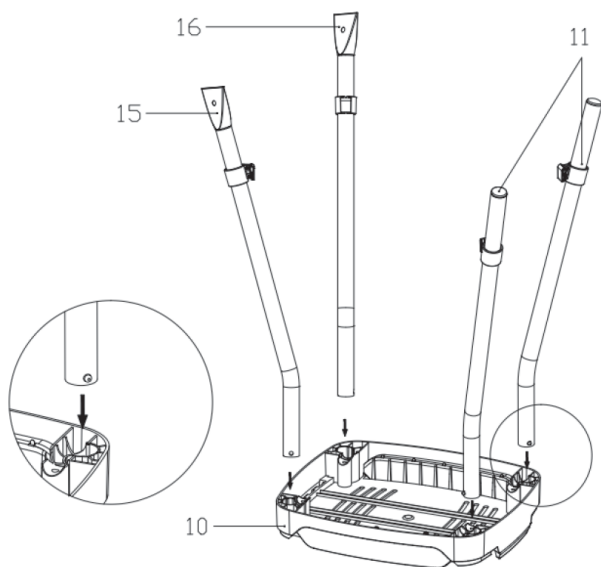


Przymocuj rurki podporowe (11/15/16) do podstawy grilla (10). Wciśnij nóżki we wgłębienia w podstawie, aż wskoczą na swoje miejsce.

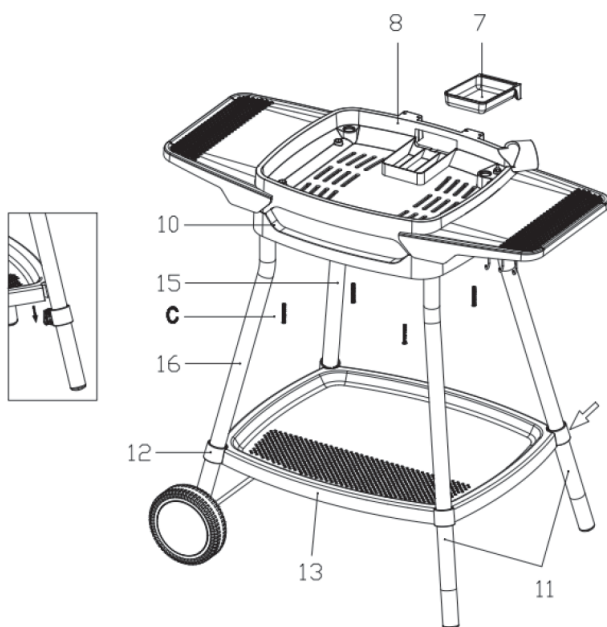


Następnie umieść tackę na potrawy (13) na uchwytach (12) na rurkach podporowych. Następnie umieść uchwyt grilla (8) na podstawie grilla (10). Włóż tackę ociekową (7) do uchwytu grilla. Przymocuj uchwyt grilla (8) do podstawy grilla za pomocą 4 śrub M6*70 (C).

5

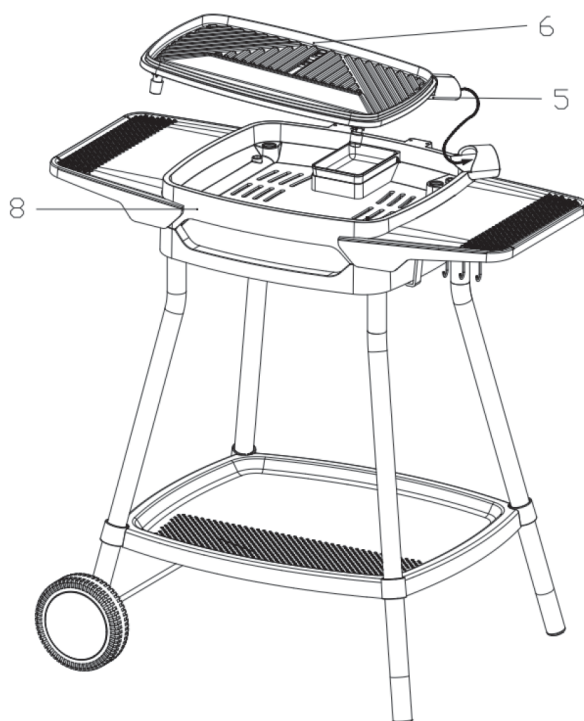


Umieść płytę grillową (6) na uchwycie grilla (8). Zamocuj gniazdo wejścia zasilania (5) i przeprowadź kabel przez otwór w uchwycie grilla.

Wskazówka: Nigdy nie używaj płyty grillowej oddzielnie, lecz tylko razem z uchwytym grilla!

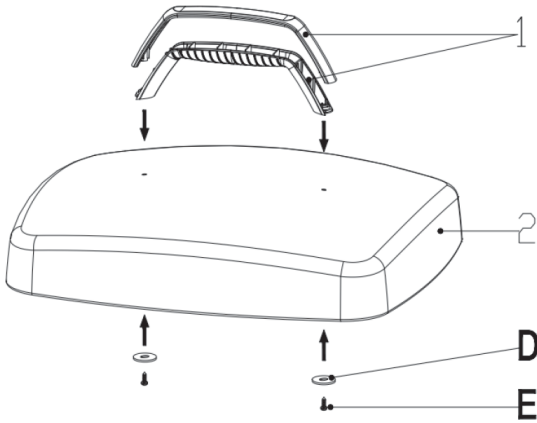


Włóż po jednej śrubie (E) z podkładką (D) w otwory w pokrywie. Zamocuj uchwyt, dokręcając śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

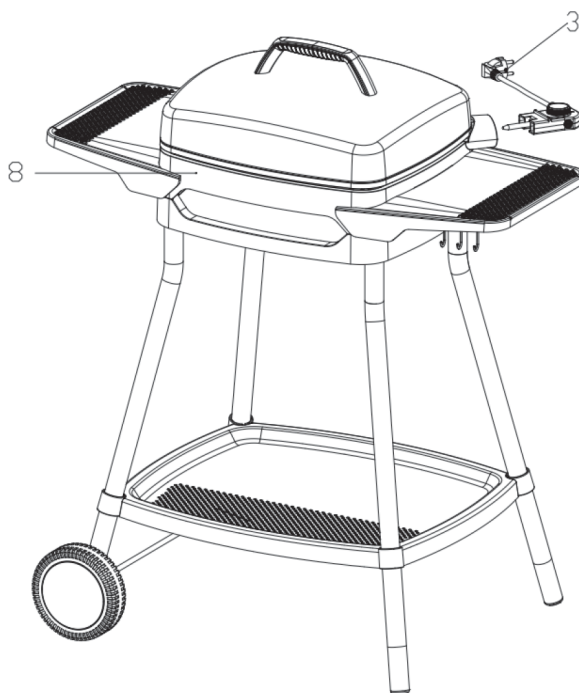

Na koniec należy zamocować zdejmowany regulator temperatury z kablem zasilającym (3) do gniazda wejścia zasilania.

Użytkowanie jako grill stołowy

Jeśli chcesz używać grilla jako grilla stołowego w pomieszczeniach, można używać płyty grillowej (6) i uchwytu grilla (8) także bez stelaża. Nigdy nie używaj płyty grillowej oddzielnie, lecz tylko razem z uchwytem grilla!

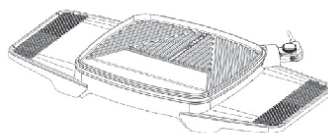

WAŻNE WSKAZÓWKI DOT. OBSŁUGI

- Jeśli chcesz używać grilla jako grilla stołowego w pomieszczeniach, można używać płyty grillowej i uchwyty grilla także bez stelaża. Nigdy nie używaj płyty grillowej oddzielnie, lecz tylko razem z uchwytem grilla!
- Podczas pracy urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 30 cm od wszystkich ścian
- Podczas obsługi urządzenia należy unikać potknięcia się o kabel zasilający. Ułóż kabel zasilający tak, aby nie przeszkadzał.
- Po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka.



UWAGA

Ryzyko odniesienia obrażeń! Nie należy przykręcać plastikowych nóżek bezpośrednio pod płytą grillową. Zmniejszyłoby to bezpieczną odległość między płytą grillową a uchwytem grilla, powodując stopienie się plastikowych elementów. Może to spowodować poważne obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.

Użytkowanie wewnątrz	Użytkowanie na zewnątrz
 	 

URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

Uruchomienie

- 1 Włóż wtyczkę sieciową do gniazdka elektrycznego.
- 2 Ustaw regulator temperatury (3) na żądaną temperaturę. Nagrzewanie urządzenia trwa około 3 minut. Po założeniu pokrywy płyta grillowa nagrzewa się szybciej.
- 3 Po osiągnięciu ustawionej temperatury przez grill lampka kontrolna temperatury zgaśnie.
- 4 Teraz można położyć potrawę na płycie.

Czas gotowania

W tabeli podano zalecane czasy gotowania. Rzeczywisty czas gotowania zależy jednak od wielkości i wagi grillowanych potraw, a także od tego, czy grillujemy z pokrywą, czy bez.

Potrawa	Stopień temperatury	Czas gotowania
Stek/wołowina	HI	10-15 minut
Jagnięcina	HI	8-13 minut
Noga z kurczaka	HI	15-20 minut
Kotlet	HI	20-25 minut
Skrzydółka kurczaka	HI	9-15 minut
Filet wieprzowy	MED - HI	7-8 minut
Cała ryba	HI	8-11 minut
Kebab	MED - HI	7-9 minut
Kiełbaski	MED - HI	8-10 minut
Papryka zielona	MED - HI	5-10 minut
Cebula	MED - HI	10-15 minut
Grzyby	MED - HI	5-10 minut
Chipsy ziemniaczane	MED - HI	10-15 minut

Wskazówki dot. grilla

- Mięso będzie bardziej kruche, jeśli zamarynujesz je na noc przed grillowaniem. Marynata zawsze powinna składać się z oleju (aby mięso było soczyste), octu (aby było delikatne) i mieszanki przypraw.
- Zawsze używaj szczypec lub szpatułki do obracania potraw. Jeśli do obracania użyjesz widelca, potrawa wyschnie, a powłoka nieprzywierająca ulegnie uszkodzeniu.
- Nie należy grillować mięsa zbyt długo. Nawet wieprzowina jest lepsza, jeśli jest jeszcze lekko różowa i soczysta podczas serwowania.
- Jeśli potrawy przywierają do płyty grilla, od czasu do czasu przetrzyj ją ręcznikiem kuchennym nasączonym olejem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Odłącz urządzenie od zasilania.
- Poczekaj, aż grill całkowicie ostygnie.
- Wyciągnij regulator temperatury z gniazdka.
- Oczyszcz płytę grillową i tackę ociekową z tłuszczu letnią wodą i wilgotną ściereczką. Nie należy używać gąbek z wełny stalowej, szczotek ani gąbek do szorowania, aby uniknąć uszkodzenia powłoki.
- Wyczyść podstawę urządzenia wilgotną ściereczką. Odpryski tłuszczu można usunąć za pomocą łagodnego środka czyszczącego.

Wskazówka: Płyta grillowa pokryta jest nieprzywierającą powłoką. Nie wolno zarysować tej powłoki ani podczas grillowania, ani podczas czyszczenia.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki w celu poddania go recyklingowi. Dzięki utylizacji zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN