

IGNITO 4

Palnik gazowy

10033132 10034110 10035270 10035271



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i przestrzegaj poniższych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Jakakolwiek awaria spowodowana zignorowaniem wskazówek i ostrzeżeń podanych w instrukcji obsługi nie podlega naszej gwarancji ani odpowiedzialności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Wskazówki bezpieczeństwa	3
Opis urządzenia	6
Korzystanie z urządzenia	6
Bezpieczeństwo i oszczędność energii	8
Czyszczenie i pielęgnacja	10
Montaż	12
Rozwiązywanie problemów	17
Instrukcje dotyczące utylizacji	19

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10033132, 10034110, 10035270, 10035271
Zasilanie	220-240 V 50/60 Hz

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed montażem lub użyciem urządzenia. Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać wraz z urządzeniem, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia innej osobie, należy dopilnować, aby instrukcja została przekazana wraz z urządzeniem.



- To urządzenie należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami i używać wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przed instalacją należy upewnić się, że zasilanie gazowe i elektryczne odpowiada typowi wskazanemu na tabliczce znamionowej.
- Jeśli to urządzenie jest zainstalowane na jednostce pływaką lub w przyczepie kempingowej, nie powinno być używane jako ogrzewacz pomieszczeń.
- Rura gazowa i kabel elektryczny muszą być zainstalowane w taki sposób, aby nie dotykały żadnych części ani urządzenia.
- To urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego technika lub hydraulika.
- Warunki ustawienia dla tego urządzenia są podane na tabliczce znamionowej.
- Usuń całe opakowanie przed użyciem urządzenia.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że produkt nie jest uszkodzony oraz że przewód przyłączeniowy jest w idealnym stanie. W przeciwnym razie skontaktuj się ze sprzedawcą przed montażem urządzenia.
- Sąsiednie meble i wszystkie materiały użyte w obiekcie muszą być w stanie wytrzymać temperaturę co najmniej o 85°C wyższą od temperatury otoczenia pomieszczenia, w którym się znajdują podczas użytkowania.
- Jeśli płomień palnika przypadkowo zgaśnie, wyłącz sterowanie palnikiem i nie próbuj go zapalać przez co najmniej jedną minutę.
- Korzystanie z urządzeń do gotowania na gazie prowadzi do wytwarzania ciepła i wilgoci w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest zainstalowane. Zadbaj o dobrą wentylację kuchni: pozostaw otwarte otwory naturalnej wentylacji lub zainstaluj urządzenie do wentylacji mechanicznej (mechaniczny wyciąg pary).
- Długotrwałe intensywne użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji, takiej jak otwarcie okna, lub bardziej efektywnej wentylacji, takiej jak zwiększenie poziomu wentylacji mechanicznej, jeśli jest obecna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem lub w jego pobliżu.
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania.
- Dzieci należy trzymać z dala od urządzenia, dopóki urządzenie nie ostygnie po użyciu.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku i obsługi przez osoby dorosłe.
- Dzieci mogą również zranić się, wyciągając patelnie lub garnki z urządzenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub inne osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe bądź brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwiają im bezpieczne korzystanie z urządzenia bez nadzoru lub instrukcji osoby odpowiedzialnej, aby zapewnić, że mogą używać urządzenia w sposób bezpieczna droga.
- Używaj urządzenia wyłącznie do przygotowywania posiłków.
- Nie modyfikuj urządzenia. Panel palnika nie jest przeznaczony do obsługi za pomocą zewnętrznego programatora czasowego lub oddzielnego pilota.

- Korzystanie z urządzeń do gotowania na gazie prowadzi do wytwarzania ciepła i wilgoci w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest zainstalowane. Zadbaj o dobrą wentylację kuchni (lub zainstaluj w kuchni urządzenie do wentylacji mechanicznej – okap).
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli wejdzie ono w kontakt z wodą. Nie używaj urządzenia, jeśli masz mokre ręce.
- Powierzchnie grzewcze urządzenia nagrzewają się podczas użytkowania.
- Nie używaj dużych ręczników ani podobnych materiałów, ponieważ końce mogą dotknąć płomieni i zapalić się.
- Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono w trakcie pracy.
- Na urządzeniu nie należy używać niestabilnych lub zdeformowanych naczyń, ponieważ mogą one spowodować wypadek w wyniku przewrócenia się lub rozlania.
- Nie używaj ani nie przechowuj materiałów łatwopalnych w pobliżu tego urządzenia. Urządzenie
- Łatwo psująca się żywność, przedmioty z tworzyw sztucznych i aerozole mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem ciepła i nie należy ich przechowywać nad ani pod urządzeniem.
- Nie pozostawiaj aerozoli w pobliżu tego urządzenia podczas pracy.
- Upewnij się, że pokrętła sterujące znajdują się w pozycji " ", gdy nie są używane.
- Ta płyta jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku komercyjnego lub fabrycznego.
- Długotrwałe intensywne użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji, takiej jak otwarcie okna, lub bardziej efektywnej wentylacji, takiej jak zwiększenie poziomu wentylacji mechanicznej, jeśli jest dostępna.
- Podczas obsługi gorących garnków i patelni używaj żaroodpornych garnków lub rękawic. Nie zostawiaj uchwytów na garnki w pobliżu otwartego ognia podczas podnoszenia naczyń.
- Uważaj, aby nie zamoczyć uchwytów do garnków ani rękawiczek, ponieważ powoduje to szybsze przenikanie ciepła przez materiał i ryzyko poparzenia.
- Używaj palników tylko po umieszczeniu na nich garnków i patelni. Nie podgrzewać pustych garnków ani patelni.
- Nigdy nie używaj folii plastikowej lub aluminiowej na urządzeniu.
- Jeśli używasz innych urządzeń elektrycznych, upewnij się, że kabel nie styka się z powierzchniami urządzenia.
- Jeśli w twoim ciele znajdują się jakiekolwiek części mechaniczne - na przykład sztuczne serce, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- Nie umieszczaj pod garnkami ściereczki kuchennej ani podobnych materiałów, ponieważ mogą się zapalić.
- Używając naczyń szklanych, upewnij się, że są one przeznaczone do gotowania na kuchenie gazowej. Jeśli powierzchnia jest pęknięta, wyłącz urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem.
- Aby zminimalizować możliwość poparzenia i zapłonu łatwopalnych materiałów i wycieków, obróć uchwyty naczyń kuchennych w kierunku boku lub środka płyty kuchennej, nie przechodząc nad sąsiednimi palnikami.
- Zawsze wyłączaj palniki przed wyjęciem naczyń.
- Uważnie monitoruj, czy żywność jest smażona w wysokiej temperaturze płomienia.

- Powoli rozgrzewaj tłuszcz i obserwuj, jak się nagrzewa.
- Jedzenie do smażenia powinno być jak najbardziej suche. Szron na zamrożonej żywności lub wilgoć na świeżej żywności może spowodować rozpryskiwanie się gorącego tłuszczu po bokach naczynia.
- Nigdy nie próbuj przesuwac patelni pełnej gorącego tłuszczu, zwłaszcza frytownicy. Poczekał, aż tłuszcz całkowicie ostygnie.

OPIS URZĄDZENIA

Akcesoria

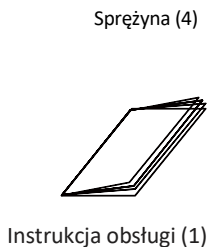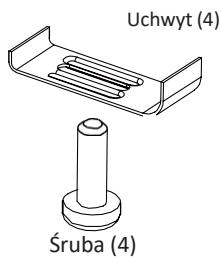

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA


Na panelu sterowania obok każdej dźwigni sterującej pojawiają się następujące symbole.

● Na panelu sterowania obok każdej dźwigni sterującej pojawiają się następujące symbole.

🔥 Duży płomień: maksymalne ustawienie płomienia

🔥 Mały płomień: minimalne ustawienie płomienia

Minimalne ustawienie znajduje się na końcu obrotu pokrętki sterującego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wszystkie pozycje robocze muszą być ustawione pomiędzy pozycjami minimalną i maksymalną. Symbol na panelu sterowania obok pokrętki wskazuje poziom, na którym znajduje się palnik.

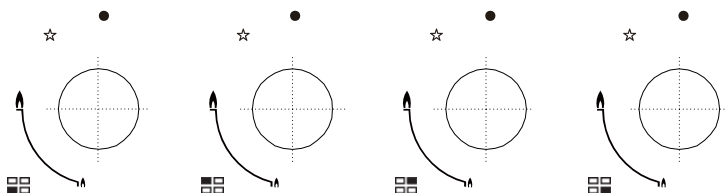

Automatyczny zapłon z urządzeniem zabezpieczającym.

- Urządzenie to wyposażone jest w bezpiecznik, który odcina dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia jednego z palników.

Zapłon palnika

- Naciśnij pokrętko palnika, który chcesz zapalić i obróć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji maksymalnej.
- Przytrzymanie wciśniętego przycisku spowoduje automatyczne zapalenie palnika.
- Pokrętko regulacji należy trzymać wciśnięte przez 15 sekund po zapaleniu palnika. Jeśli palnik nie zapala się po 15 sekundach, przerwij korzystanie z urządzenia i przewietrz pomieszczenie przez co najmniej minutę przed ponowną próbą zapalenia palnika.
- Po tym 15-sekundowym odstępie należy nadal obracać pokrętko sterujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż płomień osiągnie odpowiedni poziom.
- Ustawienie robocze MUSI znajdować się pomiędzy pozycją minimalną a maksymalną.
- Aby wyłączyć palnik, obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odciąć dopływ gazu.
- W przypadku braku prądu palniki można rozpałić przy pomocy zapalniczki.



Ostrzeżenie: zagrożenie pożarem lub wybuchem.

Jeśli wydaje się, że wycieka gaz, wykonaj następujące czynności:

- Nie włączaj światła.
 - Nie włączaj ani nie wyłączaj żadnych urządzeń elektrycznych i nie dotykaj gniazdek.
 - Nie używaj telefonu.
1. Przestań używać urządzenia i zamknij środkowy zawór.
 2. Otwórz okno w celu wentylacji.
 3. Skontaktuj się telefonicznie z naszym centrum serwisowym.

BEZPIECZEŃSTWO I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Średnica dna patelni powinna odpowiadać średnicy palnika.

PALNIKI	PATELNIIE	
	min.	max.
Potrójny	200 mm	240 mm
Szybki	200 mm	240 mm
Wolniejszy	160 mm	160 mm
Pomocny	120 mm	180 mm

NIE	TAK
Nie używaj pojemników o małej średnicy na dużych palnikach. Płomień nigdy nie powinien podnosić się po bokach naczynia.	Zawsze używaj naczyń kuchennych odpowiednich dla każdego palnika, aby uniknąć marnowania gazu i odbarwienia naczyń kuchennych.
Unikaj gotowania bez pokrywki lub z garnkiem przykrytym do połowy – to strata energii.	Położ pokrywki na naczyniach.
Nie używaj patelni z wypukłym lub wklęsłym dnem.	Używać wyłącznie garnków i patelni z grubym, płaskim dnem.
Nie stawiaj naczyń kuchennych po jednej stronie palnika, ponieważ mogą się przewrócić.	Zawsze umieszczaj naczynia bezpośrednio nad palnikami, a z jednej strony.
Nie używaj pojemników o dużej średnicy na palnikach w pobliżu elementów sterujących, które po umieszczeniu na środku palnika mogą dotykać elementów sterujących lub znajdować się tak blisko elementów sterujących, że mogą podnieść temperaturę w tym obszarze i spowodować uszkodzenie.	
Nigdy nie kładź naczyń bezpośrednio na palniku.	Umieść naczynia na ruszcie.
Nie kładź niczego na palnikach - matach azbestowych, między wspornikiem garnka a garnkiem, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.	
Nie uderzaj w płytę ciężkimi przedmiotami ani nie przeciążaj jej.	

Nie zaleca się jednoczesnego używania blach do pieczenia, patelni do grillowania lub kamieni do grillowania na kilku palnikach, ponieważ wynikające z tego nagrzewanie może uszkodzić urządzenie.

Nie dotykaj płyty górnej i rusztów podczas użytkowania przez określony czas.
Gdy woda zacznie się gotować, obróć regulator płomienia, aby woda była ciepła.

CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA

- Czyszczenie można przeprowadzać tylko przy wyłączonym urządzeniu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- Czyścić urządzenie regularnie, najlepiej po każdym użyciu.
- Ścierające środki czyszczące i ostre przedmioty mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia. Należy go czyścić wodą i niewielką ilością detergentu.

Odpowiednie	Nieodpowiednie
Miękka tkanina	Szczotka nylonowa
Neutralny detergent	Jadalny olej
	Ścierne środki czyszczące
	Szczotka metalowa
	Kwasowe/zasadowe środki czyszczące
	Rozcieńczalniki / Benzen

Siatki, pokręta sterujące


- Wyciągnij ruszty
- Wyczyść je i elementy sterujące wilgotną ściereczką lub umyj ciepłą wodą. W przypadku uporczywych zabrudzeń namocz.
- Elementy można wysuszyć czystą, miękką ściereczką. Płyta kuchenna
- Regularnie przecieraj górną płytę miękką ściereczką dobrze wykręconą w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
- Po oczyszczeniu dokładnie osusz górną płytę.
- Jak najszybciej usuwaj z płyty słone plamy lub płyny, aby uniknąć ryzyka korozji.
- Części urządzenia ze stali nierdzewnej mogą z czasem zmieniać kolor. Jest to normalne ze względu na wysoką temperaturę. Przy każdym użyciu urządzenia należy oczyścić te części środkiem czyszczącym odpowiednim do stali nierdzewnej.

Palniki

- Zdejmij pokrywę palników i rozdzielacze płomienia, pociągając je do góry i odsuwając od górnej płyty.
- Namocz je w ciepłej wodzie z niewielką ilością detergentu.
- Po oczyszczeniu i umyciu należy je dokładnie wytrzeć i wysuszyć. Upewnij się, że otwory płomienia są czyste i całkowicie suche.

- Stałe części palnika przetrzyj wilgotną ściereczką, a następnie wysusz.
- Ostrożnie wytrzyj urządzenie zapłonowe i urządzenie kontrolujące płomień dobrze wykręconą ściereczką i wytrzyj je czystą szmatką.
- Upewnij się, że wtryskiwacz nie jest zablokowany przed umieszczeniem palników na płycie górnej.

Zamontuj ponownie palniki.

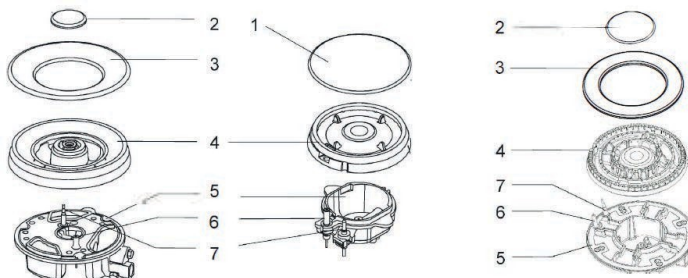

1. Umieść rozdzielacz płomienia (4) na palniku (5) tak, aby urządzenie zapłonowe i urządzenie kontrolujące płomień przechodziły przez odpowiednie otwory w rozdzielaczu płomienia. Dystrybutor płomienia musi być prawidłowo osadzony na swoim miejscu.
2. Nałóż pokrywę palnika (1,2,3) na rozdzielacz płomienia (4) tak, aby kołki ustalające wpasowały się w odpowiednie miejsca.



Ostrzeżenie: zagrożenie pożarowe

Nie mieszaj górnych i dolnych elementów.

Kołki prowadzące muszą dokładnie pasować do wycięć.


MONTAŻ

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące montażu


- Nie modyfikuj urządzenia.
- To urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego technika lub hydraulika.
- Przed instalacją należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji (rodzaj gazu i ciśnienie gazu) oraz ustawienia urządzenia są zgodne.
- Warunki ustawienia dla tego urządzenia są podane na tabliczce znamionowej.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie wymagania dotyczące wentylacji.
- Przed przystąpieniem do montażu wyłączyć dopływ gazu i prądu do urządzenia.
- Wszystkie urządzenia zawierające komponenty elektryczne muszą być uziemione.
- Upewnij się, że rura gazowa i kabel elektryczny są zainstalowane w taki sposób, że nie dotykają żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać.
- Rura gazowa lub złącze nie powinny być zagięte ani zablokowane przez inne urządzenia.
- Sprawdź wymiary urządzenia oraz wymiary szczeliny do wycięcia w szafce kuchennej.
- Panele umieszczone nad powierzchnią roboczą, bezpośrednio przy urządzeniu, muszą być wykonane z materiału niepalnego. Warstwa wierzchnia i klej użyty do jej zamocowania powinny być odporne na ciepło, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Włącz pokrętko sterowania urządzenia i zapal każdy palnik.
- Sprawdź, czy płomień jest niebieski i nie ma żółtej końcówki.
- Jeśli palniki wykazują jakiegokolwiek nieprawidłowości, sprawdź następujące elementy:
 - Czy pokrywa palnika jest prawidłowo przechowywana
 - Rozdzielacz płomienia ustawiony prawidłowo
 - Palnik jest ustawiony pionowo względem dyszy wtryskiwacza
- Po zamontowaniu instalator musi wykonać pełną próbę działania oraz próbę szczelności.
- Elastyczny wąż musi być zainstalowany w taki sposób, aby nie mógł stykać się z ruchomymi częściami urządzenia i nie przechodził przez żadną przestrzeń, która mogłaby zostać przeciążona. Należy go zamontować i podłączyć zgodnie z prądem.

Umieszczenie

ODLEGŁOŚCI WYMAGANE DO MONTAŻU PŁYTY Z OKAPEM NAD NIĄ

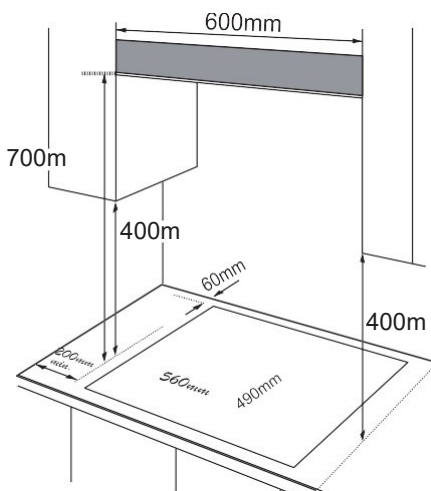

- Krawędzie płyty muszą znajdować się w wystarczającej odległości od bocznej lub tylnej ściany.
- 700 mm między najwyższym punktem powierzchni płyty kuchennej (w tym palnikami) a spodem dowolnej poziomej powierzchni znajdującej się bezpośrednio nad nią.
- 400 mm między powierzchniami płyty kuchennej, pod warunkiem, że spód poziomej powierzchni jest w jednej linii z zewnętrzną krawędzią płyty kuchennej. Jeśli dolna strona powierzchni poziomej znajduje się niżej niż 400 mm, musi być oddalona o co najmniej 50 mm od zewnętrznych krawędzi płyty kuchennej.
- 50 mm od urządzenia, między powierzchnią płyty a materiałami palnymi. 60
- Pomiędzy spodem urządzenia a jakąkolwiek powierzchnią pod nim musi być odstęp co najmniej 25 mm i nie większy niż 74 mm.

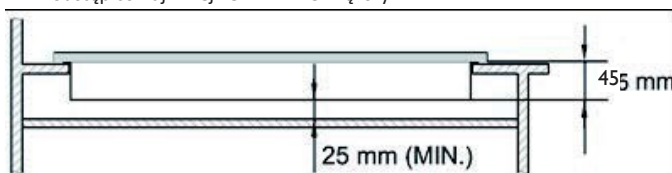

- To urządzenie należy wbudować w szafkę kuchenną lub blat roboczy o średnicy 600 mm, pod warunkiem zachowania następujących minimalnych odstępów. Piekarnik musi mieć wymuszoną wentylację na płycie nad nim.

- Sprawdź wymiary piekarnika w instrukcji montażu.
- Rozmiar wycięcia musi być zgodny z rysunkiem.

1. Zdejmij wsporniki, pokrywę palnika i rozdzielacz płomienia, a następnie ostrożnie odwróć urządzenie do góry dnem i umieść je na wyścielanej macie.

Uważaj, aby podczas tej czynności nie uszkodzić urządzeń zapłonowych i kontrolujących płomień.





2. Umieść sprężynę na miejscu.
3. Nie pozostawiaj szczeliny w masie uszczelniającej ani nie przykrywaj jej warstwami.

Sprężyna

Grubość sprężyny wynosi 3 mm. Szerokość sprężyny wynosi 10 mm.

Nie używaj szczeniwa silikonowego do uszczelnienia urządzenia. Utrudnia to wyjmowanie urządzenia z otworu w przyszłości, zwłaszcza w przypadku konieczności naprawy. Nie używaj szczeniwa silikonowego do uszczelniania połączeń.

1. Umieść wspornik (B) we właściwym miejscu (tak, aby otwory zachodziły na siebie). Przymocuj wspornik za pomocą odpowiednich wkrętów do narożników tablicy. Lekko dokręć śrubę (C) przez wspornik (B), tak aby wspornik był przymocowany do płyty, ale nadal można go było regulować.
2. Ostrożnie opuść płytę do wyciętego otworu.
3. Na spodzie płyty ustaw uchwyt w pozycji odpowiedniej dla blatu kuchennego. Następnie mocno dokręć śruby (C) w celu zabezpieczenia płyty.

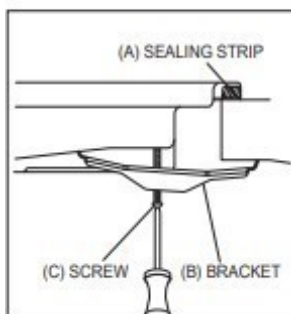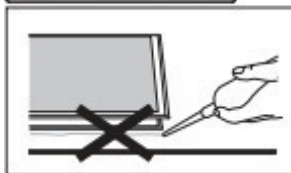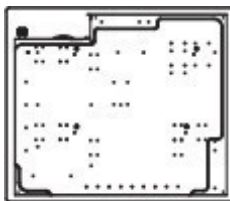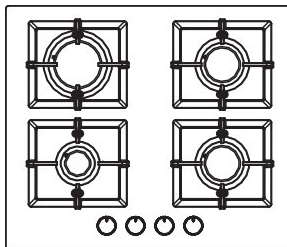


Podłączenie gazu

To urządzenie musi być zainstalowane i podłączone zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi w kraju, w którym urządzenie ma być używane.

To urządzenie jest zasilane LPG i gazem ziemnym.

Przebrojenie na gaz płynny i gaz ziemny może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.

Instrukcje wymiany linii zasilania gazem i instrukcje instalacji

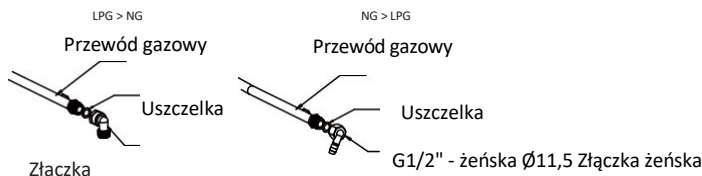


Ustawa stanowi, że wszystkie urządzenia gazowe muszą być instalowane przez kompetentne osoby zgodnie z aktualnym wydaniem przepisów dotyczących instalacji i użytkowania instalacji gazowych.

Przestrzeganie prawa leży w Twoim najlepszym interesie.

Regulacja przyłącza gazu

- Podczas przesyłania gazu z jednej rury gazowej do drugiej należy przestrzegać następujących środków ostrożności.
- Wszystkie prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Przed przystąpieniem do montażu wyłączyć dopływ gazu i prądu do urządzenia.


1 Wymień wtryskiwacz palnika

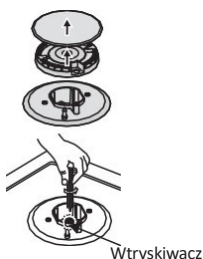


Zdejmij ruszt, pokrywę palnika i rozdzielacz płomienia. Odkręć wtryskiwacz kluczem 7 mm i zastąp go nowym wtryskiwaczem.

Zawartość opakowania Ostrożnie zmontuj wszystkie elementy. Po wymianie wtryskiwaczy zaleca się mocne dokręcenie wtryskiwacza na miejscu.

2 Ustawianie minimalnego poziomu płomienia

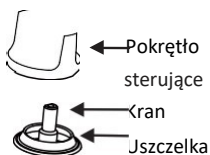

1. Ustaw krany kontrolne na minimum.
2. Zdejmij pokrętko z kranu i umieść mały śrubokręt na środku wału.
3. Prawidłowe ustawienie uzyskuje się, gdy płomień ma wysokość około 3-4 mm.
 - W przypadku butanu / propanu ustaw śrubę regulacyjną we właściwej pozycji. Upewnij się, że płomień nie zgaśnie, szybko zmieniając przepływ gazu z maksymalnego na minimalny. Jeśli tak, zdejmij pokrętko kontrolne i dokonaj dalszych regulacji przepływu gazu, powtórz test po ponownej regulacji.
4. Powtórz tę procedurę dla każdego pokrętła sterującego.

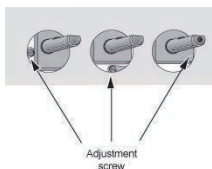

- Nie demontuj szybu gazowego: w przypadku awarii wymienić cały kran.
- Przed położeniem palników na płycie należy upewnić się, że wtryskiwacz nie jest zablokowany. (Jeśli zostanie zatkany, na przykład, resztą wody z detergentem. W przypadku awarii wymienić cały kran.)
- Po zamontowaniu instalator musi wykonać pełną próbę działania oraz próbę ewentualnego wycieku gazu.
- Po zakończeniu konwersji wykwalifikowany technik lub instalator musi zaznaczyć „V” na prawej kategorii gazu, co odpowiada ustawieniu na tabliczce znamionowej. Usuń poprzedni znak „V”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnionego technika. Niewłaściwa naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla Ciebie i innych osób. Jednak niektóre drobne problemy można rozwiązać w następujący sposób.

Problem	Prawdopodobna(e) przyczyna(y)	Rozwiązanie
Palnik nie jest zapalony.	Brak iskry.	Sprawdź połączenie elektryczne.
	dopływ gazu jest zamknięty.	Założ pokrywę prawidłowo.
	Pokrywa palnika nie jest prawidłowo zamontowana.	Całkowicie otwórz dopływ gazu.
Nieprawidłowe zapalenie	Dopływ gazu nie jest całkowicie otwarty.	Całkowicie otwórz dopływ gazu.
	Pokrywa palnika nie jest prawidłowo zamontowana.	Założ pokrywę prawidłowo.
	Urządzenie kontroli płomienia jest zanieczyszczone obcą substancją.	Zetrzyj ciało obce suchą szmatką.
	Palniki są wilgotne.	Dokładnie osusz palniki.
	Otworki w rozdzielaczu płomienia są zablokowane.	Oczyścić rozdzielacz płomienia.
Hałas podczas spalania i zapłonu.	Pokrywa palnika nie jest prawidłowo zamontowana.	Zamontuj prawidłowo pokrywę palnika.
Płomień gaśnie podczas użytkowania.	Urządzenie kontroli płomienia jest zanieczyszczone obcą substancją.	Wyczyść urządzenie kontroli płomienia ogniem.
	Jedzenie wylało się na płomień, a następnie zgasło.	Wyłącz pokrętkę regulacji palnika. Odczekaj minutę i ponownie rozpal płomień.
	Silne pociągnięcie może zdmuchnąć płomień.	Wyłączyć strefę gotowania i sprawdzić strefę gotowania.
Żółty płomień	Otworki w rozdzielaczu płomienia są zablokowane.	Oczyścić rozdzielacz płomienia.

Problem	Prawdopodobna(e) przyczyna(y)	Rozwiązanie
Niestabilny płomień	Pokrywa palnika nie jest prawidłowo zamontowana.	Zamontuj prawidłowo pokrywę palnika.
Zapach gazu	Wycieka gaz	Przestań używać urządzenia i zamknij środkowy zawór. Otwórz okno w celu wentylacji. Skontaktuj się z naszym centrum serwisowym telefonicznie.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

Specyfikacje gazu dla modelu 10033132

Rodzaj gazu i ciśnienie	Dopływ ciepła i rozmiar otworu (mm)			
	Palnik do woka	Szybki palnik	Powolniejszy	Pomocny
	3.6 kW (262 g/h)	3.0 kW (218 g/h)	1.75 kW (127 g/h)	1.0 (73 g/h)
G30 50 mbar	0,76	0,75	0,58	0,43
G31 37 mbar	0,96	0,85	0,65	0,5
G30 29 mbar	0,96	0,85	0,65	0,5
G25.3 25 mbar	1,5	1,22	0,95	0,7
G20 20 mbar	1,32	1,30	0,97	0,72
G20 13mbar	1,6	1,45	1,10	0,84

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie Odpadów 2012/19/UE, ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie należy do odpadów domowych. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmującego się recyklingiem. Zapewniając właściwą utylizację produktu, pomogą Państwo zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby w przeciwnym razie wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się odpadami i utylizacją odpadów z gospodarstw domowych.



Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 10179 Berlin

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:

2011/65/UE (RoHS)

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

Rozporządzenie (UE) 2016/426 (urządzenia spalające paliwa gazowe)



KLARSTEIN