

gorenje


PL

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIONOWEJ

CHŁODZIARKO-ZAMRAŹARKI

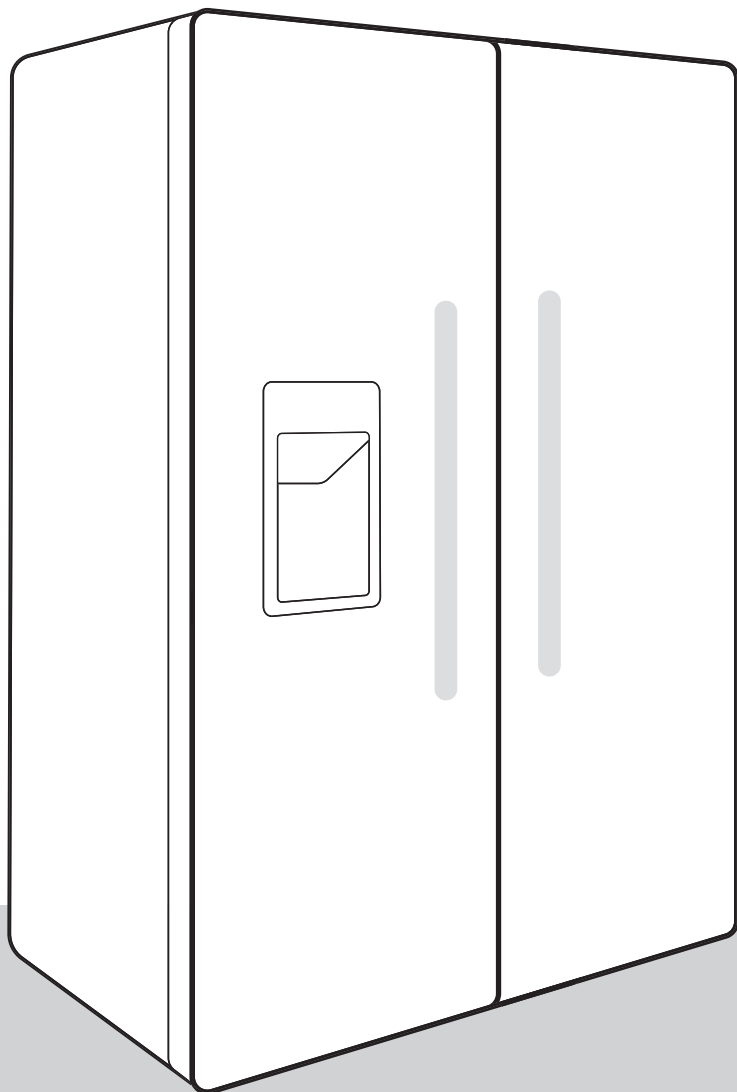

DZIĘKUJEMY ZA PRZYJĘCIE NASZEGO URZĄDZENIA DO SWOJEGO DOMU

Cieszymy się, że wybrałeś urządzenie Hisense. Hisense ma na celu towarzyszyć ci w twoich przygodach dzięki naszej najnowocześniejszej technologii i nowoczesnym urządzeniom domowym wykonanym z wysokiej jakości materiałów. Ponieważ niestrudzenie pracujemy nad efektywnością energetyczną, kupując nasze urządzenie, ty również przyczyniasz się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Aby w pełni korzystać z naszych usług, gwarancji i innych ważnych informacji, rozważ rejestrację urządzenia Hisense online na naszej stronie internetowej:

<https://www.hisense-europe.com>

Mamy nadzieję, że nasze urządzenie spełni, a nawet przekroczy Twoje oczekiwania.

Połączenie z bazą danych EU EPREL

Koda QR, która znajduje się na etykiecie energetycznej dołączonej do urządzenia, zawiera link do strony internetowej, na której można zarejestrować urządzenie w bazie danych EU EPREL. Etykietę energetyczną, instrukcję obsługi oraz inne dokumenty dołączone do urządzenia należy zachować do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Informacje dotyczące działania produktu znajdują się również w bazie danych EU EPREL dostępnej na stronie internetowej <https://eprel.ec.europa.eu>, na której należy podać model oraz numer produktu. Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Dokładniejsze informacje o etykiecie energetycznej znajdują się na stronie internetowej www.theenergylabel.eu.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Chłodziarka jest przeznaczona do przechowywania świeżej żywności w temperaturach powyżej 0°C.

Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania świeżej żywności i długotrwałego przechowywania zamrożonej żywności (do jednego roku, w zależności od rodzaju żywności).

W treści instrukcji stosowane są przedstawione poniżej symbole, które posiadają podane obok nich znaczenia:



INFORMACJA!

Informacja, porada, wskazówka lub zalecenie



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie – ogólne niebezpieczeństwo



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo pożaru

Spis treści

Ważne uwagi i środki ostrożności	5
Przed pierwszym użyciem urządzenia	5
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	5
Ważne informacje dotyczące używania urządzenia	7
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii w urządzeniach chłodniczych	9
Instalacja i podłączenie	10
Wybór pomieszczenia	10
Instalacja urządzenia	11
Podłączanie urządzenia	13
Opis urządzenia	14
Obsługa urządzenia	15
Włączanie/wyłączanie urządzenia	15
Regulacja temperatury we urządzeniu	16
Intensywne zamrażanie (komora zamrażarki)	17
Intensywne chłodzenie (komora lodówki)	17
Działanie kostkarki do lodu/dystrybutora zimnej wody	18
Funkcja Eco(Zalecane ustawienie)	19
Tryb wakacyjny (dłuższa nieobecność)	19
Alarm zbiornika na wodę	19
Alarm otwartych drzwi	20
Blokada przed dziećmi	20
Wyposażenie wnętrza urządzenia	21
Półki	21
Szuflada na owoce i warzywa (CrispZone) *	21
Półki drzwiowe	21
System dystrybucji powietrza (MultiFlow) *	21
Zbiornik na wodę	22
Kostkarka do lodu/dystrybutor zimnej wody	22
Przechowywanie żywności w chłodziarce	26
Ważne ostrzeżenia dotyczące przechowywania żywności	26
Zapobieganie kontaminacji żywności	26
Zamrażanie i przechowywanie zamrożonej żywności	27
Procedura zamrażania	27
Ważne ostrzeżenia dotyczące zamrażania	27
Przechowywanie żywności zamrożonej przemysłowo	27
Czas przechowywania zamrożonej żywności	28
Rozmrażanie zamrożonej żywności	28
Rozmrażanie urządzenia	29
Automatyczne rozmrażanie chłodziarki	29
Odszranianie zamrażarki NoFrost	29
Czyszczenie urządzenia	30
Wykrywanie i usuwanie usterek	31
Informacje na temat poziomu hałasu urządzenia	34

Ważne uwagi i środki ostrożności

Przed pierwszym użyciem urządzenia

Przed podłączeniem do prądu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która opisuje urządzenie oraz zasady jej prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Instrukcja dotyczy kilku modeli/typów urządzenia, dlatego też opisane mogą być w niej ustawienia lub wyposażenie, którego nie ma w danym urządzeniu. Zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości i dołączenie jej do urządzenia, jeśli w przyszłości będzie ono sprzedawane.

Sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma żadnych uszkodzeń lub nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie uległo uszkodzeniu, zgłosić to w punkcie sprzedaży, w którym urządzenie zostało nabyte.

Przed podłączeniem urządzenia do prądu pozostawić je na co najmniej 2 godziny w pozycji pionowej. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wystąpienia usterek spowodowanych wpływem transportu na instalację chłodniczą.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo pożaru/substancje łatwopalne.

Urządzenie musi zostać podłączone do prądu i uziemione zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

OSTRZEŻENIE! Przyłączając urządzenie do sieci elektrycznej, nie należy stosować rozgałęźników elektrycznych lub przenośnych zasilaczy.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłączyć je z prądu (wyjąć wtyczkę z gniazdka w ścianie).



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji, w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego może być on wymieniany jedynie przez producenta, jego serwisantów lub osoby o podobnych kwalifikacjach.



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

OSTRZEŻENIE! Ustawiając urządzenie, należy zadbać, aby przewód przyłączeniowy nie został ściśnięty lub uszkodzony.



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Jeśli oświetlenie LED nie działa, wezwać serwisanta. Ze względu na niebezpieczeństwo kontaktu z wysokim napięciem nie podejmować prób naprawienia oświetlenia LED we własnym zakresie!

**OSTRZEŻENIE!**

OSTRZEŻENIE! Z wyjątkiem urządzeń zatwierdzonych przez producenta niniejszego urządzenia chłodniczego, nie używać wewnątrz urządzenia żadnych urządzeń elektrycznych.

**OSTRZEŻENIE!**

OSTRZEŻENIE! Z wyjątkiem urządzeń zalecanych przez producenta, nie używać żadnych urządzeń mechanicznych lub innych środków przyspieszania procesu rozmrażania.

**OSTRZEŻENIE!**

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć zagrożeń związanych z brakiem stabilności urządzenia, upewnić się, że zostało ono zainstalowane zgodnie z opisem podanym w instrukcji.

Zagrożenie odmrożeniem

Nigdy nie wkładać zamrożonej żywności do ust oraz unikać jej dotykania, ponieważ mogłoby to doprowadzić do odmrożeń lekkiego i ciężkiego stopnia.

Bezpieczeństwo dzieci i osób słabych

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włączając w to dzieci) o zmniejszonych możliwościach fizycznych, ruchowych czy umysłowych lub bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że użytkują one urządzenie, będąc pod odpowiednim nadzorem i zgodnie ze wskazówkami osób, odpowiedzialnych za ich zdrowie.

Dzieci podczas użytkowania urządzenia powinny znajdować się pod opieką i nie należy im pozwolić, aby się bawiły urządzeniem.

Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.

Zdejmij opakowanie przeznaczone do ochrony urządzenia lub poszczególnych części podczas transportu i przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Stanowi zagrożenie urazem lub uduszeniem.

Przy usuwaniu używanego urządzenia odłączyć kabel zasilający, zdjąć drzwi i pozostawić półki w urządzeniu. Uniemożliwi to dzieciom zamknięcie się w urządzeniu.

Tylko na rynek europejski

Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą zarówno wkładać jak i wyjmować żywność z chłodziarki.

Ostrzeżenie dotyczące czynnika chłodniczego

Urządzenie zawiera niewielką ilość przyjaznego dla środowiska, ale palnego gazu R600a. Uważać, by żadna część instalacji chłodniczej nie uległa uszkodzeniu. Wyciek gazu nie jest niebezpieczny dla środowiska, ale mógłby uszkodzić wzrok lub wywołać pożar.

W razie wycieku gazu dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, wyłączyć urządzenie z prądu i wezwać serwisanta.

Ważne informacje dotyczące używania urządzenia

OSTRZEŻENIE – urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w gospodarstwie domowym i podobnym otoczeniu, takim jak:

- kuchnie dla pracowników sklepów, biur i w innych środowiskach pracy,
- gospodarstwa agroturystyczne i jednostki noclegowe dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych,
- obiekty, oferujące nocleg ze śniadaniem,
- firmy cateringowe i inne jednostki tego typu, niebędące jednostkami sprzedaży detalicznej.

**OSTRZEŻENIE!**

OSTRZEŻENIE! Uważać na to, by otwory wentylacyjne w ramie urządzenia i we wbudowanej konstrukcji nie zostały niczym zasłonięte.

Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz budynków i nie może być ono narażone na opady atmosferyczne.

Nie przechowywać w tym urządzeniu substancji wybuchowych takich jak puszki aerozolowe z palnym propelentem.

Jeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nie używane, wyłączyć je odpowiednim przyciskiem i wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Opróżnić, rozmrozić i przeczyścić urządzenie pozostawiając drzwi otwarte na oścież.

W razie błędu lub awarii zasilania nie otwierać komory zamrażarki, dopóki nie przepracuje ona co najmniej 16 godzin. Po upływie tego czasu korzystać z zamrożonej żywności lub zapewnić odpowiednie chłodzenie (np. przy pomocy urządzenia zastępczego).

Informacje techniczne dotyczące urządzenia

Tabliczkę znamionową można znaleźć wewnątrz urządzenia. Zawiera ona dane na temat napięcia, objętości brutto i netto, typu i ilości czynnika chłodniczego oraz informacje na temat klas klimatycznych.

Jeśli język tabliczki znamionowej jest inny niż język preferowany lub język danego kraju, zastąpić ją inną dostarczoną tabliczką.

**OSTRZEŻENIE!**

OSTRZEŻENIE! Nie wolno uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii w urządzeniach chłodniczych

- Zainstalować urządzenie w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Nie otwierać drzwi częściej niż jest to konieczne.
- Od czasu do czasu sprawdzać, czy nic nie przeszkadza cyrkulacji powietrza pod urządzeniem.
- Jeśli uszczelka ulegnie uszkodzeniu lub przestanie zapewniać idealne uszczelnienie, spowodować jej jak najszybszą wymianę.
- Przechowywać żywność w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub odpowiednim opakowaniu.
- Przed włożeniem żywności do chłodziarki odczekać aż ostygnie ona do temperatury pokojowej.
- Zamrożoną żywność rozmrażać w komorze chłodziarki.
- Aby skorzystać z całej przestrzeni komory zamrażarki, wyjąć niektóre z szuflad w sposób opisany w instrukcji.
- Przystąpić do rozmrażania swojej tradycyjnej zamrażarki, gdy na chłodzonych powierzchniach utworzy się warstwa szronu lub lodu o grubości ok. 3-5 mm.
- Pamiętać o tym, że szuflady muszą być rozmieszczone w komorze w jednolity sposób a żywność układana, tak by nie zakłócać cyrkulacji powietrza wewnątrz urządzenia (przestrzegać zasad dotyczących rozmieszczenia żywności opisanych w instrukcji).
- W urządzeniach z wentylatorem nie blokować szczelin lub otworów wentylatora.
- Jeśli wentylator lub jonizator nie są potrzebne, wyłączyć je, by zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.

Instalacja i podłączenie

Wybór pomieszczenia

- Zainstalować urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Urządzenie będzie prawidłowo pracować, jeśli temperatura otoczenia będzie mieścić się w przedziale podanym w tabeli. Klasa urządzenia została podana na tabliczce znamionowej/etykiecie z podstawowymi informacjami na temat urządzenia.

Opis	Klasa	Zakres temperatur otoczenia °C	Wilgotność względna
Rozszerzona umiarkowana	SN	+10 do +32	≤75%
Umiarkowana	N	+16 do +32	
Subtropikalna	ST	+16 do +38	
Tropikalna	T	+16 do +43	



INFORMACJA!

Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania jako urządzenie do zabudowy.



INFORMACJA!


Ni stawiać urządzenia w pomieszczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej 5 °C, ponieważ mogłoby to spowodować nienormalne działanie lub awarię urządzenia!

- Po zainstalowaniu urządzenia pozostawiony musi zostać dostęp do jego wtyczki!
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących energię cieplną takich jak kuchenki, piecyki, kaloryfery, podgrzewacze wody, itp. i nie narażać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Urządzenie powinno zostać ustawione w odległości co najmniej 3 cm od kuchenki elektrycznej lub gazowej lub co najmniej 30 cm od piecyka olejowego lub na paliwo stałe. Jeśli odległość pomiędzy takim źródłem energii cieplnej a urządzeniem jest mniejsza, należy użyć panelu izolacyjnego.


Instalacja urządzenia

Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, instalacja powinna być wykonywana przez co najmniej dwie osoby.

- Jeżeli nie można tego uniknąć, zainstaluj panel izolacyjny. Aby osiągnąć znamionowy/minimalny pobór mocy, należy zawsze zapewnić 50 mm wolnej przestrzeni pomiędzy ścianą a tylną częścią urządzenia, a także 100 mm nad urządzeniem. Zapewnij również odpowiednią cyrkulację powietrza po obu stronach urządzenia i nad nim.
- Urządzenie może być również ustawione obok lub pomiędzy szafkami kuchennymi lub szafami, albo przy ścianie. W takim przypadku urządzenie będzie pracować bez zarzutu, jednak może wzrosnąć zużycie prądu. Przestrzegaj minimalnej wolnej przestrzeni nad i za urządzeniem, jak pokazano na rysunku.
- Aby umożliwić wysuwanie lub wyjmowanie szuflad i półek, uwzględnij przestrzeń lub odstęp wymagany do otwarcia drzwi urządzenia (patrz schemat montażowy).

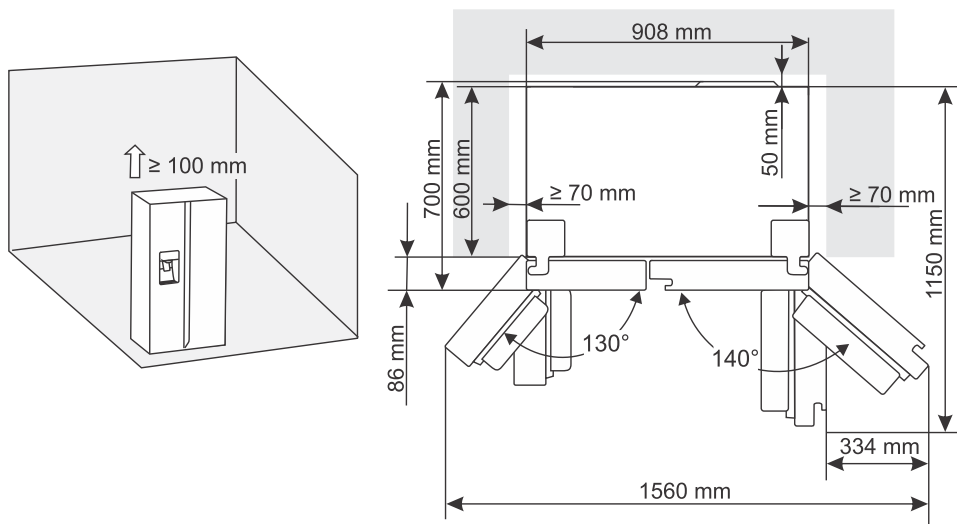

Konfiguracja urządzenia

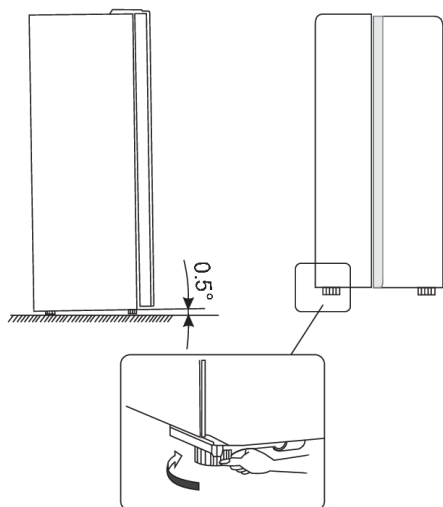

- Aby zapewnić, że urządzenie będzie stało poziomo i że za urządzeniem będzie zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza, może być konieczna regulacja nóżek u dołu urządzenia. Wysokość nóżek można regulować palcami lub za pomocą odpowiedniego klucza.
- Pozwól, aby drzwi zamknęły się automatycznie. Następnie obróć regulowane nóżki tak, aby górna część urządzenia była odchylona do tyłu o około 10 mm lub o 0,5°.
- Gdy chcesz przenieść urządzenie, podnieś ponownie nóżki, aby urządzenie mogło swobodnie poruszać się na rolkach obrotowych. Po przesunięciu urządzenia do żądanej pozycji, ustaw je ponownie.


OSTRZEŻENIE!

Uwaga! Rolki obrotowe należy używać tylko do przesuwania urządzenia do przodu i do tyłu, ponieważ nie pełnią one funkcji kółek. Jeśli popchniesz urządzenie w inną stronę, może to spowodować uszkodzenie podłogi i rolek.


Regulacja drzwi urządzenia

Jeśli stwierdzisz, że drzwi urządzenia nie są całkowicie wyrównane (że drzwi komory zamrażarki i komory chłodziarki nie są na tym samym poziomie), możesz użyć dostarczonego narzędzia do regulacji wysokości drzwi.

Co zrobić, gdy drzwi zamrażarki zachodzą na drzwi chłodziarki. Najpierw za pomocą dostarczonego narzędzia obróć śrubę na dolnym zawiasie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby podnieść drzwi. Następnie zamocuj nakrętkę za pomocą śrubokręta.

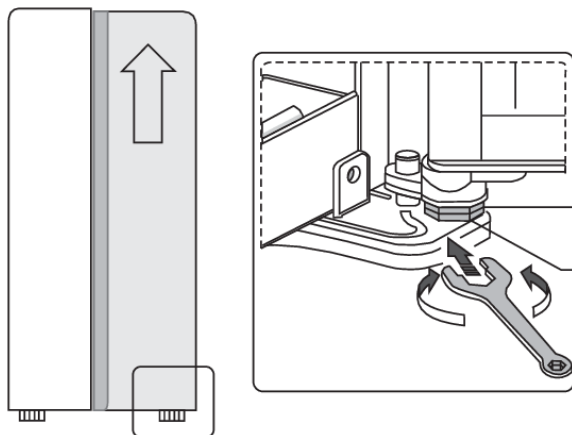

Podłączanie urządzenia

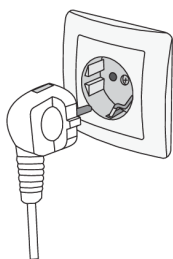


- Podłączyć urządzenie do prądu przy użyciu kabla zasilającego. Gniazdko w ścianie powinno być wyposażone w styk uziomowy (gniazdko wtykowe). Napięcie i częstotliwość znamionowa są podane na tabliczce znamionowej/etykiecie z podstawowymi informacjami na temat urządzenia.
- Urządzenie musi zostać podłączone do prądu i uziemione zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Urządzenie jest odporne na krótkotrwałe odchylenia od napięcia znamionowego, ale nie większe niż $\pm 6\%$.

Opis urządzenia

Wposażenie wnętrza urządzenia może się różnić w zależności od jego modelu.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.

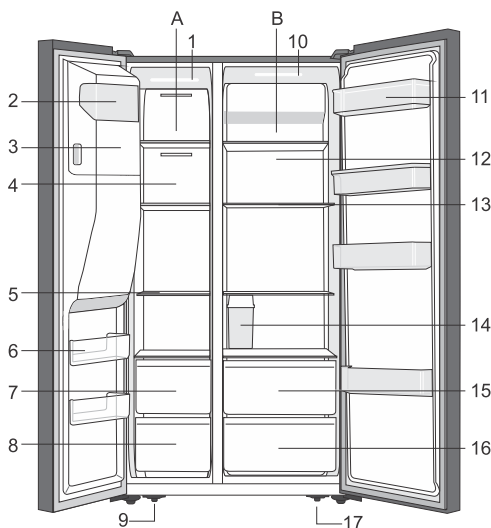

A Zamrażarka

1. Oświetlenie LED w komorze zamrażarki
2. Przednia pokrywa kostkarki do lodu
3. Tacka na lód
4. Osłona kanału obiegu powietrza w zamrażarce
5. Półka zamrażarki
6. Półka na drzwiach zamrażarki
7. Szuflada górna zamrażarki
8. Szuflada dolna zamrażarki
9. Lewa regulowana nóżka w dolnej części urządzenia

B Lodówka


10. Oświetlenie LED w komorze chłodziarki
11. Półka na drzwiach chłodziarki
12. Osłona kanału obiegu powietrza w chłodziarce
13. Półka chłodziarki
14. Zbiornik na wodę
15. Szuflada górna lodówki
16. Szuflada dolna lodówki
17. Prawa regulowana nóżka w dolnej części urządzenia



UWAGA!


Z powodu sporadycznych zmian w naszych produktach możliwe jest, że Państwa lodówka będzie się nieznacznie różnić od lodówki opisanej w niniejszej instrukcji obsługi, ale jej funkcje i sposoby użytkowania pozostają takie same.

Obsługa urządzenia

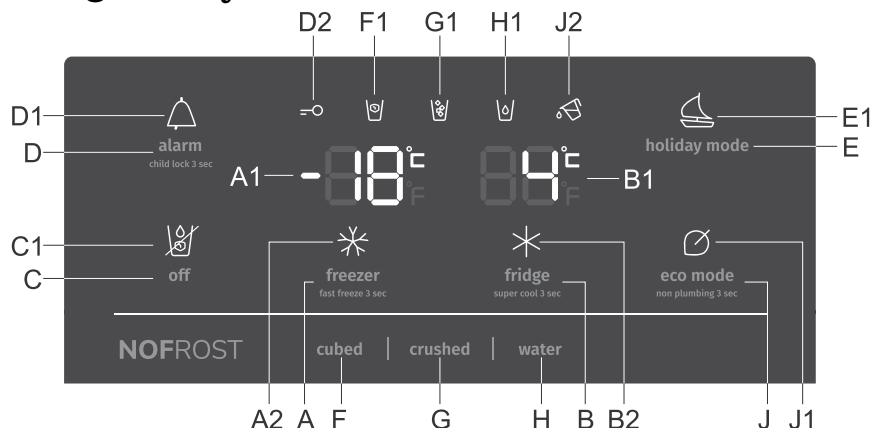

- A** Przycisk ustawiania temperatury w komorze zamrażarki i przycisk włączania/wyłączania intensywnego zamrażania
- A1** Wyświetlacz temperatury zadanej w komorze zamrażarki
- A2** Wskaźnik funkcji intensywnego zamrażania (doładowania zamrażarki)
- B** Przycisk ustawiania temperatury w komorze lodówki i przycisk włączania/wyłączania intensywnego chłodzenia
- B1** Wyświetlacz temperatury komory chłodziarki
- B2** Wskaźnik funkcji intensywnego chłodzenia (super cool)
- C** Przycisk włączania/wyłączania kostkarki do lodu
- C1** Wskaźnik pracy kostkarki do lodu (gdy świeci się symbol C1, kostkarka jest wyłączona)
- D** Przycisk wyłączania alarmu i włączania/wyłączania blokady rodzicielskiej (child lock)
- D1** Wskaźnik działania alarmu
- D2** Wskaźnik działania blokady rodzicielskiej
- E** Przycisk włączania/wyłączania funkcji długiej nieobecności (tryb wakacyjny)
- E1** Wskaźnik funkcji długiej nieobecności (tryb wakacyjny)
- F** Przycisk wytwarzania kostek lodu
- F1** Wskaźnik wytwarzania kostek lodu
- G** Przycisk wytwarzania kruszonego lodu
- G1** Wskaźnik wytwarzania kruszonego lodu
- H** Przycisk doprowadzania zimnej wody
- H1** Wskaźnik napełnienia zimną wodą
- J** Przycisk włączania/wyłączania funkcji Eco (eco mode) i przycisk wyłączania alarmu zbiornika na wodę
- J1** Wyświetlenie działania funkcji Eco (eco mode)
- J2** Wskaźnik alarmu zbiornika na wodę

Włączanie/wyłączanie urządzenia

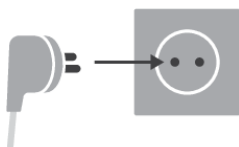


Włączanie: Aby włączyć urządzenie, podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.

Wyłączenie: Aby wyłączyć urządzenie, odłącz przewód zasilający od gniazdka sieciowego.

Regulacja temperatury we urządzeniu


INFORMACJA!

- Temperatura urządzenia jest ustawiona fabrycznie na zalecane ustawienie, tj. 4°C dla komory lodówki i -18°C dla komory zamrażarki.
- Po włączeniu urządzenia osiągnięcie temperatury może zająć kilka godzin. Dopóki temperatura nie spadnie do wybranego ustawienia, nie wkładać do chłodziarki żadnej żywności.

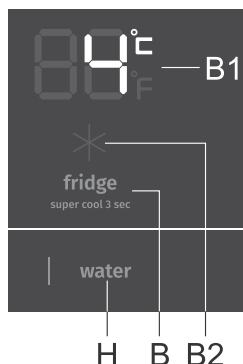

Temperaturę **w komorze lodówki** można ustawić poprzez naciśnięcie przycisku **B**. Naciskaj przycisk **B**, aż na wyświetlaczu **B1** pojawi się żądana temperatura.

- Temperaturę w komorze lodówki można ustawić w zakresie od +2 °C do +8 °C.
- Każde naciśnięcie przycisku **B** powoduje zmniejszenie ustawienia o 1 °C. Po trzech sekundach bezczynności ustawienie zostanie automatycznie zapisane jako ostatnia ustawiona temperatura komory lodówki.
- Zalecane ustawienie temperatury wynosi 4°C.

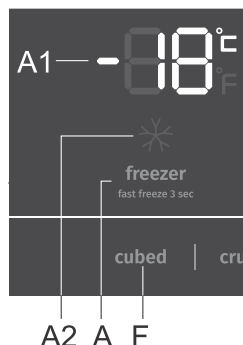


Temperaturę **w komorze zamrażarki** można ustawić poprzez naciśnięcie przycisku **A**. Naciskaj przycisk **A**, aż na wyświetlaczu **A1** pojawi się żądana temperatura.

- Temperatura w komorze zamrażarki może być ustawiona w zakresie od -14°C do -24°C.
- Każde naciśnięcie przycisku **A** powoduje zmniejszenie ustawienia o 1 °C. Po trzech sekundach bezczynności ustawienie zostanie automatycznie zapisane jako ostatnia ustawiona temperatura komory zamrażarki.
- Zalecane ustawienie temperatury wynosi -18 °C.

Intensywne zamrażanie (komora zamrażarki) (*)

- Tego ustawienia należy użyć po pierwszym włączeniu urządzenia, przed czyszczeniem lub przed włożeniem dużej ilości jedzenia.

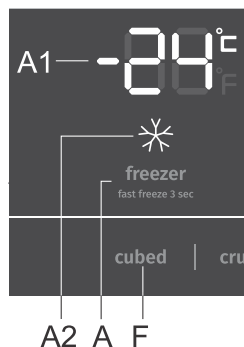

Włączanie: włącz intensywne zamrażanie, przytrzymując (przez 3 sekundy) przycisk **A**. Na wyświetlaczu pojawi się **A2** i wartość **-24 °C**.

Wyłączanie: wyłącz intensywne zamrażanie, przytrzymując (przez 3 sekundy) przycisk **A**.

Jeśli ustawienie nie zostanie wyłączone ręcznie, zostanie wyłączone automatycznie (po około jednym dniu). Ustawienie powróci do ostatniego zapisanego stanu.

-💡- INFORMACJA!

- Gdy funkcja intensywnego zamrażania (fast freeze) jest aktywna, urządzenie będzie pracować z maksymalną mocą. W tym czasie praca urządzenia może być chwilowo nieco głośniejsza.


-💡- INFORMACJA!

- Po włączeniu funkcji intensywnego zamrażania, temperatura może być niższa zarówno w komorze chłodziarki jak i zamrażarki.

Intensywne chłodzenie (komora lodówki) (*)

-💡- INFORMACJA!

Tego ustawienia należy użyć po pierwszym włączeniu urządzenia, przed czyszczeniem lub przed włożeniem dużej ilości jedzenia.

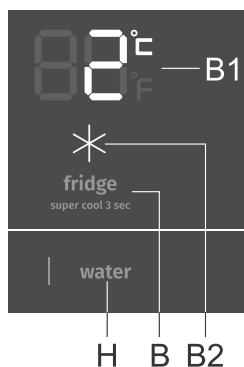

Włączanie: włącz intensywne chłodzenie, przytrzymując (przez 3 sekundy) przycisk **A**. Na wyświetlaczu pojawi się **B2** i wartość **2 °C**.


Wyłączanie: wyłącz intensywne chłodzenie, ponownie przytrzymując przycisk **B** przez 3 sekundy.

Jeśli ustawienie nie zostanie wyłączone ręcznie, zostanie wyłączone automatycznie (po około trzech godzinach). Ustawienie powróci do ostatniego zapisanego stanu.

Działanie kostkarki do lodu/dystrybutora zimnej wody


INFORMACJA!

- Po otwarciu drzwi zamrażarki lub po włączeniu blokady rodzicielskiej urządzenie nie będzie działać.

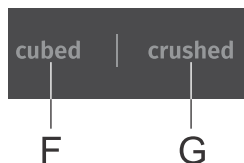

Dostępne są dwie opcje wytwarzania lodu:


- Kostki lodu: naciśnij **F**. Zaświeci się następujący symbol .
- Kruszony lód: naciśnij **G**. Zaświeci się następujący symbol .

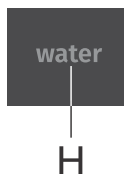

Jeśli potrzebujesz zimnej wody, naciśnij **H**. Zaświeci się następujący symbol .

Włączanie/wyłączanie kostkarki do lodu

Jeśli nie potrzebujesz lodu, wyłącz tę funkcję, aby oszczędzać wodę i energię elektryczną.

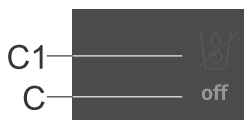

Włączanie: Włącz kostkarkę do lodu, naciskając **C**. Symbol **C1** nie będzie wyświetlany.




Wyłączenie: Wyłącz kostkarkę do lodu, naciskając **C**. Zaświeci się następujący symbol **C1**.

INFORMACJA!

Po wyświetleniu następującego symbolu **C1** wytwarzanie lodu zostanie wyłączone, ale nadal możesz dozować lód już wytworzony w pojemniku na lód, a także nalewać zimną wodę, naciskając przycisk **H**.

Funkcja Eco (🚫) (Zalecane ustawienie 👍)

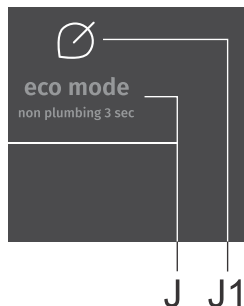


Włączanie: włącz funkcję **Eco**, naciskając przycisk **J**. Na wyświetlaczu pojawi się **J1**.

Wyłączenie zasilania: funkcję **Eco** wyłącza się poprzez ponowne naciśnięcie klawisza **J** do momentu zgaśnięcia symbolu **J1**.

Funkcja **Eco** zostanie również wyłączona po zmianie ustawienia temperatury w komorze lodówki lub zamrażarki lub po aktywacji którejkolwiek z pozostałych funkcji dodatkowych.

Tryb wakacyjny (dłuższa nieobecność)

Z funkcji tej należy korzystać w przypadku dłuższej nieobecności, np. podczas urlopu lub długiej podróży służbowej.



Włączanie: włącz funkcję naciskając przycisk **E**. Na wyświetlaczu pojawi się **E1**.

- Gdy ta funkcja jest aktywna, temperatura komory chłodziarki zostanie ustawiona na 15°C, a temperatura komory zamrażarki na -18°C.




OSTRZEŻENIE!

Przed włączeniem tej funkcji należy opróżnić komorę lodówki, ponieważ produkty spożywcze pozostawione w tej komorze mogą się zepsuć

Wyłączenie zasilania: wyłącz funkcję poprzez ponowne naciśnięcie klawisza **E** aż do zgaśnięcia symbolu **E1**.

Alarm zbiornika na wodę

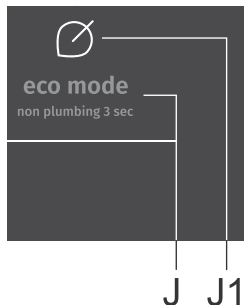

Jeśli zbiornik na wodę nie jest zamontowany prawidłowo lub nie jest zamontowany wcale, zaświeci się następujący symbol 🚰.

Wyłączenie alarmu:

- Alarm możesz wyłączyć, naciskając **J** i przytrzymując go przez 3 sekundy.

Alarm otwartych drzwi



Jeśli drzwi są otwarte zbyt długo, włączony zostanie alarm dźwiękowy (powtarzający się sygnał dźwiękowy) i zaświeci się następujący symbol **D1**. Sygnał dźwiękowy będzie emitowany przez 10 minut, trzy razy na minutę.

Wyłączenie alarmu: Wyłącz alarm dźwiękowy, zamykając drzwi. Symbol **D1** będzie się świecił do momentu wyłączenia go przez naciśnięcie przycisku **D**.



INFORMACJA!

Jeśli pozostawisz otwarte drzwi na dłużej niż 10 minut, alarm nie będzie już emitowany. Urządzenie przełączy się w tryb bezpieczny, aby zapewnić wystarczające chłodzenie i zapobiec psuciu się żywności pomimo otwartych drzwi.

Blokada przed dziećmi



Włączanie: aktywuj blokadę rodzicielską poprzez długie naciśnięcie (3 sekundy) **D**, aż na wyświetlaczu pojawi się =O .

Ta funkcja blokuje cały panel sterowania, w tym kostkarkę do lodu/dystrybutor zimnej wody.

Wyłączenie: aby wyłączyć funkcję, ponownie długo naciśnij przycisk **D**.

W przypadku awarii zasilania funkcja nie zostanie zachowana.

Wyposażenie wnętrza urządzenia


(* Wyposażenie wewnętrzne urządzenia)

Półki

Puste półki można dowolnie przestawiać po prowadnicach we wnętrzu urządzenia bez konieczności wyjmowania ich z urządzenia. Aby przesunąć lub wyjąć półkę z urządzenia, należy pociągnąć ją do siebie, podnieść z przodu, a następnie przesunąć lub wyciągnąć z urządzenia. Szybko psującą się żywność należy przechowywać z tyłu półki, gdzie temperatura jest najniższa.


Szuflada na owoce i warzywa (CrispZone) *

Szuflady w dolnej części lodówki są przeznaczone do przechowywania owoców i warzyw. Zapewniają one wilgoć i zapobiegają wysychaniu żywności.

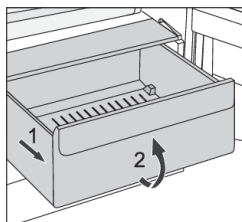

- Wyciąganie pojemnika:
 - Wyciągnąć pojemnik tyle, ile się da. Następnie podnieść przednią część do góry i całkowicie wyciągnąć pojemnik.

Półki drzwiowe

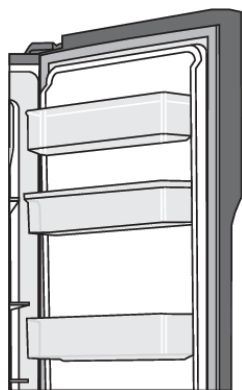

Wnętrze drzwi komory chłodziarki i zamrażarki wyposażone jest w półki przeznaczone do przechowywania małych opakowań.

Możesz ułożyć półki według własnego uznania, podnosząc je lekko z rowków, które utrzymują je na miejscu i przesuwając w wybrane miejsce, upewniając się, że wejdą w inne rowki.

Dolna półka na drzwiach komory chłodziarki jest przeznaczona do przechowywania butelek.


Maksymalne obciążenie każdej z półek w drzwiach wynosi 5 kg.

System dystrybucji powietrza (MultiFlow) *


- Zaawansowany system wentylatorów MultiFlow równomiernie rozprowadza powietrze i wyrównuje temperaturę w całej lodówce. System ten pozwala również na umieszczenie dowolnego rodzaju żywności na dowolnej półce w lodówce, ponieważ nie ma między nimi różnic temperatur.

Zbiornik na wodę

Woda dla kostkarki do lodu i dystrybutora zimnej wody jest przechowywana w zbiorniku na wodę. Aby uzupełnić zbiornik na wodę, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

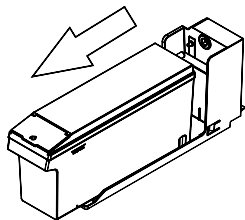

Wyciągnij zbiornik na wodę.

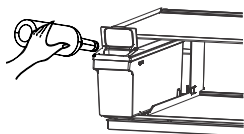


Podnieś małą pokrywkę z przodu, a następnie wlej wodę bezpośrednio do zbiornika.



OSTRZEŻENIE!

Do zbiornika należy wlewać wyłącznie wodę pitną.

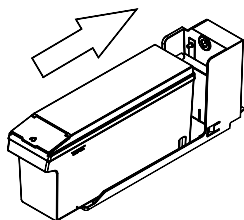

Ponownie zamontuj zbiornik na wodę na półce lodówki.

Kostkarka do lodu/dystrybutor zimnej wody

Naciskając przycisk "**cubed**"((kostki lodu), "**crushed**"(kruszony lód) lub "**water**", możesz wybrać, czy z dystrybutora ma być dostarczany lód (i w jakiej postaci), czy zimna woda.

Po wybraniu rodzaju lodu delikatnie naciśnij dźwignię dystrybutora kubkiem lub szklanką. Z urządzenia zacznie wydobywać się lód. Upewnij się, że kubek lub szklanka są dociśnięte do urządzenia, aby lód do nich wpadł.



INFORMACJA!

- Jeśli wybierzesz kostki lodu po wcześniejszym wybraniu funkcji kruszonego lodu, do kubka lub szklanki może wpaść mała ilość pozostałego kruszonego lodu.
- Nie wyjmuj kubka czy szklanki spod dystrybutora zaraz po naleniu żądanej ilości wody lub uzyskaniu żądanej ilości lodu. Odczekaj kolejne 2 lub 3 sekundy, aby zapobiec rozlaniu.
- Woda z dystrybutora jest zimna, ale nie lodowata. Aby uzyskać chłodniejszą wodę z lodem, najpierw wsyp lód do szklanki, a następnie napełnij ją wodą z urządzenia.


OSTRZEŻENIE!

- Nie wyciągaj dźwigni, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub pęknięcie sprężyny dźwigni.
- Aby zapobiec przegrzaniu silnika kruszarki do lodu, podczas normalnego użytkowania nie podawaj lodu dłużej niż przez minutę.


Korzystanie z pojemnika na lód

Aby wyjąć pojemnik na lód: chwyć za uchwyt, jak pokazano na poniższym rysunku. Następnie podnieś go i powoli wyciągnij, aby uniknąć obrażeń.

Wymowanie pojemnika na lód:

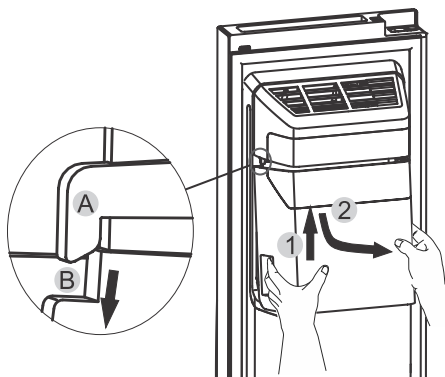


1. Podnieś pojemnik na lód.
2. Powoli wyciągnij pojemnik na lód.

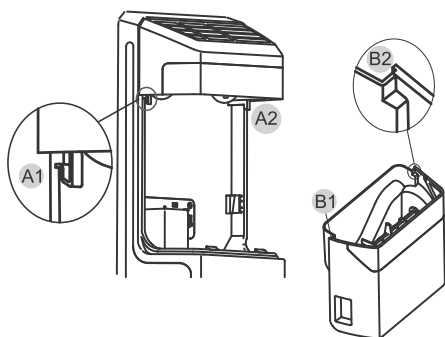

Odkładając pojemnik na lód na miejsce, upewnij się, że dwa boczne rowki (A1 i B1) na pojemniku na lód zablokowały się w połączeniach (A1 i A2).


Montaż pojemnika na lód:

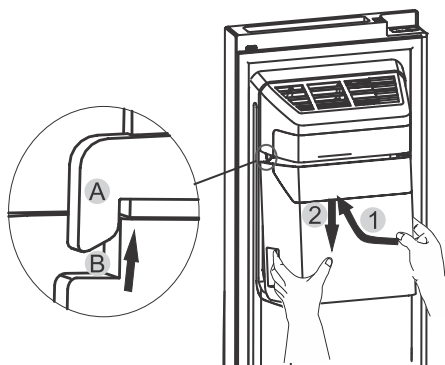

1. Popchnij pojemnik na lód do góry i upewnij się, że dwa boczne rowki (B1 i B2) na pojemniku na lód zablokowały się w połączeniach (A1 i A2).
2. Pociągnij pojemnik na lód w dół i upewnij się, że jest dobrze osadzony w uchwycie.

INFORMACJA!

- Gdy kostkarka wrzuca kostki lodu do pojemnika, wszystkie słyszalne dźwięki są częścią normalnej pracy urządzenia.
- Jeśli lód nie będzie wyjmowany z pojemnika przez dłuższy czas, kostki mogą się skleić. W takim przypadku usuń cały lód i opróżnij pojemnik.
- Jeśli lodówka zostanie wyłączona na zbyt długi czas, lód w pojemniku stopi się, a woda z lodówki może spłynąć na podłogę. Aby temu zapobiec, usuń cały lód z pojemnika.
- Jeśli nie możesz usunąć lodu z pojemnika, sprawdź, czy lód nie utknął na wyjściu i w razie potrzeby usuń go. Możesz również wyciągnąć pojemnik na lód, aby sprawdzić, czy kilka kostek lodu nie skleiło się ze sobą i usunąć je.
- Pierwsza ilość kostek lodu wyprodukowanych po montażu będzie mniejsza, ponieważ w węzłach wodnych nadal będzie znajdować się powietrze. Podczas normalnego użytkowania powietrze to zostanie usunięte z węża.
- Pojemnik na lód umyj łagodnym detergentem, a następnie dokładnie go wypłucz i wysusz. Nie używaj agresywnych lub ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

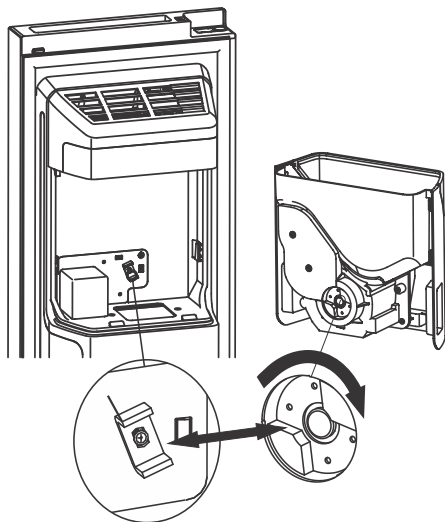

Przed ponownym zamontowaniem pojemnika na lód sprawdź, czy połączenia są ustawione pod odpowiednim kątem. Jeśli nie, ustaw połączenie pojemnika na lód pod takim kątem, aby pasowało do połączenia silnika.



OSTRZEŻENIE!

- Nie wolno wkładać palców, dłoni ani innych nieodpowiednich rzeczy do wyjścia lodu ani pojemnika na lód, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie sprzętu.
- Nie wolno pozwalając dzieciom wspinać się na kostkarkę do lodu/dystrybutor zimnej wody ani ciągnąć za pojemnik na lód, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Przechowywanie żywności w chłodziarce

Ważne ostrzeżenia dotyczące przechowywania żywności



INFORMACJA!

Prawidłowa eksploatacja urządzenia, odpowiednie opakowanie, utrzymywanie odpowiedniej temperatury oraz przestrzeganie norm dotyczących higieny żywności ma decydujący wpływ na jakość przechowywania żywności.

Przestrzegać podanych na opakowaniu terminów ważności żywności.

Żywność przechowywana w chłodziarce powinna być trzymana w zamkniętych pojemnikach lub odpowiednim opakowaniu, aby zapobiec wydzielaniu lub wchłanianiu przez nią zapachów i wilgoci.

Nie przechowywać w chłodziarce substancji łatwopalnych, lotnych lub wybuchowych.

Butelki z dużą zawartością alkoholu powinny być szczelnie zamknięte i przechowywane w pozycji stojącej.

Niektóre roztwory organiczne, olejki eteryczne zawarte w skórkach cytryny i pomarańczy, kwas masłowy, itp. mogą w przypadku długotrwałego kontaktu uszkodzić plastikowe powierzchnie, powodując uszkodzenie i przedwczesne starzenie się tych materiałów.

Nieprzyjemny zapach ostrzega o braku czystości w urządzeniu lub o zepsutej zawartości (patrz rozdział „Czyszczenie urządzenia”).

Jeśli wyjeżdża się z domu na dłuższy okres czasu, usunąć z chłodziarki towary łatwo psujące się.

Zapobieganie kontaminacji żywności

Należy stosować się do poniższych wskazówek, aby uniknąć kontaminacji żywności:

- Otwieranie drzwiczek urządzenia na dłużej może w istotny sposób podwyższyć temperaturę w określonych strefach urządzeniach.
- Regularnie należy czyścić powierzchnie, które mogą wejść w kontakt z żywnością, oraz dostępny system odpływowy.
- Surowe mięso i ryby należy w chłodziarce przechowywać w do tego przeznaczonych naczyniach, aby nie weszły w kontakt z pozostałą żywnością.
- Jeżeli urządzenie będzie przez dłuższy czas puste, należy je wyłączyć, rozmrozić, oczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwiczki, aby zapobiec powstaniu pleśni w urządzeniu.

Zamrażanie i przechowywanie zamrożonej żywności

Procedura zamrażania



INFORMACJA!

Maksymalna ilość świeżej żywności jaką można jednorazowo włożyć, jest podana na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeśli ilość zamrażanej żywności przekracza podaną wielkość, będzie miało to negatywny wpływ na jakość. Ponadto pogorszeniu ulegnie jakość żywności już zamrożonej.

- Na 24 godziny przed rozpoczęciem zamrażania świeżej żywności włączyć funkcję superzamrażania:
- poprzez długie naciśnięcie (3 sekundy) freezer fast freeze 3 sec, aż zaświeci się następujący symbol ✱.
- Następnie możesz umieścić świeżą żywność w obszarze chłodziarki.

Uważać na to, by świeża żywność nie miała kontaktu z żywnością już zamrożoną.

- Przy zamrażaniu mniejszych ilości żywności (1-2 kg) nie trzeba włączać funkcji superzamrażania.

Ważne ostrzeżenia dotyczące zamrażania



INFORMACJA!

Do zamrażania żywności nadającej się do zamrożenia używać wyłącznie zamrażarki. Zawsze używać świeżej żywności o wysokiej jakości.

Wybrać dla żywności najodpowiedniejsze opakowanie, z którym dalej należy odpowiednio postępować.

Upewnić się, że opakowanie jest hermetyczne i wodoszczelne, tak by żywność nie wysuszała się i nie traciła zawartych w niej witamin.

Zaznaczyć na opakowaniu rodzaj żywności, ilość i datę zamrożenia.

Ważne jest, by zamrożenie żywności nastąpiło szybko. Dlatego też zaleca się mniejsze opakowania. Przed zamrożeniem przechowywać żywność w chłodziarce.

Przechowywanie żywności zamrożonej przemysłowo

- Przy przechowywaniu i używaniu zamrożonej żywności przestrzegać wskazówek producentów. Temperatura i termin ważności są podane na opakowaniu.
- Wybierać wyłącznie żywność z nieuszkodzonym opakowaniem, która jest przechowywana w zamrażarkach w temperaturach -18°C lub niższych.
- Nie kupować żywności pokrytej lodem, ponieważ oznacza to, że była ona już kilka razy rozmrażana i jest gorszej jakości.
- Zabezpieczyć żywność przed rozmrożeniem w czasie transportu. W razie wzrostu temperatury czas przechowywania skróci się, a jakość ulegnie pogorszeniu.

Czas przechowywania zamrożonej żywności

Zalecany czas przechowywania w zamrażarce

Rodzaj żywności	Czas
Owoce, wołowina	od 10 do 12 miesięcy
Warzywa, cielęcina, drób	od 8 do 10 miesięcy
Sarnina	od 6 do 8 miesięcy
Wieprzowina	od 4 do 6 miesięcy
Cienko posiekane lub zmielone mięso	4 miesiące
Chleb, ciasto, gotowane potrawy, chude ryby	3 miesiące
Flaki	2 miesiące
Wędzone kielbaski, tłuste ryby	1 miesiąc

Rozmrażanie zamrożonej żywności

- Rozmrażanie jest ważnym krokiem w przechowywaniu żywności zakonserwowanej przez zamrażanie. Żywność musi być rozmrażana w prawidłowy sposób.
- Odpowiednie metody rozmrażania żywności:
 - w lodówce;
 - w zimnej wodzie;
 - w kuchence mikrofalowej lub konwencjonalnej z odpowiednim programem rozmrażania.
- Niektóre produkty mrożone mogą być przygotowane bez konieczności ich wcześniejszego rozmrażania. Producent podaje to na opakowaniu.
- Żywność musi być pakowana w małe porcje. W ten sposób żywność rozmraża się szybciej.
- Częściowo lub całkowicie rozmrożoną żywność należy wykorzystać tak szybko, jak to możliwe. Bakterie w rozmrożonej żywności są reaktywowane i żywność szybko się psuje. Dotyczy to w szczególności owoców, warzyw i gotowych potraw.
- Nie zamrażaj ponownie częściowo lub całkowicie rozmrożonej żywności.

Rozmrażanie urządzenia

Automatyczne rozmrażanie chłodziarki

Chłodziarka nie wymaga rozmrażania, ponieważ lód zbierający się na jej tylnej wewnętrznej ścianie topnieje automatycznie. Nagromadzony lód topi się, gdy kompresor jest nieaktywny. Krople spłyną przez otwór w tylnej ścianie lodówki do tacy zamontowanej nad sprężarką, skąd wyparują.

Pilnować, by otwór w tylnej wewnętrznej ścianie chłodziarki nigdy nie został zablokowany przez żywność lub inne przedmioty.

Jeśli na tylnej wewnętrznej ścianie chłodziarki utworzy się nadmierna warstwa lodu (3–5 mm), wyłączyć urządzenie i rozmrozić je ręcznie.

Odszranianie zamrażarki NoFrost

- Zamrażarka NoFrost odszrania się automatycznie. Warstwa szronu, która od czasu do czasu może się wytworzyć, zniknie automatycznie.

Czyszczenie urządzenia



OSTRZEŻENIE!

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej - odłączyć urządzenie i wyjąć kabel przyłączeniowy z gniazdka.

- Do czyszczenia wszystkich powierzchni używać miękkiej szmatki. Do czyszczenia nie nadają się środki czyszczące zawierające substancje ścierne, kwasy lub rozpuszczalniki, ponieważ mogłyby one uszkodzić powierzchnię.

Z zewnątrz urządzenie się czyści wodą z łagodnym roztworem mydlin.

Powierzchnie lakierowane i aluminiowe można czyścić letnią wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Dopuszczalne jest stosowanie środków czyszczących o niskiej zawartości alkoholu (np. płynów do mycia okien). Preparatów czyszczących zawierających alkohol nie używać do czyszczenia materiałów z tworzyw sztucznych.

Wnętrze urządzenia można czyścić letnią wodą, do której można dodać trochę octu.

- Elementów wewnętrznego wyposażenia urządzenia nie myć w zmywarce, ponieważ mogłoby wówczas dojść do ich uszkodzenia.
- Warstwa szronu lub mrozu grubości 3-5 mm przyczyni się do zwiększenia zużycia energii elektrycznej. Dlatego też należy ją regularnie usuwać (nie dotyczy zamrażarek typu NO FROST). Nie używać żadnych ostrych przedmiotów, rozpuszczalników lub aerozoli.
- Po zakończeniu czyszczenia ponownie włączyć urządzenie i włożyć do niego żywność.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem:	Przyczyna lub środek zaradczy:
Urządzenie jest podłączone do prądu, ale nie działa.	Upewnić się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie i urządzenie zostało włączone.
Instalacja chłodnicza pracuje bez przerwy przez długi okres czasu:	- Zbyt wysoka temperatura otoczenia. - Drzwi otwierane zbyt często lub na zbyt długi czas. - Nieprawidłowe zamknięcie drzwi (ewentualne zabrudzenia uszczelki, źle dopasowane drzwi, uszkodzenie uszczelki, itp.). - Zbyt dużo świeżej żywności włożonej za jednym razem. - Czujnik w lodówce jest zablokowany przez świeżą żywność. Umożliw cyrkulację powietrza wokół czujnika (mają go tylko niektóre modele).
Nadmierne osadzanie się lodu na tylnej ścianie wewnątrz chłodziarki:	- Drzwi otwierane zbyt często lub na zbyt długi czas. - Włożenie ciepłej żywności do chłodziarki. - Kontakt żywności lub pojemników z tylną wewnętrzną ścianką chłodziarki. - Nieszczelność drzwi. - Jeśli uszczelka zabrudziła lub uszkodziła się, przeczyszczyć i wymienić ją.
Nagromadzenie lodu lub szronu we wnętrzu zamrażarki:	- Drzwi były otwierane zbyt długo lub zbyt często. - Drzwi nie są prawidłowo zamknięte. - Drzwi są źle uszczelnione (uszczelka jest zabrudzona, drzwi nie są prawidłowo ustawione, uszczelka jest uszkodzona itp.) - Ręcznie odszroń urządzenie.
Skropliny (rosa) na półce nad szufladami:	- Jest to tymczasowe zjawisko, którego w okresach wysokiej temperatury otoczenia i wilgotności nie można całkowicie wyeliminować. Zjawisko znika, gdy temperatura i wilgotność powracają do normy. Zalecamy częstsze czyszczenie szuflad i okresowe wycieranie kropelek. - Otworzyć suwak regulacji wilgotności. - Wkładać żywność do torebek lub innych szczelnie zamykanych opakowań.
Krople na tylnej ścianie komory chłodzącej:	To normalne zjawisko, ponieważ podczas automatycznego rozmrażania się chłodziarki powstają kropelki wody, które następnie przez otwór w tylnej ścianie chłodziarki spływają do parownika nad sprężarką, z którego odparowują.
Woda kapie/wycieka z chłodziarki:	- Zapchany otwór odprowadzający wodę lub skapywanie wody obok rowka na wodę. - Przeczyszczyć zapchany otwór, np. przy pomocy plastikowej słomki. - Jeśli nagromadzi się gruba warstwa lodu, rozmrozić urządzenie ręcznie (patrz „Rozmrażanie urządzenia”).

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony.

Problem:	Przyczyna lub środek zaradczy:
Drzwi trudno się otwierają:	• Próbowanie otwarcia drzwi zamrażarki bezpośrednio po ich zamknięciu może okazać się trudne do zrobienia. Gdy drzwi są otwierane, z urządzenia wydostaje się pewna ilość chłodnego powietrza, która zostaje zastąpiona ciepłym powietrzem pochodzącym ze środowiska. Gdy powietrze zostaje schłodzone, powstaje podciśnienie powodujące problemy przy otwieraniu drzwi. Po upływie kilku minut sytuacja powraca do normy i drzwi można znowu otworzyć z łatwością.
Ścianki urządzenia są ciepłe:	• To normalne zjawisko, ponieważ w ściankach poprowadzone są rurki systemu chłodniczego, które podczas działania urządzenia nieco się nagrzewają.
Oświetlenie LED nie działa:	• Jeśli oświetlenie LED nie działa, wezwać serwisanta. • Nie próbować naprawiać oświetlenia LED samemu ze względu na niebezpieczeństwo kontaktu z wysokim napięciem!
Na wyświetlaczu urządzenia pojawia się komunikat Ec lub Er:	• Klawisze czujników nie reagują. Wezwij serwis w celu naprawy. • Dopóki urządzenie nie zostanie naprawione przez technika serwisowego, będzie pracować w trybie bezpiecznym. Urządzenie będzie automatycznie utrzymywać najbardziej odpowiednią temperaturę dla każdego pomieszczenia.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat E0:	• Czujnik wilgotności i temperatury otoczenia jest uszkodzony. Wezwij centrum serwisowe, aby naprawić problem. Urządzenie będzie pracowało w trybie bezpiecznym do czasu naprawy przez technika serwisowego. Urządzenie automatycznie utrzymuje najbardziej odpowiednią temperaturę dla każdej komory.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat E1:	• Czujnik temperatury lodówki jest uszkodzony. Wezwij centrum serwisowe, aby naprawić problem. Urządzenie będzie pracowało w trybie bezpiecznym do czasu naprawy przez technika serwisowego. Urządzenie automatycznie utrzymuje najbardziej odpowiednią temperaturę dla każdej komory.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat E3:	• Czujnik temperatury zamrażarki jest uszkodzony. Wezwij centrum serwisowe, aby naprawić problem. Urządzenie będzie pracowało w trybie bezpiecznym do czasu naprawy przez technika serwisowego. Urządzenie automatycznie utrzymuje najbardziej odpowiednią temperaturę dla każdej komory.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat E4:	• Czujnik parownika jest uszkodzony. Wezwij centrum serwisowe, aby naprawić problem. Urządzenie będzie pracowało w trybie bezpiecznym do czasu naprawy przez technika serwisowego. Urządzenie automatycznie utrzymuje najbardziej odpowiednią temperaturę dla każdej komory.

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony.

Problem:	Przyczyna lub środek zaradczy:
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat E9:	• Czujnik temperatury do kostkarki do lodu jest uszkodzony. Wezwij centrum serwisowe, aby naprawić problem. Urządzenie będzie pracowało w trybie bezpiecznym do czasu naprawy przez technika serwisowego. Urządzenie automatycznie utrzymuje najbardziej odpowiednią temperaturę dla każdej komory.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Eb:	• Kostkarka do lodu jest uszkodzona. Wezwij centrum serwisowe, aby naprawić problem.

Jeśli powyższe wskazówki nie przyczynią się do rozwiązania problemu, proszę skontaktować się telefonicznie z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym i podać typ, model i numer seryjny znajdujący się na płycie znamionowej urządzenia lub na umieszczonej wewnątrz urządzenia etykiecie.

Informacje na temat poziomu hałasu urządzenia

Chłodzenie w chłodziarko-zamrażarkach jest możliwe dzięki instalacji chłodniczej, która obejmuje także powodującą hałas sprężarkę (a w niektórych urządzeniach również wentylator). Poziom hałasu zależy od instalacji, prawidłowej eksploatacji i wieku urządzenia.

- Po podłączeniu urządzenia do prądu praca sprężarki lub dźwięk towarzyszący przepływowi płynu może być nieznacznie głośniejszy. Nie jest to oznaka nieprawidłowego działania i nie ma wpływu na długość trwałości użytkowej urządzenia. Z czasem praca urządzenia i towarzyszące temu odgłosy staną się cichsze.
- Czasami pracy urządzenia mogą towarzyszyć nienaturalne lub głośne odgłosy. Jest to przeważnie spowodowane nieprawidłową instalacją urządzenia:
 - Urządzenie musi stać równo i stabilnie na solidnym podłożu.
 - Urządzenie nie może dotykać ściany lub sąsiadujących z nim mebli.
 - Upewnić się, że elementy wyposażenia wewnętrznego są dobrze założone i hałas nie pochodzi od drgających puszek, butelek lub innych przylegających do siebie pojemników.
- Urządzenie może tymczasowo generować więcej hałasu ze względu na większe obciążenie instalacji chłodniczej, gdy drzwi są otwierane częściej lub na dłuższy okres czasu, gdy włożona zostanie do niego większa ilość świeżej żywności lub gdy włączona zostanie funkcja intensywnego zamrażania lub chłodzenia.

Ochrona środowiska

Opakowanie zostało wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można ponownie przetwarzać, utylizować lub niszczyć bez ryzyka dla środowiska.

Usuwanie starego urządzenia

Dla ochrony środowiska stare urządzenie przekazać autoryzowanemu punktowi zbiórki zużytych artykułów gospodarstwa domowego.

Wcześniej wykonać następujące czynności:

- wyłączyć urządzenie z prądu;
- uniemożliwić dzieciom bawienie się urządzeniem.



Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje na to, że produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Produkt należy oddać do autoryzowanego punktu zbiórki i przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja produktu pozwoli zapobiec niekorzystnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, jakie miałyby miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania i przetwarzania produktu, proszę skontaktować się z odpowiednią jednostką samorządu lokalnego odpowiedzialną za zarządzanie odpadami, swoim przedsiębiorstwem utylizacji odpadów lub punktem handlowym, w którym produkt został zakupiony.

gorenje

www.gorenje.com



922006-a1

