


INSTRUKCJA OBSŁUGI U006

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

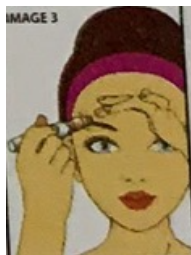

Cechy produktu: trymer; sprawdzi się do usuwania niechcianego owłosienia; poręczny i dyskretny; ergonomiczny kształt zapewnia wygodę w użytkowaniu; łatwy w przechowywaniu; w zestawie szczoteczka do czyszczenia; wymiary: 13 cm x 2 cm; kolor: odcienie złota; wyposażony w diodę LED; zasilanie: bateria AAA (brak baterii w zestawie); materiał: ABS; stal nierdzewna.

Sposób użycia: Otwórz pokrywę baterii i włóż baterię zgodnie z polaryzacją. Załóż pokrywę baterii. Zdejmij osłonę z trymera. Upewnij się, że nakładka jest prawidłowo założona. Włącz urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika. Przyłóż ostrożnie końcówkę trymera do wybranej partii ciała i prowadź ją pod włos. W razie potrzeby przesun po skórze kilkakrotnie oraz napnij skórę w golonym obszarze. Po użyciu wyłącz trymer za pomocą włącznika/wyłącznika. Zdejmij nasadkę. Wyczyść nasadkę oraz trymer

za pomocą pędzelka.

Ostrzeżenia:

Urządzenie wyłącznie do użytku prywatnego. Przed pierwszym użyciem zaleca się wypróbowanie trymera na włosach ręki lub uda, sprawdzając, czy nie występują na skórze reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości lub reakcji alergicznych natychmiast zaprzestań używania produktu. Nie należy patrzeć bezpośrednio na emitowane przez diodę światło. Zachowaj ostrożność stosując przyrząd w okolicy oczu. Nie używaj w skałeczonych miejscach. Nie należy stosować na podrażnioną, nadwrażliwą skórę, otwarte rany, wypryski. Nie używaj, jeśli zauważysz, że produkt jest uszkodzony. Chroń przed wilgocią i zabrudzeniami. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, czyść suchą szmatką lub przy użyciu szczoteczki. Nie narażaj na niskie lub wysokie temperatury. Nie otwieraj obudowy urządzenia. Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi i osobami z ograniczoną sprawnością fizyczną lub umysłową. Jeśli urządzenie jest nieużywane przed dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami



gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami

przewidywanymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji. **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



INSTRUKCJA OBSŁUGI U006

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poland



Cechy produktu: trymer; sprawdzi się do usuwania niechcianego owłosienia; poręczny i dyskretny; ergonomiczny kształt zapewnia wygodę w użytkowaniu; łatwy w przechowywaniu; w zestawie szczoteczka do czyszczenia; wymiary: 13 cm x 2 cm; kolor: odcienie złota; wyposażony w diodę LED; zasilanie: bateria AAA (brak baterii w zestawie); materiał: ABS; stal nierdzewna.

Sposób użycia: Otwórz pokrywę baterii i włóż baterię zgodnie z polaryzacją. Załóż pokrywę baterii. Zdejmij osłonę z trymera. Upewnij się, że nakładka jest prawidłowo założona. Włącz urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika. Przyłóż ostrożnie końcówkę trymera do wybranej partii ciała i prowadź ją pod włos. W razie potrzeby przesun po skórze kilkakrotnie oraz napnij skórę w golonym obszarze. Po użyciu wyłącz trymer za pomocą włącznika/wyłącznika. Zdejmij nasadkę. Wyczyść nasadkę oraz trymer

za pomocą pędzelka.

Ostrzeżenia:

Urządzenie wyłącznie do użytku prywatnego. Przed pierwszym użyciem zaleca się wypróbowanie trymera na włosach ręki lub uda, sprawdzając, czy nie występują na skórze reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości lub reakcji alergicznych natychmiast zaprzestań używania produktu. Nie należy patrzeć bezpośrednio na emitowane przez diodę światło. Zachowaj ostrożność stosując przyrząd w okolicy oczu. Nie używaj w skałeczonych miejscach. Nie należy stosować na podrażnioną, nadwrażliwą skórę, otwarte rany, wypryski. Nie używaj, jeśli zauważysz, że produkt jest uszkodzony. Chroń przed wilgocią i zabrudzeniami. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, czyść suchą szmatką lub przy użyciu szczoteczki. Nie narażaj na niskie lub wysokie temperatury. Nie otwieraj obudowy urządzenia. Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi i osobami z ograniczoną sprawnością fizyczną lub umysłową. Jeśli urządzenie jest nieużywane przed dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami



gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami


przewidywanymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji. **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzłeska 6, 50-514 Wrocław, Poland



Product features: trimmer; works well for removing unwanted hair; handy and discreet; ergonomic shape ensures comfort in use; easy to store; cleaning brush included; dimensions: 13cm x 2cm; color: shades of gold; equipped with LED; power supply: AAA battery (battery not included); material: ABS; stainless steel. **How to use:** Open the battery cover and insert the battery according to the polarity. Replace the battery cover. Remove the cover from the trimmer. Make sure the cap is properly attached. Turn on the device with the on/off switch. Carefully put the trimmer tip to the selected part of the body and guide it against the hairline. If necessary, glide over the skin several times and stretch the skin in the shaving area. After use, turn off the trimmer with the on/off switch. Remove the cap. Clean the cap and trimmer with a brush.



Warnings: Device for private use only. Before first use, it is recommended to try the trimmer on the hair of your arm or thigh, checking for any allergic reactions on the skin. If hypersensitivity or allergic reactions occur, stop using the product immediately. Do not look directly at the light emitted by the LED. Be careful when using the device around the eyes. Do not use on injured areas. Do not use on irritated, hypersensitive skin, open wounds, eczema. Do not use if you notice that the product is damaged. Protect against moisture and dirt. Do not immerse the device in water, clean it with a dry cloth or brush. Do not expose to low or high temperatures. Do not open the casing of the device. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the device away from children and persons with limited physical or mental abilities. If the device is not used for a long time, remove the battery from it.

Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (for households) The symbol shown on the products or the accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of together with household waste. The correct procedure, if necessary, to dispose of electrical or electronic equipment, to dispose of, reuse or recover components, is to transfer the equipment to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can give the product back to your local distributor when you purchase another device. Proper disposal of the equipment preserves valuable resources and avoids negative health and environmental impacts that may be compromised by inadequate waste management. Please contact your local authority for details on the nearest collection point. Improper disposal of waste is punishable by penalties provided for in the relevant local legislation. **Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or your supplier for further information.**




Disposal of waste in


countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to proceed correctly.



Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzłeska 6, 50-514 Wrocław, Poland

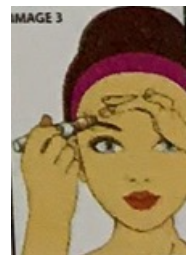

Product features: trimmer; works well for removing unwanted hair; handy and discreet; ergonomic shape ensures comfort in use; easy to store; cleaning brush included; dimensions: 13cm x 2cm; color: shades of gold; equipped with LED; power supply: AAA battery (battery not included); material: ABS; stainless steel. **How to use:** Open the battery cover and insert the battery according to the polarity. Replace the battery cover. Remove the cover from the trimmer. Make sure the cap is properly attached. Turn on the device with the on/off switch. Carefully put the trimmer tip to the selected part of the body and guide it against the hairline. If necessary, glide over the skin several times and stretch the skin in the shaving area. After use, turn off the trimmer with the on/off switch. Remove the cap. Clean the cap and trimmer with a brush.



Warnings: Device for private use only. Before first use, it is recommended to try the trimmer on the hair of your arm or thigh, checking for any allergic reactions on the skin. If hypersensitivity or allergic reactions occur, stop using the product immediately. Do not look directly at the light emitted by the LED. Be careful when using the device around the eyes. Do not use on injured areas. Do not use on irritated, hypersensitive skin, open wounds, eczema. Do not use if you notice that the product is damaged. Protect against moisture and dirt. Do not immerse the device in water, clean it with a dry cloth or brush. Do not expose to low or high temperatures. Do not open the casing of the device. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the device away from children and persons with limited physical or mental abilities. If the device is not used for a long time, remove the battery from it.

Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (for households) The symbol shown on the products or the accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of together with household waste. The correct procedure, if necessary, to dispose of electrical or electronic equipment, to dispose of, reuse or recover components, is to transfer the equipment to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can give the product back to your local distributor when you purchase another device. Proper disposal of the equipment preserves valuable resources and avoids negative health and environmental impacts that may be compromised by inadequate waste management. Please contact your local authority for details on the nearest collection point. Improper disposal of waste is punishable by penalties provided for in the relevant local legislation. **Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or your supplier for further information.**



Disposal of waste in

countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to proceed correctly.



BENUTZERHANDBUCH U006

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzleska 6, 50-514 Breslau, Polen



Produktmerkmale: Trimmer; eignet sich gut zum Entfernen unerwünschter Haare; handlich und diskret; ergonomische Form sorgt für Komfort; leicht zu verstauen; inklusive Reinigungsbürste; **Maße:** 13 cm x 2 cm; **Farbe:** Goldtöne; ausgestattet mit LED-Diode; Stromversorgung: AAA-Batterie (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten); Material: ABS; Edelstahl.

Anwendung: Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterie entsprechend der Polarität ein. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an. Entfernen Sie die Abdeckung vom Trimmer. Stellen Sie sicher, dass das Overlay korrekt installiert ist. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein. Setzen Sie die Spitze des Trimmers vorsichtig auf die ausgewählte Körperstelle und führen Sie sie über die Haare. Bei Bedarf mehrmals über die Haut gleiten und die Haut an der zu rasierenden Stelle straffen. Schalten Sie den Trimmer nach dem Gebrauch mit dem Ein-/Ausschalter aus. Entfernen Sie die Kappe. Reinigen Sie die Kappe und den

Trimmer mit einer Bürste.

Warnungen:

Gerät nur für den privaten Gebrauch. Bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir Ihnen, den Trimmer an den Haaren Ihres Arms oder Oberschenkels zu testen und festzustellen, ob Ihre Haut allergische Reaktionen aufweist. Wenn Überempfindlichkeit oder allergische Reaktionen auftreten, beenden Sie die Verwendung des Produkts sofort. Schauen Sie nicht direkt in das von der Diode emittierte Licht.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät im Augenbereich verwenden. Nicht auf verletzten Stellen anwenden. Nicht auf gereizter, überempfindlicher Haut, offenen Wunden oder Ekzemen anwenden. Wenn Sie feststellen, dass das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es nicht. Vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, sondern reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste. Nicht niedrigen oder hohen Temperaturen aussetzen. Öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten fern. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie den Akku.

Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten bzw. den beigelegten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder



Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen

in den jeweiligen örtlichen Vorschriften vorgesehen. **Benutzer in Ländern der Europäischen Union:** Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. **Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union:** Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.



BENUTZERHANDBUCH U006

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzleska 6, 50-514 Breslau, Polen



Produktmerkmale: Trimmer; eignet sich gut zum Entfernen unerwünschter Haare; handlich und diskret; ergonomische Form sorgt für Komfort; leicht zu verstauen; inklusive Reinigungsbürste; **Maße:** 13 cm x 2 cm; **Farbe:** Goldtöne; ausgestattet mit LED-Diode; Stromversorgung: AAA-Batterie (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten); Material: ABS; Edelstahl.

Anwendung: Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterie entsprechend der Polarität ein. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an. Entfernen Sie die Abdeckung vom Trimmer. Stellen Sie sicher, dass das Overlay korrekt installiert ist. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein. Setzen Sie die Spitze des Trimmers vorsichtig auf die ausgewählte Körperstelle und führen Sie sie über die Haare. Bei Bedarf mehrmals über die Haut gleiten und die Haut an der zu rasierenden Stelle straffen. Schalten Sie den Trimmer nach dem Gebrauch mit dem Ein-/Ausschalter aus. Entfernen Sie die Kappe. Reinigen Sie die Kappe und den

Trimmer mit einer Bürste.

Warnungen:

Gerät nur für den privaten Gebrauch. Bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir Ihnen, den Trimmer an den Haaren Ihres Arms oder Oberschenkels zu testen und festzustellen, ob Ihre Haut allergische Reaktionen aufweist. Wenn Überempfindlichkeit oder allergische Reaktionen auftreten, beenden Sie die Verwendung des Produkts sofort. Schauen Sie nicht direkt in das von der Diode emittierte Licht.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät im Augenbereich verwenden. Nicht auf verletzten Stellen anwenden. Nicht auf gereizter, überempfindlicher Haut, offenen Wunden oder Ekzemen anwenden. Wenn Sie feststellen, dass das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es nicht. Vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, sondern reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste. Nicht niedrigen oder hohen Temperaturen aussetzen. Öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten fern. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie den Akku.

Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten bzw. den beigelegten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder



Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. **Benutzer in Ländern der Europäischen Union:** Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten,

der Ihnen weitere Informationen geben wird. **Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union:** Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.




BENUTZERHANDBUCH U006

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyska 6, 50-514 Breslau, Polen



Produktmerkmale: Trimmer; eignet sich gut zum Entfernen unerwünschter Haare; handlich und diskret; ergonomische Form sorgt für Komfort bei der Anwendung; leicht zu verstauen; inklusive Reinigungsbürste; Abmessungen: 13 cm x 2 cm; Farbe: Goldtöne; ausgestattet mit LED; Stromversorgung: AAA-Batterie (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten); Material: ABS; Edelstahl.

Anwendung: Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterie entsprechend der Polarität ein. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an. Entfernen Sie die Abdeckung vom Trimmer. Stellen Sie sicher, dass die Kappe richtig angebracht ist. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein. Setzen Sie die Trimmerspitze vorsichtig an die ausgewählte Körperstelle an und führen Sie sie gegen den Haaransatz. Bei Bedarf mehrmals über die Haut gleiten und die Haut im Rasierbereich dehnen. Schalten Sie den Trimmer nach dem Gebrauch mit dem Ein-/Ausschalter aus. Entfernen Sie die Kappe. Reinigen Sie die Kappe und den Trimmer mit einer Bürste.



Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder der Begleitdokumentation abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das korrekte Verfahren zur Entsorgung elektrischer oder elektronischer Geräte, zur Entsorgung, Wiederverwendung oder Rückgewinnung von Komponenten besteht bei Bedarf darin, die Geräte an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte werden wertvolle Ressourcen geschont und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermieden, die durch eine unzureichende Abfallentsorgung beeinträchtigt werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erfahren. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird mit den in der jeweiligen örtlichen Gesetzgebung vorgesehenen Strafen geahndet. **Benutzer in Ländern der Europäischen Union:** Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten.


Entsorgung von Abfällen in

Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur korrekten Vorgehensweise zu erhalten.



BENUTZERHANDBUCH U006


Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyska 6, 50-514 Breslau, Polen

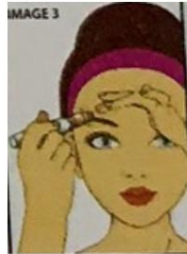

Produktmerkmale: Trimmer; eignet sich gut zum Entfernen unerwünschter Haare; handlich und diskret; ergonomische Form sorgt für Komfort bei der Anwendung; leicht zu verstauen; inklusive Reinigungsbürste; Abmessungen: 13 cm x 2 cm; Farbe: Goldtöne; ausgestattet mit LED; Stromversorgung: AAA-Batterie (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten); Material: ABS; Edelstahl.

Anwendung: Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterie entsprechend der Polarität ein. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an. Entfernen Sie die Abdeckung vom Trimmer. Stellen Sie sicher, dass die Kappe richtig angebracht ist. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein. Setzen Sie die Trimmerspitze vorsichtig an die ausgewählte Körperstelle an und führen Sie sie gegen den Haaransatz. Bei Bedarf mehrmals über die Haut gleiten und die Haut im Rasierbereich dehnen. Schalten Sie den Trimmer nach dem Gebrauch mit dem Ein-/Ausschalter aus. Entfernen Sie die Kappe.

Reinigen Sie die Kappe und den Trimmer mit einer Bürste.



Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder der Begleitdokumentation abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das korrekte Verfahren zur Entsorgung elektrischer oder elektronischer Geräte, zur Entsorgung, Wiederverwendung oder Rückgewinnung von Komponenten besteht bei Bedarf darin, die Geräte an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte werden wertvolle Ressourcen geschont und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermieden, die durch eine unzureichende Abfallentsorgung beeinträchtigt werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erfahren. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird mit den in der jeweiligen örtlichen Gesetzgebung vorgesehenen Strafen geahndet. **Benutzer in Ländern der Europäischen Union:** Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten.


Entsorgung von Abfällen in

Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur korrekten Vorgehensweise zu erhalten.



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ U006

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

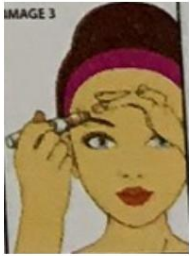


Termékjellemzők: trimmer; jól működik a nem kívánt szőrszálak eltávolításában; praktikus és diszkrét; ergonomikus forma biztosítja a kényelmes használatot; könnyen tárolható; tisztítókefe mellékelve; méretei: 13 cm x 2 cm; szín: arany árnyalatai; LED diódával felszerelt; tápellátás: AAA elem (az elemek nem tartozék); anyaga: ABS; rozsdamentes acél.

Használat: Nyissa ki az elemtartó fedelét, és a polaritásnak megfelelően helyezze be az elemet. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. Távolítsa el a fedelet a trimmerről. Győződjön meg arról, hogy a fedőréteg megfelelően van felszerelve. Kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsolóval. Óvatosan helyezze a trimmer hegyét a kiválasztott testrészre, és húzza neki a hajnak. Ha szükséges, csúsztasson többször a bőrön, és húzza meg a bőrt a borotválandó területen. Használat után kapcsolja ki a trimmert a be/ki kapcsolóval. Távolítsa el a kupakot. Tisztítsa meg a kupakot és a trimmert kefével.


Figyelmeztetések:

A készülék kizárólag magánhasználatra szolgál. Az első használat előtt javasoljuk, hogy tesztelje a trimmert a karja vagy a combja szőrzetén, és ellenőrizze, hogy nincs-e allergiás reakció a bőrén. Ha túlérzékenység vagy allergiás reakció lép fel, azonnal hagyja abba a termék használatát. Ne nézzen közvetlenül a dióda által kibocsátott fénybe.

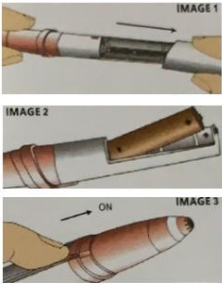

Legyen óvatos, amikor a készüléket a szem körül használja. Ne használja sérült területeken. Ne használja irritált, túlérzékeny bőrön, nyílt sebekben vagy ekcémán. Ne használja, ha azt észleli, hogy a termék sérült. Védje a nedvességtől és a szennyeződéstől. Ne merítse a készüléket vízbe, tisztítsa meg száraz ruhával vagy kefével. Ne tegye ki alacsony vagy magas hőmérsékletnek. Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és korlátozott fizikai vagy szellemi képességű személyektől. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort.

Tájékoztatás a felhasználóknak az elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanításával kapcsolatban (háztartásokra vonatkozik) A termékeken vagy a hozzájuk csatolt dokumentáción látható szimbólum arról tájékoztat, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus készülékeket nem lehet a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus készülékek ártalmatlanítása,



ártalmatlanítása, újrafelhasználása vagy az alkatrészek visszanyerése esetén a helyes eljárás az, hogy a készüléket egy speciális gyűjtőhelyre kell vinni, ahol ingyenesen átveszik. Egyes országokban más készülék vásárlásakor visszaküldheti a terméket a helyi forgalmazónak. A készülék megfelelő ártalmatlanításával értékes erőforrásokat takaríthat meg, és elkerülheti az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés fenyegethet. A legközelebbi gyűjtőhely adatait a helyi hatóságtól szerezheti be. A nem megfelelő hulladékkezelés szankciókat vonhat maga után

a vonatkozó helyi előírások előírják. Felhasználók az Európai Unió országaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, kérjük, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy szállítóhoz, aki további információkkal szolgál. Hulladékelhelyezés az Európai Unióon kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, hogy megtudja, hogyan kell megsemmisíteni.



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ U006

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország




Termékjellemzők: trimmer; jól működik a nem kívánt szőrszálak eltávolításában; praktikus és diszkrét; ergonomikus forma biztosítja a kényelmes használatot; könnyen tárolható; tisztítókefe mellékelve; méretei: 13 cm x 2 cm; szín: arany árnyalatai; LED diódával felszerelt; tápellátás: AAA elem (az elemek nem tartozék); anyaga: ABS; rozsdamentes acél.

Használat: Nyissa ki az elemtartó fedelét, és a polaritásnak megfelelően helyezze be az elemet. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. Távolítsa el a fedelet a trimmerről. Győződjön meg arról, hogy a fedőréteg megfelelően van felszerelve. Kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsolóval. Óvatosan helyezze a trimmer hegyét a kiválasztott testrészre, és húzza neki a hajnak. Ha szükséges, csúsztasson többször a bőrön, és húzza meg a bőrt a borotválandó területen. Használat után kapcsolja ki a trimmert a be/ki kapcsolóval. Távolítsa el a kupakot. Tisztítsa meg a kupakot és a trimmert kefével.

Figyelmeztetések:

A készülék kizárólag magánhasználatra szolgál. Az első használat előtt javasoljuk, hogy tesztelje a trimmert a karja vagy a combja szőrzetén, és ellenőrizze, hogy nincs-e allergiás reakció a bőrén. Ha túlérzékenység vagy allergiás reakció lép fel, azonnal hagyja abba a termék használatát. Ne nézzen közvetlenül a dióda által kibocsátott fénybe.

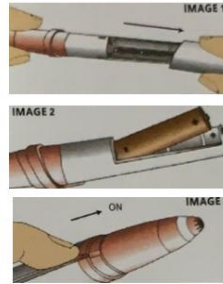

Legyen óvatos, amikor a készüléket a szem körül használja. Ne használja sérült területeken. Ne használja irritált, túlérzékeny bőrön, nyílt sebekben vagy ekcémán. Ne használja, ha azt észleli, hogy a termék sérült. Védje a nedvességtől és a szennyeződéstől. Ne merítse a készüléket vízbe, tisztítsa meg száraz ruhával vagy kefével. Ne tegye ki alacsony vagy magas hőmérsékletnek. Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és korlátozott fizikai vagy szellemi képességű személyektől. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort.

Tájékoztatás a felhasználóknak az elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanításával kapcsolatban (háztartásokra vonatkozik) A termékeken vagy a hozzájuk csatolt dokumentáción látható szimbólum arról tájékoztat, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus készülékeket nem lehet a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus készülékek ártalmatlanítása,



ártalmatlanítása, újrafelhasználása vagy az alkatrészek visszanyerése esetén a helyes eljárás az, hogy a készüléket egy speciális gyűjtőhelyre kell vinni, ahol ingyenesen átveszik. Egyes országokban más készülék vásárlásakor visszaküldheti a terméket a helyi forgalmazónak. A készülék megfelelő ártalmatlanításával értékes erőforrásokat takaríthat meg, és elkerülheti az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés fenyegethet. A legközelebbi gyűjtőhely adatait a helyi hatóságtól szerezheti be. A nem megfelelő hulladékkezelés a vonatkozó helyi előírásokban előírt szankciókat vonhat maga után. Felhasználók az Európai Unió országaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, kérjük, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy szállítóhoz, aki további információkkal szolgál. Hulladékelhelyezés az Európai Unióon kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, hogy megtudja, hogyan kell megsemmisíteni.



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ U006

Importőr: VITOLOG.PL Sp. áállatker, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország



Termékjellemzők: trimmer; jól működik a nem kívánt szőrszálak eltávolításában; praktikus és diszkrét; ergonomikus forma biztosítja a használat kényelmét; könnyen tárolható; tisztítókefe mellékelve; méretei: 13cm x 2cm; szín: arany árnyalatai; LED-del felszerelt; tápellátás: AAA elem (az elem nem tartozék); anyaga: ABS; rozsdamentes acél. Használat: Nyissa ki az elemtartó fedelét, és a polaritásnak megfelelően helyezze be az elemet. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. Távolítsa el a fedelet a trimmerről. Győződjön meg arról, hogy a kupak megfelelően van rögzítve. Kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsolóval.


Óvatosan helyezze a trimmer hegyét a kiválasztott testrészre, és vezesse a hajvonalhoz.

Ha szükséges, csúsztassa többször a bőrön, és nyújtsa ki a bőrt a borotválkozási területen. Használat után kapcsolja ki a trimmert a be/ki kapcsolóval. Távolítsa el a kupakot. Tisztítsa meg a kupakot és a trimmert kefével.



Figyelmeztetések: A készülék kizárólag magánhasználatra szolgál. Az első használat előtt javasoljuk, hogy próbálja ki a trimmert a karján vagy a combján, és ellenőrizze, hogy nincs-e allergiás reakció a bőrön.

Ha túlérzékenység vagy allergiás reakció lép fel, azonnal hagyja abba a termék használatát. Ne nézzen közvetlenül a LED által kibocsátott fénybe. Legyen óvatos, amikor a készüléket a szem körül használja. Ne használja sérült területeken. Ne használja irritált, túlérzékeny bőrön, nyílt sebeket, ekcémán. Ne használja, ha azt észleli, hogy a termék sérült. Védje a nedvességtől és a szennyeződéstől. Ne merítse a készüléket vízbe, tisztítsa meg száraz ruhával vagy kefével.



Ne tegye ki alacsony vagy magas hőmérsékletnek. Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és korlátozott fizikai vagy szellemi képességű személyektől. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort.

Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával kapcsolatban (háztartások számára) A termékeken vagy a mellékelt dokumentációban látható szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem lehet a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus berendezések ártalmatlanításának, az alkatrészek ártalmatlanításának, újrafelhasználásának vagy



visszanyerésének helyes eljárása az, hogy a berendezést egy speciális gyűjtőhelyre kell szállítani, ahol azt ingyenesen átveszik. Egyes országokban a terméket visszaadhatja a helyi forgalmazónak, ha másik eszközt vásárol. A berendezés megfelelő ártalmatlanítása megőrzi az értékes erőforrásokat, és elkerüli a negatív egészségügyi és környezeti hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés veszélyeztethet. Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz a legközelebbi gyűjtőhely részleteiért. A hulladék szakszerűtlen ártalmatlanítása a vonatkozó helyi jogszabályokban előírt bírsággal sújtható. Felhasználók az Európai Unió országában: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, további információért forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy szállítójához.


Hulladék elhelyezése az

Európai Unión kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, hogy tájékozódjon a helyes eljárásról.




FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ U006

Importőr: VITOLOG.PL Sp. áállatker, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

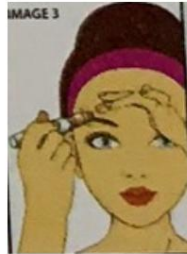

Termékjellemzők: trimmer; jól működik a nem kívánt szőrszálak eltávolításában; praktikus és diszkrét; ergonomikus forma biztosítja a használat kényelmét; könnyen tárolható; tisztítókefe mellékelve; méretei: 13cm x 2cm; szín: arany árnyalatai; LED-del felszerelt; tápellátás: AAA elem (az elem nem tartozék); anyaga: ABS; rozsdamentes acél. Használat: Nyissa ki az elemtartó fedelét, és a polaritásnak megfelelően helyezze be az elemet. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. Távolítsa el a fedelet a trimmerről. Győződjön meg arról, hogy a kupak megfelelően van rögzítve. Kapcsolja be a készüléket a be/ki kapcsolóval. Óvatosan helyezze a trimmer hegyét a kiválasztott testrészre, és vezesse a hajvonalhoz. Ha szükséges, csúsztassa többször a bőrön, és nyújtsa ki a bőrt a borotválkozási területen. Használat után kapcsolja ki a trimmert a be/ki kapcsolóval. Távolítsa el a kupakot.

Tisztítsa meg a kupakot és a trimmert kefével.



Figyelmeztetések: A készülék kizárólag magánhasználatra szolgál. Az első használat előtt javasoljuk, hogy próbálja ki a trimmert a karján vagy a combján, és ellenőrizze, hogy nincs-e allergiás reakció a bőrön.

Ha túlérzékenység vagy allergiás reakció lép fel, azonnal hagyja abba a termék használatát. Ne nézzen közvetlenül a LED által kibocsátott fénybe. Legyen óvatos, amikor a készüléket a szem körül használja. Ne használja sérült területeken. Ne használja irritált, túlérzékeny bőrön, nyílt sebeket, ekcémán. Ne használja, ha azt észleli, hogy a termék sérült.

Védje a nedvességtől és a szennyeződéstől. Ne merítse a készüléket vízbe, tisztítsa meg száraz ruhával vagy kefével.

Ne tegye ki alacsony vagy magas hőmérsékletnek. Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és korlátozott fizikai vagy szellemi képességű személyektől. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort.

Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával kapcsolatban (háztartások számára) A termékeken vagy a mellékelt dokumentációban látható szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem lehet a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus berendezések ártalmatlanításának, az alkatrészek ártalmatlanításának, újrafelhasználásának vagy



visszanyerésének helyes eljárása az, hogy a berendezést egy speciális gyűjtőhelyre kell szállítani, ahol azt ingyenesen átveszik. Egyes országokban a terméket visszaadhatja a helyi forgalmazónak, ha másik eszközt vásárol. A berendezés megfelelő ártalmatlanítása megőrzi az értékes erőforrásokat, és elkerüli a negatív egészségügyi és környezeti hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés veszélyeztethet. Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz a legközelebbi gyűjtőhely részleteiért. A hulladék szakszerűtlen ártalmatlanítása a vonatkozó helyi jogszabályokban előírt bírsággal sújtható. Felhasználók az Európai Unió országában: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, további információért forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy szállítójához.


Hulladék elhelyezése az

Európai Unión kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, hogy tájékozódjon a helyes eljárásról.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA U006

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

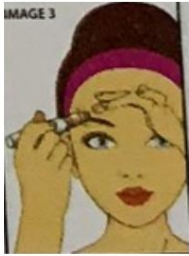


Vlastnosti produktu: zastříhovač; funguje dobře pro odstranění nežádoucích vlasů; šikvný a diskretní; ergonomický tvar zajišťuje pohodlí při používání; snadné skladování; čisticí kartáček součástí balení; rozměry: 13 cm x 2 cm; barva: odstíny zlata; vybavena LED diodou; napájení: AAA baterie (baterie nejsou součástí balení); materiál: ABS; nerez.

Jak používat: Otevřete kryt baterie a vložte baterii podle polarit. Nasadte kryt baterie. Odstraňte kryt ze zastříhovače. Ujistěte se, že je překrytí správně nainstalováno. Zapněte zařízení pomocí vypínače. Opatrně přiložte špičku zastříhovače na vybranou část těla a přejíždějte s ní proti chloupkům. V případě potřeby několikrát klouzejte po kůži a napněte pokožku v oblasti, kterou chcete oholit. Po použití zastříhovač vypněte vypínačem. Odstraňte uzávěr. Očistěte víčko a zastříhovač kartáčkem.

Upozornění:

Zařízení pouze pro soukromé použití. Před prvním použitím se doporučuje zastříhovač otestovat na chloupcích na paži nebo stehně a zkontrolovat případné alergické reakce na kůži. Pokud se objeví přecitlivělost nebo alergické reakce, okamžitě přestaňte přípravek používat. Nedívejte se přímo do světla vyzařovaného diodou.

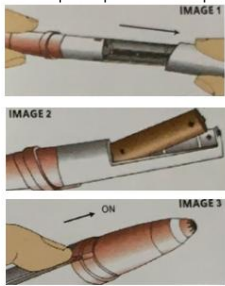

Při používání zařízení kolem očí buďte opatrní. Nepoužívejte na poraněná místa. Nepoužívejte na podrážděnou, přecitlivělou pokožku, otevřené rány nebo ekzémy. Nepoužívejte, pokud zjistíte, že je výrobek poškozen. Chraňte před vlhkostí a nečistotami. Neponořujte přístroj do vody, čistěte jej suchým hadříkem nebo kartáčkem. Nevystavujte nízkým nebo vysokým teplotám. Neotevírejte kryt zařízení. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí a osob s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, vyjměte baterii.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného



sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce

stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA U006

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko




Vlastnosti produktu: zastříhovač; funguje dobře pro odstranění nežádoucích vlasů; šikvný a diskretní; ergonomický tvar zajišťuje pohodlí při používání; snadné skladování; čisticí kartáček součástí balení; rozměry: 13 cm x 2 cm; barva: odstíny zlata; vybavena LED diodou; napájení: AAA baterie (baterie nejsou součástí balení); materiál: ABS; nerez.

Jak používat: Otevřete kryt baterie a vložte baterii podle polarit. Nasadte kryt baterie. Odstraňte kryt ze zastříhovače. Ujistěte se, že je překrytí správně nainstalováno. Zapněte zařízení pomocí vypínače. Opatrně přiložte špičku zastříhovače na vybranou část těla a přejíždějte s ní proti chloupkům. V případě potřeby několikrát klouzejte po kůži a napněte pokožku v oblasti, kterou chcete oholit. Po použití zastříhovač vypněte vypínačem. Odstraňte uzávěr. Očistěte víčko a zastříhovač kartáčkem.

Upozornění:

Zařízení pouze pro soukromé použití. Před prvním použitím se doporučuje zastříhovač otestovat na chloupcích na paži nebo stehně a zkontrolovat případné alergické reakce na kůži. Pokud se objeví přecitlivělost nebo alergické reakce, okamžitě přestaňte přípravek používat. Nedívejte se přímo do světla vyzařovaného diodou.

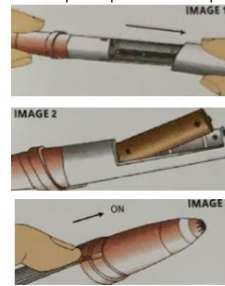

Při používání zařízení kolem očí buďte opatrní. Nepoužívejte na poraněná místa. Nepoužívejte na podrážděnou, přecitlivělou pokožku, otevřené rány nebo ekzémy. Nepoužívejte, pokud zjistíte, že je výrobek poškozen. Chraňte před vlhkostí a nečistotami. Neponořujte přístroj do vody, čistěte jej suchým hadříkem nebo kartáčkem. Nevystavujte nízkým nebo vysokým teplotám. Neotevírejte kryt zařízení. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí a osob s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, vyjměte baterii.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného



sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA U006

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko



Vlastnosti produktu: zastříhovač; funguje dobře pro odstranění nežádoucích vlasů; šikový a diskretní; ergonomický tvar zajišťuje pohodlí při používání; snadné skladování; čistící kartáček součástí balení; rozměry: 13cm x 2cm; barva: odstíny zlata; vybavena LED; napájení: AAA baterie (baterie není součástí balení); materiál: ABS; nerez. Jak používat: Otevřete kryt baterie a vložte baterii podle polarity. Nasadte kryt baterie. Odstraňte kryt ze zastříhovače. Ujistěte se, že je uzávěr správně připevněn. Zapněte zařízení vypínačem.

Opatrně přiložte hrot zastříhovače na vybranou část těla a vedte jej proti linii vlasů.

V případě potřeby několikrát klouzejte po kůži a natáhněte pokožku v oblasti holení. Po použití zastříhovač vypněte vypínačem. Odstraňte uzávěr. Očistěte víčko a zastříhovač kartáčkem.




Upozornění: Zařízení pouze pro soukromé použití. Před prvním použitím se doporučuje vyzkoušet zastříhovač na chloupkách na paži nebo stehně a zkontrolovat případné alergické reakce na kůži.

Pokud se objeví přecitlivělost nebo alergické reakce, okamžitě přestaňte přípravek používat. Nedívejte se přímo do světla vyzařovaného LED. Při používání zařízení kolem očí buďte opatrní. Nepoužívejte na poraněná místa. Nepoužívejte na podrážděnou, přecitlivělou pokožku, otevřené rány, ekzémy. Nepoužívejte, pokud zjistíte, že je výrobek poškozen. Chraňte před vlhkostí a nečistotami. Neponořujte přístroj do vody, čistěte jej suchým hadříkem nebo kartáčkem.

Nevystavujte nízkým nebo vysokým teplotám. Neotevírejte kryt zařízení. Používejte výrobek podle určení.

Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí a osob s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, vyjměte z něj baterii.



Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Správným postupem, pokud je to nutné, k likvidaci elektrického nebo elektronického zařízení, k likvidaci, opětovnému použití nebo regeneraci součástí, je předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu dalšího zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení zachovává cenné zdroje a zabraňuje negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nedostatečným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad. Nesprávná likvidace odpadu se trestá sankcemi stanovenými v příslušné místní legislativě. Uživatelé v zemích Evropské unie: Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo svého dodavatele pro další informace.




Likvidace odpadu v

zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak správně postupovat.




UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA U006

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

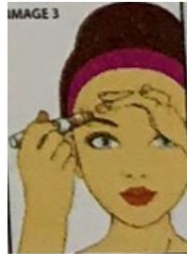

Vlastnosti produktu: zastříhovač; funguje dobře pro odstranění nežádoucích vlasů; šikový a diskretní; ergonomický tvar zajišťuje pohodlí při používání; snadné skladování; čistící kartáček součástí balení; rozměry: 13cm x 2cm; barva: odstíny zlata; vybavena LED; napájení: AAA baterie (baterie není součástí balení); materiál: ABS; nerez. Jak používat: Otevřete kryt baterie a vložte baterii podle polarity. Nasadte kryt baterie. Odstraňte kryt ze zastříhovače. Ujistěte se, že je uzávěr správně připevněn. Zapněte zařízení vypínačem. Opatrně přiložte hrot zastříhovače na vybranou část těla a vedte jej proti linii vlasů. V případě potřeby několikrát klouzejte po kůži a natáhněte pokožku v oblasti holení. Po použití zastříhovač vypněte vypínačem. Odstraňte uzávěr.

Očistěte víčko a zastříhovač kartáčkem.



Upozornění: Zařízení pouze pro soukromé použití. Před prvním použitím se doporučuje vyzkoušet zastříhovač na chloupkách na paži nebo stehně a zkontrolovat případné alergické reakce na kůži.

Pokud se objeví přecitlivělost nebo alergické reakce, okamžitě přestaňte přípravek používat. Nedívejte se přímo do světla vyzařovaného LED. Při používání zařízení kolem očí buďte opatrní. Nepoužívejte na poraněná místa. Nepoužívejte na podrážděnou, přecitlivělou pokožku, otevřené rány, ekzémy. Nepoužívejte, pokud zjistíte, že je výrobek poškozen.

Chraňte před vlhkostí a nečistotami. Neponořujte přístroj do vody, čistěte jej suchým hadříkem nebo kartáčkem. Nevystavujte nízkým nebo vysokým teplotám. Neotevírejte kryt zařízení. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí a osob s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, vyjměte z něj baterii.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Správným postupem, pokud je to nutné, k likvidaci elektrického nebo elektronického zařízení, k likvidaci, opětovnému použití nebo regeneraci součástí, je předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu dalšího zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení zachovává cenné zdroje a zabraňuje negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nedostatečným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad. Nesprávná likvidace odpadu se trestá sankcemi stanovenými v příslušné místní legislativě. Uživatelé v zemích Evropské unie: Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo svého dodavatele pro další informace.



Likvidace odpadu v

zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak správně postupovat.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ U006

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko





Vlastnosti produktu: trimmer; funguje dobre na odstránenie nežiaducich vlasov; šikový a diskretný; ergonomický tvar zaisťuje pohodlie pri používaní; ľahko skladovateľné; súčasťou balenia čistíaca kefka; rozmery: 13 cm x 2 cm; farba: odtiene zlata; vybavená LED diódou; napájanie: AAA batéria (batérie nie sú súčasťou balenia); materiál: ABS; nehrdzavejúca oceľ.

Spôsob použitia: Otvorte kryt batérie a vložte batériu podľa polarít. Nasadte kryt batérie. Odstráňte kryt zo zastrihávača. Uistite sa, že je prekrytie správne nainštalované. Zapnite zariadenie pomocou vypínača. Opatrne priložte hrot zastrihávača na vybranú časť tela a prejdite ním proti srsti. V prípade potreby niekoľkokrát prejdite po pokožke a napnite pokožku v oblasti, ktorá sa má oholiť. Po použití vypnite zastrihávač pomocou vypínača. Odstráňte uzáver. Očistite uzáver a zastrihávač kefkou.

varovania:

Zariadenie len na súkromné použitie. Pred prvým použitím sa odporúča otestovať zastrihávač na chĺpkoch na paži alebo stehne a skontrolovať prípadné alergické reakcie na pokožke. Ak sa vyskytne precitlivosť alebo alergické reakcie, okamžite prestaňte pripravok používať. Nepozerajte sa priamo do svetla vyžarovaného diódou.



Pri používaní zariadenia okolo očí buďte opatrní. Nepoužívajte na poranené miesta. Nepoužívať na podráždenú, precitlivenú pokožku, otvorené rany alebo ekzémy. Nepoužívajte, ak zistíte, že výrobok je poškodený. Chráňte pred vlhkosťou a nečistotami. Prístroj neponárajte do vody, čistite ho suchou handričkou alebo kefkou. Nevystavujte nízkym alebo vysokým teplotám. Neotvárajte kryt zariadenia. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí a ľudí s obmedzenými fyzickými alebo duševnými schopnosťami. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte batériu.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť



komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie

ustanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ U006

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko





Vlastnosti produktu: trimmer; funguje dobre na odstránenie nežiaducich vlasov; šikový a diskretný; ergonomický tvar zaisťuje pohodlie pri používaní; ľahko skladovateľné; súčasťou balenia čistíaca kefka; rozmery: 13 cm x 2 cm; farba: odtiene zlata; vybavená LED diódou; napájanie: AAA batéria (batérie nie sú súčasťou balenia); materiál: ABS; nehrdzavejúca oceľ.

Spôsob použitia: Otvorte kryt batérie a vložte batériu podľa polarít. Nasadte kryt batérie. Odstráňte kryt zo zastrihávača. Uistite sa, že je prekrytie správne nainštalované. Zapnite zariadenie pomocou vypínača. Opatrne priložte hrot zastrihávača na vybranú časť tela a prejdite ním proti srsti. V prípade potreby niekoľkokrát prejdite po pokožke a napnite pokožku v oblasti, ktorá sa má oholiť. Po použití vypnite zastrihávač pomocou vypínača. Odstráňte uzáver. Očistite uzáver a zastrihávač kefkou.

varovania:

Zariadenie len na súkromné použitie. Pred prvým použitím sa odporúča otestovať zastrihávač na chĺpkoch na paži alebo stehne a skontrolovať prípadné alergické reakcie na pokožke. Ak sa vyskytne precitlivosť alebo alergické reakcie, okamžite prestaňte pripravok používať. Nepozerajte sa priamo do svetla vyžarovaného diódou.



Pri používaní zariadenia okolo očí buďte opatrní. Nepoužívajte na poranené miesta. Nepoužívať na podráždenú, precitlivenú pokožku, otvorené rany alebo ekzémy. Nepoužívajte, ak zistíte, že výrobok je poškodený. Chráňte pred vlhkosťou a nečistotami. Prístroj neponárajte do vody, čistite ho suchou handričkou alebo kefkou. Nevystavujte nízkym alebo vysokým teplotám. Neotvárajte kryt zariadenia. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí a ľudí s obmedzenými fyzickými alebo duševnými schopnosťami. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte batériu.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť



komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch.

Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE U006


Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko



Vlastnosti produktu: trimmer; funguje dobre na odstránenie nežiaducich vlasov; šikovný a diskretný; ergonomický tvar zaisťuje pohodlie pri používaní; ľahko skladovateľné; súčasťou balenia čistiaci kefka; rozmery: 13cm x 2cm; farba: odtiene zlata; vybavené LED; napájanie: AAA batéria (batéria nie je súčasťou balenia); materiál: ABS; nehrdzavejúca oceľ. Spôsob použitia: Otvorte kryt batérie a vložte batériu podľa polaritu. Nasadte kryt batérie. Odstráňte kryt zo zastrihávača. Uistite sa, že je uzáver správne pripevnený. Zapnite zariadenie vypínačom.

Opatrne priložte hrot zastrihávača na vybranú časť tela a vedte ho proti línii vlasov.

V prípade potreby niekoľkokrát kľzite po pokožke a natiahnite pokožku v oblasti holenia. Po použití zastrihávača vypnite vypínačom. Odstráňte uzáver. Uzáver a zastrihávač očistite kefkou.



Upozornenia: Zariadenie len na súkromné použitie. Pred prvým použitím sa odporúča vyskúšať zastrihávač na srsti na ruke alebo stehne a skontrolovať prípadné alergické reakcie na pokožke.

Ak sa vyskytne precitlivosť alebo alergické reakcie, okamžite prestaňte pripravok používať. Nepozeraajte sa priamo do svetla vyžarovaného LED diódou. Pri používaní zariadenia okolo očí buďte opatrní. Nepoužívajte na poranené miesta. Nepoužívajte na podráždenú, precitlivenú pokožku, otvorené rany, ekzémy. Nepoužívajte, ak zistíte, že výrobok je poškodený. Chráňte pred vlhkosťou a nečistotami. Prístroj neponárajte do vody, čistite ho suchou handričkou alebo kefkou.

Nevystavujte nízkym alebo vysokým teplotám. Neotvárajte kryt zariadenia. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí a osôb s obmedzenými fyzickými alebo duševnými schopnosťami. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte z neho batériu.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom.

Správnym postupom, ak je to potrebné, na likvidáciu elektrických alebo elektronických zariadení, na likvidáciu, opätovné použitie alebo obnovu komponentov je odovzdanie zariadenia na špecializované zberné miesto, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť produkt miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia chráni cenné zdroje a predchádza negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené neadekvátnym nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste vám poskytne váš miestny úrad. Nesprávna likvidácia odpadu sa trestá sankciami stanovenými v príslušnej miestnej legislatíve. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo na svojho dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.



Likvidácia odpadu v

krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu so žiadosťou o informácie, ako správne postupovať.




NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE U006

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko



Vlastnosti produktu: trimmer; funguje dobre na odstránenie nežiaducich vlasov; šikovný a diskretný; ergonomický tvar zaisťuje pohodlie pri používaní; ľahko skladovateľné; súčasťou balenia čistiaci kefka; rozmery: 13cm x 2cm; farba: odtiene zlata; vybavené LED; napájanie: AAA batéria (batéria nie je súčasťou balenia); materiál: ABS; nehrdzavejúca oceľ. Spôsob použitia: Otvorte kryt batérie a vložte batériu podľa polaritu. Nasadte kryt batérie. Odstráňte kryt zo zastrihávača. Uistite sa, že je uzáver správne pripevnený. Zapnite zariadenie vypínačom. Opatrne priložte hrot zastrihávača na vybranú časť tela a vedte ho proti línii vlasov. V prípade potreby niekoľkokrát kľzite po pokožke a natiahnite pokožku v oblasti holenia. Po použití zastrihávača vypnite vypínačom. Odstráňte uzáver.

Očistite uzáver a zastrihávač kefkou.



Upozornenia: Zariadenie len na súkromné použitie. Pred prvým použitím sa odporúča vyskúšať zastrihávač na srsti na ruke alebo stehne a skontrolovať prípadné alergické reakcie na pokožke.

Ak sa vyskytne precitlivosť alebo alergické reakcie, okamžite prestaňte pripravok používať. Nepozeraajte sa priamo do svetla vyžarovaného LED diódou. Pri používaní zariadenia okolo očí buďte opatrní. Nepoužívajte na poranené miesta. Nepoužívajte na podráždenú, precitlivenú pokožku, otvorené rany, ekzémy. Nepoužívajte, ak zistíte, že výrobok je poškodený.

Chráňte pred vlhkosťou a nečistotami. Prístroj neponárajte do vody, čistite ho suchou handričkou alebo kefkou. Nevystavujte nízkym alebo vysokým teplotám. Neotvárajte kryt zariadenia. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí a osôb s obmedzenými fyzickými alebo duševnými schopnosťami. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte z neho batériu.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom.

Správnym postupom, ak je to potrebné, na likvidáciu elektrických alebo elektronických zariadení, na likvidáciu, opätovné použitie alebo obnovu komponentov je odovzdanie zariadenia na špecializované zberné miesto, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť produkt miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia chráni cenné zdroje a predchádza negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené neadekvátnym nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste vám poskytne váš miestny úrad. Nesprávna likvidácia odpadu sa trestá sankciami stanovenými v príslušnej miestnej legislatíve. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo na svojho dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.



Likvidácia odpadu v

krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu so žiadosťou o informácie, ako správne postupovať.

