


KERCH

ODKURZACZ PAROWY **PRESTO SC2000**

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA

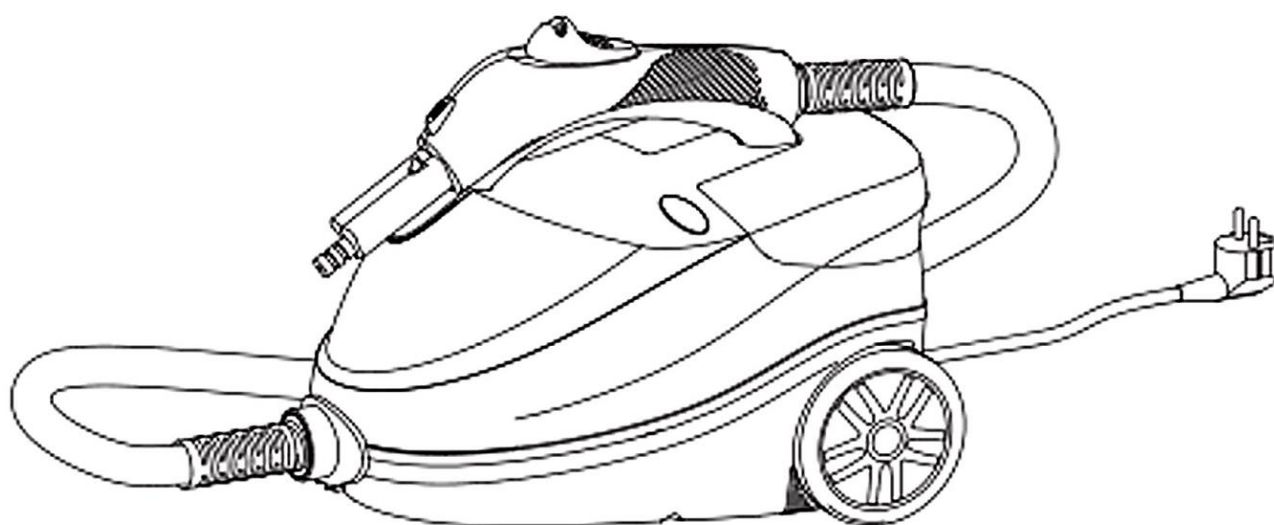

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją wraz z gwarancją, paragonem oraz, jeśli to możliwe, pudełkiem wraz z opakowaniem wewnętrznym. W przypadku przekazania tego urządzenia innym osobom, należy również przekazać im tę instrukcję obsługi.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Nie należy używać go na zewnątrz budynków. Przed podłączeniem wtyczki przewodu zasilającego urządzenia należy upewnić się, że parametry sieci zasilającej odpowiadają parametrom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci (nigdy nie zanurzać w jakiegokolwiek cieczy) i ostrych krawędzi. Nie należy używać urządzenia mokrymi rękami. Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre, natychmiast odłączyć je od zasilania.
- Podczas czyszczenia lub odstawiania urządzenia należy je wyłączyć i zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (ciągnąć za wtyczkę, nie za kabel), jeśli urządzenie nie jest używane, oraz odłączyć dołączone akcesoria.
- Nie obsługiwać urządzenia bez nadzoru. Jeżeli trzeba opuścić miejsce pracy urządzenia, zawsze należy wyłączyć urządzenie lub wyjąć wtyczkę z gniazdka (ciągnąć za wtyczkę, nie za kabel).
- Należy regularnie sprawdzać urządzenie i przewód pod kątem uszkodzeń. Nie używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone. Nie próbować naprawiać urządzenia na własną rękę. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe „Specjalne instrukcje bezpieczeństwa”.

Dzieci i osoby narażone

- Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, należy przechowywać wszystkie opakowania (plastikowe torby, pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem.
- **Uwaga!** Nie należy pozwalać małym dzieciom bawić się folią, ponieważ grozi to **uduszeniem!**
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i jeżeli rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny czyścić i konserwować urządzenia, chyba że są w wieku przynajmniej 8 lat oraz są pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- To urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Urządzenie może być użytkowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz jeżeli rozumieją związane z tym zagrożenia.

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dla tego urządzenia

- Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Nie używać urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu urządzenia podczas jego

działania. Do upychania produktów służy wyłącznie popychacz.

- **UWAGA:** aby uniknąć zagrożenia związanego z niezamierzonym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak wyłącznik czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.
- Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie pod nadzorem.
- Nie należy naruszać działania żadnych wyłączników bezpieczeństwa.
- Umieścić urządzenie na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni roboczej, z dala od krawędzi blatu.
- Nie wkładać wtyczki sieciowej do gniazda zasilania bez uprzedniego zainstalowania wszystkich niezbędnych akcesoriów.
- **Ostrzeżenie:** Możliwe obrażenia ciała w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Poniższe informacje mają na celu zapobieganiu urazom użytkownika i innych osób oraz uszkodzeniom i została podzielona na dwie części: **[Zakazy]** i **[Ostrzeżenia]**.



Zakaz


- Nie kierować strumienia ani nie celować w to samo miejsce dłużej niż przez 5 sekund.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym ani nie deptać po nim.
- Nie odłączać źródła zasilania.
- Nie dotykać pary w odległości 20 cm od pistoletu.
- Nie otwierać zaworu bezpieczeństwa podczas użytkowania.
- Nie używać uszkodzonych przewodów lub przełączników.
- Nie wlewać żadnego innego płynu poza wodą.
- Nie pozwolić, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
- Nie umieszczać urządzenia na gorącej powierzchni.
- Nie używać wody do przemywania.
- Nie używać bez wody w środku.
- Nie uderzać urządzenia, gdy zasilanie jest włączone.




Ostrzeżenie

- Wyłączyć urządzenie w przypadku awarii zasilania lub uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenie musi znajdować się wentylowanym pomieszczeniu.
- Produkt jest przeznaczony tylko do użytku przez dorosłych.
- Proszę upewnić się, że po zakończeniu używania włączono blokadę dziecięcą.
- sprawdzić przed użyciem czy urządzenie nie jest uszkodzone.
- zachować ostrożność podczas napełniania wodą.
- Podczas pierwszego użycia w parze może występować trochę wody.
- Nie wymieniać, nie zamieniać ani nie demontować elementów do momentu schłodzenia urządzenia.
- Nie czyścić okien, gdy temperatura jest niższa niż 0 °C
- Nie kierować parą w jedno miejsce przez czas dłuższy niż 2 sekundy w celu wyczyszczenia szyby. Obrócić zawór bezpieczeństwa przed włączeniem zasilania lub w przeciwnym razie wypłynie gorąca woda.
- Wyłączyć przełącznik zasilania, gdy urządzenie nie jest używane lub jest odstawiane.
- W przypadku jakiegokolwiek usterki należy odesłać urządzenie do specjalistycznego centrum serwisowego.
- Po całkowitym schłodzeniu otworzyć zawór bezpieczeństwa.

Urządzenie i akcesoria


Urządzenie x1		Kubek do od- mierzania x1	
Rurka przedłu- żająca x2		Szczotka do prasowania x1	
Szczotka do szyb/szkła x1		Duża dysza x1	
Szczotka do podłóg x1		Nakładka do dywanów x1	
Element do zwijania prze- wodu		Wieszak x1	
Okrągła szczotka x1 (Nierdzewna)		Okrągła szczotka x1 (Nylonowa)	
Szmatka do szczotki podłó- gowej		Szmatka do prasowania x1	
Szczotka x1		Rękawica x1	

Budowa urządzenia

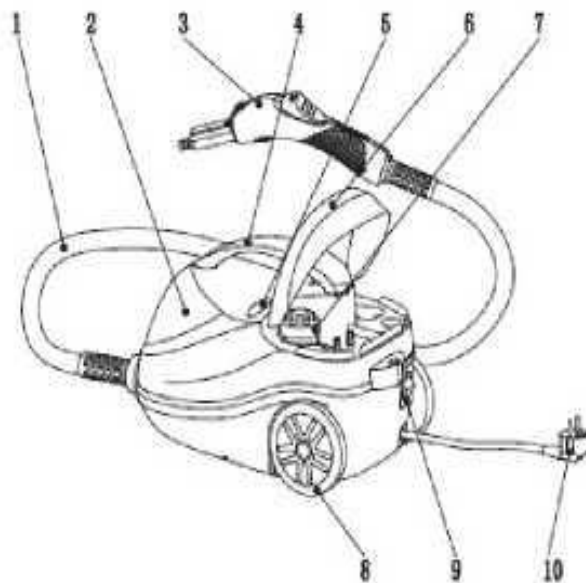

Nr	Nazwa	Funkcja
1	Miękka rurka	Tłoczenie pary z urządzenia
2	Urządzenie	Wytwarzanie i przechowywanie pary
3	Pistolet parowy	Sterowanie włączeniem/wyłączeniem pary.
4	Uchwyt	Do przemieszczania
5	Światło LED	Wyświetlanie stanu pary.
6	Osłona	Do napełniania wody i przechowywania wewnętrznych małych akcesoriów
7	Zawór bezpieczeństwa	Do napełniania wodą i zwalniania zbyt dużego ciśnienia
8	Kółko	Dla łatwego przemieszczania
9	Wyłącznik sieciowy	Sterowanie zasilaniem elektrycznym
10	Wtyczka zasilania	Łączenie z gniazdem, aby urządzenie było zasilane

Budowa pistoletu parowego

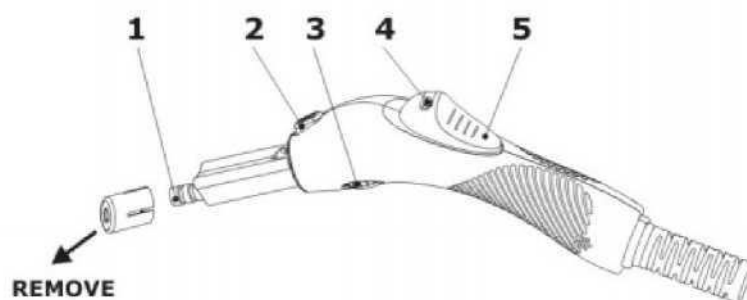

Nr	Nazwa	Funkcja
1	Dysza parowa	Wylot pary
2	Blokada akcesorium	Łączenie z akcesoriami. Do demontowania akcesoriów po wciśnięciu
3	Przycisk regulacji	Ustawianie ilości pary
4	Blokada pary	Wyłączanie pary / Automatyczny wylot pary
5	Przycisk pary	Sterowanie stanem pary

Instalacja

Dolewanie wody

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy skorzystać z kubka pomiarowego do odmierzenia wymaganej ilości wody.



Uwaga: przed dolaniem nowej wody proszę upewnić się, że w podgrzewaczu nie ma żadnych pozostałości starej wody.

- Wylać pozostałości i wyczyścić podgrzewacz. Wewnątrz będzie tworzyć się kamień, który po dłuższym czasie może spowodować zatkanie się kanałów pary.
- Sposób czyszczenia podgrzewacza: najpierw dolać niewielką ilość wody do podgrzewacza, mocno potrząsnąć urządzeniem trzymając je w rękach i wylać wodę. Zalecane jest powtórzenie powyższej operacji, jeśli woda zawiera dużo zanieczyszczeń.
- Aby otrzymać idealną parę należy upewnić się, że dolano 0,5 - 1,2 litra wody.
- Maksymalnie można wlać 1,5 litra wody.
- Po wlaniu wody proszę przekręcić zawór bezpieczeństwa.
- **Nie wprowadzać innych cieczy niż czysta woda.**

Włączenie zasilania

Przed włączeniem zasilania proszę upewnić się, że podgrzewacz z wodą i zawór nadmiarowy są dokręcone.

- Podłączyć wtyczkę do gniazda i przestawić przełącznik zasilania w położenie włączenia. Jeśli zasilanie jest włączone to zapali się czerwona lampka.
- **Nie dotykać mokrymi rękami.**
- **Nie używać przewodów zasilających ani gniazd, które są w jakikolwiek sposób uszkodzone.**

Obsługa

- Po pierwszym zapaleniu się zielonej lampki para jest gotowa. Zwykle wymaga to 5-6 minut. Ostateczna ilość czasu zależy od ilości dolanej wody.
- Przytrzymać pistolet parowy ręką i przesunąć przełącznik pary w przód. Para zacznie płynąć. Jeśli para ma wypływać automatycznie (bez naciskania) to wystarczy podczas pracy przestawić blokadę pary w prawe położenie.
- W ciągu pierwszej (1) minuty najpierw będzie wypływać pewna ilość wody (kondensat). Nie używać tej funkcji do czyszczenia dywanów, prasowania tkanin itp. Zalecane jest najpierw skierowanie strumienia do jakiegoś pojemnika. Sytuacja unormuje się w ciągu 2-3 sekund.
- Na pistolecie znajduje się regulowany przycisk pary. Proszę ustawić ilość pary odpowiednio do

wymagań. W przypadku długiego użytkowania można przesunąć blokadę w prawo  a para będzie wypływać bez konieczności naciskania. Aby wyłączyć ten tryb wystarczy przestawić blokadę w lewe położenie. Pozostawiając urządzenie na chwile (np. podczas rozmowy telefonicznej) należy zatrzymać podawanie pary i przestawić blokadę pary w prawe położenie



, a następnie nie będzie już konieczne włączanie pary. Proszę wybrać akcesoria odpowiednie do danej sytuacji. Szczegółowe informacje podano w instrukcjach akcesoriów.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas to należy odłączyć je od zasilania.
- W trakcie używania zielona lampka będzie włączona i wyłączona - gdy zielona lampka jest wyłączona nie ma to żadnego wpływu na działanie.
- Włączona czerwona lampka informuje o braku wody i jest widoczna przez bardzo krótki czas.
- Jeśli urządzenie ma być dalej używane to należy wyłączyć przełącznik zasilania i poczekać na schłodzenie się urządzenia przez około 20 minut zanim będzie można otworzyć zawór bezpieczeństwa dla wody.
- Prawidłowym sposobem otwierania korka bezpieczeństwa jest najpierw wciśnięcie kropki i jednocześnie odkręcenie zaworu bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Proszę zauważyć, że podczas lania wody występuje ryzyko oparzeń, ponieważ woda w dalszym ciągu jest gorąca.
- Powtórzyć kroki 1-3 dla kolejnego użycia.

Przechowywanie i czyszczenie

Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy urządzeniu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód sieciowy urządzenia z gniazda sieci! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Aby odłączyć przewód zasilający od gniazda sieci zawsze ciągnij za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

- Jeśli cała woda nie została spuszczone to należy otworzyć zawór bezpieczeństwa do momentu schłodzenia a następnie wylać pozostałą wodę.
- Jeśli powierzchnia urządzenia jest zabrudzona to do czyszczenia należy użyć suchej ścierki do naczyń i niewielkiej ilości wody.
- **Nie używać wody do opryskiwania urządzenia.**
- **Nie umieszczać urządzenia w wilgotnym miejscu, co mogłoby spowodować zwarcie.**
- Z tyłu urządzenia można zamontować element do zwijania przewodu i następnie umieścić tam przewód zasilający.
- Po wyczyszczeniu urządzenie należy przechowywać w ciemnym i suchym miejscu.

Instrukcja użytkowania akcesoriów


1. Rurka przedłużająca

Aby użyć urządzenia do czyszczenia podłóg, wysokich okien lub niedostępnych obszarów należy zamontować rurkę przedłużającą. Włożyć otwarty koniec rurki do pistoletu parowego do momentu „kliknięcia” przycisku zwolnienia. Używać jednej lub dwóch rurek przedłużających w zależności od potrzeb. Aby zdemonstować przedłużenie należy wcisnąć przycisk zwalniający i pociągnąć rurki od siebie (w kierunku dolnym).




2. Duża dysza

Dysza służy do głębokiego czyszczenia i ułatwia uzyskanie dostępu do takich miejsc jak narożniki, połączenia lub użycie w łazienkach. Wystarczy wepchnąć mocno dyszę i ustawić pistolet.

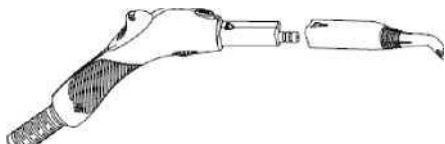

3. Szczotki


Okrągłe nylonowe i metalowe szczotki montuje się na dużej dyszy. Służą do usuwania uporczywego brudu w żaluzji, grzejników itp. Do tego celu należy używać małej metalowej szczotki. Szczotka nylonowa jest odpowiednia do poważniejszych plam na mniej delikatnych materiałach takich jak stal nierdzewna. Aby ją zdemonstować należy pchnąć ją w dół i zdjąć.

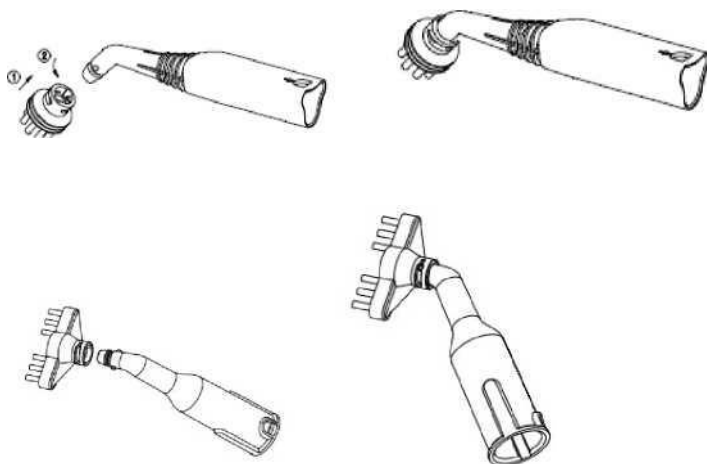

4. Szczotka i szmatka do prasowania


W celu wyprasowania krzesła, sofy, łóżka itp. należy umieścić szmatkę do prasowania na szczotce przeznaczonej do prasowania i połączyć ją z pistoletem parowym.

Ponadto, można użyć rurki przedłużającej. Można ją używać bezpośrednio na tkaninach. Przy stosowaniu tej funkcji zalecamy użycie niewielkiej ilości pary.

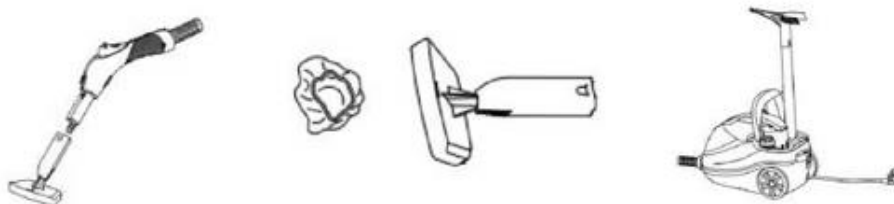

5. Szczotka do okien

Aby wyczyścić okna, lustra, płytki lub przedmioty o gładkiej powierzchni należy użyć szczotki do okien, która posiada gumowy element przeznaczony do takiego czyszczenia. Po zainstalowaniu należy ustawić dwie widoczne części zgarniaka; następnie założyć osłonę szczotki do szkła; po prawidłowym zamontowaniu słyszalny będzie odgłos kliknięcia.

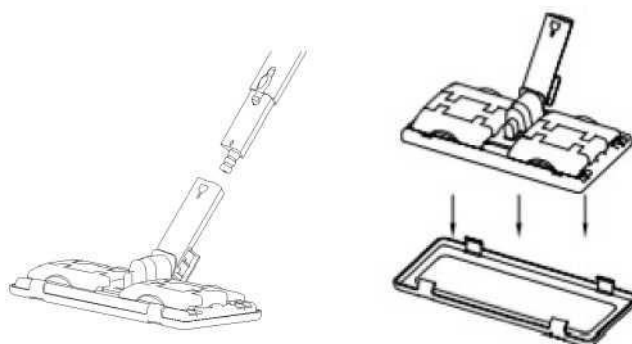


Nie używać produktu do czyszczenia okien, gdy temperatura jest niższa niż 0 °C
Nie kierować w jedno miejsce przez czas dłuższy niż 2 sekundy

6. Szczotka do podłóg

Podłączyć dyszę do szczotki do podłóg na końcu rurki przedłużającej. Upewnić się, że dysza jest prawidłowo zamontowana. Szczotka do podłóg jest idealna do czyszczenia zmywalnych ścian i pokryć podłogowych. Może być używana z lub bez mopa. Aby zamontować mop należy wcisnąć wewnątrz uchwytu i otworzyć zatrzaski.

Ścierkę należy złożyć na pół a następnie zacisnąć bezpośrednio w szczotce.

Do czyszczenia dywanu należy zamontować nakładkę przeznaczoną do dywanów. Otworzyć zaciski trzymające ścierkę.

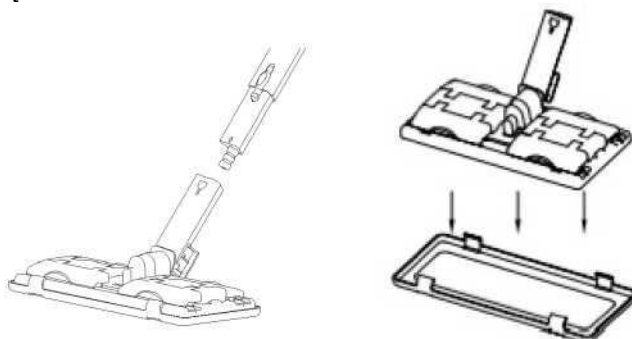

Wykrywanie i usuwanie problemów

Sytuacja	Problem	Rozwiązanie
Brak strumienia pary	Wtyczka nie jest prawidłowo umieszczona w gnieździe zasilania	Podłączyć ponownie lub zmienić gniazdo
	Lampka wskaźnikowa wyłączona	Włączyć przełącznik
	Brak wody	Dolać wody
	Przycisk pary nie jest wciśnięty	Wcisnąć blokadę dziecięcą
Woda wypływa z dyszy	Podczas pierwszego użycia w parze może występować trochę wody lub jej brak przez pewną chwilę.	Jest to normalne zjawisko, które szybko przeminie.
	Wpływ na normalne działanie	Skontaktować się ze specjalistycznym
Inne	Para wypływa obok dyszy	Skontaktować się ze specjalistycznym serwisem
	Wodkształcenie plastyczne i zjawisko zmiękczenia	
	Inne wyposażenie elektryczne nie może być używane	
	Para wypływająca z zaworu bezpieczeństwa	

Ekologia, usuwanie zużytych urządzeń (dotyczy gospodarstw domowych)



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci lecz do pojemników na surowce wtórne. Niniejszy produkt jest oznaczony zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Zużyty sprzęt nie może być umieszczany z in-

nyimi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Możesz pomóc chronić środowisko!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Niniejszym PPHU OLBUT Aleksander Dudek oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

PPHU OLBUT Aleksander Dudek z siedzibą pod adresem Królowej Jadwigi 42, 42-300 Myszków gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

Dane techniczne

Model: PRESTO SC2000

Moc nominalna: 2000W

Szacowane napięcia: 220-240V

Szacowana częstotliwość: 50/60Hz

Klasa izolacji: I