

KLARSTEIN NIELSVAK
TEIN NIELSVAK KLAR
KLARSTEIN NIELSVAK
TEIN NIELSVAK KLAR
KLARSTEIN NIELSVAK
TEIN NIELSVAK KLAR
KLARSTEIN NIELSVAK

KLARSTEIN

Spin Doctor

10028295 10028296

Drogi Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego sprzętu. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję i zadbać o poniższe wskazówki, aby uniknąć uszkodzeń. Wszelkie awarie spowodowane ignorowaniem elementów i ostrzeżeń wymienionych w instrukcji obsługi nie są objęte naszą gwarancją i żadną odpowiedzialnością. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszego użytkownika i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Bezpieczeństwo 3

Instalacja 3

Obsługa 5

Uwagi dotyczące likwidacji 5

DANE TECHNICZNE

Nr. produktu	10028295, 10028296
Zasilanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Zużycie energii	55 W

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

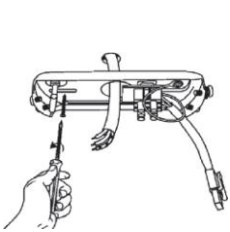
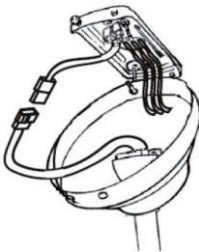
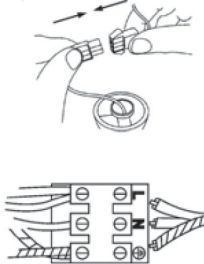
206/2012/EU (ErP)

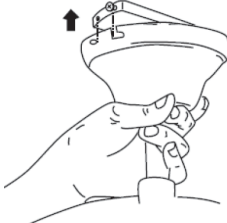
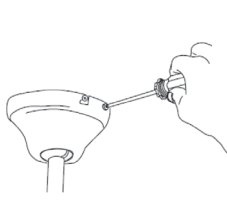
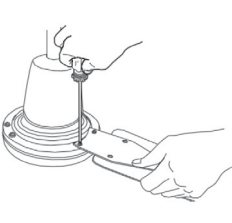
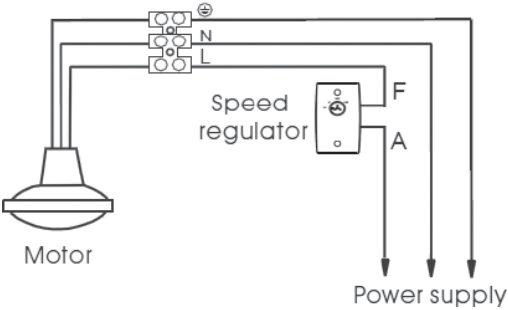
BEZPIECZEŃSTWO

- Nigdy nie mocuj wentylatora do punktu zasilania, ale na sam sufit.
- Minimalna odległość między wentylatorem a podłogą wynosi ponad 2,3 m. Minimalna nośność haka wynosi 100 kg.
Upewnij się, że zainstalowałeś wyłącznik wszystkich biegunów z separacją styków co najmniej 3 mm między biegunami w okablowaniu do wentylatora sufitowego..
- Wyłącz zasilanie przed podłączeniem.
- Okablowanie elektryczne musi być zgodne z lokalnymi przepisami.
- Wentylator musi być prawidłowo uziemiony, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Nigdy nie montuj wentylatora w wilgotnym lub mokrym pomieszczeniu.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy w pobliżu obracających się części.

Uwaga: Wentylator musi być zawsze zainstalowany przez kogoś, kto ma wiedzę na temat instalacji elektrycznej.

INSTALACJA

1	2	3
		
Znajdź i zaznacz środek legara. Przelóż przewody zasilające przez otwór we wsporniku. Przymocuj wspornik do legara sufitowego za pomocą płaskich podkładek, podkładek sprężystych i wkrętów do drewna.	Zawieś wentylator na haku wspornika za pomocą jednego z otworów w górnej części pokrywy.	Podłącz przewody do zacisków zasilania i połącz konektor jak na rysunku. Brązowy drut: „L” Niebieski drut: „N” Zielony drut: 

4	5	6
		
Podnieś wentylator, aż śruby dosięgną dna szczeliny, a następnie obróć daszek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wkręty wpadną do szczeliny..	Włóż dwie inne śruby i podkładki. Dokręć wszystkie śruby, upewnij się, że osłona jest bezpieczna i że nie ma żadnych wystających przewodów.	Zamontuj łopatki wentylatora na silniku, dokręcając śruby sześciokątne i podkładki sprężynowe.
7		
		
Odkręć pokrywę regulatora i podłącz przewody przez otwór wlotowy zgodnie ze schematem. Zamontuj regulator na ścianie na drewnianym bloku podstawy.		

OBŚŁUGA

- Włącz zasilanie, zanim wentylator zacznie działać.
- Wentylator zaczyna działać po pociągnięciu trójbiegowego przełącznika połączonych łańcuchem przedłużającym na obudowie silnika.

Wentylator może mieć różne prędkości, możesz je przełączać ciągnąc za łańcuszek przełącznika 3-biegowego:

- Pierwsze pociągnięcie = WYSOKA PRĘDKOŚĆ
- Drugi pociągnięcie = ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ
- Trzecie pociągnięcie = NISKA PRĘDKOŚĆ
- Czwarty pociągnięcie = WYŁ

UWAGI DOTYCZĄCE LIKWIDACJI



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2002/96 / UE taki symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie jest odpadem domowym. Na podstawie tej dyrektywy urządzenie powinno zostać przekazane do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się odpadami komunalnymi.

