料号：
品名：说明书
规格：100*120mm
材质：书纸
印刷：单黑印刷
装订方式：骑马订
备注：封面封底的背面为空白

Mini PC

User Manual
Handleiding
Manuel de l'Utilisateur
Benutzerhandbuch
Manuale d'uso
ユーザーマニュアル
Instrukcja obsługi
Manual de usuario
Användarmanual

contents

English 01–03
Nederlands 04–06
français 07–09
Deutsch 10–12
italiano 13–15
日本 16–18
Polskie 19–21
Español 22–24
svenska 25–27

English

User Manual

Dear users: Thank you for using this product. For your safety and benefit,
Please read this product manual and all the accompanying materials carefully before using the product!

Disclaimer:

1. Please make sure to use the original power supply, and our company will not assume any responsibility for any problems or failures caused by any third-party adapter.
2. Users can use music videos, pictures and software provided by third parties, but we do not assume any responsibility for copyright issues or software failures.
3. If the product breaks down, we will strictly abide by the warranty clauses, but we will not assume any responsibility for any property loss or economic loss that may be caused during use.
4. The equipment is supplied with the built-in software at the factory, which can be used after actual testing. However, if it is deleted or not deleted when looking for compatibility or other issues, it will not incur any impact on the machine. Please note that it is not an issue related to product quality.
5. The company reserves the right to improve the product. If there is any change in product specification and design, no further notice is required! Please refer to the real object.

Quick Installation

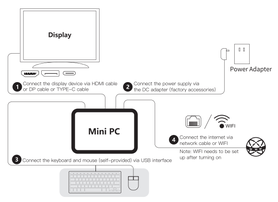

Packing List

Mini PC*1	Power Adapter*1
User Manual*1	Hard disk fixing screws*4
Mini PC copper fixing screws*2	HDMI Cable*1
VESA Mounting Bracket*1	VESA Mounting Bracket Screws*2

Installation of VESA bracket



Tips and FAQ

1. Turn off your Mini PC
If your Mini PC does not respond, press the power button for at least (4-6) seconds until your Mini PC is turned off.

2. Boot into the system for the first time
● When you start-up your PC for the first time, you will be guided to configure your Windows operating system.
● Start-up your Mini PC for the first time: Press the PC's power button. Wait for a few minutes until the installation interface appears.
Step 1: Select language/country (region)
Step 2: Select the inputting me thod, and clicks confirm
Step 3: Select the second inputting method, which can be "skipped"
Step 4: Networking: After selecting wifi, enter password to connect it. Or choose to plug network cable for connection. (Networking will be updated automatically, and the update process will stay on an interface for a long time, which prolong the start-up time. (Skipping network connections is strongly recommended)
Step 5: Accept License Agreement
Step 6: Set User Name and Password Once the installation process is complete, the desktop will appear.

3. Connect WIFI
●Connect Wi-Fi. Connect PC to the Wi-Fi network using the following steps.
●Select the/icon from the taskbar.
●Click the wifi icon to turn on the wi-fi.
●Select an access point in the list of available Wi-Fi connections. Select one of the connections to start the network connection.
Note: You may be prompted to enter a security key to activate a Wi-Fi connection.

4. Enter the BIOS setting
●The BIOS (Basic Input/ Output System) is the first software loaded when the Mini PC starts.
●Enter Bios: Click "Del" or "ESC" key.
●Under normal circumstances, the default BIOS settings apply in most cases to ensure optimum performance. Do not change the default BIOS settings. Except for the following situation.
(You have installed new system components that require further BIOS settings or update.)
●Warning! Inappropriate BIOS settings may cause instability or startup failure. We strongly recommend that you can only change the BIOS settings with the help of technical service personnel.

Precautions

1. Please take extra care when executing operations that may cause damage or loss of documents.
2. Pay attention to virus protection during the use of mini-host, and try to use virus firewall.
3. Please turn off the mini-host and disconnect the power supply if you don't use it for a long time.
4. Do not switch on and off the mini-host frequently in a short period of time. It is recommended that the interval between two startup times should be at least 10 seconds, preferably not less than 60 seconds.
5. Pay attention to moisture-proof, and keep the use environment clean and sterilized. If there is dust on the host machine, please wipe it with a dry soft cloth.
6. Avoid direct exposure of strong light to mini-host, and do not approach strong magnetic field.
7. Do not get water, food and other fluids onto the mini-host, and do not pull the data cable, power cord, etc.

Nederlands

Gebruikershandleiding

Beste klanten: Dank u voor het gebruik van dit product, voor uw veiligheid en voordeel.
Lees deze producthandleiding en alle bijbehorende informatie zorgvuldig door voor het gebruiken!

Disclaimers.

1. Gebruik geen Laders van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de problemen die veroorzaakt door adapters van derden.
2. Gebruikers kunnen gebruik maken van muziekvideo's, foto's en software van derden, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen met auteursrechten of softwarefouten.
3. In geval van productstoring, zullen wij ons strikt aan de garantievoorwaarden houden, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade of financieel verlies dat tijdens het gebruik kan worden veroorzaakt.
4. Het toestel wordt geleverd met in de fabriek gebouwde software die kan worden gebruikt na praktische tests. Het al dan niet verwijderen bij het zoeken naar compatibiliteit of andere problemen zal geen schade hebben voor de machine. Het is geen kwestie van productkwaliteit.
5. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om verbeteringen aan te brengen aan het product en productspecificaties en ontwerp zijn onderhevig aan veranderinq zonder kennisgeving! Raadpleeg a.u.b. het daadwerkelijke product.

Snelle Installatie

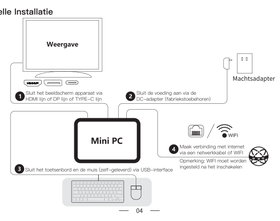

Verpakkingslijst

Mini-PC*1	Stroomadapter*1
Gebruikershandleiding*1	Harde schijf bevestigingsschroeven*4
Mini PC koper bevestigingsschroeven*2	HDMI-kabel*1
VESA montagebeugel*1	VESA montagebeugel schroeven*2

Installatie van de VESA beugel



Tips en V&A vragen

1. Uitschakelen van uw Mini PC
Indien uw Mini PC niet reageert, houdt u de aan/uit-knop ten minste (4-6) seconden ingedrukt totdat uw Mini PC uitschakelt.

2. Uw systeem voor de eerste keer aanzetten
● Wanneer u uw PC voor de eerste keer opstart, wordt u door de configuratie van uw Windows-geleid.
● Uw Mini PC computer voor de eerste keer opstarten: Druk op de aan/uit-knop van uw computer. Wacht een paar minuten tot het installatiescherm verschijnt.
Stap 1: Kies de taal/het land (de regio)
Stap 2: Selecteer de invoermethode, tik op Ja
Stap 3: Kies de tweede invoermethode, u kunt deze "overslaan"
Stap 4: Netwerk: selecteer wifi en voer het wachtwoord in om verbinding te maken. Of sluit een netwerkkabel aan om verbinding te maken. (Internetverbinding zal automatisch updaten, het updateproces blijft in één interface, de opstarttijd is langer. (Het wordt ten zeerste aanbevolen om de netwerkverbinding over te slaan)
Stap 5: Accepteer de licentieovereenkomst
Stap 6: Stel gebruikersnaam en wachtwoord in Zodra het installatieproces is voltooid, verschijnt het Desktop.

3. Verbinden met WiFi

● Om verbinding te maken met Wi-Fi sluit u de computer aan op een Wi-Fi-netwerk door de onderstaande stappen te volgen.
● Selecteer het pictogram op de taakbalk.
● Klik op het wifi-icoontje om Wi-Fi in te schakelen.
● Selecteer een toegangspunt in de lijst met beschikbare Wi-Fi-verbindingen. Selecteer Verbinden om een netwerkverbinding tot stand te brengen.
Opmerking: Mogelijk wordt u gevraagd een beveiligingssleutel in te voeren om de Wi-Fi-verbinding te activeren.

4. Ga naar BIOS Instellingen
● Het BIOS (Basic Input/Output System) is de eerste software die wordt geladen wanneer de Mini PC opstart.
● Om naar het BIOS te gaan: Druk op de "Del" of "ESC" toets
● Onder normale omstandigheden zijn de standaard BIOS-instellingen in de meeste gevallen van toepassing om optimale prestaties te garanderen. Wijzig de standaard BIOS-instellingen niet. Behalve in de volgende gevallen (U hebt nieuwe systeemcomponenten geïnstalleerd die verdere BIOS-instellingen of updates vereisen).
● Waarschuwing! Onjuiste BIOS-instellingen kunnen instabiliteit of opstartfouten veroorzaken. Wij raden u ten sterkste aan de BIOS-instellingen alleen te wijzigen met de hulp van technisch onderhoudspersoneel.

Let op

1. Wees extra voorzichtig bij het uitvoeren van handelingen die bestandsschade of -verlies kunnen veroorzaken.
2. Tijdens het gebruik van de mini-host, aandacht besteden aan bescherming tegen virussen en proberen om een virus firewall te gebruiken.
3. Als u de mini-host voor langere tijd niet gebruikt, schakel hem uit en koppel de stekker los.
4. Zet de mini-host niet te vaak aan en uit gedurende een korte periode. Het wordt aanbevolen om tussen twee inschakelingen minstens 10 seconden te laten zitten, better niet minder dan 60 seconden.
5. Let op vocht, houden de omgeving schoon, als er stof op de belangrijkste eenheid, gebruik dan een droge zachte doek om het af te vegen.
6. Laten direct licht niet op de mini-host schijnt en ga niet in de buurt van sterke magneten.
7. Geen water, voedsel en andere vloeistoffen op de mini-host komen, Trek de datakabels, stroomkabels enz niet te hard.

français

Manuel de l'utilisateur

Cher utilisateur : Merci d'utiliser ce produit. Pour votre sécurité et votre bénéfice, veuillez lire attentivement ce manuel et toutes les informations qui l'accompagnent avant d'utiliser le produit !

Clause de non-responsabilité

1 Veuillez toujours utiliser le secteur d'origine, nous ne serons pas tenus responsables des problèmes ou pannes causés par des adaptateurs tiers.
2. Les utilisateurs peuvent utiliser des vidéos musicales, des images et des logiciels fournis par des tiers, mais nous ne serons pas tenus responsables des problèmes de droits d'auteur ou des défaillances des logiciels.
3. En cas de défaillance du produit, nous respecterons strictement les conditions de la garantie, mais nous ne serons pas tenus responsables des dommages matériels ou des pertes financières qui pourraient être causés pendant l'utilisation.
4. L'appareil est livré avec un logiciel intégré en usine qui peut être utilisé après un test réel. Le fait de le supprimer ou non n'affectera en rien la machine lors de la recherche de compatibilité ou d'autres problèmes. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un problème de qualité du produit.
5. Notre société se réserve le droit d'apporter des améliorations au produit et les spécifications et la conception du produit peuvent être modifiées sans préavis ! Veuillez vous référer au produit réel.

Installation rapide

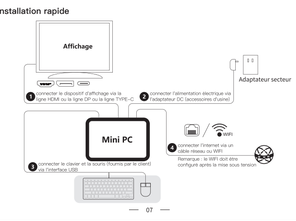

Liste d'emballage

Mini-PC*1	Adaptateur secteur*1
Manuel de l'utilisateur*1	Vis de fixation du disque dur*4
Vis de fixation du cuivre du mini-PC*2	Câble HDMI*1
Support de montage VESA*1	Vis du support de montage VESA*2

Installation du support VESA



Conseils et questions fréquemment posées

1. Éteindre votre Mini PC
Si votre Mini PC ne répond pas, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins (4-6) secondes jusqu'à ce que votre Mini PC s'éteigne.

2. Démarrage du système pour la première fois
● Lorsque vous démarrez votre PC pour la première fois, le système vous guide dans la configuration du système d'exploitation Windows.
● Pour démarrer votre ordinateur Mini PC pour la première fois : appuyez sur le bouton d'alimentation de votre ordinateur. Attendez quelques minutes jusqu'à ce que l'écran d'installation apparaisse.
Étape 1 : Sélectionnez la langue/pays (région)
Étape 2 : Sélectionnez la méthode d'entrée, appuyez sur Oui.
Étape 3 : Sélectionnez la deuxième méthode d'entrée, vous pouvez la "sauter".
Étape 4 : Réseau : sélectionnez wifi et entrez le mot de passe pour vous connecter. Ou branchez le câble réseau pour vous connecter. (Le système sera automatiquement mis à jour après la mise en réseau, le processus de mise à jour sera bloqué dans une interface, le temps de démarrage sera plus long. (Il est fortement recommandé de sauter la connexion réseau)
Étape 5 : acceptez le contrat de licence
Étape 6 : Définissez le nom d'utilisateur et le mot de passeUne fois le processus d'installation terminé, le

bureau apparaît.

3. Connexion au Wi-Fi
● Pour vous connecter au Wi-Fi, connectez votre ordinateur à un réseau Wi-Fi en suivant les étapes suivantes.
● Sélectionnez l'icône dans la barre des tâches.
● Cliquez sur l'icône wifi pour activer le Wi-Fi.
● Sélectionnez un point d'accès dans la liste des connexions Wi-Fi disponibles.
● Sélectionnez Connecter pour établir une connexion réseau.
Remarque : vous pouvez être invité à saisir une clé de sécurité pour activer la connexion Wi-Fi.

4. Entrée dans la configuration du BIOS
● Le BIOS (Basic Input/Output System) est le premier logiciel chargé lorsque le Mini PC démarre.
● Pour entrer dans le BIOS : appuyez sur la touche "Del" ou "ESC".
● Dans des circonstances normales, les paramètres par défaut du BIOS s'appliquent à la plupart des situations pour garantir des performances optimales. Ne modifiez pas les paramètres par défaut du BIOS. Sauf dans les cas suivants (Vous avez installé de nouveaux composants du système qui nécessitent d'autres réglages ou mises à jour du BIOS).
● Attention! Des réglages incorrects du BIOS peuvent entrainer une instabilité ou un échec du démarrage. Nous vous recommandons vivement de ne modifier les paramètres du BIOS qu'avec l'aide du personnel du service technique.

Précautions

1.Prenez toujours des précautions supplémentaires lorsque vous effectuez des opérations susceptibles d'endommager ou de perdre des fichiers.
2.. Vous devez faire attention à la protection contre les virus pendant l'utilisation du Mini-Hôte, nous vous recommandons d'utiliser un pare-feu antivirus.
3, Si vous n'utilisez pas le Mini- Hôte pendant une longue période, veuillez l'éteindre et le débrancher.
4. Ne pas allumer et éteindre fréquemment le Mini-Hôte pendant une courte période de temps. Il est recommandé que l'intervalle entre deux mises sous tension soit d'au moins 10 secondes, de préférence pas moins de 60 secondes.
5, Faites attention à l'humidité, gardez l'environnement d'utilisation propre et hygiénique, s'il y a de la poussière sur l'hôte, veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour l'essuyer.
6. Évitez l'exposition directe à la lumière vive et ne laissez pas le Mini-Hôte s'approcher de champs magnétiques puissants.
7. Ne pas mettre d'eau, de nourriture ou d'autres liquides sur le Mini-Hôte, ne pas tirer le câble de données, le câble d'alimentation, etc. avec force.

Deutsch

Benutzerhandbuch

Sehr geehrte Benutzerin/ geehrter Benutzer:
Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Lesen Sie bitte zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Nutzen diese Bedienungsanleitung und alle begleitmaterialien sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden!

Haftungsausschluss:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Original-Netzteil verwenden. Wir sind nicht verantwortlich für Probleme oder Ausfälle, die durch Adapter von Drittenbietem verursacht werden.
2. Die Benutzer können Musikvideos, Bilder und Software verwenden, die von Dritten bereitgestellt werden. Aber wir übernehmen keine Verantwortung für Urheberrechtsprobleme oder Softwarefehler verantwortlich.
3. Wenn das Produkt ausfällt, halten wir uns strikt an die Garantiebedingungen. Aber wir haften jedoch nicht für Sach- oder Vermögensschäden verantwortlich, die während der Verwendung des Produkts entstehen.
4. Die Software, die werkseitig im Gerät eingebaut wird, kann nach der praktischen Erprobung verwendet werden. Bei der Suche nach Kompatibilitäts- oder anderen Problemen hat es jedoch keinerlei Auswirkungen auf das Gerät, ob es entfernt wird oder nicht. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um Probleme der Produktqualität handelt.
5. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Verzeihen Sie uns, wenn die Produktspezifikationen und das Design ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte betrachten Sie das physische Objekt als Maßstab.

Schnellinstallation

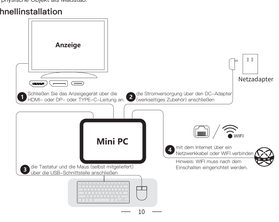

Packliste

Mini-PC*1	Netzadapter*1
Benutzerhandbuch*1	Festplattenbefestigungsschrauben*4
Mini-PC–Kupfer–Befestigungsschrauben*2	HDMI–Kabel*1
VESA–Montagehalterung*1	Schrauben der VESA–Montagehalterung*2

Montage der VESA–Halterung



Tipps und FAQ

1. Ausschalten Ihres Mini-PCs
Wenn Ihr Mini-PC nicht antwortet, halten Sie die Ein/Aus–Taste mindestens (4–6) Sekunden lang gedrückt, bis sich Ihr Mini-PC ausschaltet.

2. Zum ersten Start in das System
● Wenn Sie Ihren PC zum ersten Mal starten, werden Sie durch die Konfiguration Ihres Windows–Betriebssystems geführt.
● So starten Sie Ihren Mini-PC zum ersten Mal: Drücken Sie die Ein/Aus–Taste und warten Sie ein paar Minuten, bis die Installationsoberfläche angezeigt wird.
Schritt 1: Wählen Sie die Sprache/das Land (die Region)
Schritt 2: Wählen Sie die Eingabemethode und tippen Sie auf Ja.
Schritt 3: Wählen Sie die zweite Eingabemethode, Sie können diesen Schritt "überspringen".
Schritt 4: Netzwerk: Wählen Sie WiFi und geben Sie das Passwort für die Verbindung ein, oder schließen Sie das Netzwerkkabel an, um eine Verbindung herzustellen. Das Netzwerk wird automatisch aktualisiert. Während des Aktualisierungsvorgangs bleibt es in der gleichen Oberfläche und die Startzeit wird länger sein. (Es wird dringend empfohlen, die Netzwerkverbindung zu überspringen.)
Schritt 5: Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
Schritt 6: Legen Sie den Benutzernamen und das Passwort Sobald die installation fertig ist, wird der Desktop

angezeigt.

3. WiFi–Verbindung
● Verbinden Sie Ihren Computer mit einem Wi–Fi–Netzwerk, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
● Wählen Sie das Symbol in der Taskleiste aus.
● Klicken Sie auf das Wi-Fi–Symbol, um Wi–Fi zu aktivieren.
● Wählen Sie einen Zugangspunkt aus der Liste der verfügbaren Wi–Fi–Verbindungen aus. Wählen Sie Verbinden, um eine Netzwerkverbindung herzustellen.
Hinweis: Sie werden möglicherweise aufgefordert, einen Sicherheitsschlüssel einzugeben, um die Wi–Fi–Verbindung zu aktivieren.

4. In das BIOS–Einstellung
● Das BIOS (Basic Input/Output System) ist die erste Software, die beim Start des Mini–PCs geladen wird.
● In das BIOS: Drücken Sie die "Entf" oder "ESC".
● Unter normalen Umständen gelten die Standard–BIOS–Einstellungen für die meisten Situationen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Ändern Sie die Standard–BIOS–Einstellungen nicht. Außer in den folgenden Fällen: (Sie haben neue Systemkomponenten installiert, die weitere BIOS–Einstellungen oder –Aktualisierung erfordern).
● Warnung! Falsche BIOS–Einstellungen können zu Instabilität oder Startfehlern führen. Wir empfehlen Ihnen dringend, die BIOS–Einstellungen nur mit Hilfe von technischem Personal zu ändern.

Hinweise:

1. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Vorgänge ausführen, die zu Dateibeschädigung oder –verlust führen können.
2. Während der Verwendung des Mini–Hosts sollten Sie auf den Schutz von Viren achten und versuchen, eine Viren–Firewall zu verwenden.
3. Wenn Sie den Mini–Host längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie ihn bitte aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
4. Schalten Sie den Mini–Host nicht häufig in einen kurzen Zeitr ein und aus. Es wird empfohlen, dass zwischen zwei Einschaltvorgängen mindestens 10 Sekunden, am besten nicht weniger als 60 Sekunden liegen.
5. Achten Sie auf Feuchtigkeit, halten Sie die Umgebung sauber. Wenn sich Staub auf dem Host befindet, wischen Sie es mit einem trockenen und weichen Tuch.
6. Vermeiden Sie direktes Licht auf das Mini–Hauptgerät und legen Sie es nicht in die Nähe starker Magnetfelder.
7. Lassen Sie kein Wasser, Essen oder andere Flüssigkeiten auf den Mini–Host kommen. Ziehen Sie nicht das Datenkabel, das Stromkabel usw.

Italiano

Manuale dell'utente

Gentile utente: grazie per aver utilizzato questo prodotto, per la vostra sicurezza e per i vostri interessi, prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere attentamente il presente manuale e tutte le informazioni in esso contenute!

Dichiarazione:

1 Si prega di utilizzare sempre l'alimentatore originale; non siamo responsabili di eventuali problemi o guasti causati da adattatori di terze parti.
2. Gli utenti possono utilizzare video musicali, immagini e software forniti da terzi, ma non siamo responsabili di problemi di copyright o di malfunzionamenti del software.
3. In caso di guasto del prodotto, ci atteniamo severamente ai termini della garanzia, ma non saremo responsabili di eventuali danni di proprietà o perdite finanziarie causati dall'uso del prodotto.
4. Il dispositivo viene fornito con un software integrato in fabbrica che può essere utilizzato dopo il test effettivo. Tuttavia, non influisce in alcun modo sulla macchina se viene rimosso o meno quando si cerca la compatibilità o altri problemi. Si prega di notare che non si tratta di un problema di qualità del prodotto.
5. L'azienda si riserva il diritto di apportare miglioramenti, modifiche delle specifiche e del design del prodotto, le modifiche avverranno senza preavviso! Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

Installazione rapida

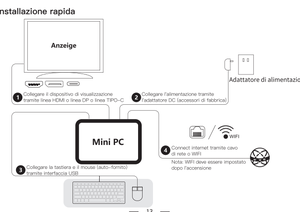

Lista di imballaggio

Mini–PC*1	Adattatore di alimentazione*1
Manuale utente*1	Viti di fissaggio del disco rigido*4
Viti di fissaggio del rame del mini PC*2	Cavo HDMI*1
Staffa di montaggio VESA*1	Viti della staffa di montaggio VESA*2

Installazione della staffa VESA



Suggerimenti e domande frequenti

1. Spegni il tuo mini computer
Se il Mini PC non risponde, tenere premuto il pulsante di accensione per almeno (4–6) secondi finché il Mini PC non si spegne.

2. Avviare il sistema per la prima volta
● Quando si avvia il PC per la prima volta, si viene guidati nella configurazione del sistema operativo Windows.
● Avvia il tuo Mini PC per la prima volta: premi il pulsante di accensione del computer. Attendere alcuni minuti finché non viene visualizzata l'interfaccia di installazione.
Passaggio 1: selezionare la lingua/il paese (regione)
Passaggio 2: selezionare il metodo di immissione, fare clic su Sì
Passaggio 3: selezionai il secondo metodo di input, è possibile "saltare".
Passaggio 4: Rete: dopo aver selezionato Wi–Fi, inserire la password per la connessione. Oppure collegare il cavo di rete. (La rete verrà aggiornata automaticamente e il processo di aggiornamento rimarrà sempre in un'interfaccia e il tempo di avvio sarà più lungo. (Si consiglia vivamente di saltare la connessione di rete)
Passaggio 5: accettare il contratto di licenza
Passaggio 6: impostare nome utente e password Una volta completato il processo di installazione, apparirà il desktop.

3. Connettiti al Wi–Fi
● Per connettersi al Wi–Fi, collegare il computer a una rete Wi–Fi seguendo la seguente procedura.
● Seleziona l'icona dalla barra delle applicazioni.
● Fare clic sull'icona Wi–Fi per attivare il Wi–Fi.
● Selezionare un punto di accesso nell'elenco delle connessioni Wi–Fi disponibili. Selezionare Connetti per avviare una connessione di rete.
Nota: potrebbe essere richiesto di inserire una chiave di sicurezza per attivare la connessione Wi–Fi.

4. Accedere all'impostazione del BIOS
● BIOS (Basic Input/Output System) è il primo software caricato all'avvio del Mini PC.
● Accedere al BIOS: premere il tasto "Del" o "ESC".
● In circostanze normali, le impostazioni del BIOS predefinite sono adatte alla maggior parte delle situazioni per garantire prestazioni ottimali. Non modificare le impostazioni BIOS predefinite. Ad eccezione dei seguenti casi (Sono stati installati nuovi componenti del sistema che richiedono ulteriori impostazioni o aggiornamenti del BIOS).
● Attenzione! Le impostazioni del BIOS non corrette possono causare instabilità o errori di avvio. Si consiglia vivamente di modificare le impostazioni del BIOS solo con l'aiuto di un tecnico dell'assistenza.

Fare attenzione

1. Fare molta attenzione quando si eseguono operazioni che possono causare danni o perdite di file.
2. Durante l'utilizzo del mini–host, prestare attenzione alla protezione dai virus e cercare di utilizzare un firewall antivirus.
3. Se non si utilizza il mini–host per un lungo tempo, si prega di spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione.
4. Non accendere e spegnere frequentemente il mini–host per un breve periodo di tempo. L'intervallo raccomandato tra le due accensioni è di almeno 10 secondi, preferibilmente non inferiore a 60 secondi.
5. Fare attenzione all'umidità, mantenere l'ambiente pulito e igienico, se c'è polvere sull'host principale, utilizzare un panno morbido e asciutto per pulirla.
6. Evitare la luce diretta sul mini–host principale e non metterlo vicino a forti di campi magnetici.
7. Non versare acqua, cibo o altri liquidi sul mini–host, non tirare il cavo dati, il cavo di alimentazione, ecc.

日本

ユーザーマニュアル

機型をユーザー様、本製品をご利用頂き、ありがとうございます。ご自身の安全と利益のために、本製品を使用する前に、本製品のマニュアルと付属のすべての資料をよくお読みください。

免責事項:

1. 必ずオリジナル電源を使用してください。いずれかサードパーティ製のアダプターに起因する問題または故障に対して、当社は一切の責任を負いません。
2. ユーザーはサードパーティから提供する音楽ビデオ、ピクチャ、ソフトウェアを使用できますが、版権の問題やソフトウェアの故障に対して、当社は一切の責任を負いません。
3. 製品に不具合が生じた場合、当社は保証書に定めた条項を厳守しますが、使用中に生じた物的損害や経済的損失に対して、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 設備には出荷時に内蔵されたソフトウェアが付属しており、実際のテスト後に使用できますが、互換性を探す時に又はその他の問題で削除しても削除しなくても、設備に影響がありません。商品の品質には問題がありませんので、ご了承ください。
5. 当社は製品を改善する権利を留保します。製品の規格とデザインは予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。実物に準じてください。

クイックインストール

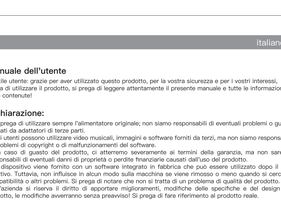

梱包内容

ミニPC*1	電源アダプタ*1
ユーザーマニュアル*1	ハードディスク固定用ネジ*4
ミニPC用銅製固定ネジ*2	HDMIケーブル*1

(以下の部品は一部のミニpcにしか付属していないことをご注意ください。)

VESAマウントブラケット*1	VESAマウントブラケット用ネジ*2

VESAブラケットの取り付け



テクニックとFAQの問題

1. Mini PCを閉じる。
Mini PCから応答がない場合は、Mini PCがオフになるまで電源ボタンを少なくとも（4～6）秒間押してください。

2.最初に電源を入れて、システムに入る。
• 初めてパソコンを起動すると、Windows*のオペレーティングシステムを構成するように導く。
• 初めてMini PCを起動する：パソコンの電源ボタンを押す。インストールインタフェースが表示されるまで数分待つ。
第1ステップ：言語/国（地域）の選択、
第2ステップ：入力方式を選択して、「はい」をクリックする。
第3ステップ：第2ステップの入力方式を選択して、「スキップ」できる。
第4ステップ：ネットワーク接続、wifiを選択した後にパスワードを入力して接続またはネットワークケーブルを接続する。（ネットワーク接続は自動的に更新され、更新プロセスは1つのインタフェースに留まり、電源を入れる時間が長くなる可能の場合、ネットワーク接続をスキップすることを強くお勧める）。
第5ステップ：ライセンス契約の受け入れる。
第6ステップ：ユーザー名とパスワードの設定。インストールプロセスが完了すると、デスクトップで表示される。

3.WiFiの接続
Wi-Fiに接続するには、次の手順でパソコンをWi-Fiネットワークに接続する。タスクバーからアイコン を選択する。wifiアイコンをクリックしてwi-fiを開く。使用可能なWi-Fi接続リストからアクセスポイントを選択する。接続を選択してネットワーク接続を開始する。注意：Wi-Fi接続をアクティブ化するためにセキュリティキーを入力する場合がある。

4.BIOS設定
• BIOS（基本入出力システム）はMini PC起動時にロードされる最初のソフトウェアである。
• BIOSへのアクセス：「Del」または「ESC」キーを押す。

通常の場合、デフォルトBIOS設定はほとんどの場合に適用され、最適なパフォーマンスを確保する。デフォルトBIOS設定を変更しないでください（BIOSの設定や更新が必要な新しいシステムコンポーネントをインストールした場合を除き）。

• 警告！適切なBIOS設定がないと、不安定になったり、起動に失敗したりする可能性がある。BIOS設定を変更するには、技術サービス担当者の助けを得てのみ行うことを非常にお勧める。

注意事項

1. ファイルの損害や紛失に引き起こる可能性のある操作を実行する時は、特に注意してください。
2. ミニパソコンの使用中は、ウイルスに対する保護に注意を払い、出来るだけファイアウォールを使用してください。
3. ミニパソコンを長期間使用しない場合は、パソコンをシャットダウン、電源を切ってください。
4. 短時間で頻繁にミニパソコンの電源を入れたり切ったりしないでください。二回の起動の間隔は少なくとも10 秒以上、できれば 60 秒以上にすることが望ましい。
5. 防湿に注意し、清潔で衛生的な使用環境を維持してください。本体にほこりがある場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
6. ミニパソコンに強い光の直射を避けて、強磁場に近づけないでください。
7. ミニパソコンに水や食べ物などの液体をかけたり、データ線や電源コードなどを引っ張ったりしないでください。

Polskie

Podręcznik użytkownika

Drodzy użytkownicy: Dziękujemy za wykorzystanie z naszego produktu. Chcemy zapewnić Twoje bezpieczeństwo i korzyści,Przeczytanie niniejszej instrukcji dotyczącej obsługi i wszystkich niezbędnych materiałów przed użyciem produktu jest obowiązkowe!

Zrzeczenie się:

1 Można wyłącznie użyć oryginalnego zasilacza, nasza spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności i obowiązku za różne problemy lub awarie techniczne spowodowane przez te adaptery innych firm.
2. Można wykorzystać z telewizków, zdjęć i oprogramowań dostarczonych przez strony trzecie, ale nie ponosimy już obowiązków i odpowiedzialności za te problemy związane z prawami autorskimi lub techniczne awarie oprogramowania.
3. Jeśli produkt nasz ulegnie awarii, będziemy dokładnie przestrzegać wszystkich warunków serwisowych, ale nie będziemy wtedy już ponosić odpowiedzialności za te jakiekolwiek szkody majątkowe lub straty finansowe, które mogą się zdarzać podczas użycia.
4. W urządzeniu naszym już są zainstalowane oprogramowania, których można używać po testach. Jednak usunięcie ich albo nie podczas szukania kompatybilnosci lub innych problemów i awarii nie ma żadnego wpływu na urządzenia. Trzeba pamiętać, że to nie jest problem związany z jakością produktu.
5. Nasza spółka zastrzega sobie niezbędne prawo do ulepszania swojego produktu, wszystkie specyfikacje produktu i design mogą ulec zmianie i bez wcześniejszego powiadomienia! Prawdziwy produkt może mieć różnicę od reklamy.

Szybka instalacja

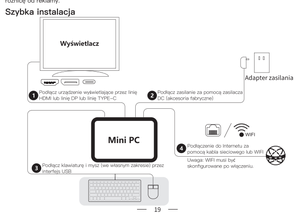
Wyświetlacz
Adapter zasilania
1 Podłącz urządzenie wyświetlające przez linię HDMI lub linię DP lub linię