


TERMOSTAT 2.5D

MONTAŻ TERMOSTATU:


Przy użyciu płaskiego śrubokręta otwórz termostat podwarzając dwa zęby umieszczone w otworach na spodzie. Ostrożnie oddziel front termostatu od części tylnej z ramą montażową. Uważaj żeby nie uszkodzić kabla połączeniowego!

Przykręć wewnętrzną część termostatu z plastikową ramką montażową do puszki po czym przypnij szklany front.

WYMIARY TERMOSTATU ORAZ RAMKI SZKLANEJ (mm)

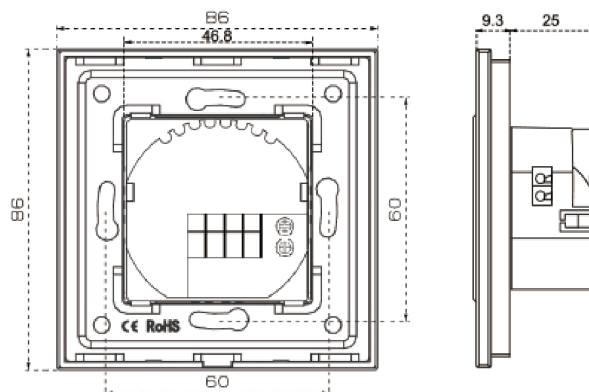


ELEMENTY WYŚWIETLACZA

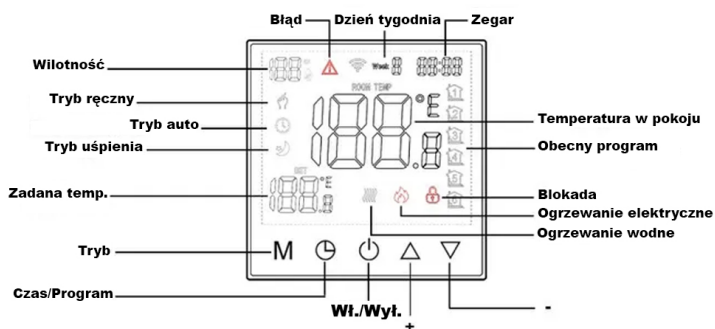


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zasilanie:	110~230VAC, 50~60Hz
Maksymalne obciążenie:	16A lub 5A (dla styku bezp.)
Pobór energii:	<1.5W
Temp. pracy / wilgotność:	0~45°C / 5~95%RH
Zakres zadanej temp.:	5~35°C
Dokładność:	+ -0.5°C
Rodzaj czujnika:	NTC
Ochrona:	IP20
Ekran:	LCD (negatyw)
Przyciski:	Dotykowe
Materiał:	ABS, PC


SCHEMATY PODŁĄCZENIOWE:

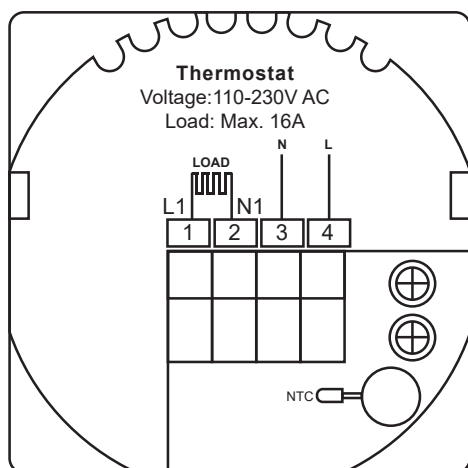

Mata grzewcza

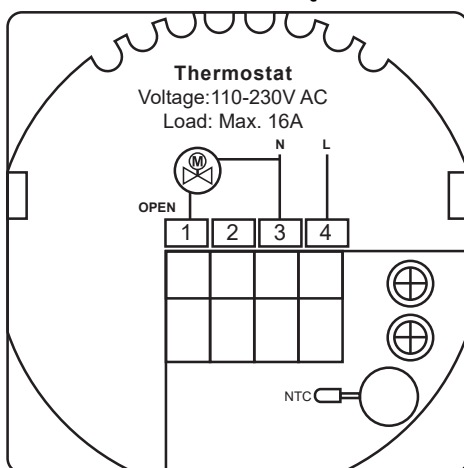

Sterowanie zaworem CO

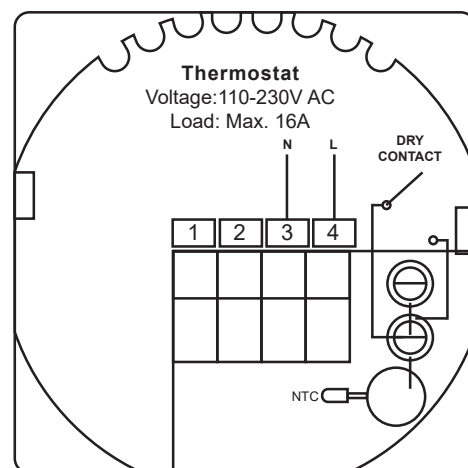

Sterowanie piecem

INSTRUKCJE DO TERMOSTATU:

1. Przycisk  służy do włączania i wyłączania termostatu
2. Wejście w tryb parowania odbywa się przez przytrzymanie przycisku  przez około 5-6 sekund
3. Przytrzymanie obydwu strzałek jednocześnie przez 5 sekund aktywuje blokadę termostatu
4. Przytrzymanie strzałki w górę przez dłuższy czas aktywują tryb uśpienia termostatu.
5. Przytrzymanie strzałki w dół pokazują temperaturę czujnika zewnętrznego w termostacie.
6. Pozostałe ustawienia związane z np. harmonogramem znajdują się w aplikacji Smart Life / TUYA Smart
7. Dostęp do ustawień zaawansowanych odbywa się przez przytrzymanie przycisku M na wyłączonym termostacie przez około 5-6 sekund



POBIERZ APLIKACJĘ
SMART LIFE (Android/iOS)

Poz.	Opis	Zakres	Ust. Domyślne
02	Kalibracja wew. sensora temperatury	Od -9°C do +9°C	00
03	Kalibracja zew. sensora temperatury	Od -9°C do +9°C	00
04	Kalibracja sensora wilgotności	Od -20% do 20%	00
05	Histereza	Od 0.5°C do 5°C	0.5°C
06	Ochrona przed zamarzaniem - włącza urządzenie grzewcze gdy temp. spadnie poniżej ustawionej	Od 5°C do 10°C -- wyłącza funkcję	--
07	Ochrona przed przegrzaniem (temp. czujnika zewnętrznego, przy której wyświetli się błąd)	Od 25°C do 99°C	50
08	Czujnik temperatury	IN: Tylko wewnętrzny OU: Tylko zewnętrzny AL: Wewnętrzny + Zewnętrzny (tylko do ochrony przed przegrzaniem)	IN
10	Zachowanie po zaniku zasilania	00: Wyłącz 01: Włącz 02: Pamiętaj ostatni stan	02
11	Minimalna temperatura możliwa do zadania	Od 0 do 99	05
12	Maksymalna temperatura możliwa do zadania	Od 0 do 99	50
14	Jasność w stanie spoczynku	Od 0 do 99	15
15	Programowanie tygodniowe	00: Wyłącz 01: Włącz	00
16	Rodzaj blokady	0: Zablokowane wszystkie przyciski oprócz ON/OFF 1: Bezwzględna blokada wszystkich przycisków	0