

DOMO



INSTRUKCJA DOMO DO721K



Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje – zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

GWARANCJA

Drogi kliencie,

Wszystkie nasze produkty są zawsze poddawane ścisłej kontroli jakości przed sprzedażą.

Jeśli mimo to doświadczysz problemów ze swoim urządzeniem, szczerze tego żałujemy.

W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie to posiada dwuletni okres gwarancji. W tym okresie producent odpowiada za wszelkie awarie będące bezpośrednim skutkiem awarii konstrukcyjnej. Jeżeli wystąpią takie awarie, urządzenie zostanie naprawione lub, jeśli to konieczne, wymienione. Gwarancja nie będzie ważna, jeśli uszkodzenie urządzenia jest spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji lub naprawami wykonanymi przez osobę trzecią. Wszystkie części podlegające zużyciu nie są objęte gwarancją. Jeśli Twoje urządzenie zepsuje się w ciągu 2-letniego okresu gwarancji, możesz je zwrócić wraz z paragonem do sklepu, w którym je kupiłeś.

Gwarancja i odpowiedzialność dostawcy i producenta wygasają automatycznie w następujących przypadkach:

- Jeśli nie zastosowano się do wskazówek zawartych w tej instrukcji.
- W przypadku nieprawidłowego podłączenia, np. zbyt wysokiego napięcia elektrycznego.
- W przypadku nieprawidłowego, szorstkiego lub nietypowego użytkowania.
- W przypadku niewystarczającej lub nieprawidłowej konserwacji.
- W przypadku napraw lub zmian w urządzeniu dokonanych przez konsumenta lub nieupoważnione osoby trzecie.
- Jeśli klient użył części lub akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczane przez dostawcę/ producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy upewnić się, że usunięto wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym.
- Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały zaznajomione z instrukcją dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyli 16 lat i są pod nadzorem.

- Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 16 roku życia.
 - Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest używane, podczas serwisowania i wymiany części.
Przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem urządzenia poczekaj, aż ostygnie.
 - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
 - UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia, urządzenie to nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez sieć.
 - Powierzchnie urządzenia mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, zaleca się nie dotykać powierzchni urządzenia innych niż uchwyt.
 - Nigdy nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
 - Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia na zewnątrz.
 - Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż przeznaczone.
 - Sprawdź dokładnie, czy napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej odpowiadają wskazaniom na tabliczce znamionowej urządzenia.
 - Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi normami i wymaganiami.
 - Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani w przypadku, gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do działu serwisowego DOMO lub jego przedstawiciela serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
 - Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym lub poparzeniem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.
 - Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
 - Aby zmniejszyć ryzyko zapłatania się w dłuższy przewód lub potknięcia się o niego, zastosowano krótki przewód zasilający. NIE UŻYWAĆ Z PRZEDŁUŻACZEM.
 - Całkowicie rozwiń przewód, aby zapobiec jego przegrzaniu.
 - Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni.
 - Nie pozwalaj, aby przewód zasilający biegł pod lub wokół urządzenia.
 - Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, zlewu ani w nagrzanym piekarniku.
 - Nie umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych, gazów lub materiałów wybuchowych.
 - Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego. Aby odłączyć, ustaw przełączniki w pozycji „OFF” lub „0”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód ani za urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 - Zaniechanie utrzymywania urządzenia w czystości może mieć negatywny wpływ na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczną sytuację.
 - Podczas gotowania przez filtr lub inny otwór może przedostać się gorąca para. Podczas pracy trzymaj ręce i twarz w bezpiecznej odległości.
 - Wszelkie obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych zasad użytkownik ponosi na własne ryzyko.
 - Nie przepełniaj czajnika. Nigdy nie dodawaj wody powyżej maksymalnego poziomu oznaczonego na urządzeniu.
 - Nie rozlewaj żadnych płynów na wtyczkę.
 - Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innym płynie.
 - Używaj wyłącznie naczyń dostarczonych wraz z urządzeniem.
 - Nie należy przenosić urządzenia podczas jego używania lub gdy jest jeszcze gorące. Przed przeniesieniem urządzenia poczekaj, aż ostygnie.
-

- Nigdy nie używaj pustego ekspresu do kawy. Po włączeniu urządzenia zawsze upewnij się, że w zbiorniku na wodę znajduje się woda.
- Nie używaj urządzenia, które wykazuje oznaki uszkodzenia.
- Nie stawiać gorącej karafki na mokrej lub zimnej powierzchni.
- Nigdy nie używaj ekspresu do kawy bez pokrowy na dzbanku.
- Nigdy nie zostawiaj pustej karafki na gorącym talerzu, który utrzymuje ciepło. Karafka może pęknąć.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI


CZĘŚCI

1. Zbiornik na ziarna kawy
2. Zbiornik na wodę
3. Wskazania poziomu wody
4. Pokrętko grubości mielenia
5. Płyta utrzymująca ciepło
6. Obrotowy przycisk otwierania filtra
7. Filtr obrotowy
8. Uchwyt filtra
9. Filtr stały
10. Pokrywa uchwytu filtra
11. Blokada kapania
12. Karafka szklana 1,5 l
13. Uchwyt
14. Płyta utrzymująca ciepło



PANEL STEROWANIA

15. Przycisk timera
16. Przycisk kawy mielonej
17. Przycisk mocy kawy
18. Przycisk włączania i wyłączania
19. Przycisk godzin
20. Przycisk minut
21. Przycisk liczby filiżanek

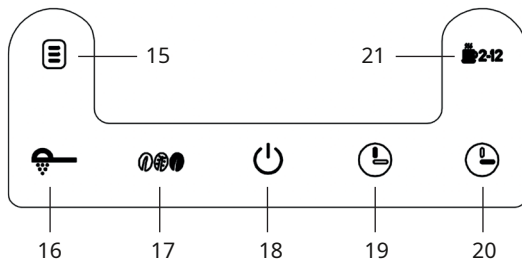

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Sprawdź, czy w zestawie znajdują się wszystkie akcesoria i czy urządzenie nie jest uszkodzone.
- Najpierw przepuść wodę przez urządzenie, nie dodając kawy. W tym celu należy napęlić zbiornik wodą do maksymalnego poziomu, włączyć ekspres do kawy i pozwolić, aby woda przepłynęła do końca. Wylej wodę i powtórz czynność jeden lub dwa razy. Następnie dokładnie wyczyść filtr, uchwyt filtra, dzbanek i pokrowkę dzbanka ciepłą wodą.

UŻYWANIE

USTAWIENIE CZASU

1. Włóż wtyczkę do gniazdka. Na wyświetlaczu pojawi się „12:00”.
2. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Na wyświetlaczu zacznie migać informacja „12:00”.
3. Naciśnij przycisk godziny  aż na wyświetlaczu pojawi się właściwa godzina.
4. Naciśnij przycisk minut  aż na wyświetlaczu pojawią się właściwe minuty.
5. Jeżeli nie naciśniesz już żadnego przycisku, godzina zostanie ustawiona.

PRZYGOTOWANIE KAWY Z ZIAREN KAWY

1. Otwórz zbiornik na wodę i napełnij go odpowiednią ilością wody za pomocą szklanego dzbanka do kawy. Nie przekraczaj maksymalnego wskaźnika.
2. Naciśnij przycisk, aby otworzyć obrotowy filtr.
3. Umieść filtr stały lub filtr papierowy w uchwycie filtra. Upewnij się, że uchwyt filtra jest prawidłowo włożony do urządzenia. Załóż pokrywę z powrotem na uchwyt filtra i wsuń obrotowy filtr z powrotem do urządzenia.
4. Otwórz pojemnik na ziarna. Napełnij zbiornik ziarnami kawy i załóż z powrotem pokrywkę. Nigdy nie wysypuj więcej niż 200 gramów ziaren kawy do pojemnika na ziarna.
5. Umieść dzbanek z kawą na płycie grzejnej pod blokadą kapania.
6. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego i naciśnij przycisk włączania-wyłączania  . Ustaw godzinę, postępując zgodnie ze wskazówkami.
7. Naciśnij przycisk liczby filiżanek  2-12 aż na wyświetlaczu pojawi się żądana liczba filiżanek. Można wybrać 2, 4, 6, 8, 10 lub 12 filiżanek. Upewnij się, że ilość wody w zbiorniku odpowiada tej liczbie. Jeśli nie naciśniesz tego przycisku, ustawieniem domyślnym będzie 12 filiżanek.
8. Naciśnij przycisk mocy kawy  aby ustawić siłę:
 - łagodny 
 - średni 
 - mocny 
9. Obróć pokrętko grubości mielenia, aby ustawić grubość mielenia ziaren. Jeśli obrócisz pokrętko w stronę małych ziaren, zmielona kawa będzie drobniejsza, a smak mocniejszy. Jeśli obrócisz pokrętko w stronę większych ziaren, młynek do kawy będzie miał grubiej.
10. Naciśnij przycisk włączania-wyłączania  . Młynek do kawy zacznie mielić. Po kilku sekundach symbol  pojawi się na wyświetlaczu i kawa zacznie płynąć.
11. Gdy kawa będzie gotowa, rozlegnie się sygnał, a symbol na wyświetlaczu  zniknie.



PRZYGOTOWANIE KAWY Z KAWY MIELONEJ

1. Otwórz zbiornik na wodę i napełnij go odpowiednią ilością wody za pomocą szklanego dzbanka do kawy. Nie przekraczaj maksymalnego wskaźnika.
2. Naciśnij przycisk, aby otworzyć obrotowy filtr.
3. Umieść filtr stały lub filtr papierowy w uchwycie filtra. Upewnij się, że uchwyt filtra jest prawidłowo włożony do urządzenia.
4. Do filtra wsyp wybraną ilość zmielonej kawy. Załóż pokrywę z powrotem na uchwyt filtra i wsuń obrotowy filtr z powrotem do urządzenia.



5. Umieść dzbanek do kawy na płycie grzewczej pod zaworem zapobiegającym kapaniu.
6. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego i naciśnij przycisk włączania/wyłączania . Ustaw czas, postępując zgodnie z wytycznymi.
7. Naciśnij przycisk liczby filiżanek  2-12, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana liczba filiżanek. Możesz wybrać 2, 4, 6, 8, 10 lub 12 filiżanek. Upewnij się, że ilość wody w zbiorniku na wodę odpowiada tej liczbie. Jeśli nie naciśniesz tego przycisku, ustawienie domyślne to 12 filiżanek.
8. Naciśnij przycisk kawy mielonej . Zaświeci się na czerwono.
9. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania . Kontrolka zaświeci się na czerwono, a kawa zacznie płynąć. Na wyświetlaczu pojawi się symbol .
10. Gdy kawa będzie gotowa, usłyszysz sygnał, a symbol  na wyświetlaczu zniknie.

- Dzbaneł można wyjąć z ekspresu w dowolnym momencie na maksymalnie 30 sekund w celu nalania kawy. Urządzenie automatycznie przestanie kapać.
- Końcowa ilość kawy będzie zawsze nieco mniejsza od ilości wlanej wody, ponieważ kawa wchłania wodę.
- Należy zachować ostrożność podczas nalewania, kawa zaraz po zaparzeniu jest gorąca.
- Ze względów bezpieczeństwa rozsądne jest trzymanie pokrywki na dzbanku. Dzięki temu kawa również pozostanie ciepła.
- Urządzenie utrzyma temperaturę kawy aż do 40 minut. Następnie urządzenie wyłączy się automatycznie. Aby zachować optymalny smak kawy, najlepiej podawać ją zaraz po zaparzeniu.
- Zawsze upewnij się, że ekspres do kawy jest wyłączony i odłącz przewód zasilający od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane.

WSKAZÓWKI NA WSPANIAŁĄ KAWĘ

- Czysty ekspres do kawy jest niezbędny do przygotowania kawy o doskonałym smaku. Regularnie czyść urządzenie zgodnie z wytycznymi. Do ekspresu do kawy zawsze używaj świeżej, zimnej wody.
- Przechowuj kawę w suchym i chłodnym miejscu.
- Nie używaj ponownie kawy, ponieważ będzie to miało duży wpływ na jej smak. Nie zalecamy również podgrzewania kawy.

USTAWIANIE TIMERA

1. Upewnij się, że godzina jest ustawiona prawidłowo.
 2. Przygotuj urządzenie do ustawienia kawy zgodnie z instrukcją „użytkowania”, ale nie naciśkaj jeszcze przycisku włączania/wyłączania.
 3. Naciśnij przycisk timera na 5 sekund. Godzina na wyświetlaczu będzie migać.
 4. Aby ustawić timer, naciśnij przycisk godzin i przycisk minut.
 5. Naciśnij ponownie przycisk timera, aby potwierdzić. Lampka kontrolna zaświeci się teraz na czerwono, a na wyświetlaczu pojawi się symbol . Jeżeli nie naciśniesz przycisku timera w celu potwierdzenia, na wyświetlaczu ponownie pojawi się aktualny czas. Ustawiona godzina została zapisana, ale funkcja timera nie jest aktywowana. Naciśnij ponownie przycisk timera, aby włączyć tę funkcję.
 6. Kawa zacznie płynąć o godzinie ustawionej za pomocą timera.
- Jeżeli chcesz anulować funkcję timera, naciśnij ponownie przycisk timera. Czerwona lampka kontrolna przycisku timera zgaśnie, a symbol  na wyświetlaczu zniknie.
 - Dopóki nie wyjmiesz wtyczki z gniazdka, godzina timera zostanie zapisana. Jeśli chcesz, aby Twoja kawa była parzona codziennie o tej samej porze, wystarczy, że raz wciśniesz przycisk timera, aby włączyć funkcję timera. Urządzenie zapamiętuje wcześniej wybrany czas i konieczne jest jego ponowne ustawienie. Jeśli nadal chcesz ustawić inny czas, postępuj zgodnie z opisem w poprzednich krokach.
 - Jeżeli timer jest ustawiony i chcesz sprawdzić godzinę, naciśnij przycisk timera na kilka sekund. Na krótko wyświetli się godzina. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, bieżąca godzina automatycznie pojawi się ponownie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga: Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu i poczekaj, aż ostygnie. Nigdy nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innych płynach, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Po każdym użyciu upewnij się, że wtyczka została wyjęta z gniazdka.

- Wyczyść szklany garnek i wymiowany filtr w gorącej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu.
- Wytrzyj zewnętrzną obudowę produktu miękką, wilgotną szmatką, aby usunąć plamy.
- Po użyciu urządzenia wytrzyj krople wody.
- Do wycierania płyty utrzymującej ciepło używaj wilgotnej szmatki. Nigdy nie używaj do tego ściernych środków czyszczących.

ODWAPNIENIE

Kiedy ?

Regularnie odkamieniaj ekspres do kawy. Regularne odkamienianie przyczynia się do stałej jakości kawy, mniejszego zużycia energii i przedłuża trwałość ekspresu do kawy.

Przy normalnym użytkowaniu zalecamy odwapnianie urządzenia co 3 do 4 tygodni.

Jak?

1. Napełnij karafkę 1/4 octu i 3/4 zimnej wody.
2. Wlać mieszaninę do zbiornika na wodę i włączyć ekspres do kawy. Pozwól, aby mieszanina przepłynęła – bez dodawania kawy – i powtarzaj, aż wypływający płyn straci swój żółty kolor.
3. Wylej mieszaninę.
4. Teraz pozwól, aby ekspres do kawy wyłączył się co najmniej dwukrotnie, używając samej wody, aż zniknie zapach octu.

WYTYCZNE ŚRODOWISKOWE



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jako odpadu domowego. Zamiast tego należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



Opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy o ekologiczne traktowanie opakowania.

DOMO

Importer:

**Terabajt Mateusz Reszka
ul. gen. Władysława Andersa
38 15-113 Białystok**

serwis: serwis@emidas.com.pl