

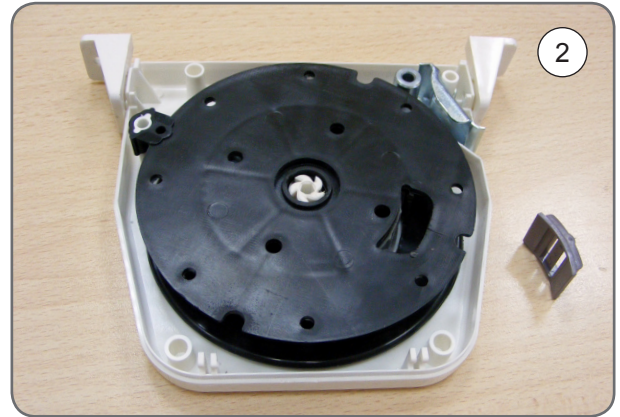


Instrukcja obsługi ZWP

1. Ściągamy pokrywę zewnętrzną [1].
2. Wyciągamy ze szpuli element mocujący pasek [2].

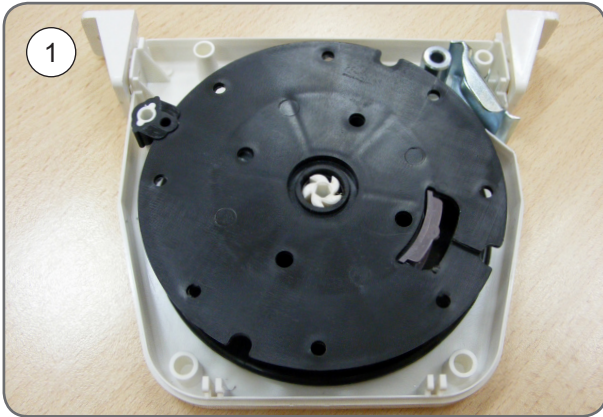

3. Przeciągamy pasek zgodnie ze zdjęciem [3].
4. Wsuwamy element mocujący wraz z paskiem do szpuli [4].

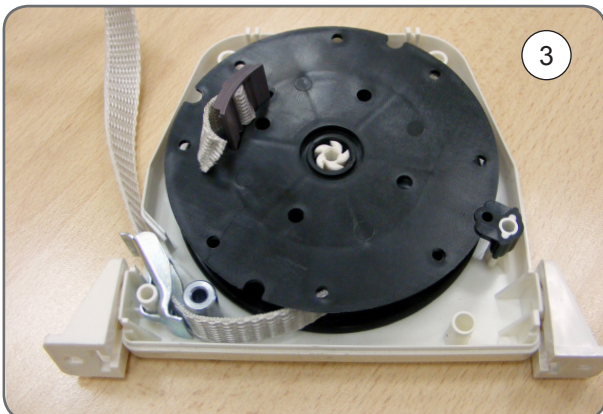

5. Następnie zwalniamy blokadę przytrzymując szpulę ręką [5]. Pasek zostanie samoczynnie zwinięty.
6. Po upewnieniu się, że wszystkie detale współpracują ze sobą prawidłowo zatrzaskujemy obudowę zewnętrzną zwińca.

